


# 線頭配器

## 目 錄

配置全圖 .....	1-2	儀錶板 .....	1-9
引擎室 .....	1-3	底板與車頂 .....	1-15
引擎與變速箱 .....	1-5	車門 .....	1-18
		行李箱 .....	1-20

<MEMO>


配置全圖

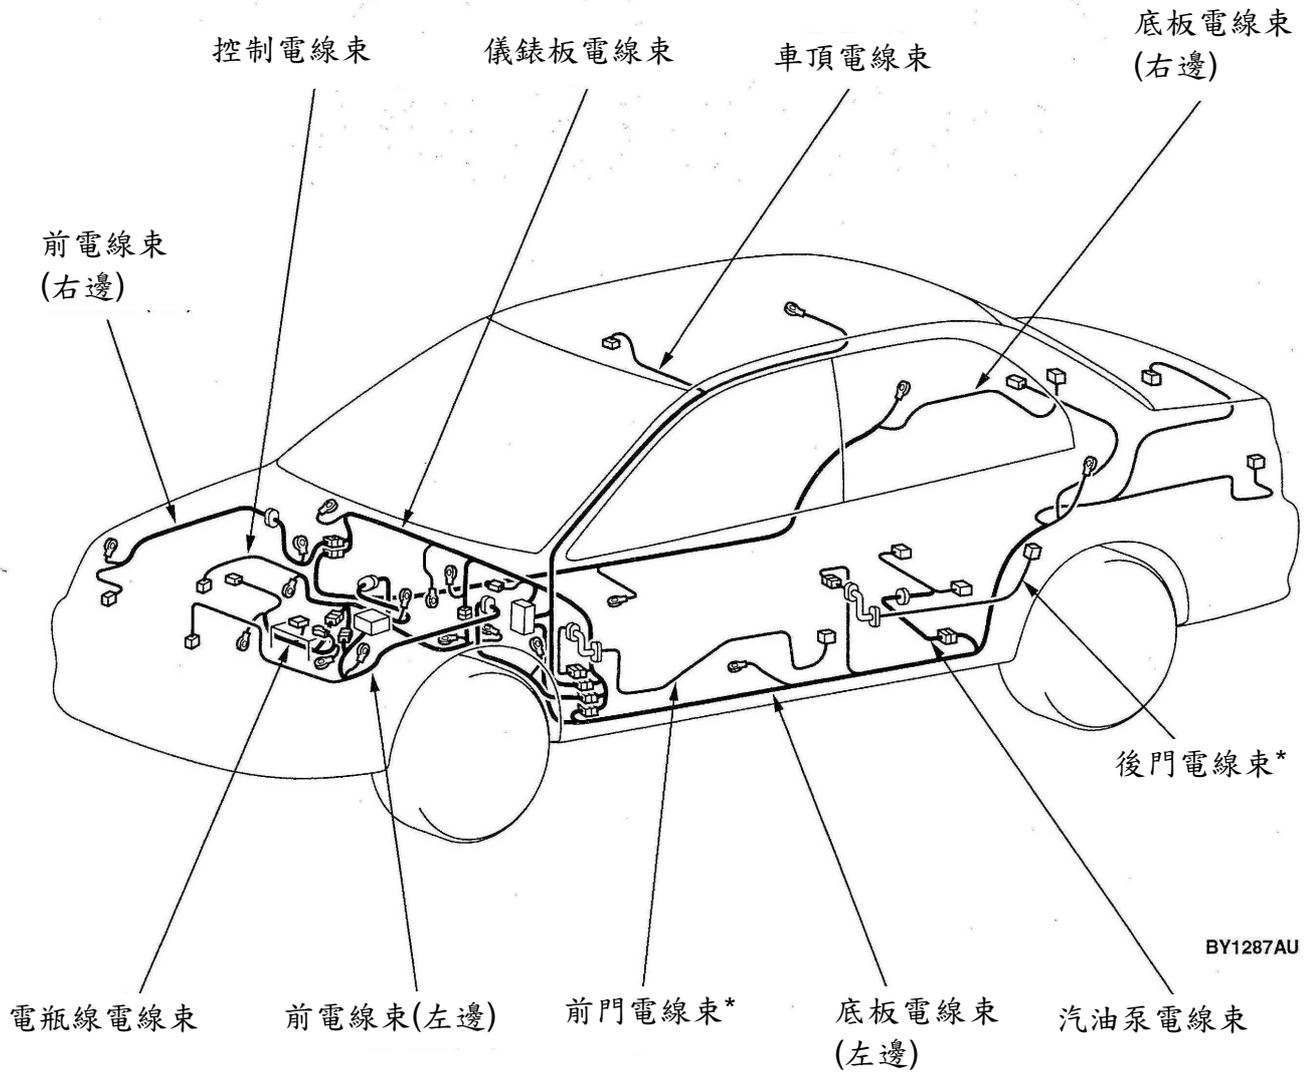


備註

- (1) 本圖僅表示主電線束。
- (2) \*號表示右邊與左邊相同。

引擎室

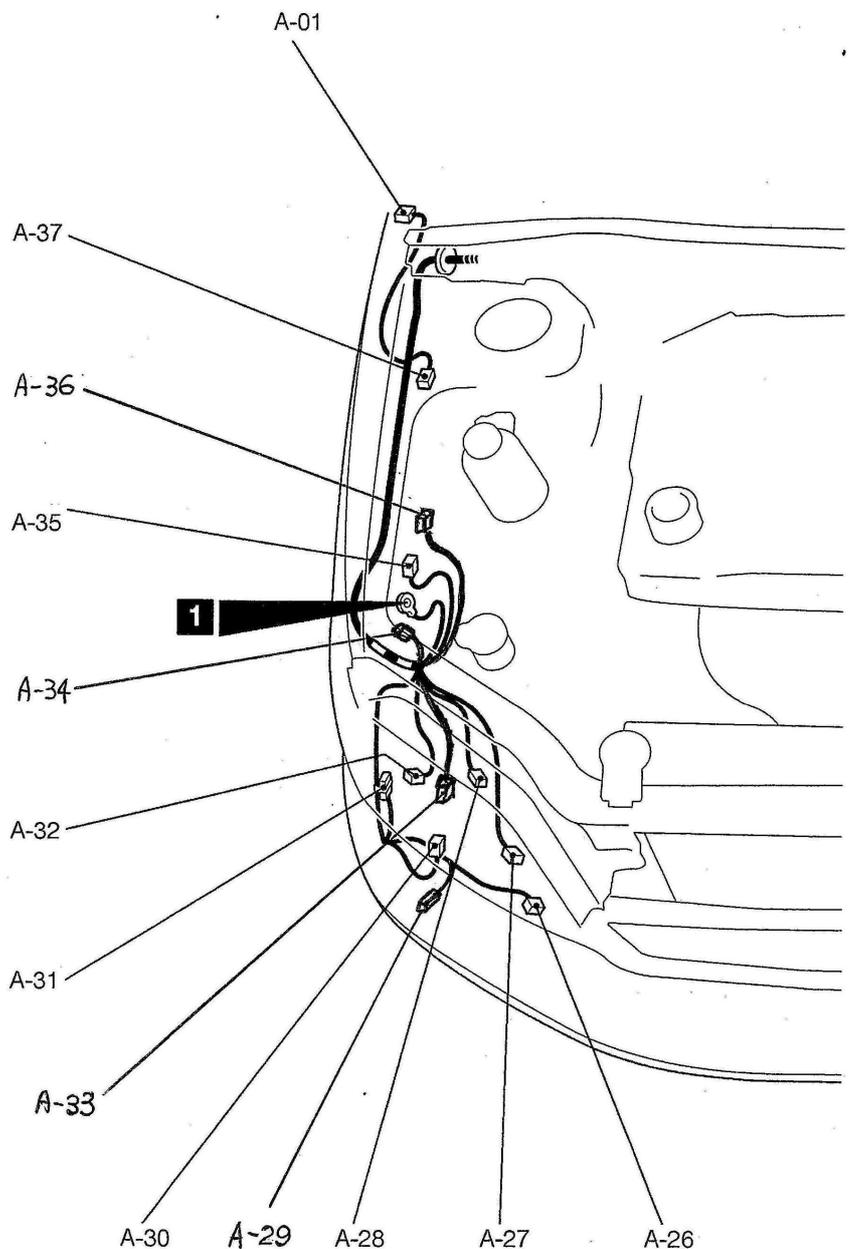


A-01 (2-灰)	側方向燈(右邊)	A-10X (11)	前 ECU
A-02 (2-灰)	側方向燈(左邊)	A-11X (11)	前 ECU
A-03 (2-黑)	車輪速度感知器(左前輪)	A-12 (2-黑)	前電線束(左邊)與控制電線束的結合接頭(ABS)
A-04X (4)	前霧燈繼電器	A-13 (12-黑)	前電線束(左邊)與控制電線束的結合接頭(MPI)
A-05X (4)	喇叭繼電器	A-14 (3-黑)	大燈(左側-近光燈)
A-06X (4)	---	A-15 (2-黑)	位置燈(左邊)
A-07X (4)	---	A-16 (2-黑)	大燈(遠光燈-左邊)
A-08X (4)	---		
A-09X (4)	水箱風扇控制繼電器		

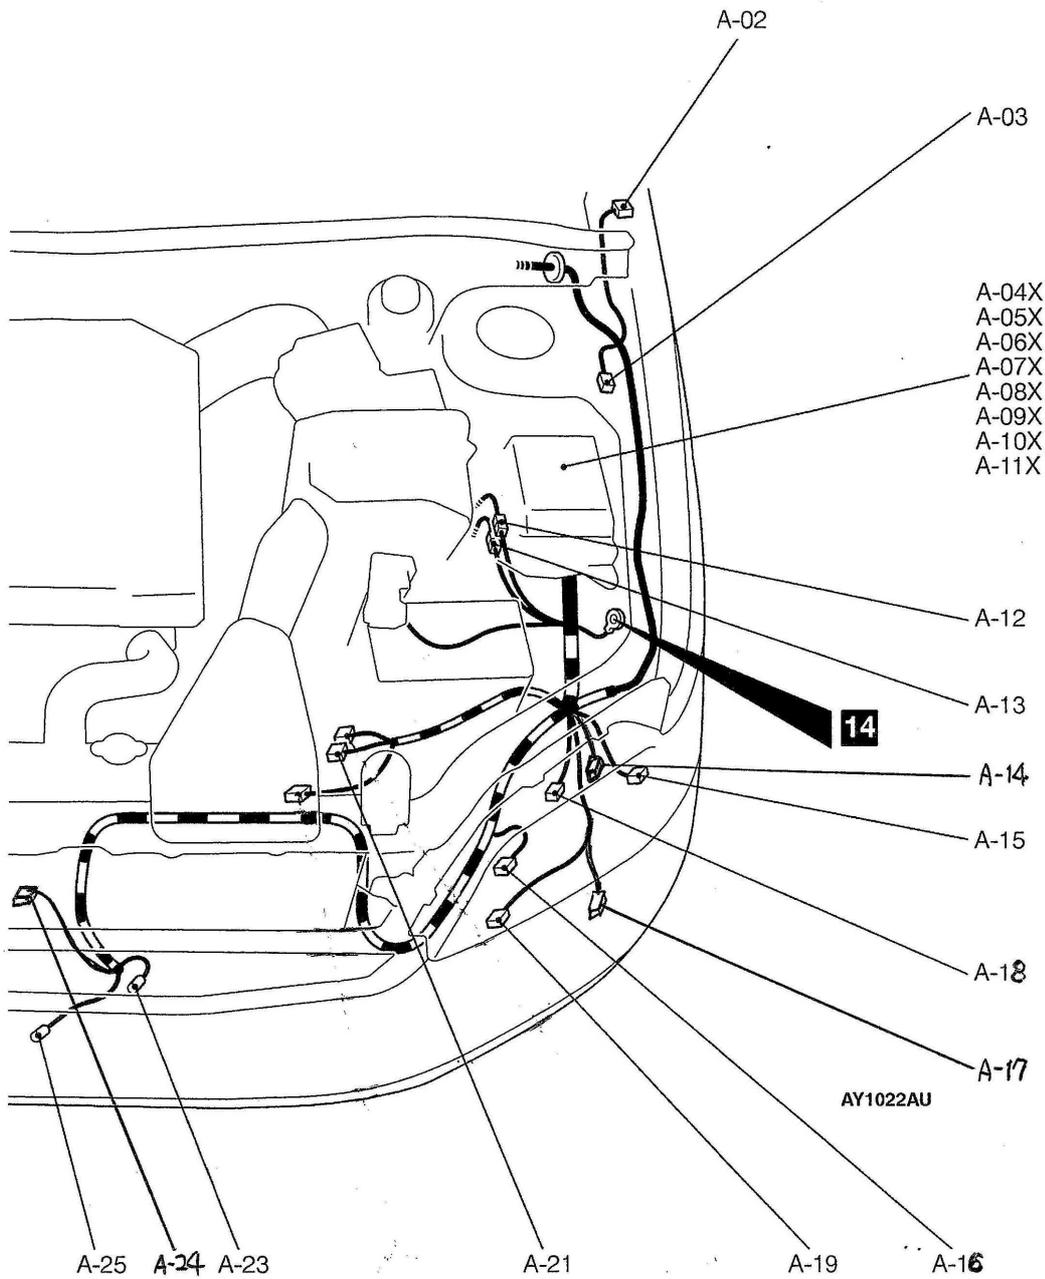


- |            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| A-17 (2-黑) | 角燈(左邊)      | A-29 (2-黑) | 角燈(右邊)      |
| A-18 (3-棕) | 前方向燈/小燈(左邊) | A-30 (2)   | 前擋風玻璃噴水馬達   |
| A-19 (2-黑) | 前霧燈(左邊)     | A-31 (1)   | 空接頭(前霧燈加裝用) |
| A-21 (3-灰) | 風扇控制模組      | A-32 (2-黑) | 位置燈(右邊)     |
| A-23 (1-黑) | 喇叭(高音)      | A-33 (3-黑) | 大燈(近光燈-右邊)  |
| A-24 (2-棕) | 室外溫度感知器     | A-34 (2)   | 防盜喇叭        |
| A-25 (1-黑) | 喇叭(低音)      | A-35 (3-黑) | 冷氣壓力感知器     |
| A-26 (2-黑) | 前霧燈(右邊)     | A-36 (1)   | 引擎蓋開關       |
| A-27 (3-棕) | 前方向燈/小燈(右邊) | A-37 (2-黑) | 輪速感知器(右前)   |
| A-28 (2-黑) | 大燈(遠光燈-右邊)  |            |             |

引擎與變速箱

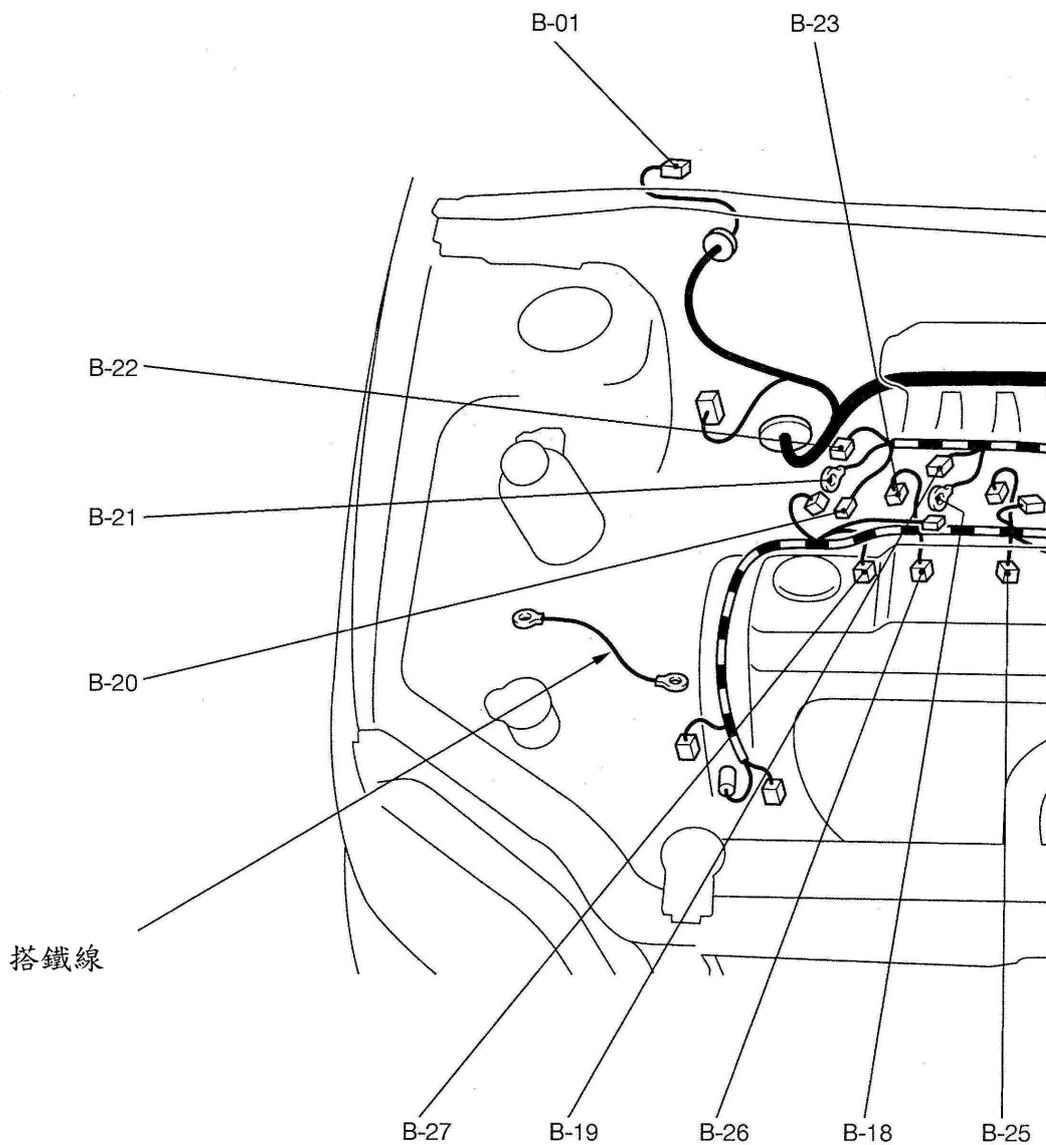

- B-01 (5-灰) 擋風玻璃雨刷馬達
- B-02 (3-灰) 節氣門位置感知器
- B-04 (2-灰) 剎車油液位感知器
- B-05X (1) 引擎轉速偵測接頭
- B-10X (4) CVT 控制繼電器
- B-11X (4) 引擎控制繼電器

- B-12X (4) 冷氣壓縮機電器
- B-14 (6-黑) 控制電線束及電瓶電線束間之接合接頭
- B-16 (10-黑) 抑制開關
- B-18 (1) 起動馬達
- B-19 (1-黑) 起動馬達

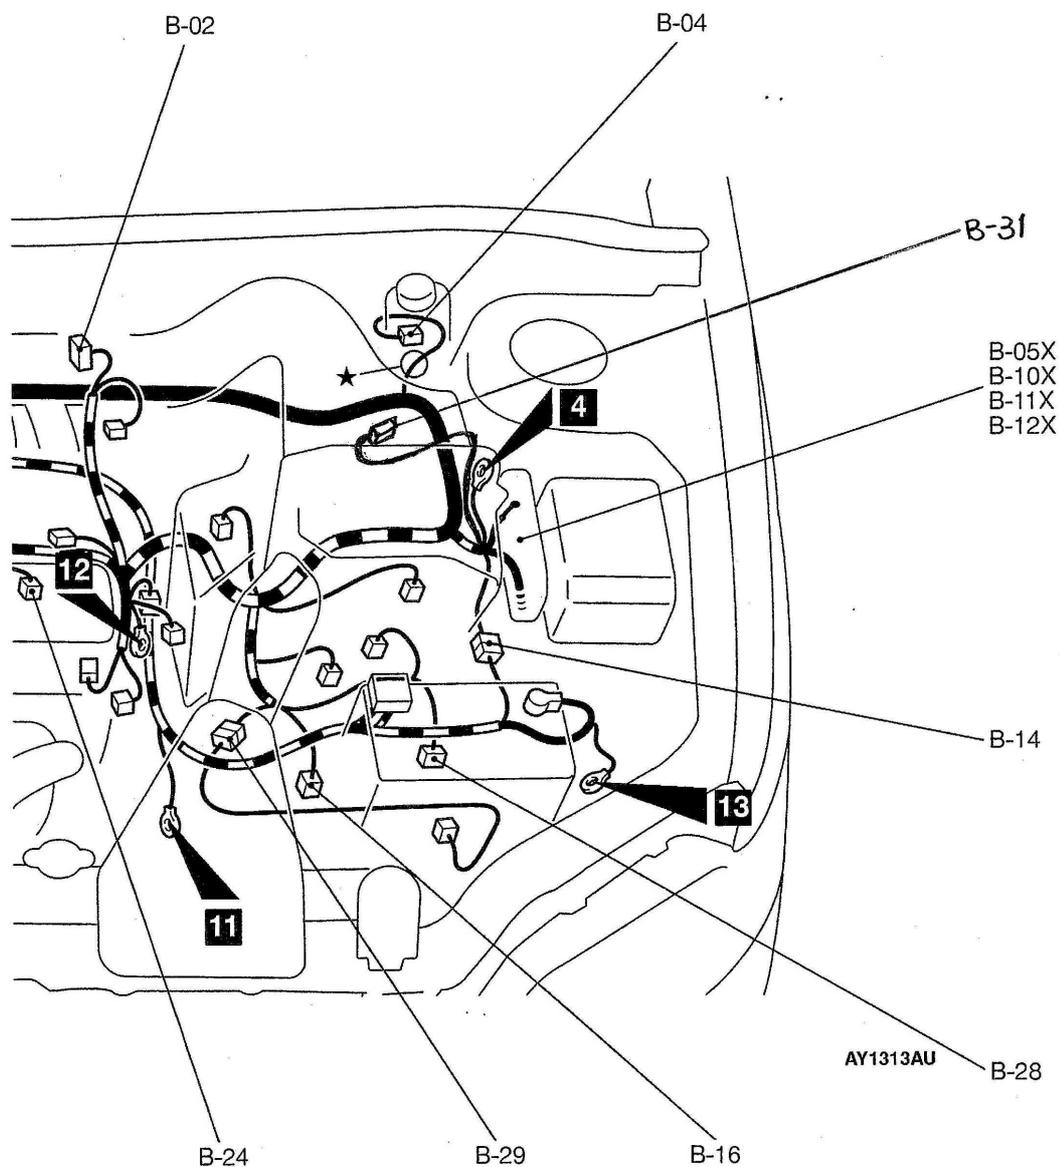


B-20 (1-黑) 引擎機油壓力開關  
 B-21 (1) 發電機  
 B-22 (4-灰) 發電機  
 B-23 (2-黑) 清除控制電磁閥  
 B-24 (2-灰) 第 4 缸噴油嘴  
 B-25 (2-灰) 第 3 缸噴油嘴

B-26 (2-灰) 第 2 缸噴油嘴  
 B-27 (2-灰) 第 1 缸噴油嘴  
 B-28 (10-灰) CVT 控制電磁閥總成  
 B-29 (3-黑) 控制電線束及感知器電線束間之接合接頭  
 B-31 (7-黑) 空氣流量感知器

引擎與變速箱(續)


接頭符號

**B** -110  
thru  
-128

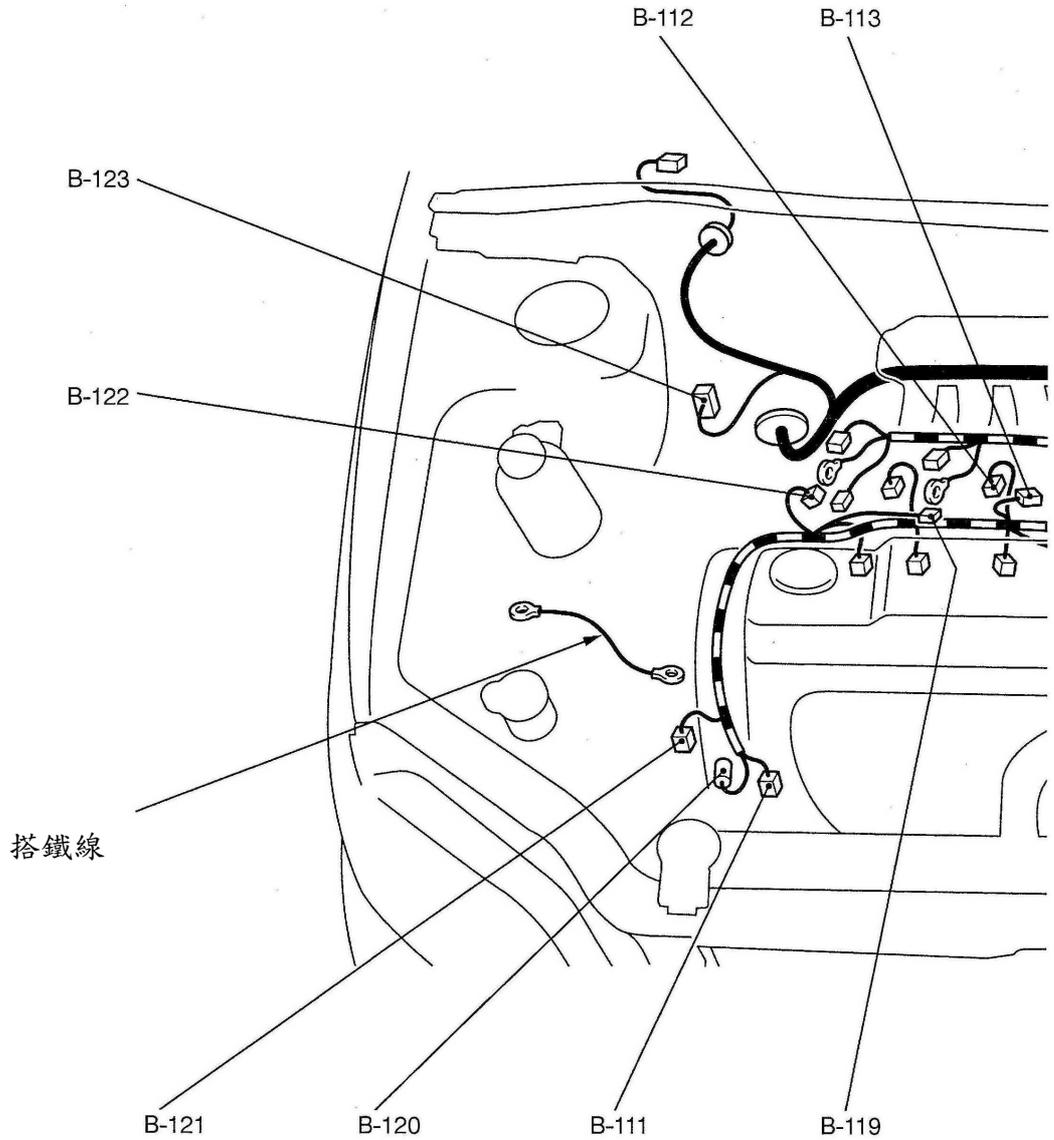

- B-110 (1-黑) 引擎冷卻水溫度表單元
- B-111 (1-黑) 冷氣壓縮機總成
- B-112 (2-棕) EGR 電磁閥
- B-113 (4) 歧管絕對壓力感知器
- B-114 (3-灰) 1 號點火線圈



- B-115 (6-黑) 怠速控制伺服器馬達
- B-116 (3-黑) 凸輪軸位置感知器
- B-117 (3-黑) ---
- B-118 (2-黑) 引擎冷卻水溫度感知器

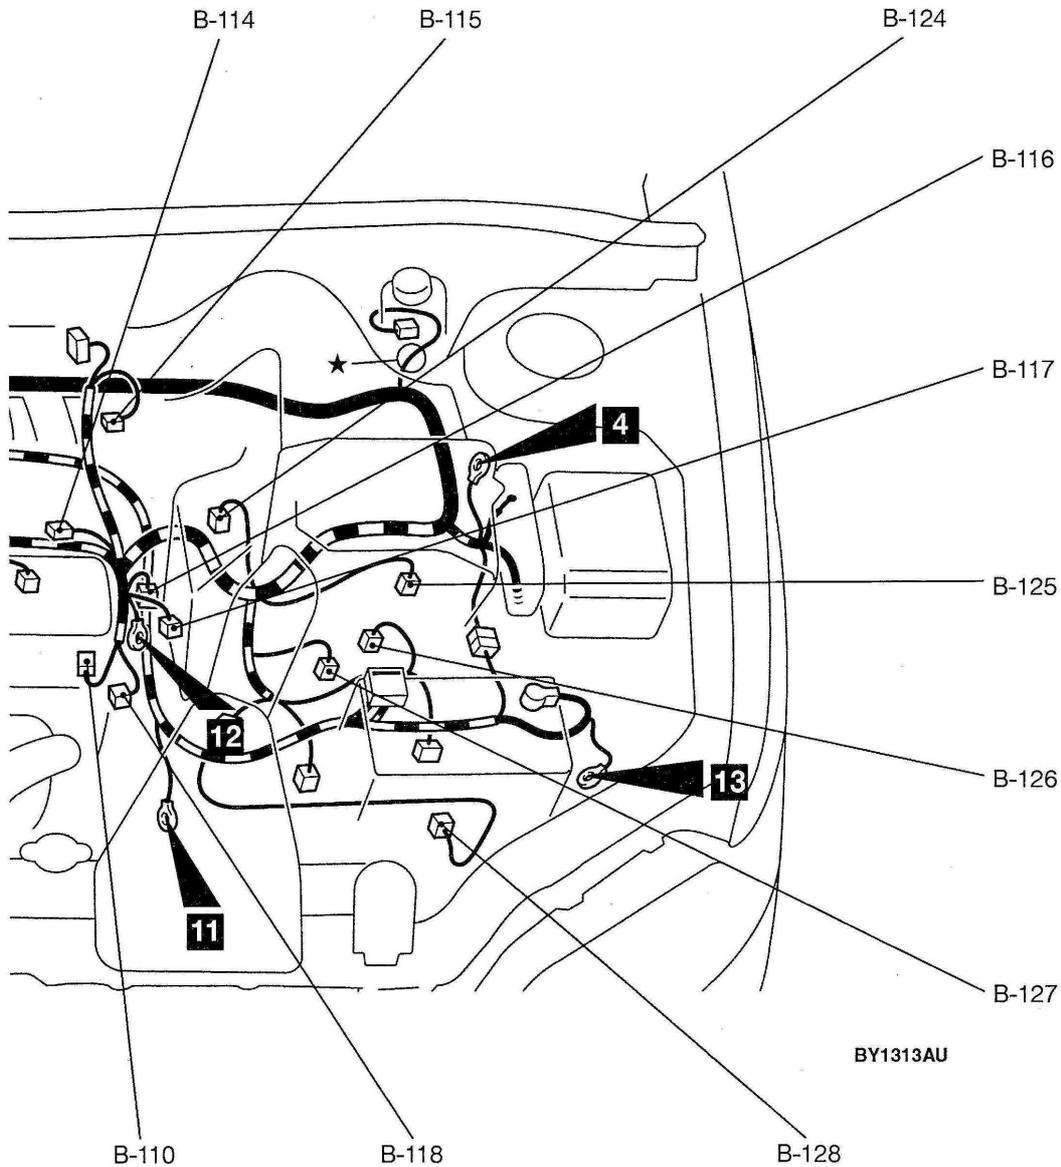

B-119 (3-灰) 2 號點火線圈  
 B-120 (1) 動力轉向油壓開關  
 B-121 (3-黑) 曲軸角度感知器  
 B-122 (2-灰) 爆震感知器  
 B-123(28-灰) ABS ECU


B-124 (3-黑) 輸出軸速度感知器  
 B-125 (3-黑) 副皮帶盤油壓感知器  
 B-126 (3-黑) 主皮帶盤速度感知器  
 B-127 (3-灰) 輸入軸速度感知器  
 B-128 (3-黑) 主皮帶盤油壓感知器

儀錶板

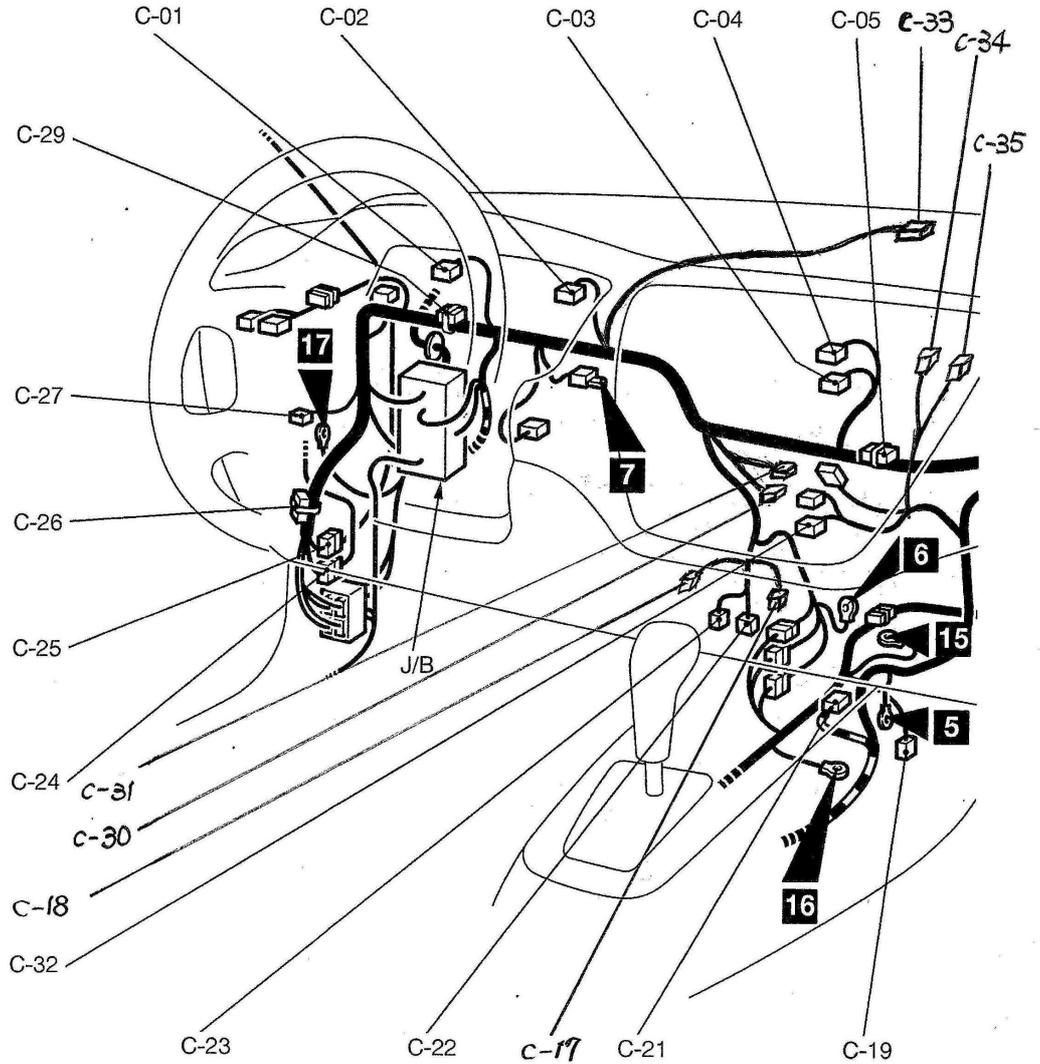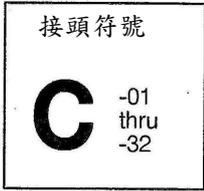



- C-01 (21) 綜合儀表
- C-02 (21-藍) 綜合儀表
- C-03 (6) 危險警告燈開關
- C-04 (4) 時鐘
- C-05 (22-灰) J/C (1)
- C-08 (22-灰) J/C (2)
- C-10 (7) 內外氣切換閥門控制馬達

- C-14 (2) 鼓風機馬達(手動冷氣)
- (6) 鼓風機馬達(自動冷氣)
- C-16 (4) 電阻
- C-17 (12) 角燈 ECU
- C-18 (20) 遙控防盜 ECU
- C-19 (4) 前含氧感知器

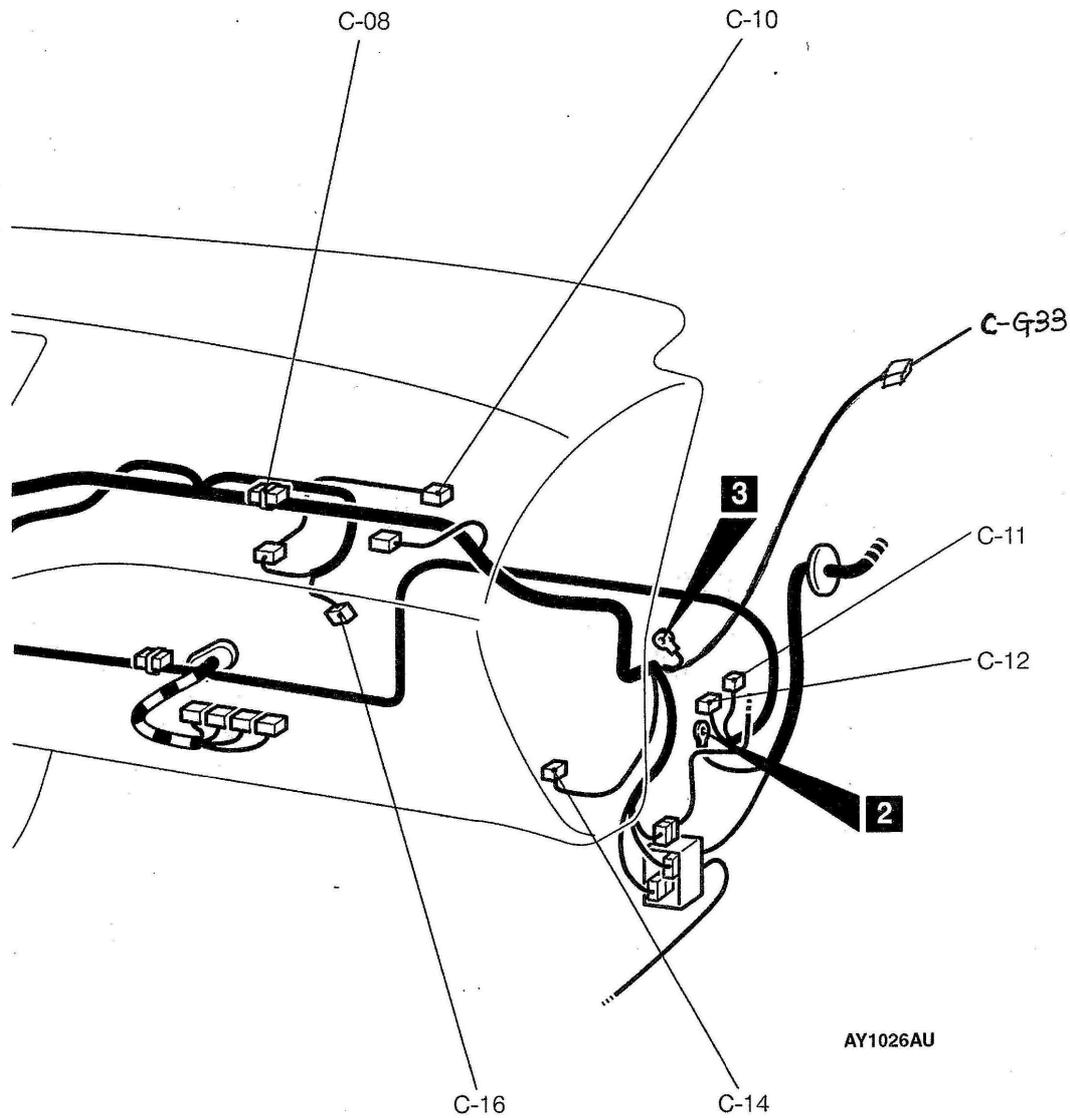


AY1026AU

- |             |                         |             |              |
|-------------|-------------------------|-------------|--------------|
| C-21 (20-黃) | SRS-ECU                 | C-29 (22-黑) | J/C(5)       |
| C-22 (16-黑) | 診斷接頭                    | C-30 (16)   | 冷氣 ECU(自動冷氣) |
| C-23 (12)   | 診斷接頭                    | C-31 (20)   | 冷氣 ECU(自動冷氣) |
| C-24 (20)   | 儀錶板電線束及前車門電線束(左邊)間之接合接頭 | C-32 (12-黑) | 開關模組(手動冷氣)   |
| C-25 (6)    | 儀錶板電線束及天窗電線束間之接合接頭      | C-33 (5-黑)  | 日照強度感知器      |
| C-26 (22-黑) | J/C(4)                  | C-34 (1)    | DIN CABLE    |
| C-27 (6-藍)  | 燈光調整器                   | C-35 (2)    | 螢幕           |
|             |                         | C-G33(2)    | 右側高音喇叭       |

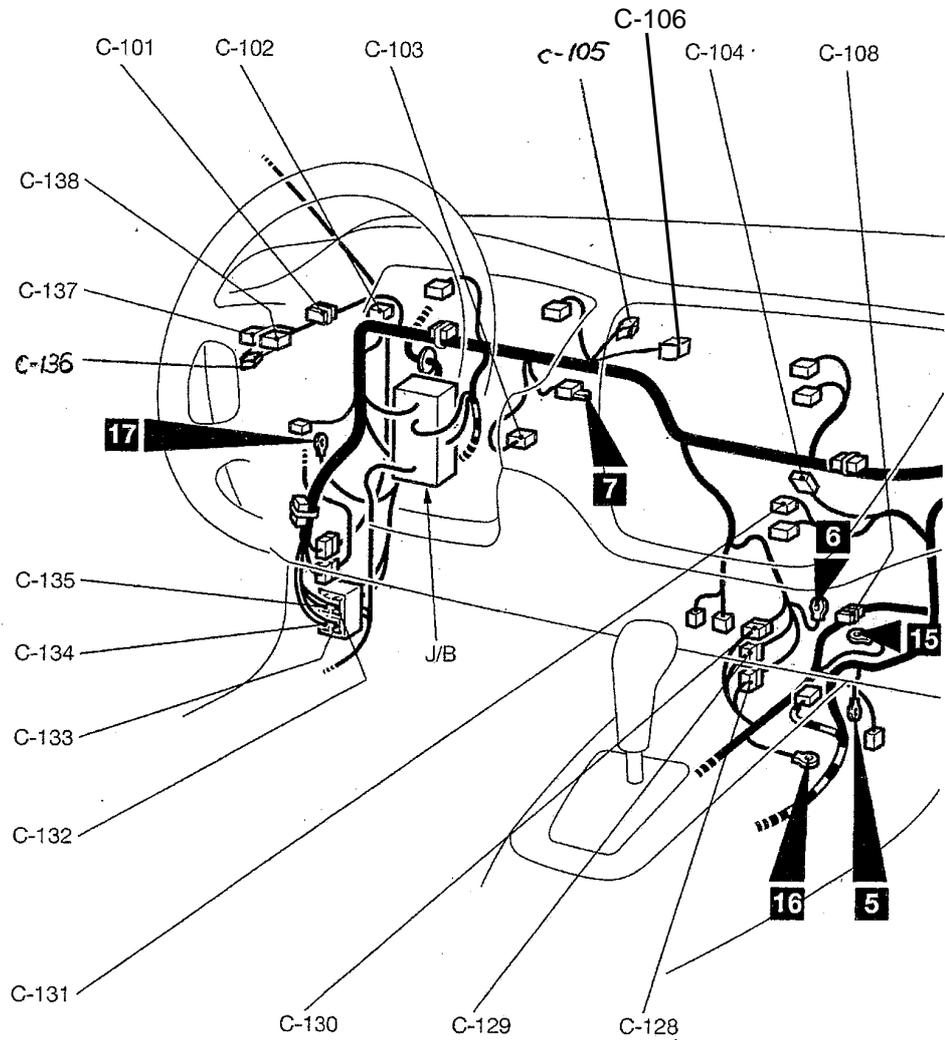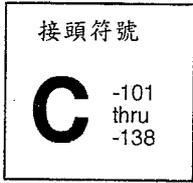

- |              |                          |              |                         |
|--------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
| C-101 (1)    | 備用接頭                     | C-110 (16)   | 儀錶板電線束及前車門電線束(右邊)間之接合接頭 |
| C-102 (22-藍) | J/C(2)                   | C-111 (25)   | 前電線束(右邊)及儀錶板電線束間之接合接頭   |
| C-103 (4)    | 剎車燈開關                    | C-112 (13)   | 儀錶板電線束及底板電線束間之接合接頭      |
| C-104 (16)   | 音響                       | C-113 (30-綠) | 引擎-CVT-ECU              |
| C-105 (2-黑)  | 二極體                      | C-116 (28-橙) | 引擎-CVT-ECU              |
| C-106 (2-黑)  | 二極體                      | C-120 (26-藍) | 引擎-CVT-ECU              |
| C-107 (7)    | 儀錶板電線束及冷氣電線束間之接合接頭(手動空調) | C-124 (35-藍) | 引擎-CVT-ECU              |
|              | (13) (自動空調)              |              |                         |
| C-108 (33)   | J/C(6)                   |              |                         |
| C-109 (2-紅)  | 氣囊模組(引爆器)                |              |                         |

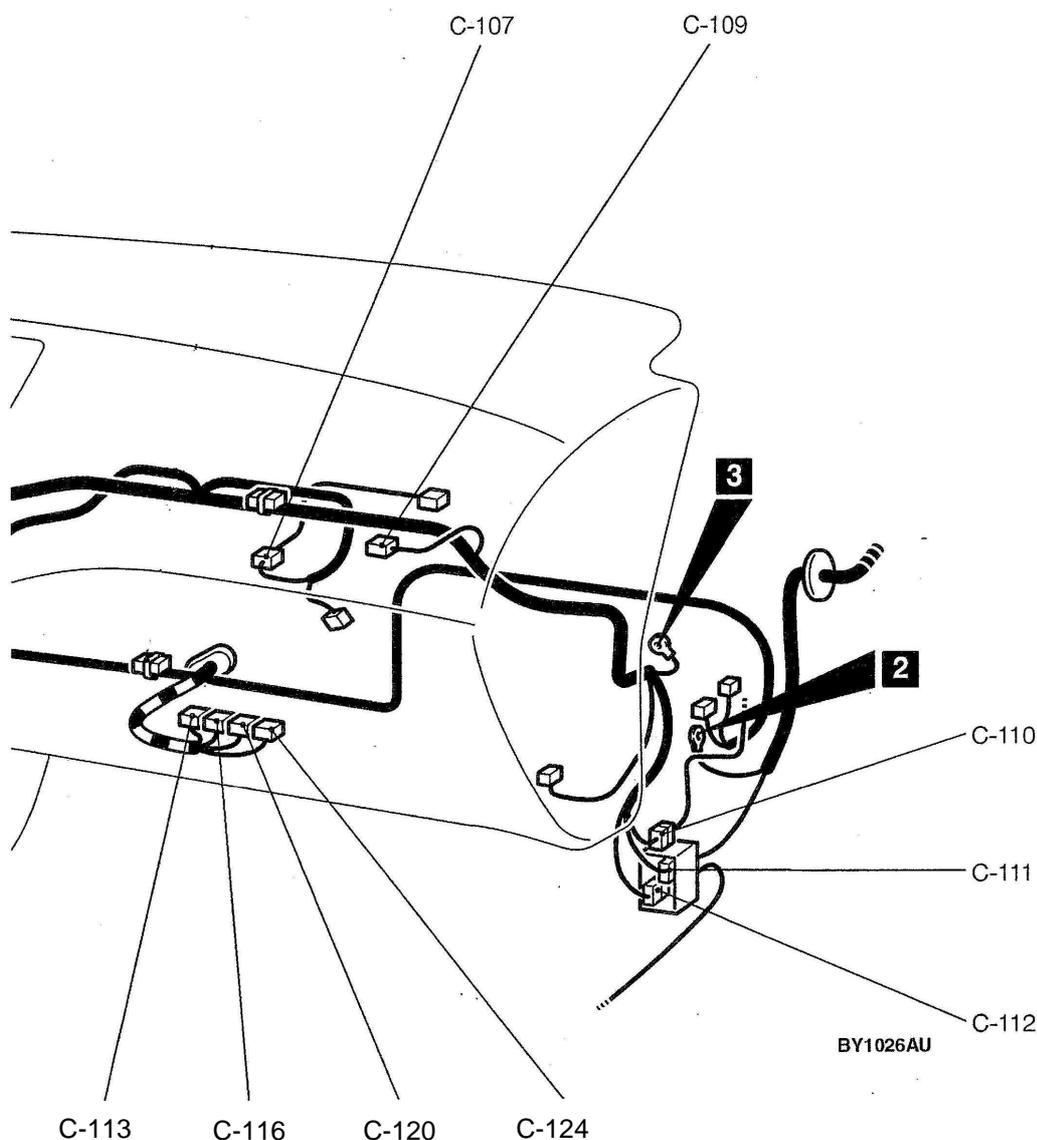


- |              |                       |              |                        |
|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|
| C-128 (22-白) | 儀錶板電線束及控制電線束間之接合接頭    | C-133 (13)   | 儀錶板電線束及底板電線束(左邊)間之接合接頭 |
| C-129 (10-灰) | 儀錶板電線束及控制電線束間之接合接頭    | C-134 (11-灰) | 儀錶板電線束及底板電線束(左邊)間之接合接頭 |
| C-130 (25)   | 儀錶板電線束及控制電線束間之接合接頭    | C-135 (25)   | 前電線束(左邊)及儀錶板電線束間之接合接頭  |
| C-131 (6)    | 鼓風機開關                 | C-136 (4)    | 電動後遮陽簾開關               |
| C-132 (3)    | 前電線束(左邊)及儀錶板電線束間之接合接頭 | C-137 (6)    | 前霧燈開關                  |
|              |                       | C-138 (11-灰) | 電動遙控後視鏡                |

方向盤・J/B


接頭符號

**C** -201  
thru  
-228

方向盤

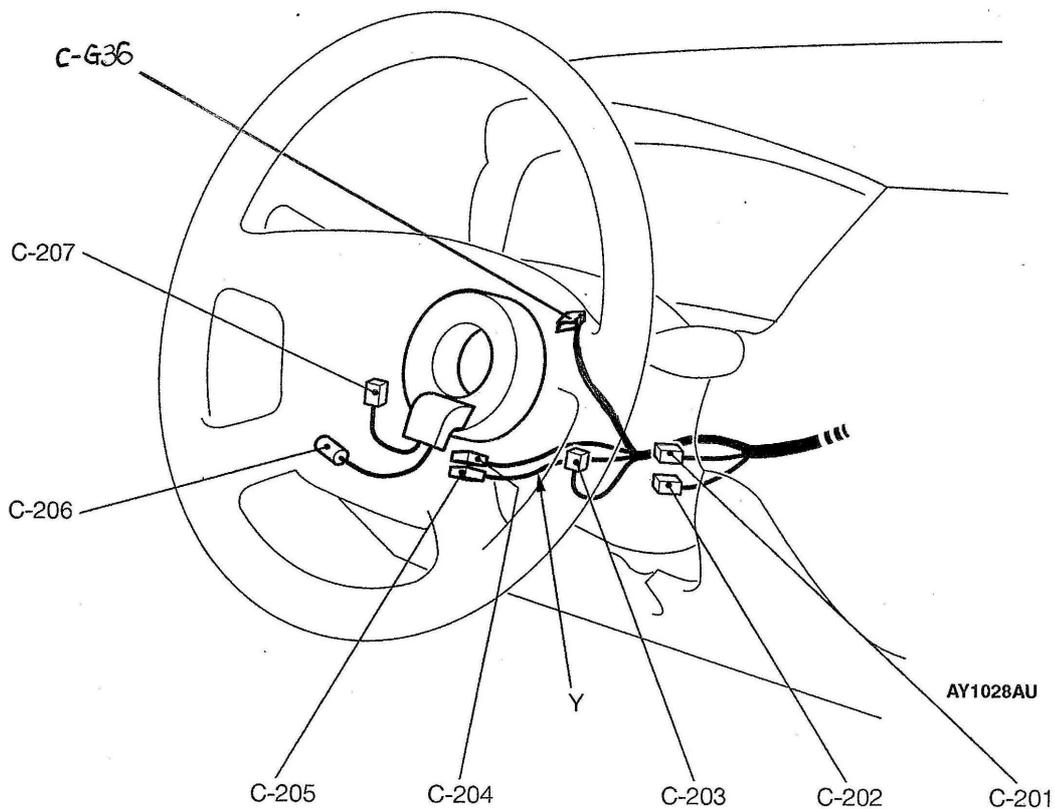


- |             |               |             |                    |
|-------------|---------------|-------------|--------------------|
| C-201 (6)   | 點火開關          | C-208 (13)  | 儀錶板電線束和 J/B 間之接合接頭 |
| C-202 (7)   | 鑰匙未取出開關       | C-209 (14)  | 儀錶板電線束和 J/B 間之接合接頭 |
| C-203 (10)  | 方向機柱開關        | C-210 (6)   | 儀錶板電線束和 J/B 間之接合接頭 |
| C-204 (2-黃) | 鐘型彈簧(SRS)     | C-211 (1-黑) | 儀錶板電線束和 J/B 間之接合接頭 |
| C-205 (4)   | 鐘型彈簧(SRS)     | C-212 (5)   | ABS 警告燈繼電器         |
| C-206 (1)   | 喇叭開關(SRS)     | C-213 (28)  | 儀錶板電線束和 J/B 間之接合接頭 |
| C-207 (2)   | 氣囊模組(引爆器-駕駛座) | C-G36       | 免持聽筒麥克風            |

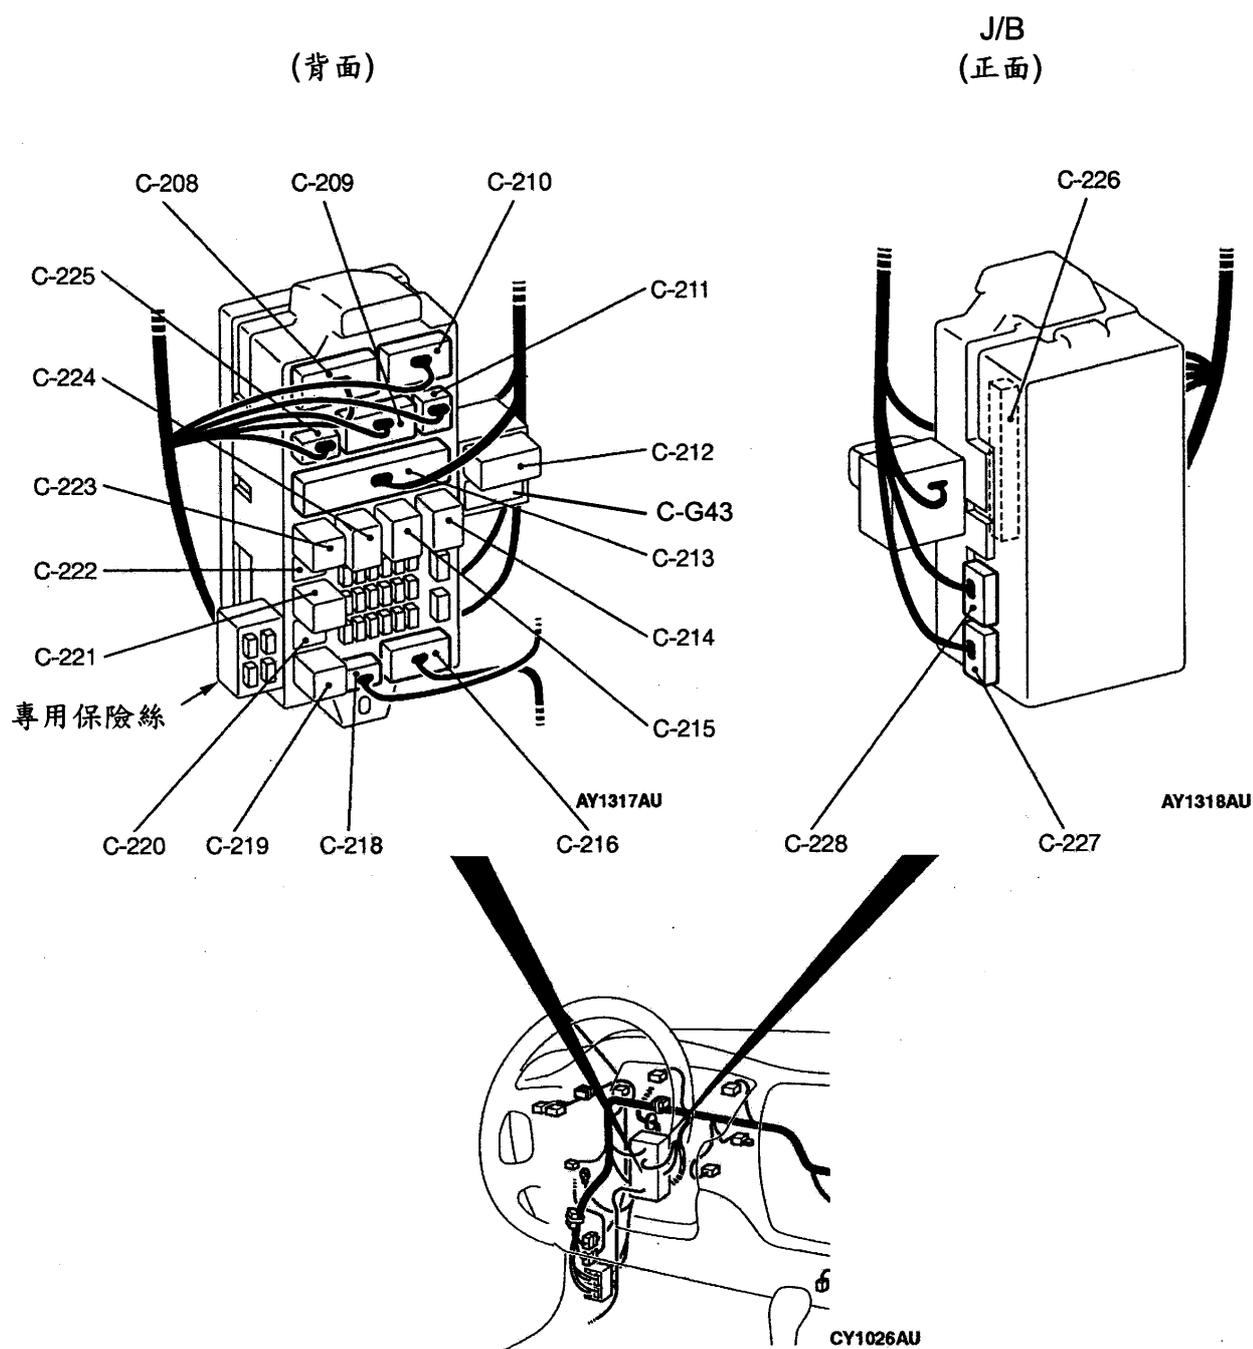


- |            |                   |              |                    |
|------------|-------------------|--------------|--------------------|
| C-214 (5)  | 除霧器繼電器            | C-222 (4)    | 空接頭                |
| C-215 (5)  | 鼓風機繼電器            | C-223 (4)    | 燃油泵機電器(1)(MPI)     |
| C-216 (15) | 底板電線束和 J/B 間之接合接頭 | C-224 (5)    | 電動窗繼電器             |
| C-218 (3)  | 車頂電線束和 J/B 間之接合接頭 | C-225 (2)    | 儀錶板電線束和 J/B 間之接合接頭 |
| C-219 (4)  | ---               | C-226 (20)   | ETACS-ECU          |
| C-220 (4)  | 空接頭               | C-227 (24)   | ETACS-ECU          |
| C-221 (4)  | 汽油泵繼電器(2)(MPI)    | C-228 (24-灰) | ETACS-ECU          |
|            |                   | C-G43        | VCD 繼電器            |

底板與車頂

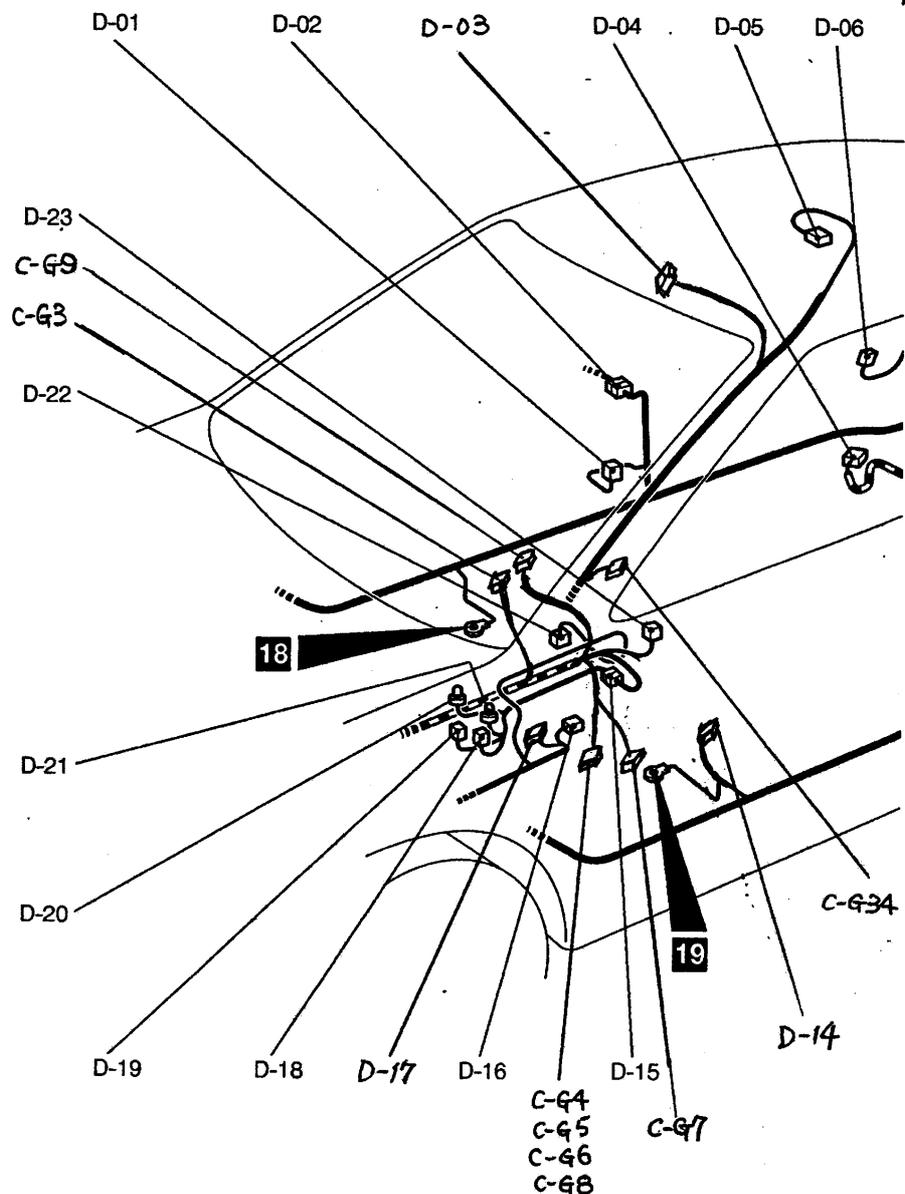



- |            |                        |            |                        |
|------------|------------------------|------------|------------------------|
| D-01 (3)   | 右前門開關                  | D-08 (3-黑) | 左後門開關                  |
| D-02 (8)   | 底板電線束(右邊)和右後門電線束間之接合接頭 | D-09 (5-灰) | 燃料泵                    |
| D-03 (2)   | 室內燈(配備天窗車型)            | D-10 (2)   | 車輪速度感知器(左後輪)           |
| D-04 (2)   | 車輪速度感知器(右後輪)           | D-11 (8)   | 底板電線束(左邊)和燃料電線束間之接合接頭  |
| D-05 (2-灰) | 室內燈(未配備天窗車型)           | D-12 (8)   | 底板電線束(左邊)和左後門電線束間之接合接頭 |
| D-06 (3)   | 右後門開關                  |            |                        |
| D-07 (3-B) | 燃油表單元                  |            |                        |

## 底板與車頂

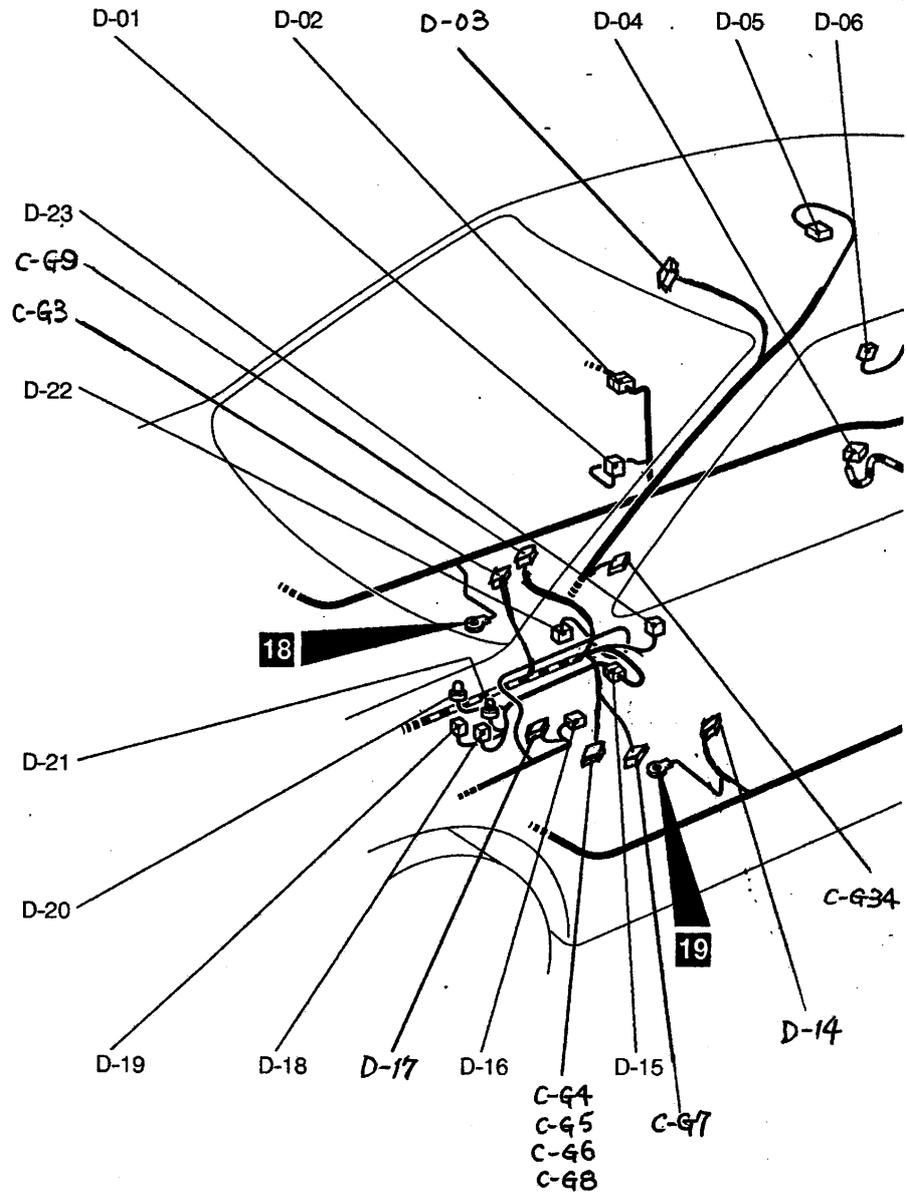

C-G3 (22)	GPS ECU	C-G7 (16)	NAVI ECU
C-G4 (16)	免持聽筒 ECU(配備 GPS 車型)	C-G8 (2)	免持聽筒 ECU
C-G5 (14)	免持聽筒 ECU(配備 GPS 車型)	C-G9 (5)	SOS 開關
C-G6 (14)	免持聽筒 ECU(未配備 GPS 車型)	C-G34 (2)	左側高音喇叭

<配備天窗車型>

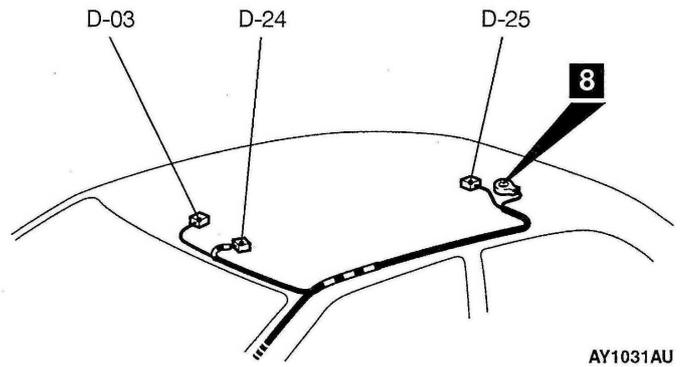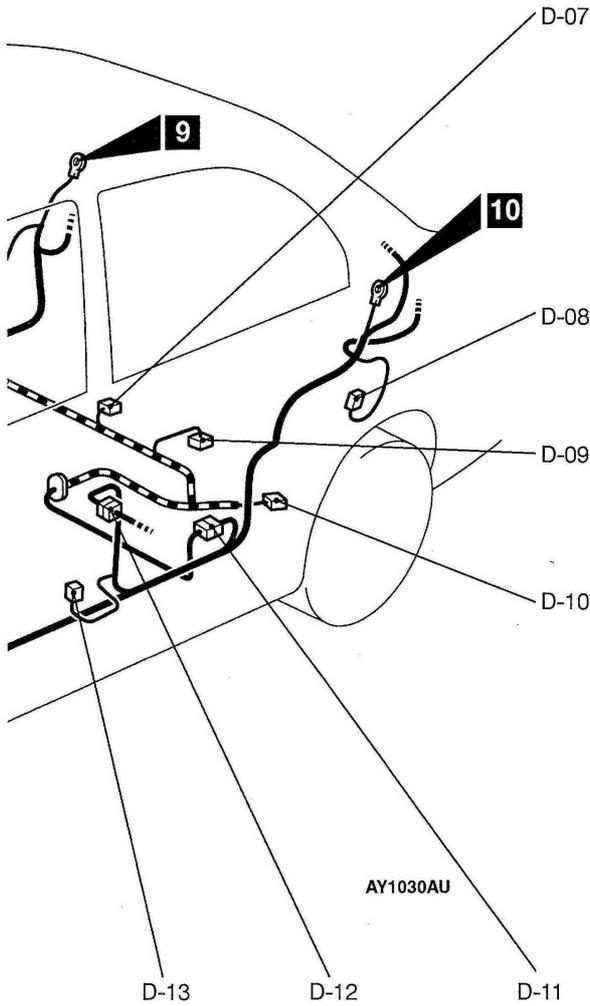


- |            |                         |            |        |
|------------|-------------------------|------------|--------|
| D-13 (3)   | 左前門開關                   | D-20 (2-黑) | 煙灰缸照明燈 |
| D-14 (2)   | 電動座椅                    | D-21 (2-黑) | 點煙器照明燈 |
| D-15 (4)   | 儀錶電線束及中央扶手電線束間之<br>接合接頭 | D-22 (4)   | 後含氧感知器 |
| D-17 (6)   | Sport Mode 開關           | D-23 (1-黑) | 手剎車開關  |
| D-18 (1)   | 點煙器                     | D-24 (6-黑) | 天窗開關   |
| D-19 (1-黑) | 點煙器                     | D-25 (10)  | 天窗馬達總成 |

車門




<駕駛座側>

前門

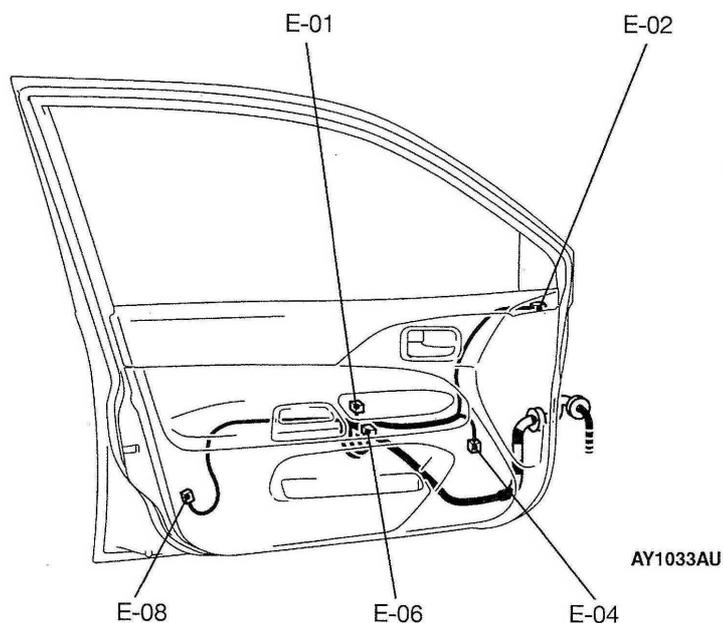


後門

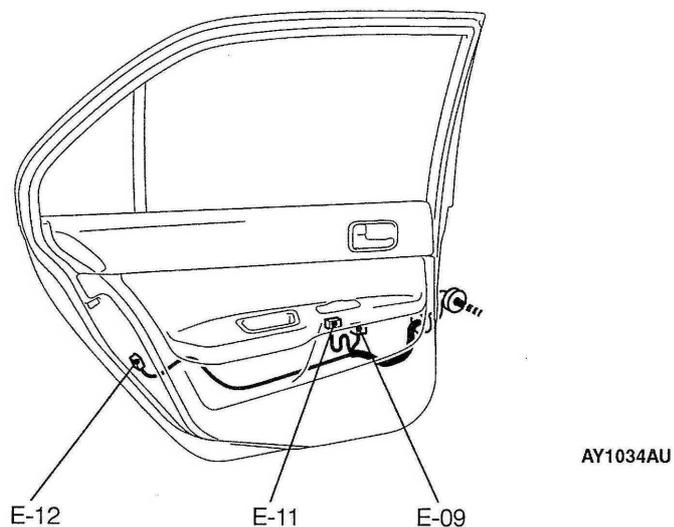

- |           |             |            |           |
|-----------|-------------|------------|-----------|
| E-01 (2)  | 左前門電動窗馬達    | E-08 (6-黑) | 左前門車門鎖作動器 |
| E-02 (7)  | 電動遙控後視鏡(左邊) | E-09 (2)   | 左後門電動窗馬達  |
| E-04 (2)  | 車門喇叭(左邊)    | E-11 (8)   | 左後門電動窗副開關 |
| E-06 (14) | 電動窗主開關      | E-12 (6-黑) | 左後門車門鎖作動器 |


<乘客座側>

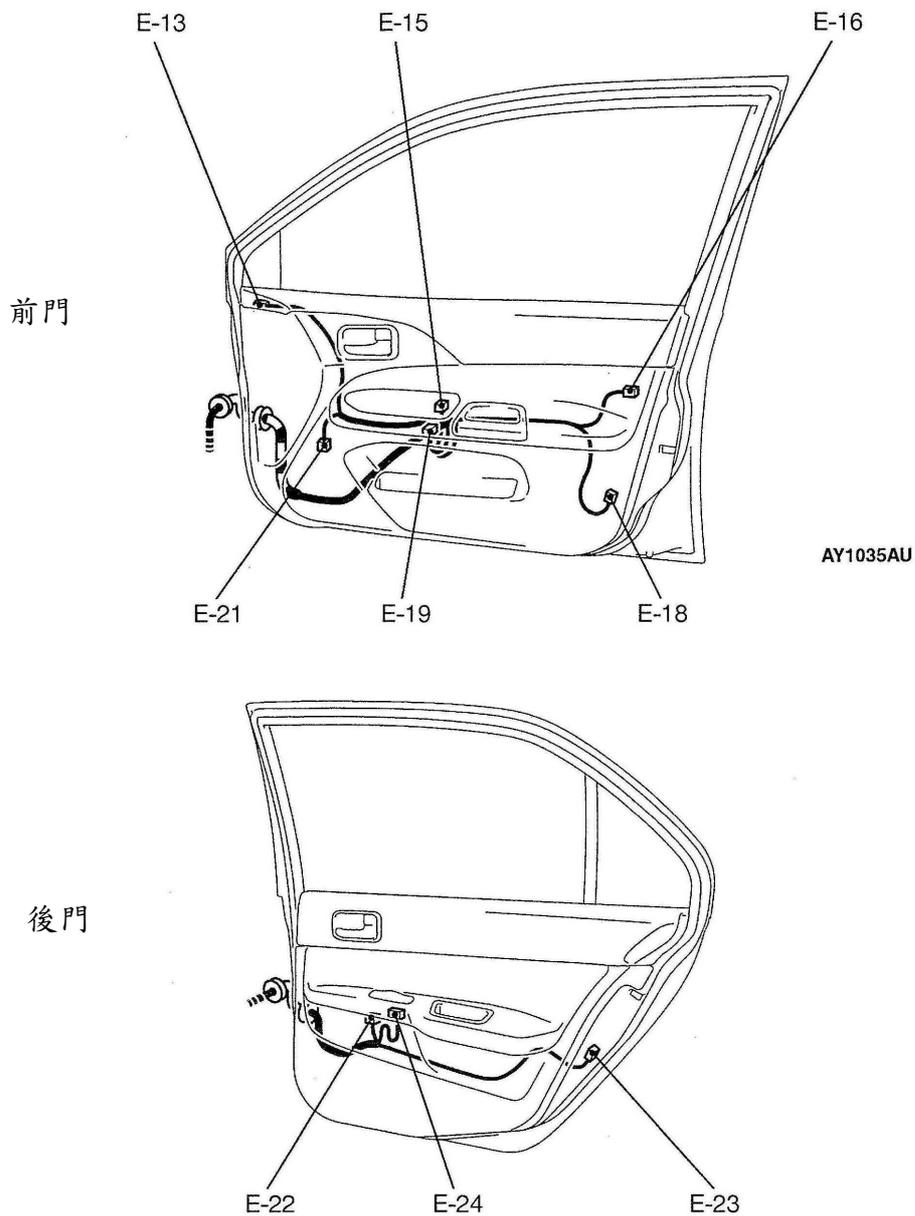

- E-13 (7) 電動遙控後視鏡(右邊)
- E-15 (2) 右前門電動窗馬達
- E-16 (3-黑) 車門鎖筒開關(右邊)
- E-18 (6-黑) 右前門車門鎖作動器
- E-19 (8) 右前門電動窗副開關

- E-21 (2) 前門喇叭(右邊)
- E-22 (2) 右後門電動窗馬達
- E-23 (6-黑) 右後門車門鎖作動器
- E-24 (8) 右後門電動窗副開關

行李箱

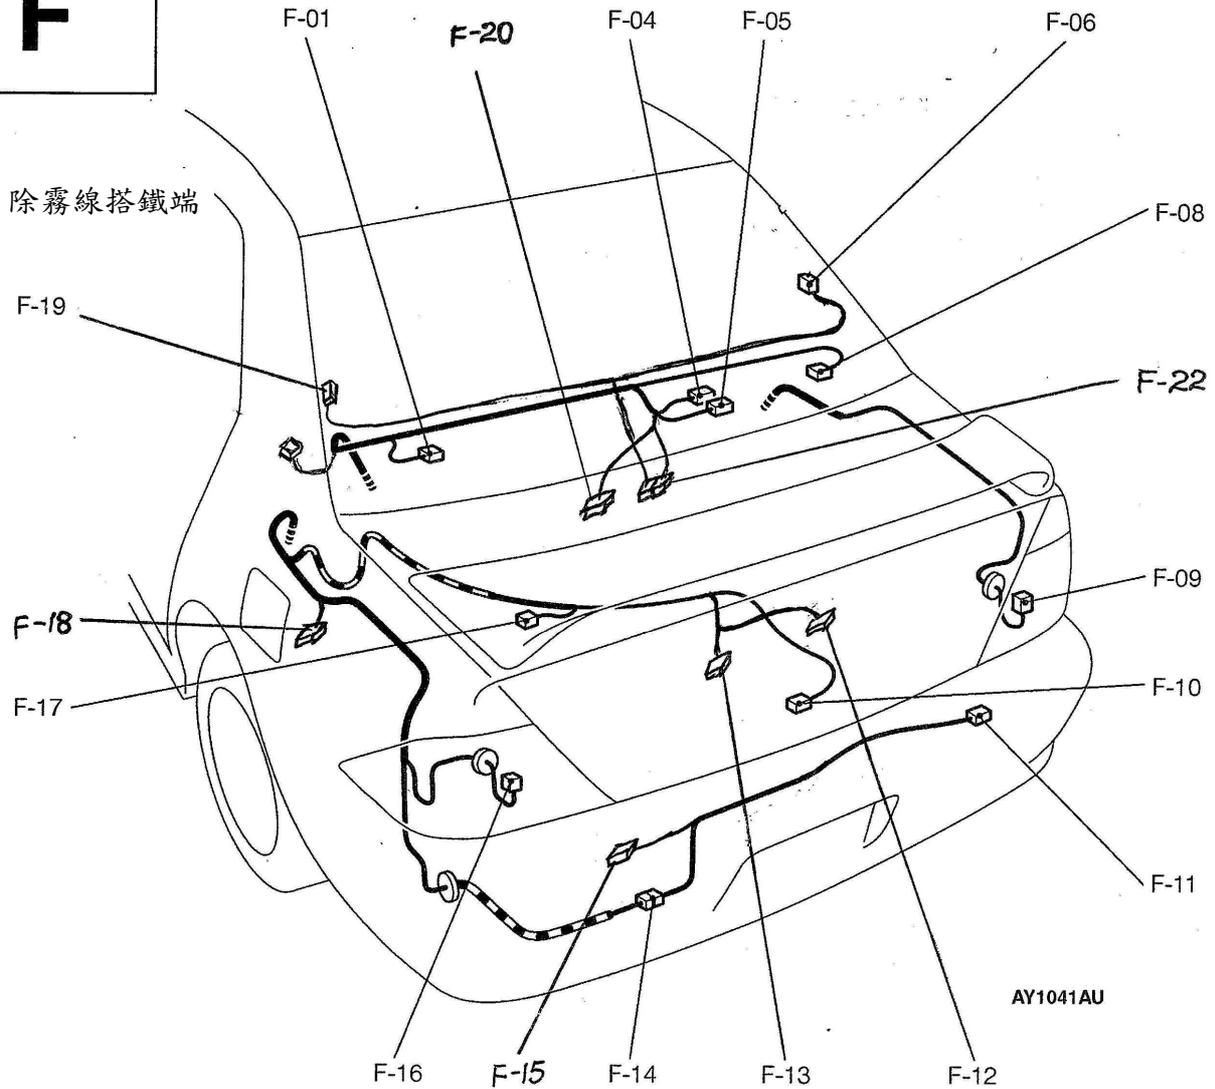

- |            |             |            |                    |
|------------|-------------|------------|--------------------|
| F-01 (2)   | 後喇叭(左邊)     | F-14 (8)   | 底板電線束及保險桿電線束間之接合接頭 |
| F-04 (2)   | 行李箱燈        | F-15 (4)   | 倒車雷達感知器(左邊)        |
| F-05 (2)   | 第三剎車燈(後隔板)  | F-16 (6-黑) | 後綜合燈(左邊)           |
| F-06 (1-黑) | 除霧線         | F-17 (2)   | 第三剎車燈(擾流板)         |
| F-08 (2)   | 後喇叭(右邊)     | F-18 (16)  | 倒車雷達 ECU           |
| F-09 (6-黑) | 後綜合燈(右邊)    | F-19 (1)   | 除霧器                |
| F-10 (1-黑) | 行李箱蓋鎖栓開關    | F-20 (6)   | 電動後遮陽簾 ECU         |
| F-11 (4)   | 倒車雷達感知器(右邊) | F-21 (2)   | 倒車雷達蜂鳴器            |
| F-12 (2-灰) | 牌照板燈(右邊)    | F-22 (3)   | 抗流線圈               |
| F-13 (2-灰) | 牌照板燈(左邊)    |            |                    |