



仪表板

仪表板安全垫

注意事项	IP-1
组件	IP-3
拆卸	IP-11
拆解	IP-23
重新装配	IP-26
安装	IP-29

中央控制台后箱

组件	IP-40
拆卸	IP-42
拆解	IP-44
重新装配	IP-45
安装	IP-45








IP



仪表板安全垫

注意事项






1. 带 SRS 安全气囊和座椅安全带预张紧器的车辆的注意事项
 - (a) 本章中的某些操作可能会影响 SRS 安全气囊。在进行相关操作前，请阅读 SRS 安全气囊“注意事项”。
2. 螺栓、螺钉和螺母表

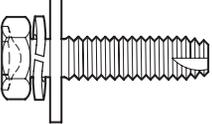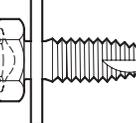代码	形状	尺寸	零件号
<A>		φ=5 mm (0.20 in.) 长度=15 mm (0.59 in.)	90164-50034
		φ=5 mm (0.20 in.) 长度=20 mm (0.79 in.)	90167-C0008
<C>		φ=5 mm (0.20 in.) 长度=18 mm (0.71 in.)	90167-C0010
<D>		φ=6 mm (0.24 in.) 长度=20 mm (0.79 in.)	90119-06166
<E>		φ=5 mm (0.20 in.) 长度=16 mm (0.63 in.)	90167-C0009
<F>		φ=5 mm (0.20 in.) 长度=16 mm (0.63 in.)	90167-C0006
<G>		φ=6 mm (0.24 in.) 长度=16 mm (0.63 in.)	90119-C0013




IP-2


仪表板 - 仪表板安全垫

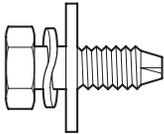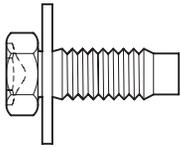代码	形状	尺寸	零件号
<H>		$\phi=6$ mm (0.24 in.) 长度=18 mm (0.71 in.)	90119-06428
<I>		$\phi=6$ mm (0.24 in.)	90179-06206
<J>		$\phi=8$ mm (0.31 in.) 长度=20 mm (0.79 in.)	90119-C0069
<K>		$\phi=6$ mm (0.24 in.) 长度=15 mm (0.59 in.)	90119-06915
<L>		$\phi=5$ mm (0.20 in.) 长度=14 mm (0.55 in.)	90167-50002



组件

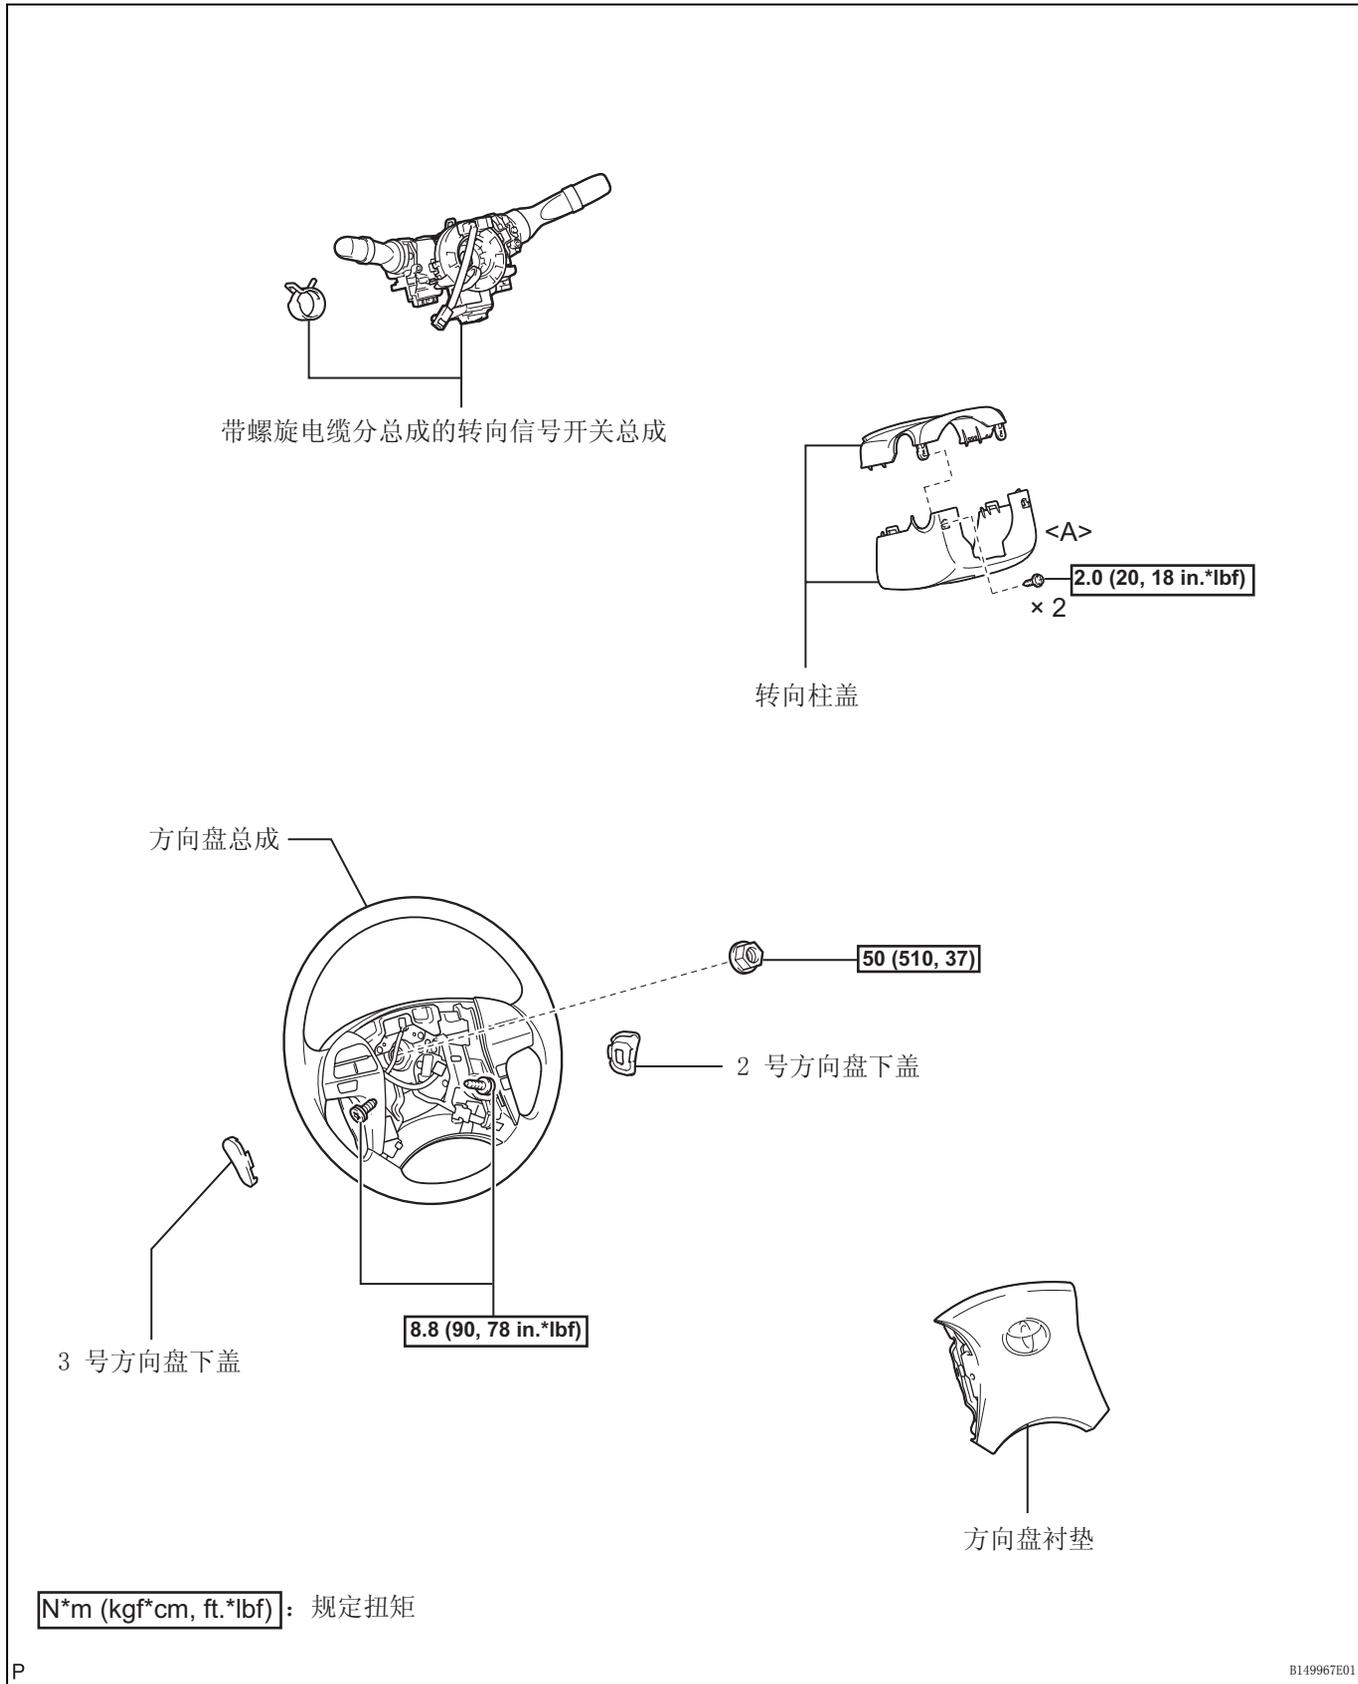


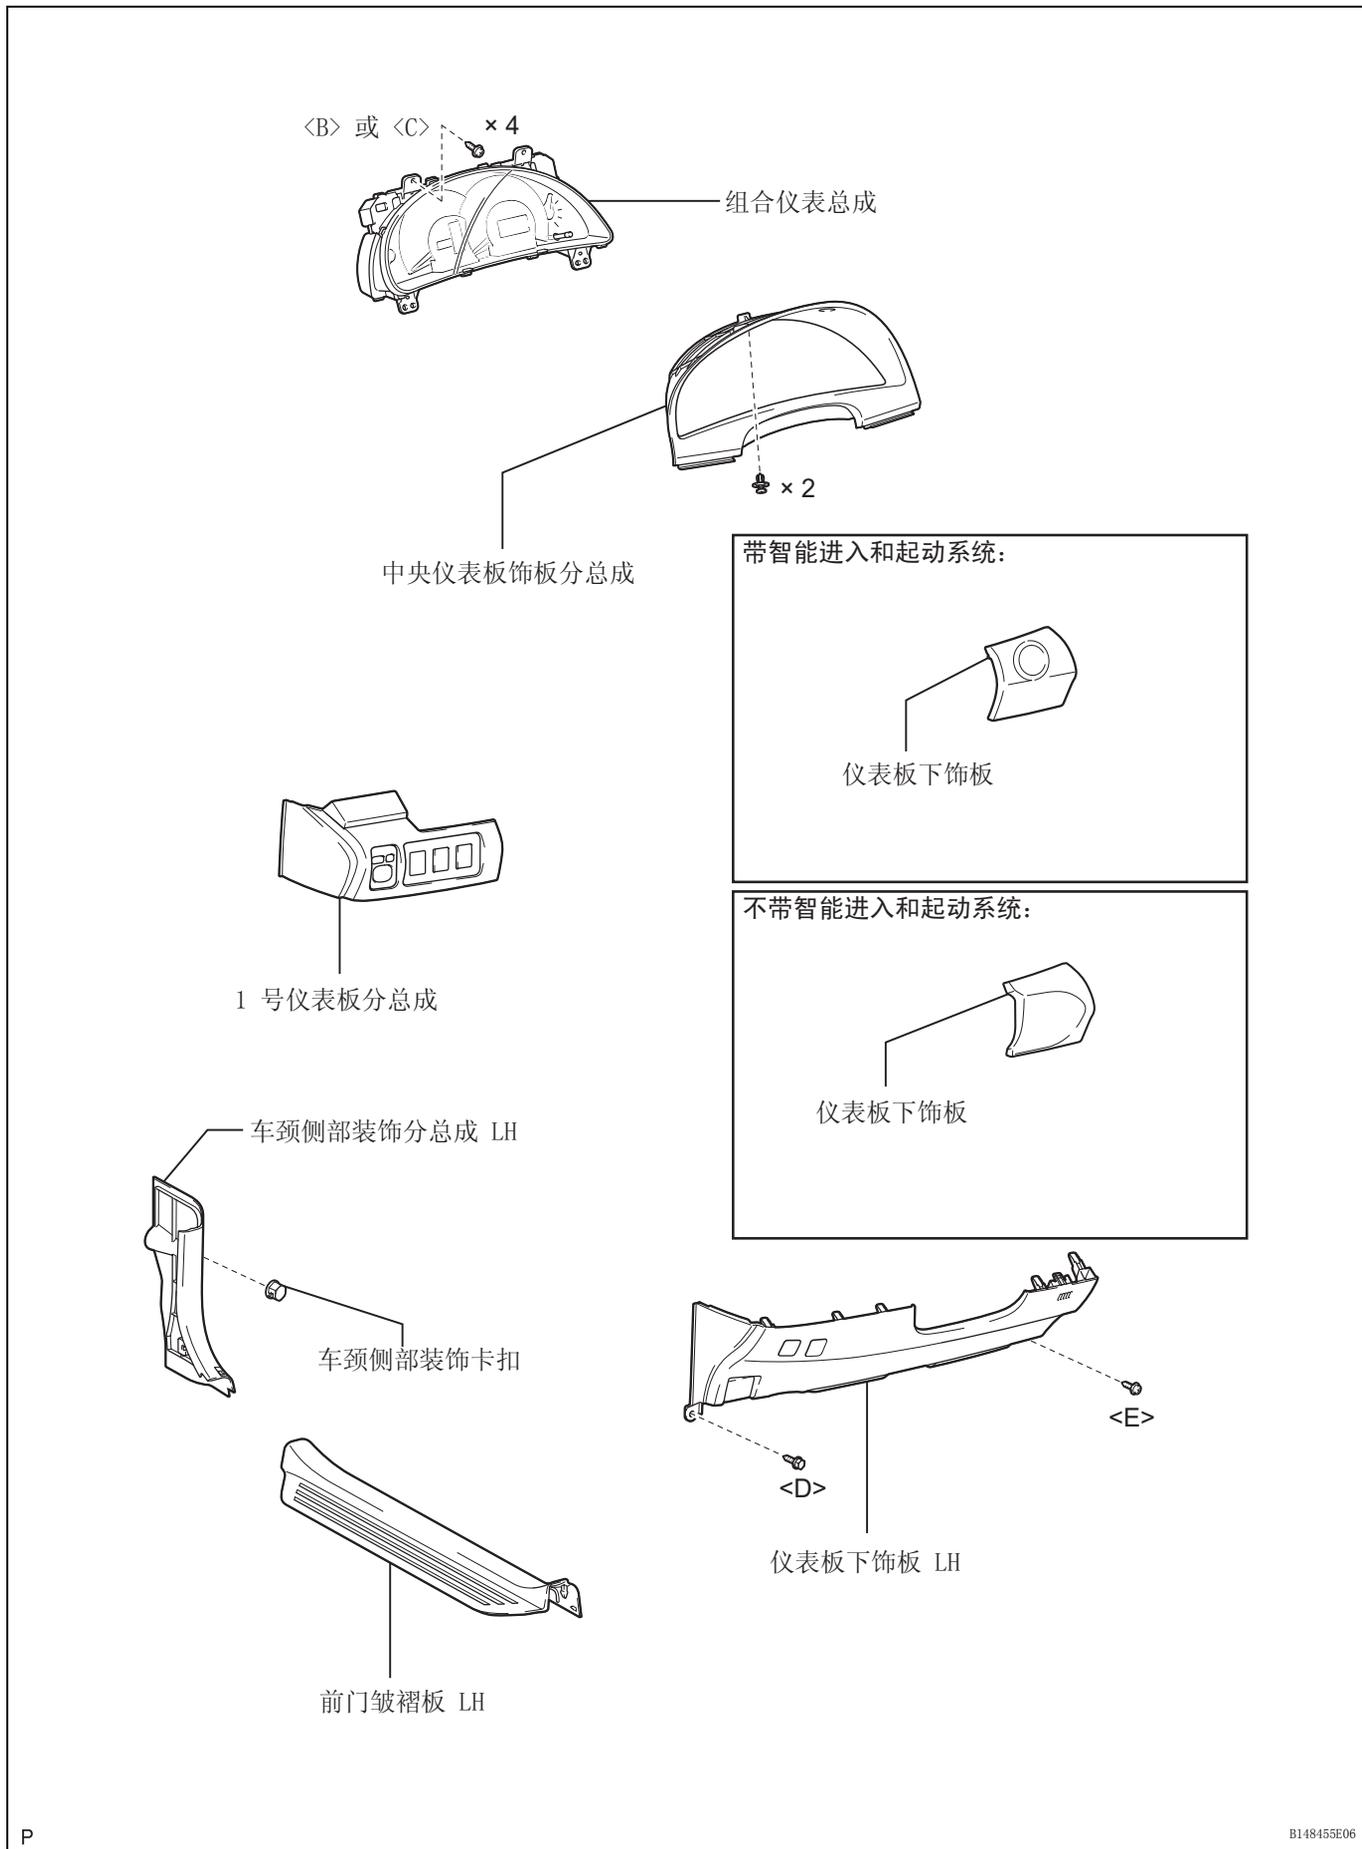






仪表板 - 仪表板安全垫

IP-5

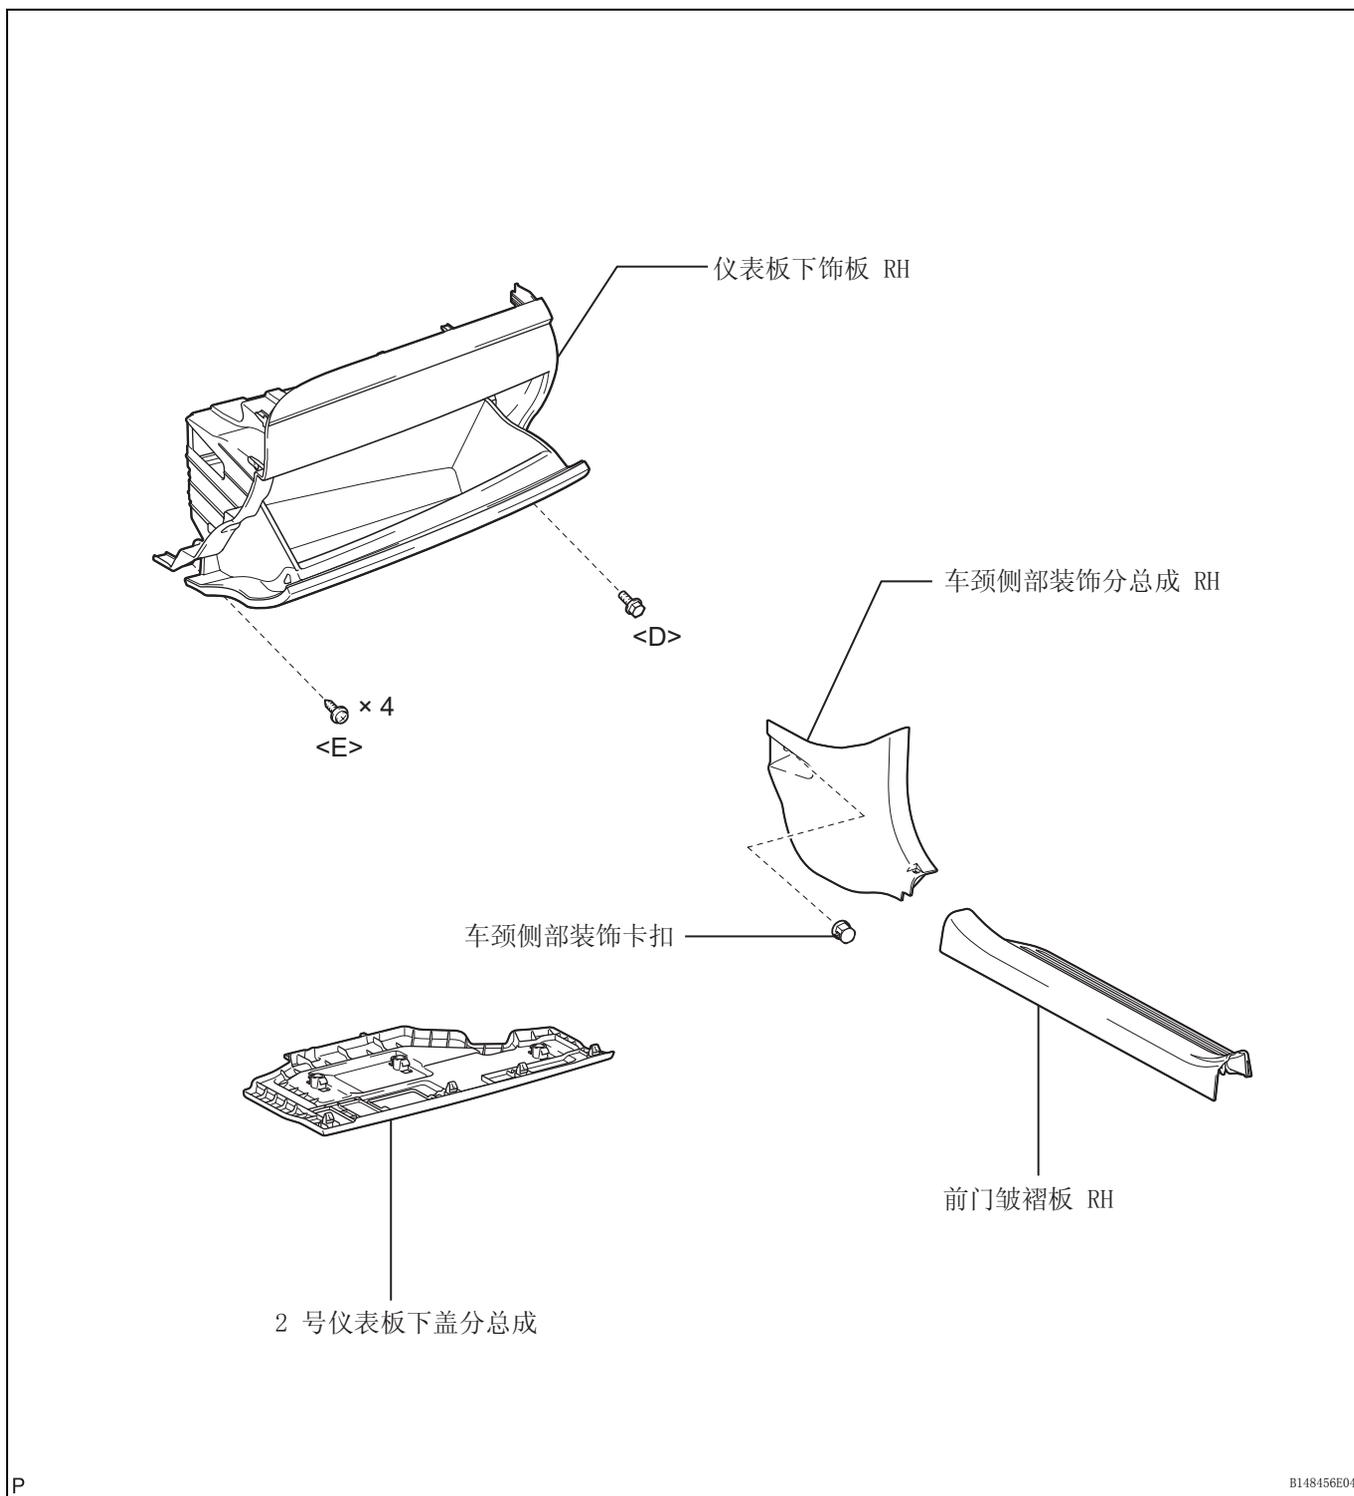

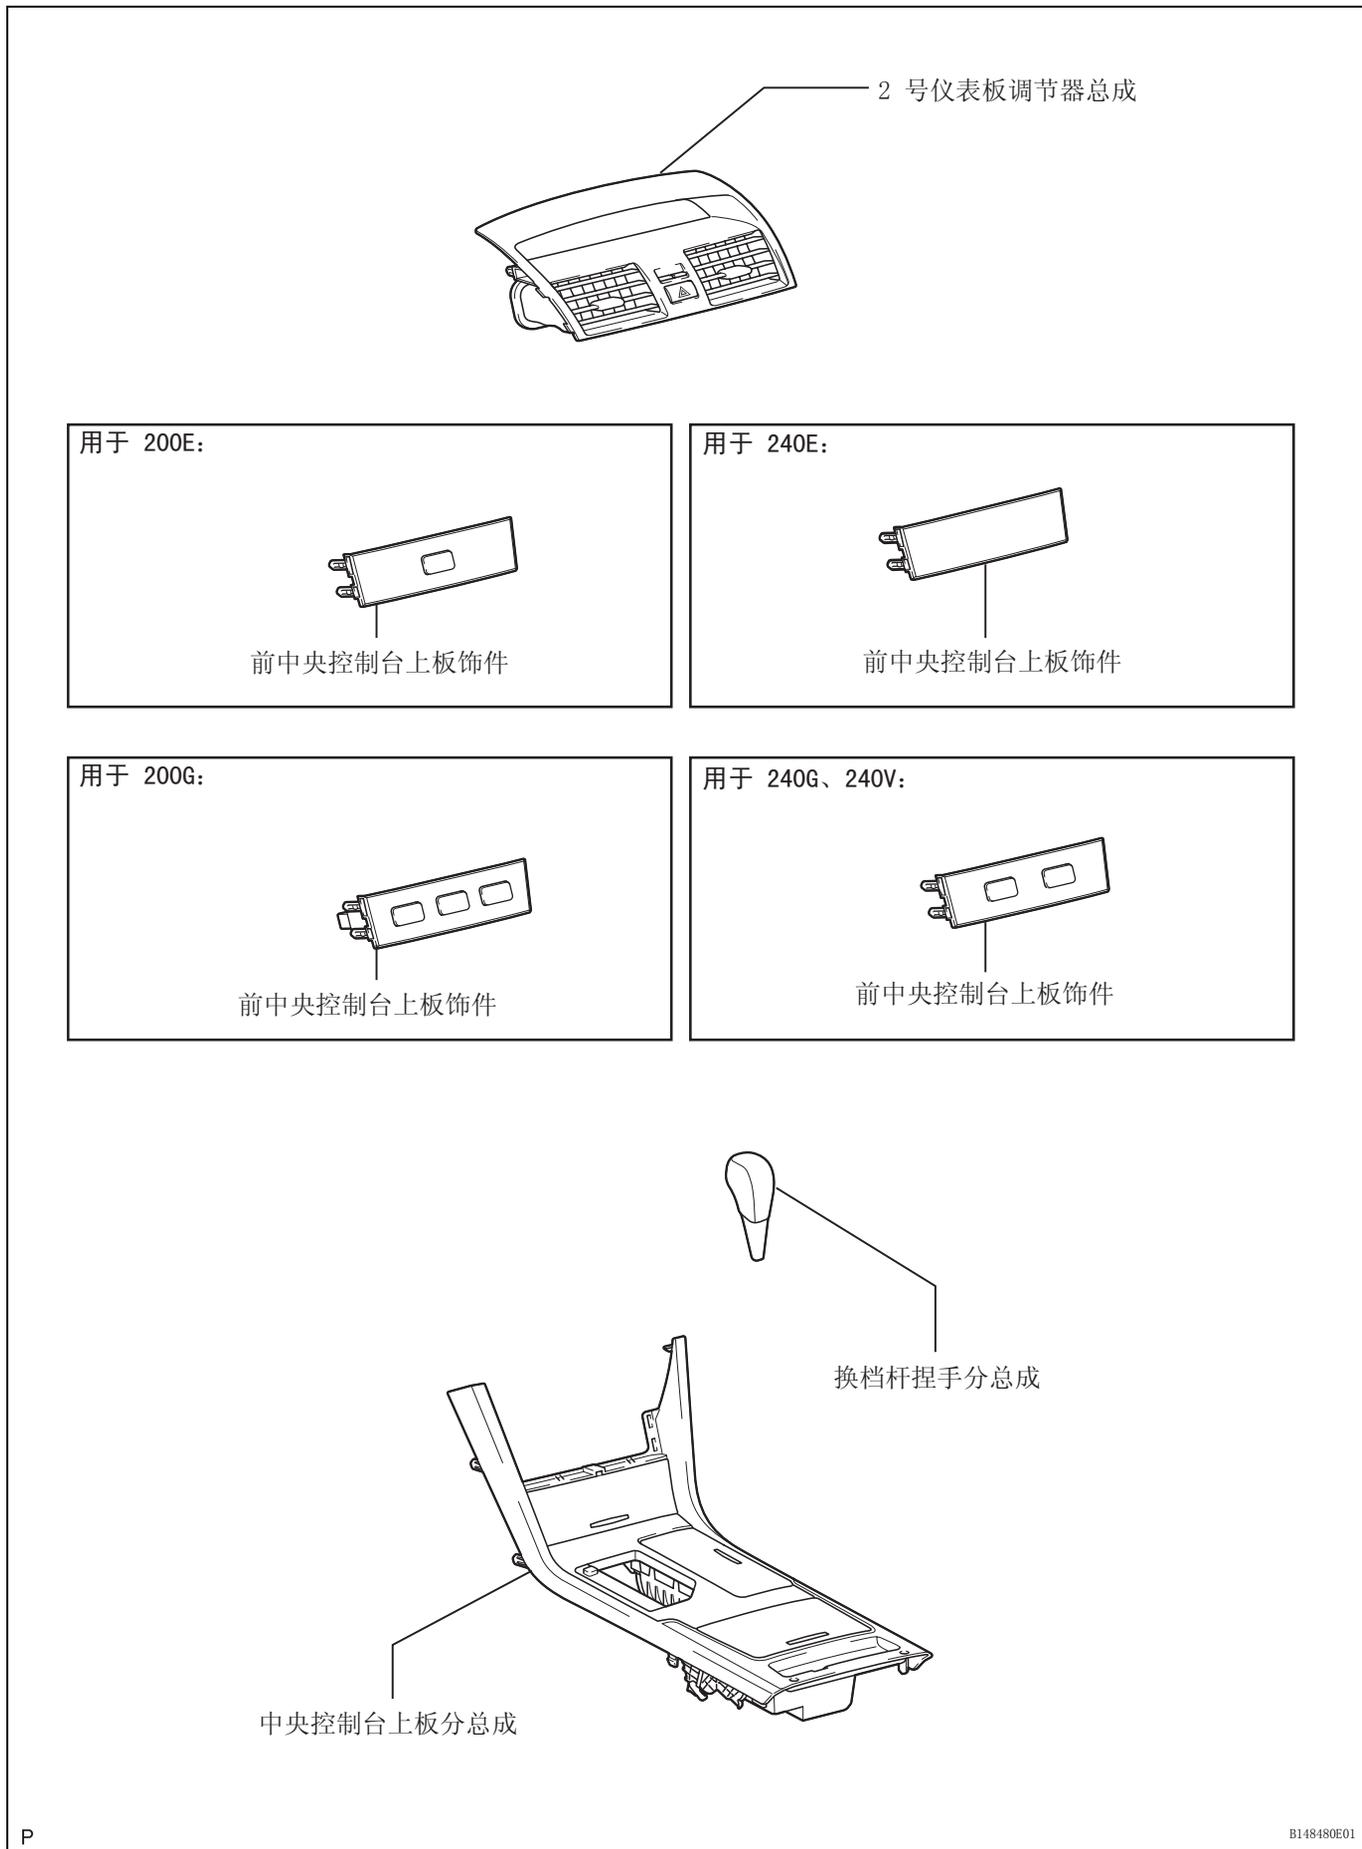


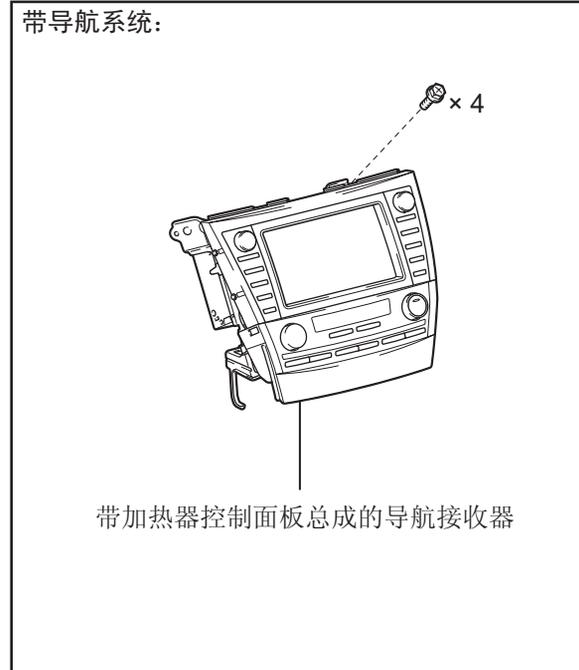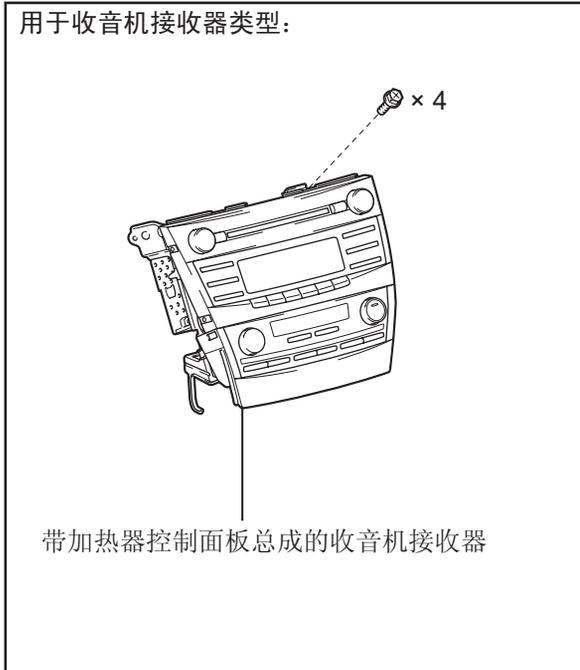



IP-8

仪表板 - 仪表板安全垫

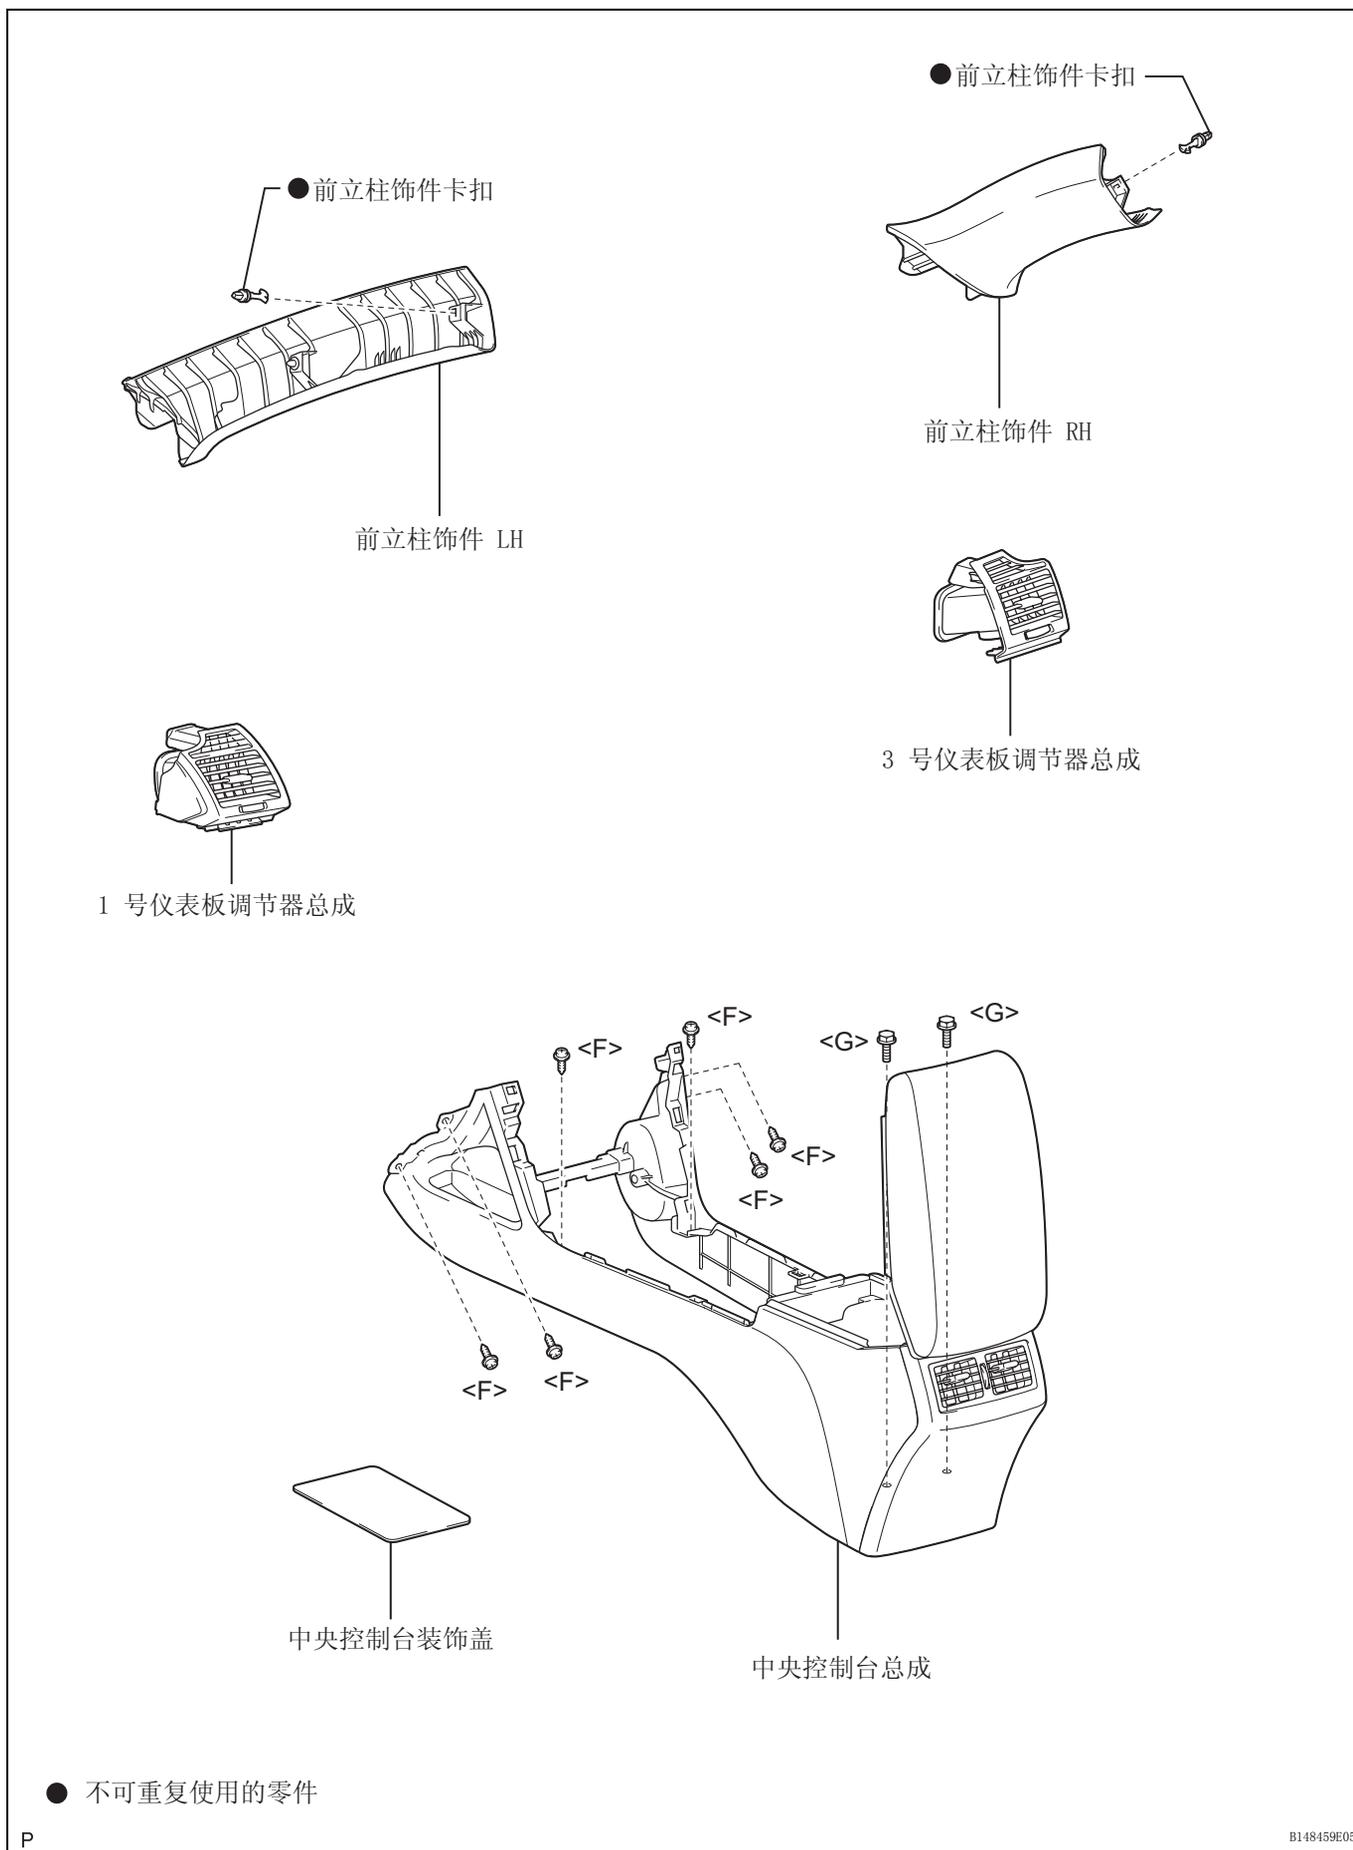



IP



仪表板 - 仪表板安全垫

IP-9

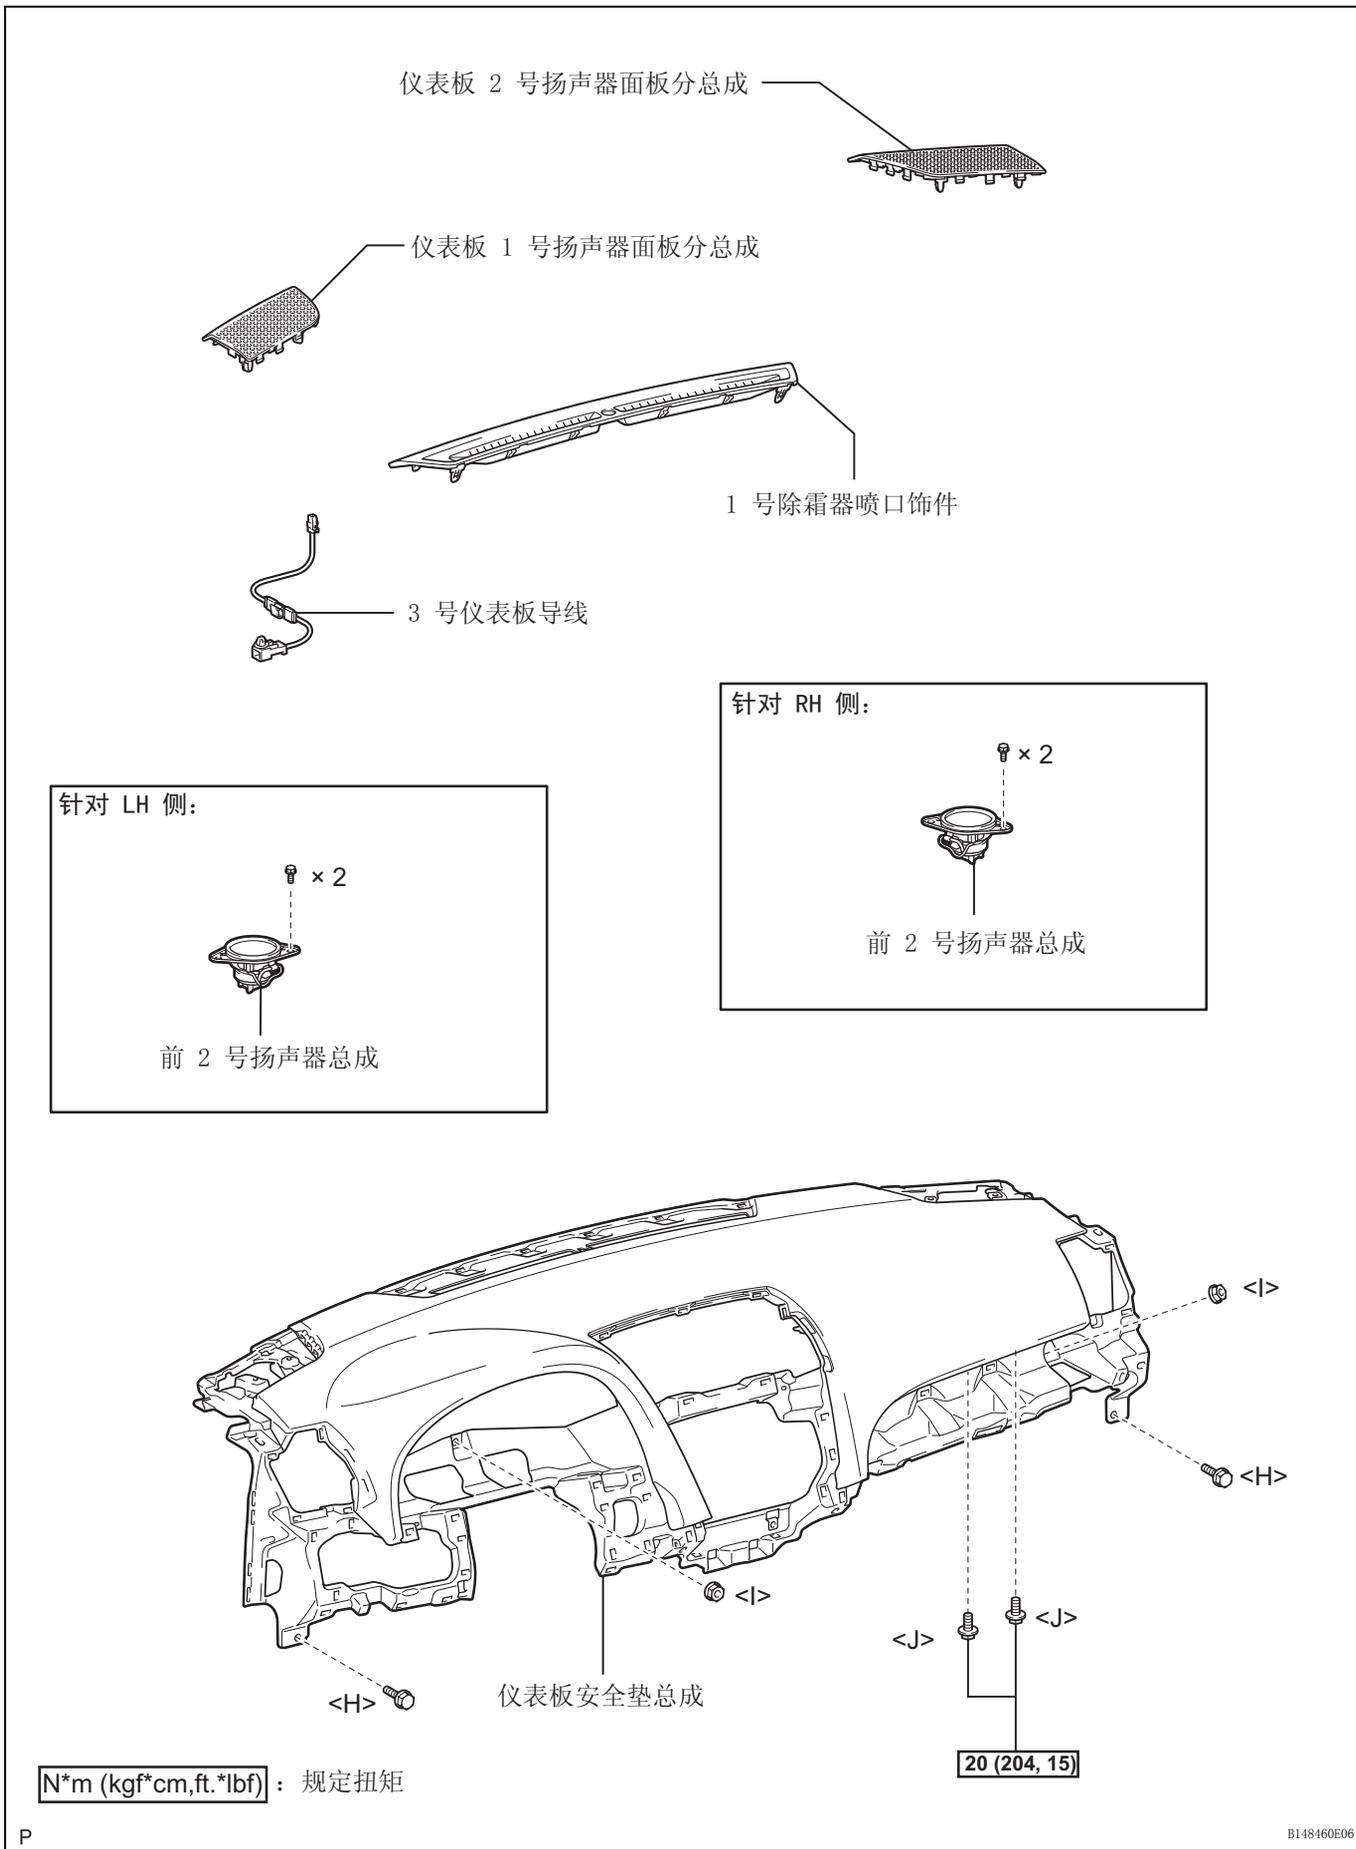

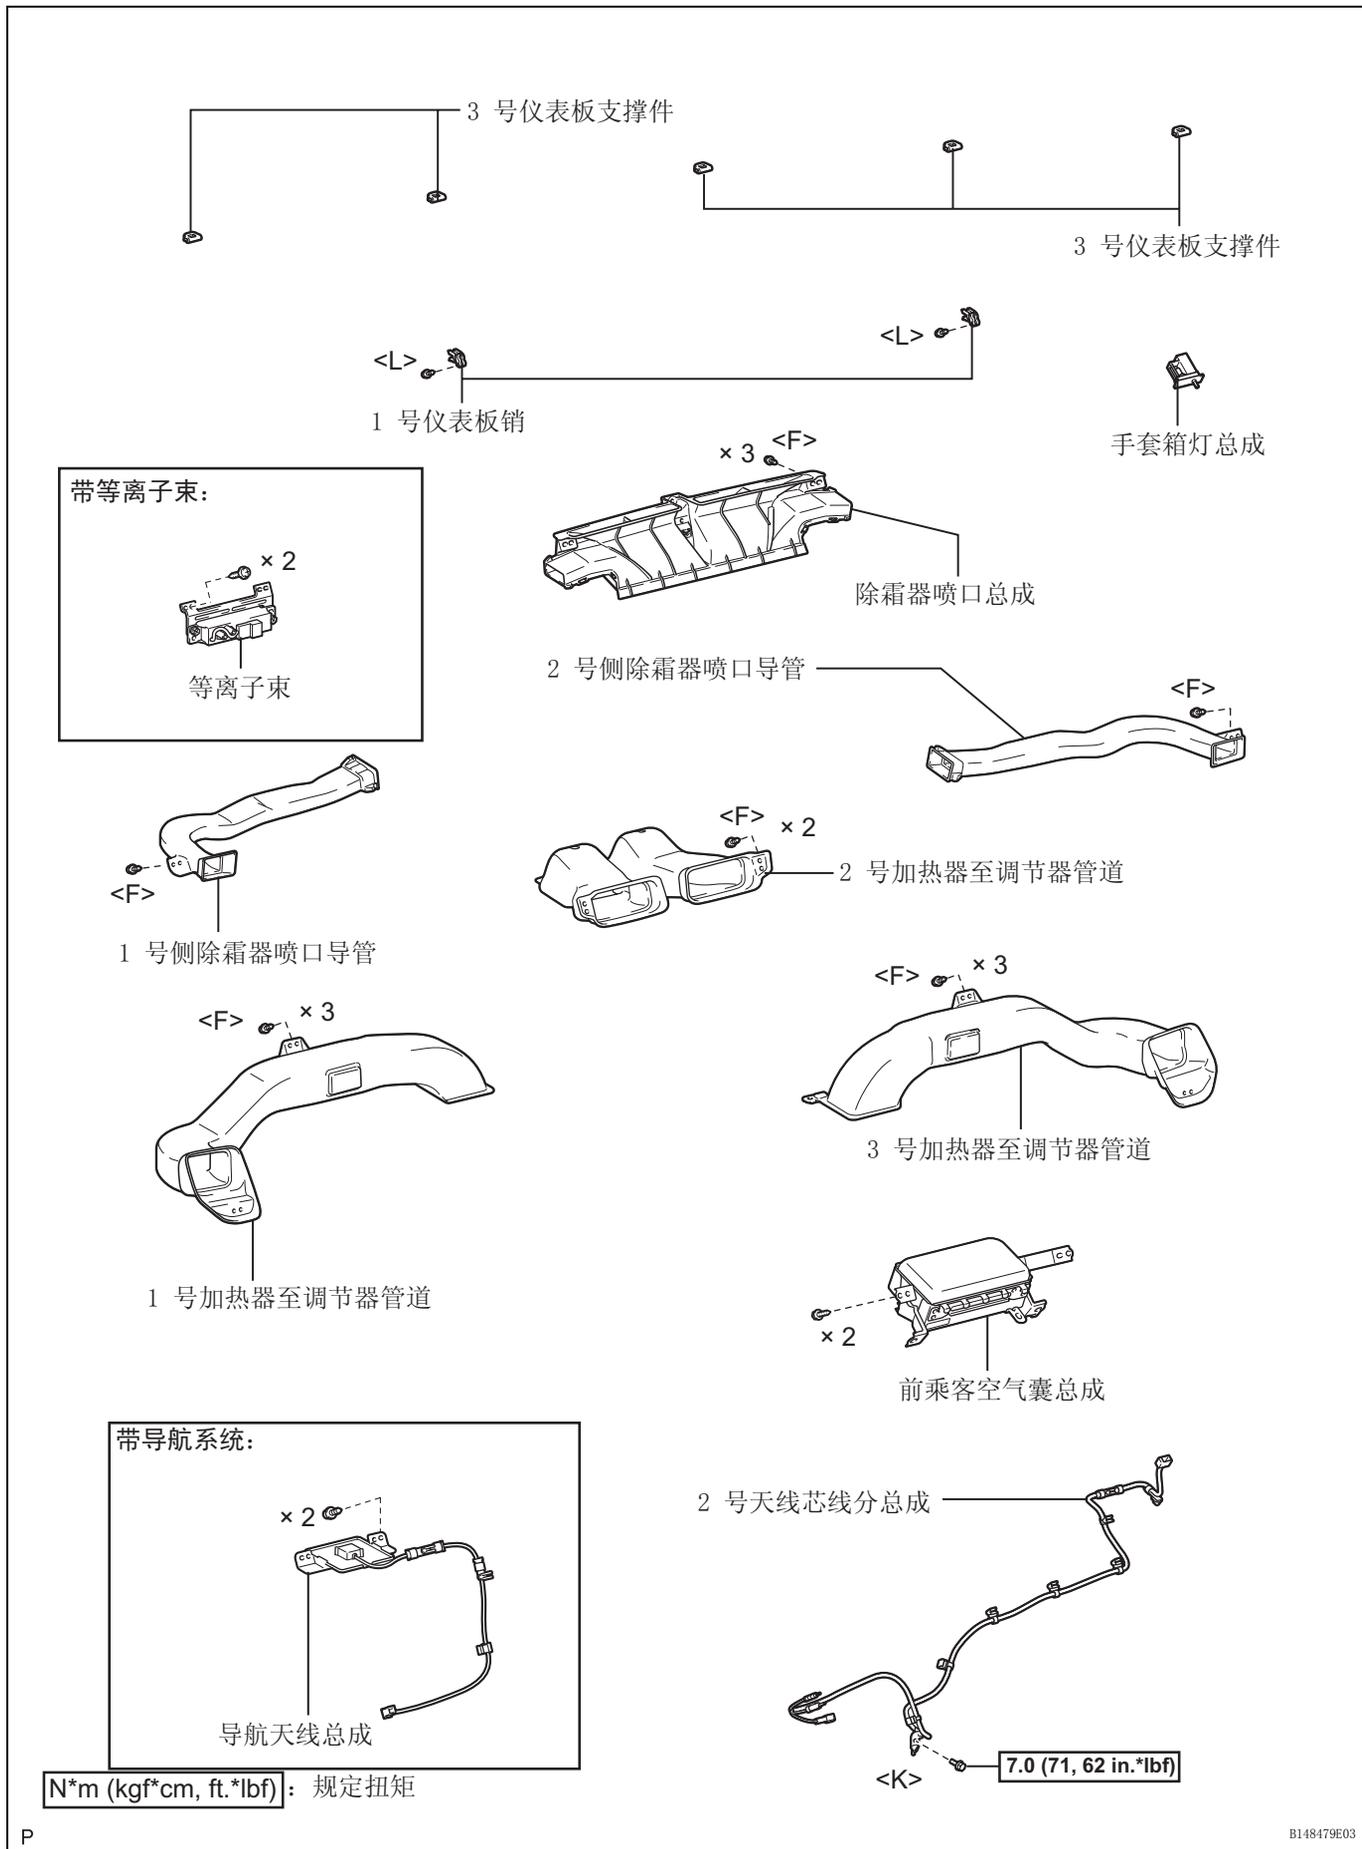



IP



拆卸

1. **注意事项**
(参见页次 IP-1)
2. **让前轮朝向正前方**
3. **断开蓄电池负极端子电缆**
注意事项：
断开电缆后请等待 90 秒，以防止空气囊引爆
(参见页次 RS-1)。
4. **拆卸 3 号方向盘下盖 (参见页次 RS-185)**
5. **拆卸 2 号方向盘下盖 (参见页次 RS-185)**
6. **拆卸方向盘衬垫 (参见页次 RS-185)**
7. **拆卸方向盘总成 (参见页次 SR-35)**
8. **拆卸前门褶皱板 LH (参见页次 IR-35)**
9. **拆卸车颈侧部装饰分总成 LH (参见页次 IR-35)**
10. **拆卸仪表板下饰板 LH**
 - (a) 拆下螺栓 <D> 和螺钉 <E>。
 - (b) 脱开 2 个定位爪和 DLC3。
 - (c) 断开发动机盖锁控制拉索总成。
 - (d) 脱开定位爪和 4 个卡扣。
 - (e) 拆下空气软管，断开每个连接器，然后拆下仪表板下部饰板 LH。

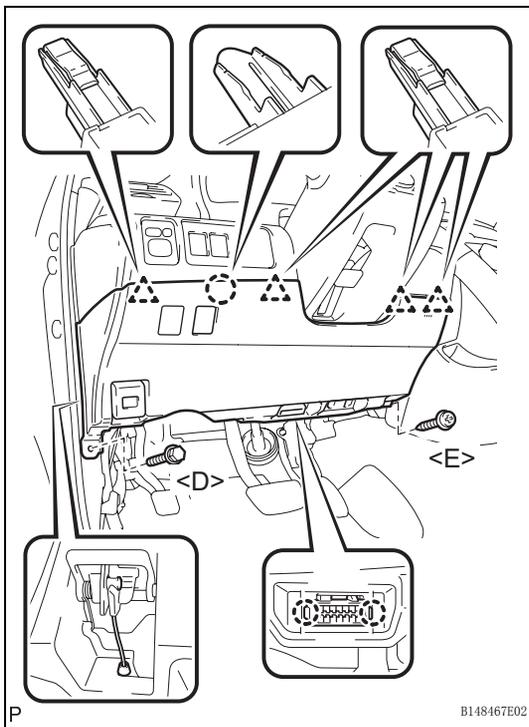


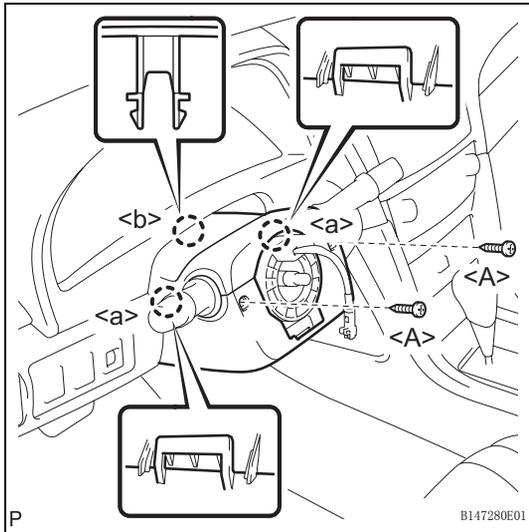

11. 拆卸转向柱盖


- (a) 拆下 2 个螺钉 <A>。
- (b) 脱开 2 个定位爪 <a> 并拆下转向柱下盖。
- (c) 脱开定位爪 并拆下转向柱上盖。

12. 拆卸带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成（参见页次 SR-35）

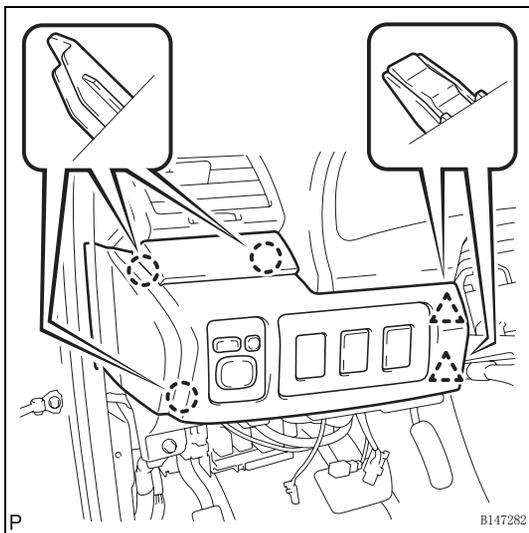


13. 拆卸 1 号仪表板分总成

- (a) 脱开 3 个定位爪和 2 个卡扣。
- (b) 断开每个连接器并拆下 1 号仪表板分总成。

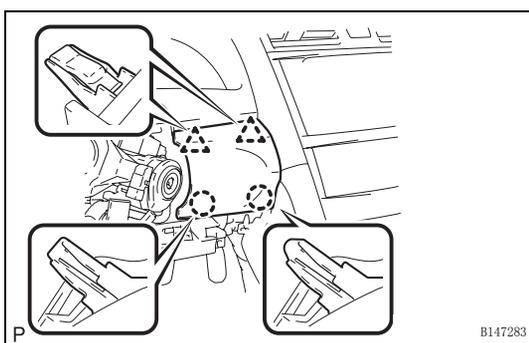


14. 拆卸仪表板下饰板（不带智能进入和起动系统）

- (a) 脱开 2 个定位爪和 2 个卡扣，然后拆下仪表板下饰板。

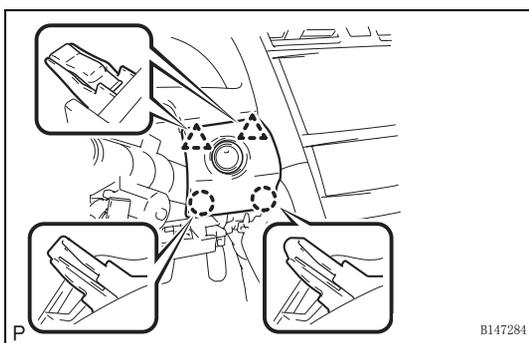


15. 拆卸仪表板下饰板（带智能进入和起动系统）

- (a) 脱开 2 个定位爪和 2 个卡扣，然后拆下仪表板下饰板。
- (b) 断开连接器。

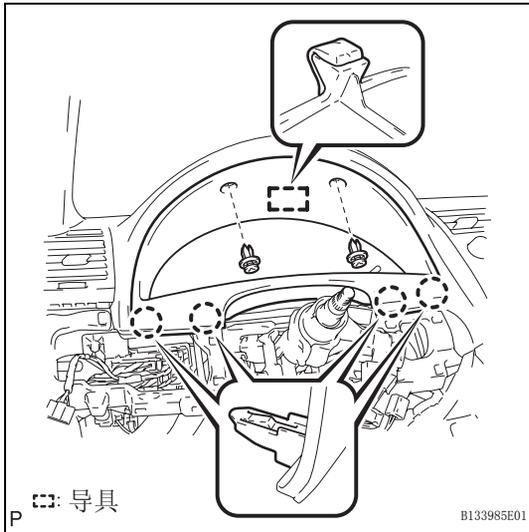

16. 拆卸中央仪表板饰板分总成

- (a) 拆下 2 个卡扣。
- (b) 脱开导具和 4 个定位爪，然后拆下中央仪表板饰板分总成。

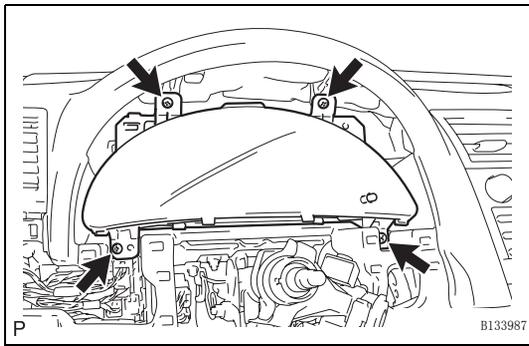


17. 拆卸组合仪表总成

- (a) 拆下 4 个螺钉 或 <C>。
- (b) 断开每个连接器并拆卸组合仪表总成。


18. 拆卸前门褶皱板 RH (参见页次 IR-36)

19. 拆卸车颈侧部装饰分总成 RH (参见页次 IR-36)

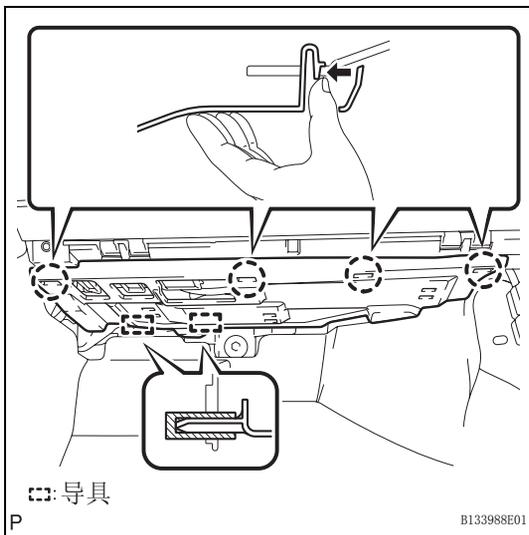


20. 拆卸 2 号仪表板下盖分总成

- (a) 脱开 4 个定位爪。
- (b) 脱开 2 个导具并拆下 2 号下盖分总成。

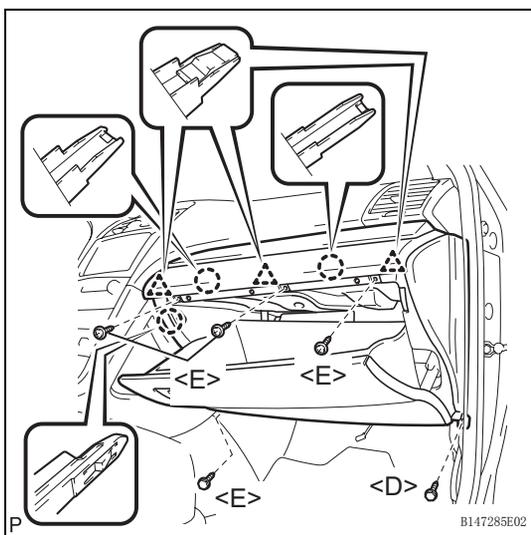

21. 拆卸仪表板下饰板 RH

- (a) 拆下螺栓 <D>。
- (b) 拆下 4 个螺钉 <E>。
- (c) 脱开 3 个定位爪和 3 个卡扣，然后拆卸仪表板下饰板 RH。

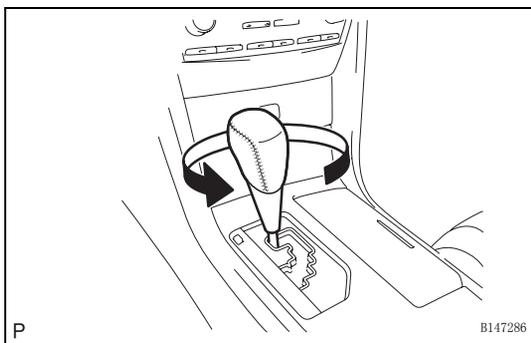


22. 拆卸换挡杆捏手分总成

- (a) 逆时针转动换挡杆捏手并拆下换挡杆捏手分总成。




23. 拆卸前中央控制台上板饰件


- (a) 如图所示在此区域使用保护带。

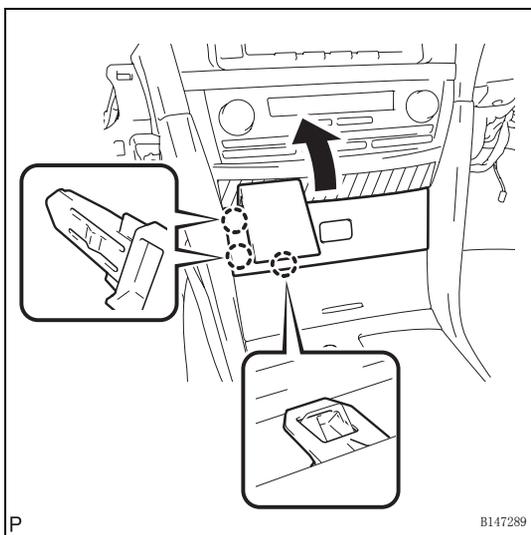

- (b) 用嵌条拆卸工具，如图所示脱开 3 个定位爪。

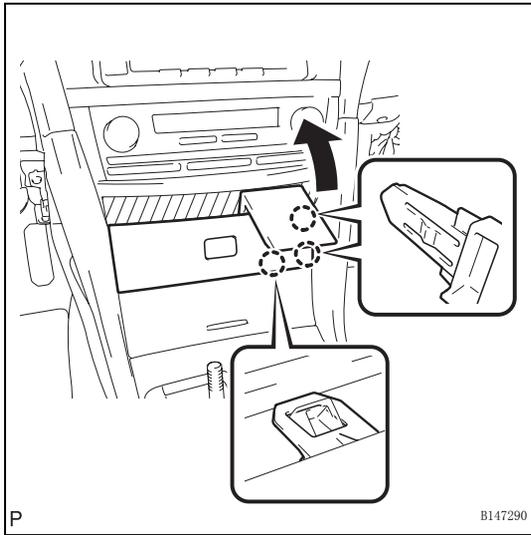


- (c) 用嵌条拆卸工具，如图所示脱开 3 个定位爪并拆下前中央控制台上板饰件。
- (d) 断开每个连接器。

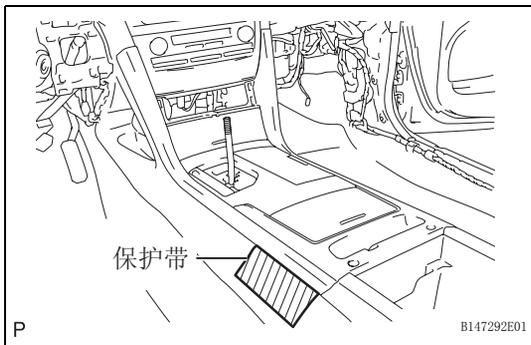


24. 拆卸中央控制台上板分总成

- (a) 如图所示在此区域使用保护带。

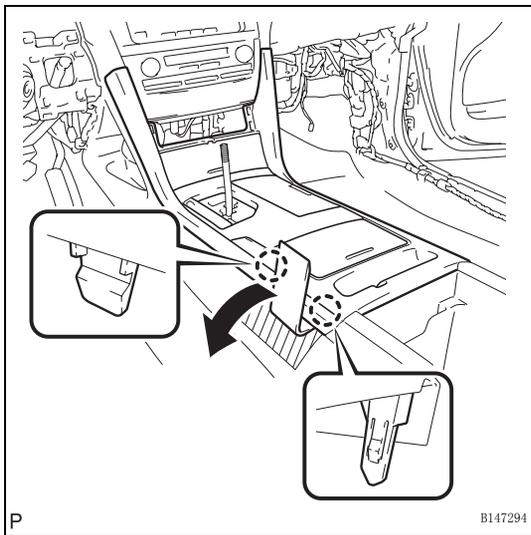

- (b) 用嵌条拆卸工具，如图所示脱开 2 个定位爪。

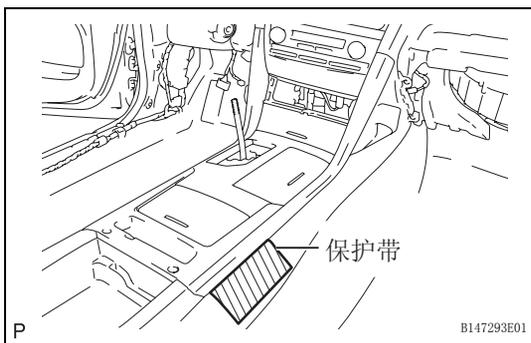


- (c) 如图所示在此区域使用保护带。




IP-16


仪表板 – 仪表板安全垫

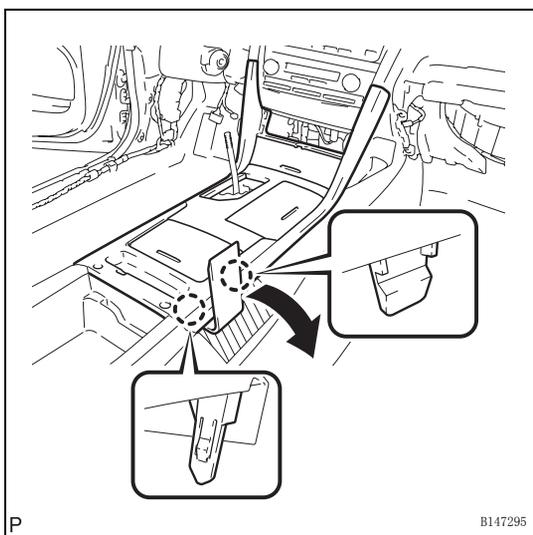

(d) 用嵌条拆卸工具，如图所示脱开 2 个定位爪。

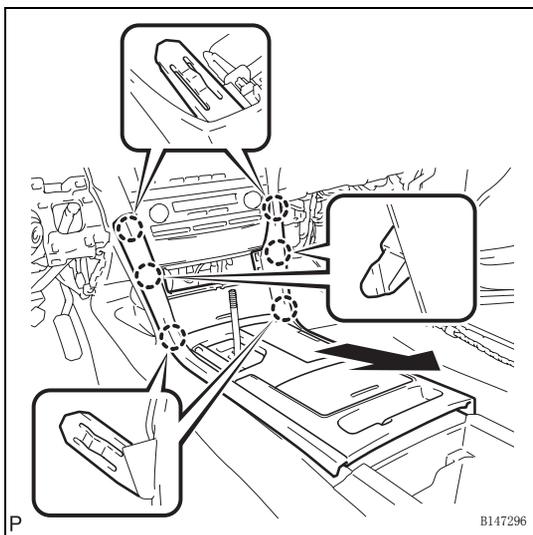


(e) 如图所示，脱开 6 个定位爪，并拆下中央控制台上板分总成。

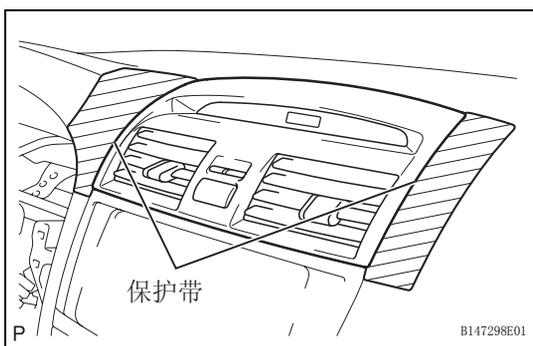


25. 拆卸仪表板 2 号调节器总成

(a) 如图所示在此区域使用保护带。

IP

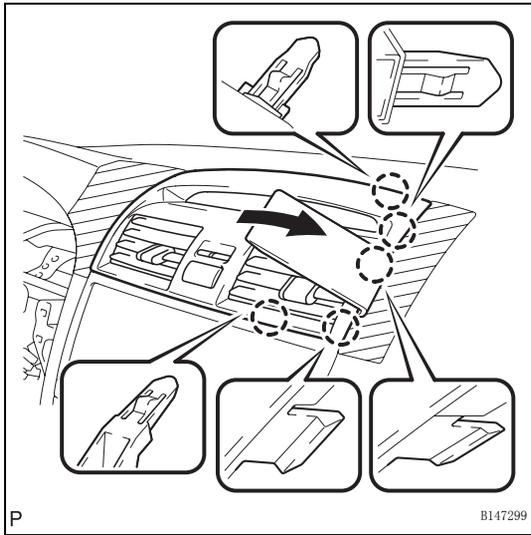


(b) 用嵌条拆卸工具，如图所示脱开 5 个定位爪。

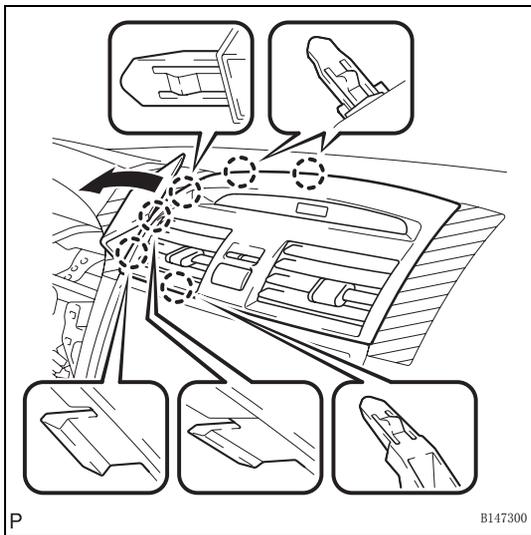

(c) 用嵌条拆卸工具，如图所示脱开 6 个定位爪。
(d) 断开每个连接器并拆下仪表板 2 号调节器总成。


26. 拆卸带有加热器控制面板总成的收音机接收器
(针对收音机接收器型) (参见页次 AV-46)

27. 拆卸有加热器控制面板总成的导航接收器
(带导航系统) (参见页次 NS-151)

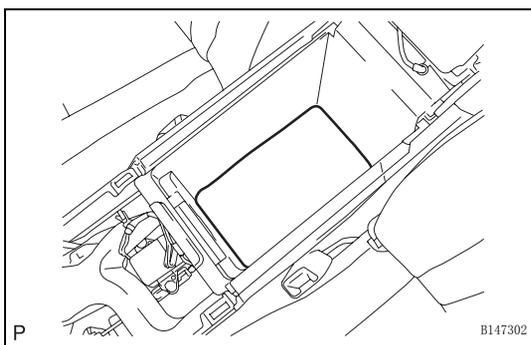


28. 拆卸中央控制台装饰盖

(a) 拆下中央控制台装饰盖。

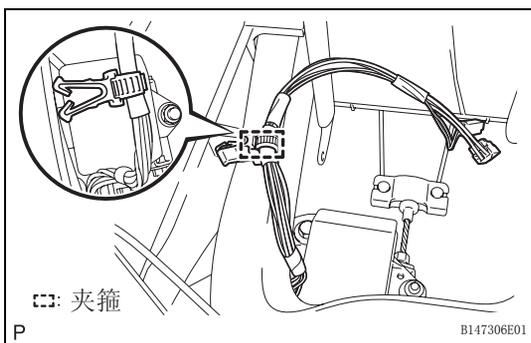


29. 拆卸中央控制台总成


(a) 脱开夹箍。

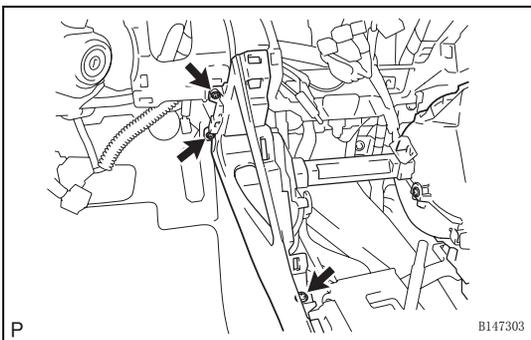


(b) 拆下 3 个螺钉 <F>。

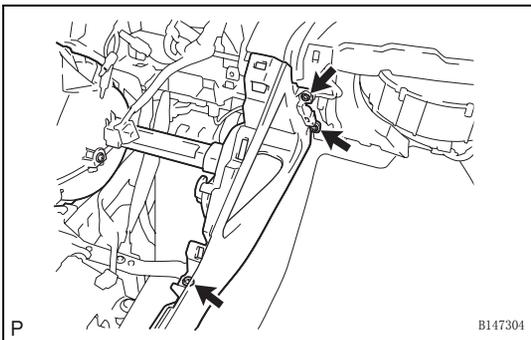

(c) 拆下 3 个螺钉 <F>。

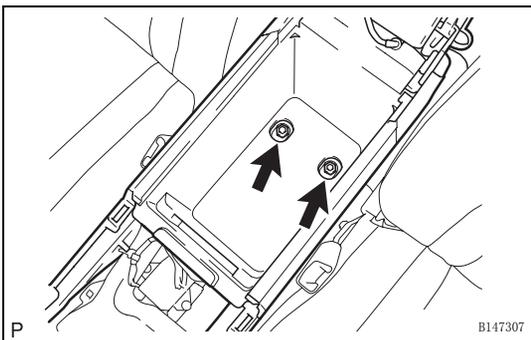


(d) 拆下 2 个螺栓 <G>。

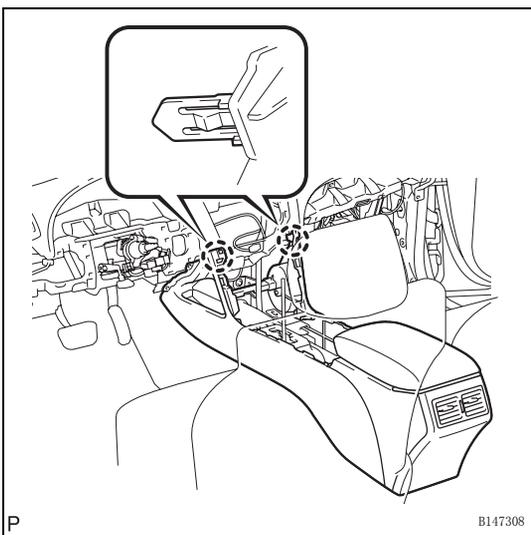

(e) 脱开 2 个定位爪并拆下中央控制台总成。


30. 拆卸前立柱饰件 LH (不带窗帘式头部气囊)
(参见页次 IR-37)

31. 拆卸前立柱饰件 LH (带窗帘式头部气囊) (参见页次
IR-38)

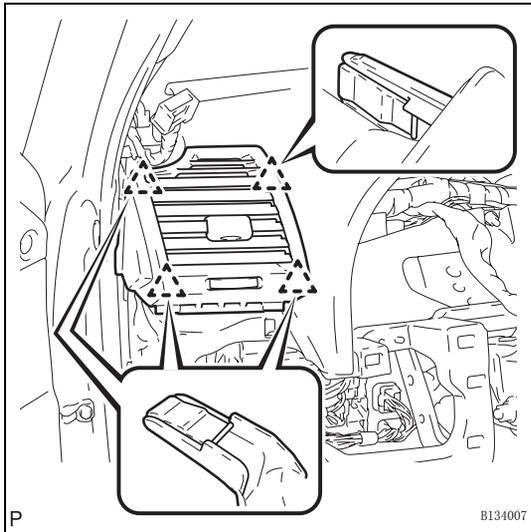

32. 拆卸仪表板 1 号调节器总成

(a) 脱开 4 个卡扣并拆下仪表板 1 号调节器总成。

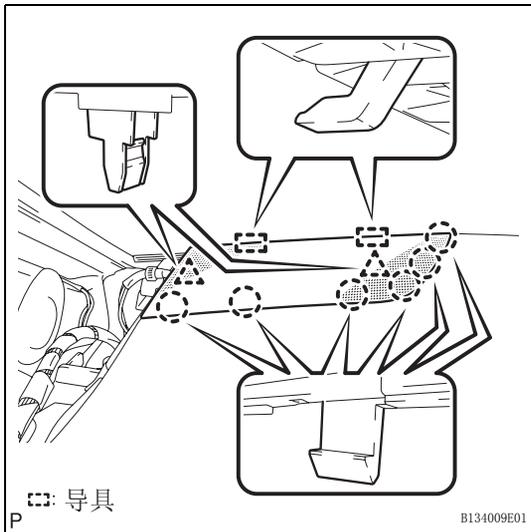

33. 拆卸仪表板 1 号扬声器面板分总成


(a) 脱开 6 个定位爪和 2 个卡扣。

(b) 脱开 2 个道具并拆下仪表板 1 号扬声器面板分总成。

34. 拆卸 2 号前扬声器总成 (LH 侧) (参见页次 AV-52)


35. 拆卸前立柱饰件 RH (不带窗帘式头部气囊) (参见页次 IR-38)

36. 拆卸前立柱饰件 RH (带窗帘式头部气囊) (参见页次 IR-39)

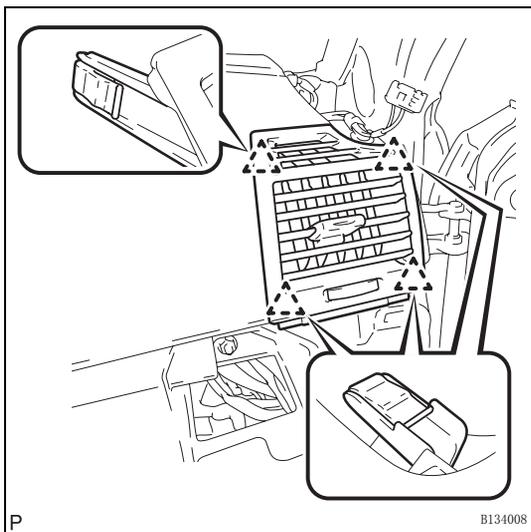

37. 拆卸仪表板 3 号调节器总成

(a) 脱开 4 个卡扣并拆下仪表板 3 号调节器总成。

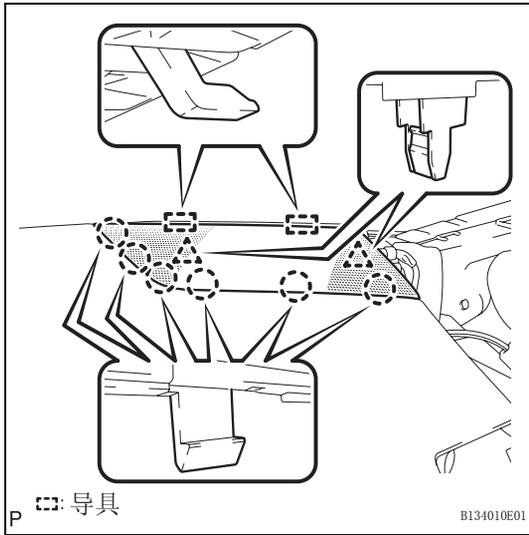

38. 拆卸仪表板 2 号扬声器面板分总成

- (a) 脱开 6 个定位爪和 2 个卡扣。
- (b) 脱开 2 个导具并拆下仪表板 2 号扬声器面板分总成。

39. 拆卸 2 号前扬声器总成 (RH 侧)

- 建议：
对于 RH 侧和 LH 侧，要遵循同样的步骤（参见页次 AV-52）。


40. 断开仪表板导线总成（参见页次 RS-212）

41. 拆卸仪表板安全垫总成

- (a) 脱开每个夹箍。
- (b) 断开每个连接器。
- (c) 拆下螺栓 <K>。




(d) 拆下 2 个乘客安全气囊螺栓 <J>。

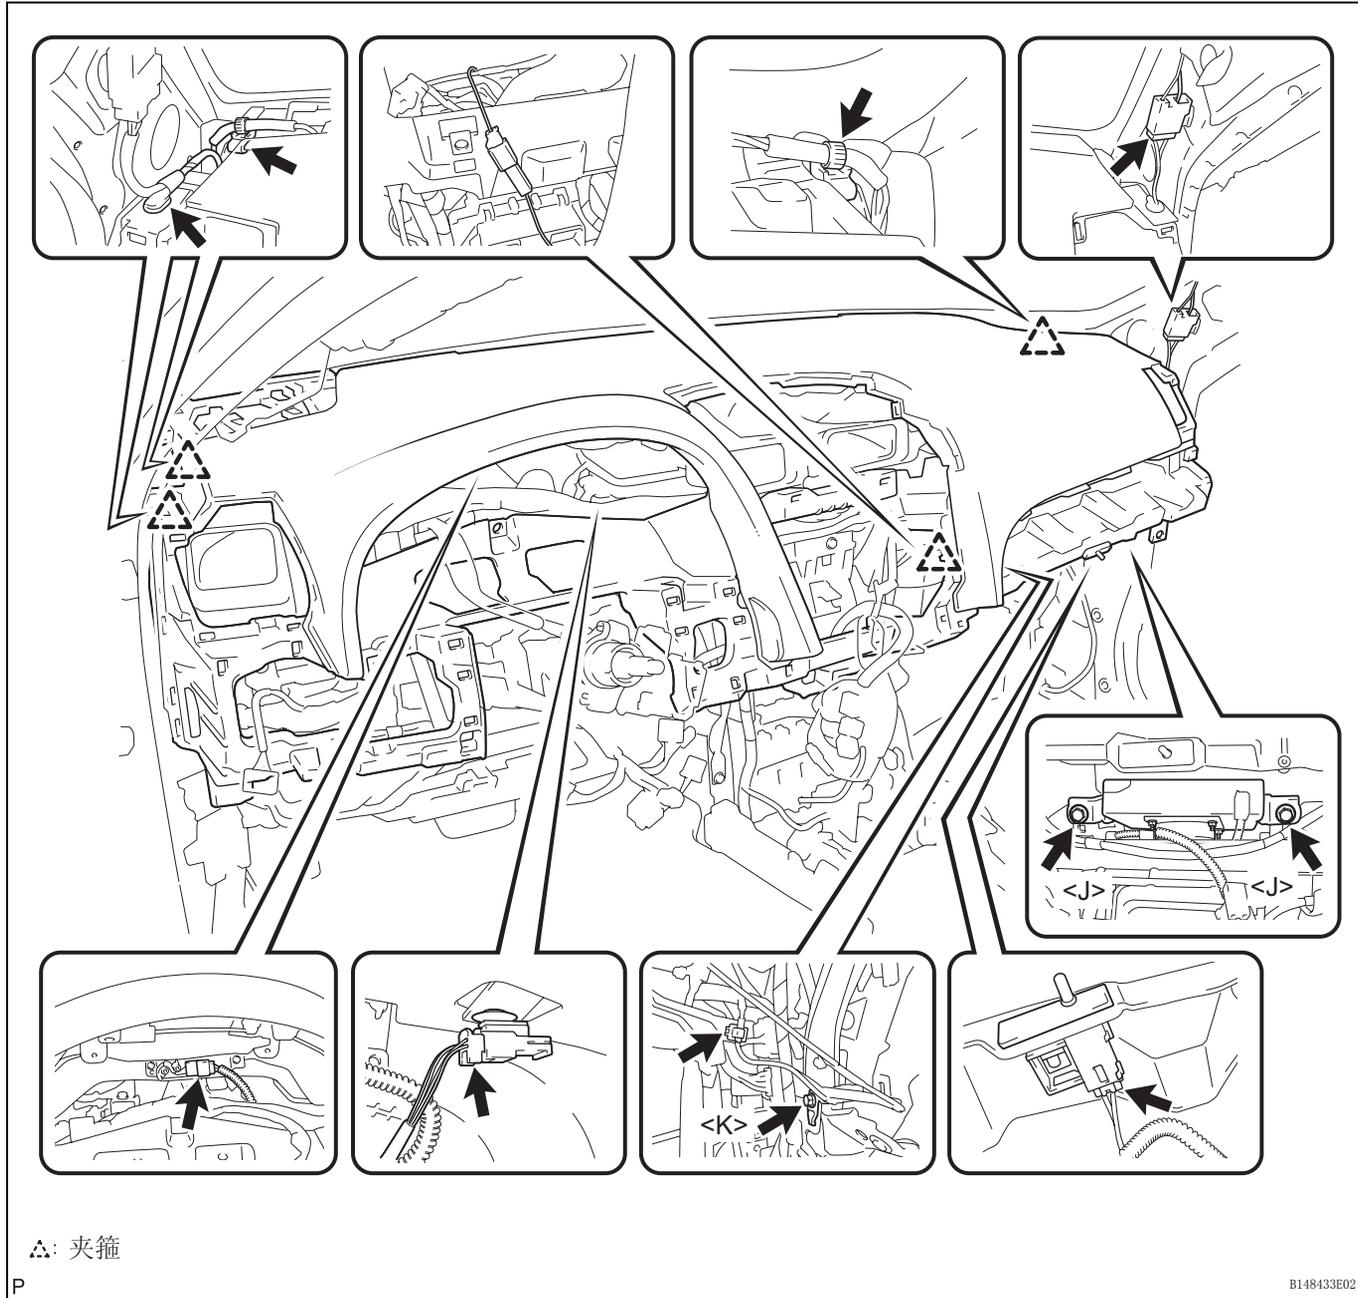

(e) 拆下 2 个螺栓 <H>。
(f) 拆下 2 个螺母 <I>。


(g) 脱开 5 个定位爪并拆下仪表板安全垫总成。

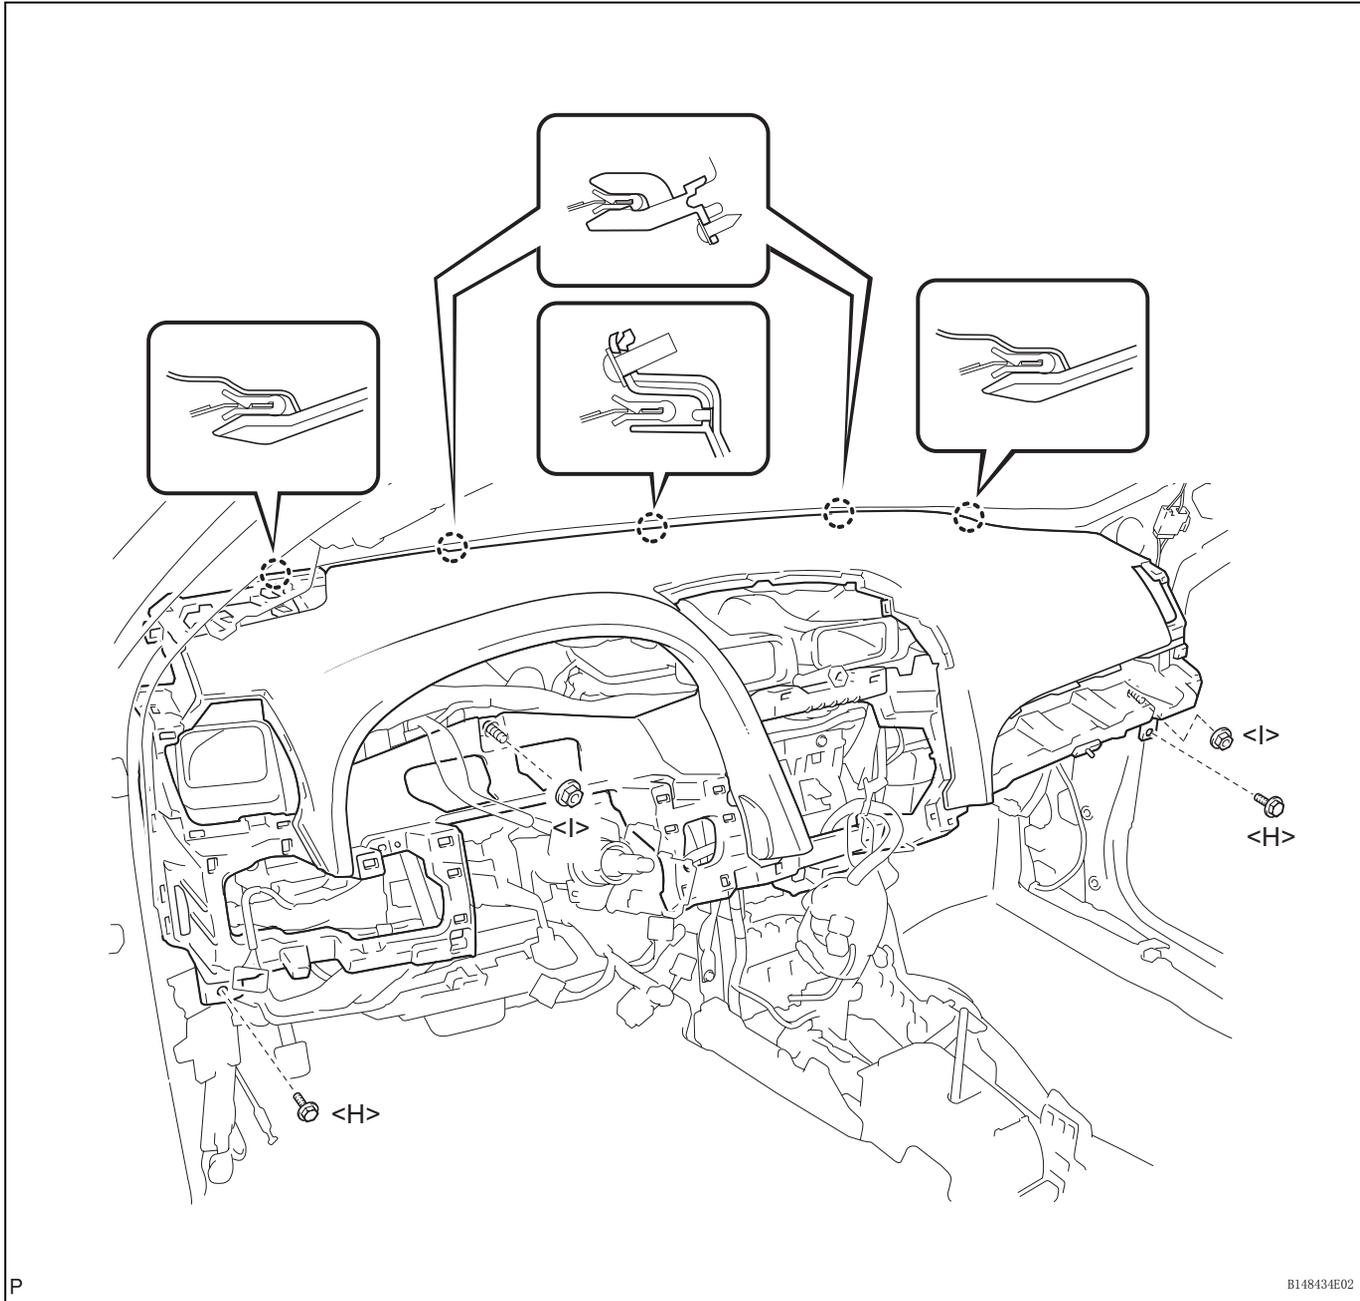



42. 拆卸 3 号仪表板支撑件


(a) 脱开定位爪并拆下 5 个 3 号仪表板支撑件。

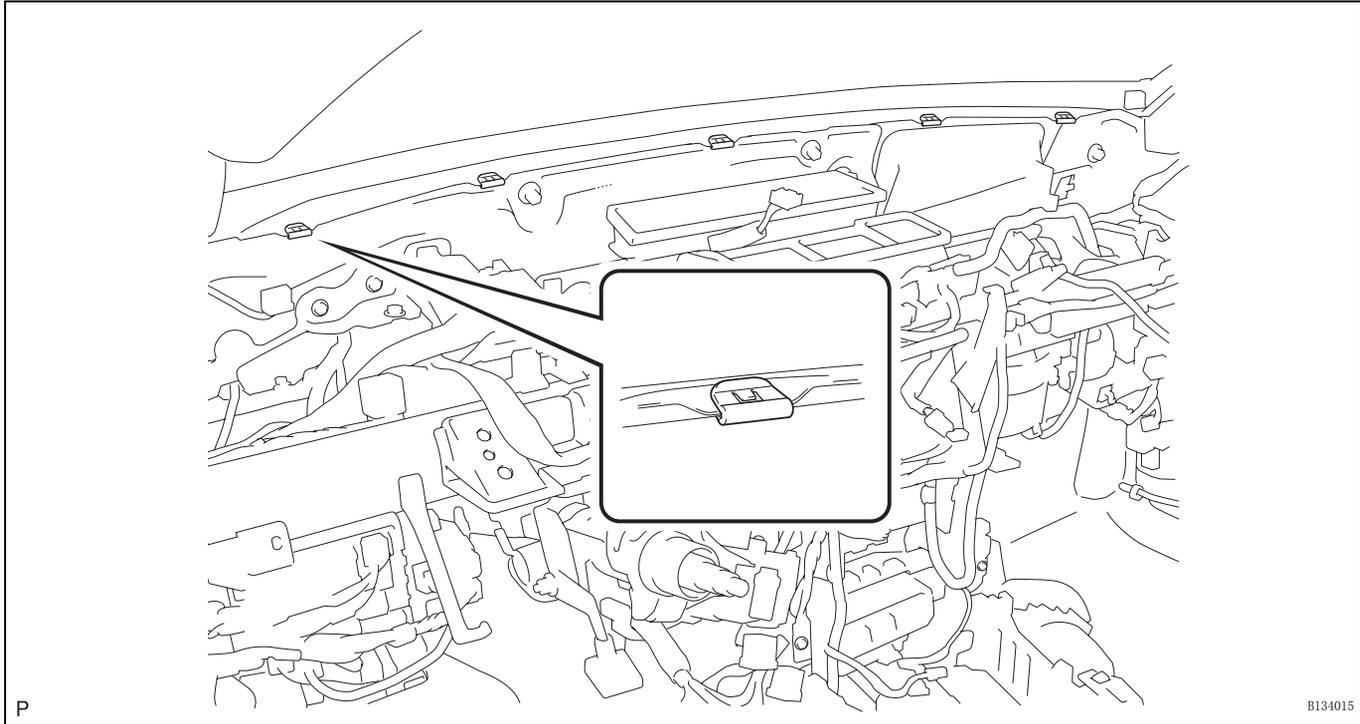

拆解


1. 拆卸 1 号侧除霜器喷口导管


(a) 拆下螺钉 <F> 和 1 号侧除霜器喷口导管。

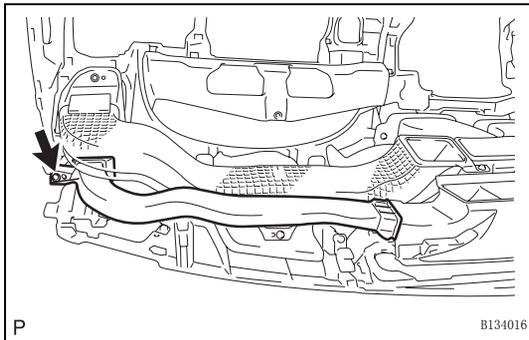


2. 拆卸 2 号侧除霜器喷口导管

(a) 拆下螺钉 <F> 和 2 号侧除霜器喷口导管。

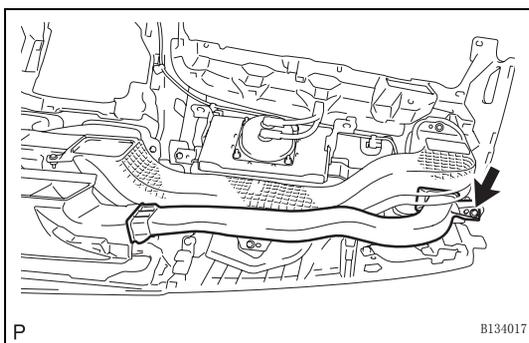


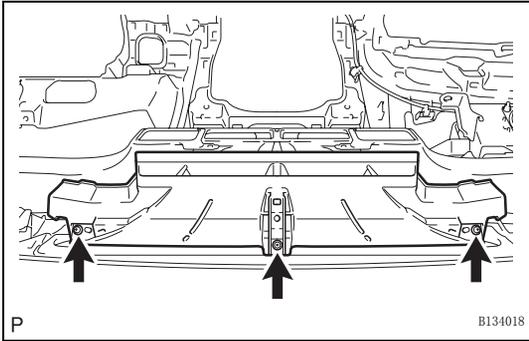


3. 拆卸除霜器喷嘴总成
(a) 拆下 3 个螺钉 <F> 和除霜器喷口总成。

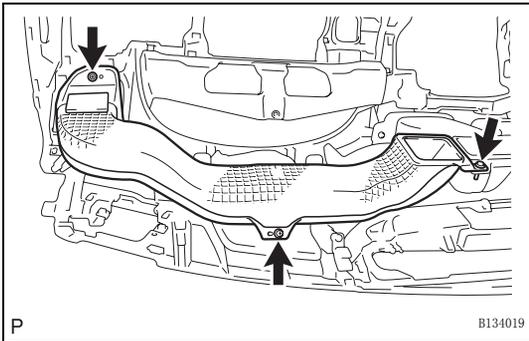


4. 拆卸 1 号加热器至调节器管道
(a) 拆下 3 个螺钉 <F> 和 1 号加热器至调节器管道。

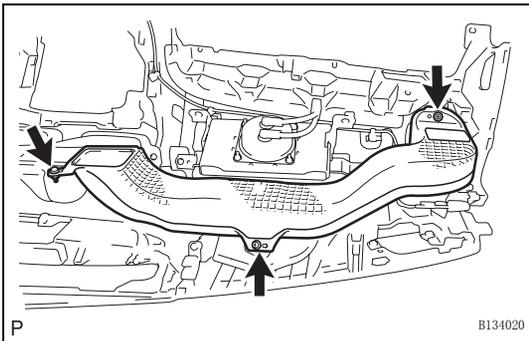

5. 拆卸 3 号加热器至调节器管道
(a) 拆下 3 个螺钉 <F> 和 3 号加热器至调节器管道。

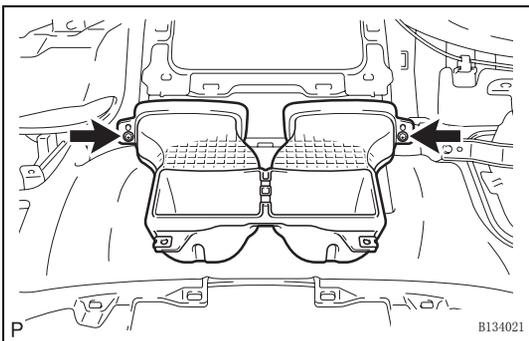


6. 拆卸 2 号加热器至调节器管道
(a) 拆下 2 个螺钉 <F> 和 2 号加热器至调节器管道。
7. 拆卸 2 号天线芯线分总成 (参见页次 AV-79)
8. 拆卸导航天线总成 (带导航系统) (参见页次 NS-162)

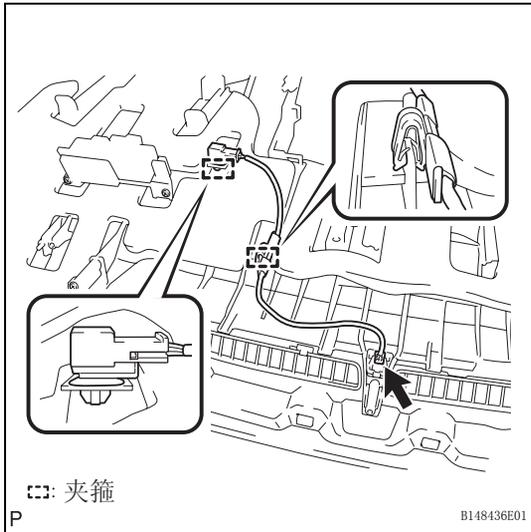

9. 拆卸 3 号仪表板导线


- (a) 断开连接器。
- (b) 脱开 2 个夹箍并拆下个 3 号仪表板导线。

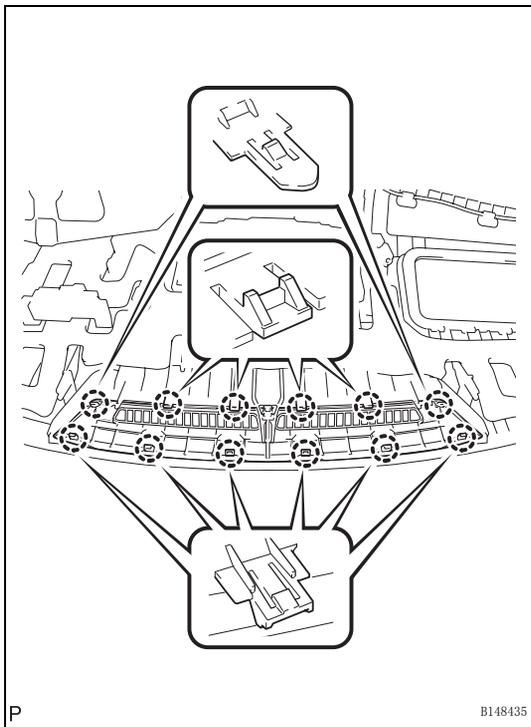

10. 拆卸 1 号除霜器喷嘴饰件


- (a) 脱开 12 个定位爪并拆下 1 号除霜器喷嘴饰件。

11. 拆卸前乘客安全气囊总成 (参见页次 RS-212)

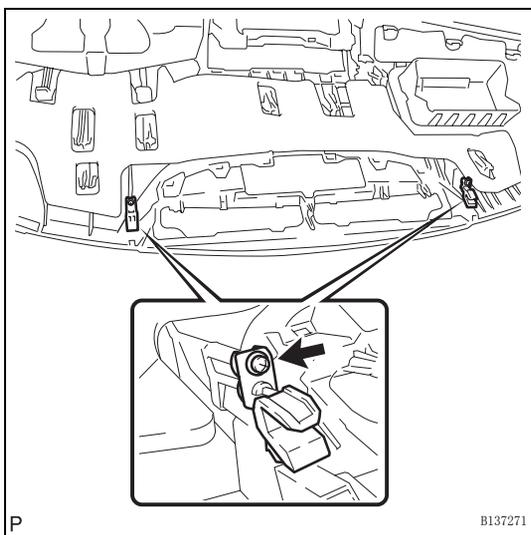

12. 拆卸 1 号仪表板销

- (a) 拆下 2 个螺钉 <L> 和 2 个 1 号仪表板销。

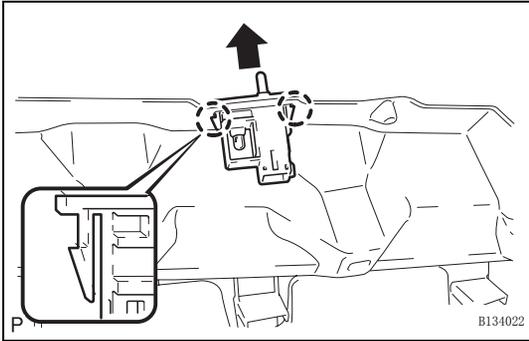


13. 拆卸手套箱灯总成

(a) 脱开 2 个定位爪并拆下手套箱灯总成。

14. 拆卸等离子束 (带等离子束) (参见页次 AC-228)


重新装配

1. 安装等离子束 (带等离子束) (参见页次 AC-229)

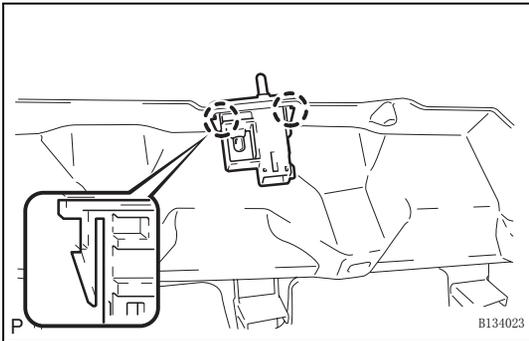

2. 安装手套箱灯总成


(a) 接合 2 个定位爪并安装手套箱灯总成。

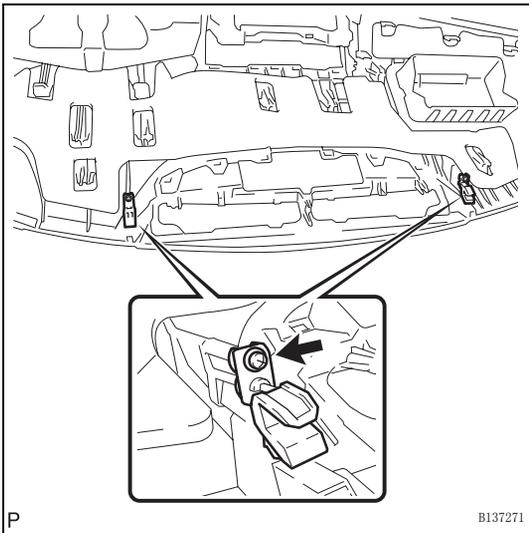

3. 安装 1 号仪表板销


(a) 用 2 个螺钉 <L> 安装 2 个 1 号仪表板销。

4. 安装前乘客安全气囊总成 (参见页次 RS-213)

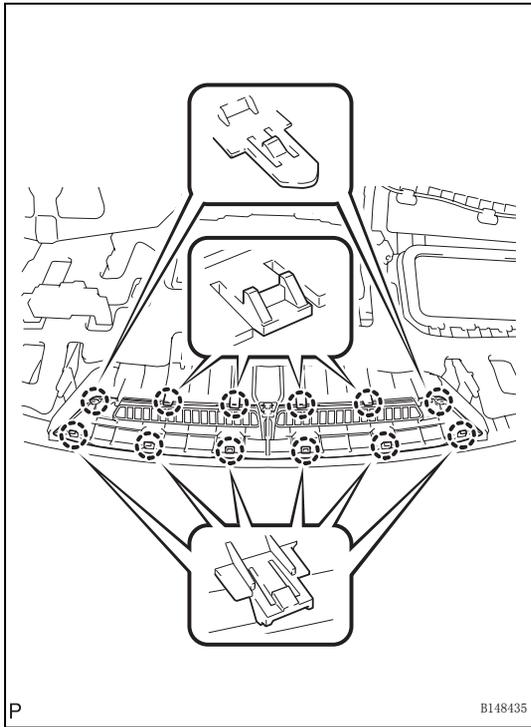

5. 安装 1 号除霜器喷嘴饰件

(a) 接合 12 个定位爪并安装 1 号除霜器喷嘴饰件。

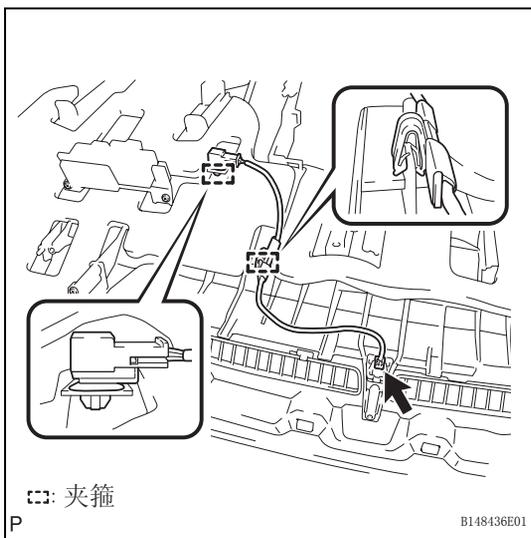


6. 安装 3 号仪表板导线

(a) 接合 2 个夹箍并安装 3 号仪表板导线。
(b) 接上连接器。


7. 安装导航天线总成 (参见页次 NS-162)

8. 安装 2 号天线芯线分总成 (参见页次 AV-93)

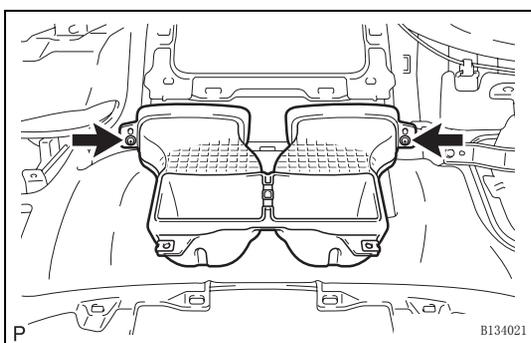


9. 安装 2 号加热器至调节器管道

(a) 用 2 个螺钉 <F> 安装 2 号加热器至调节器管道。

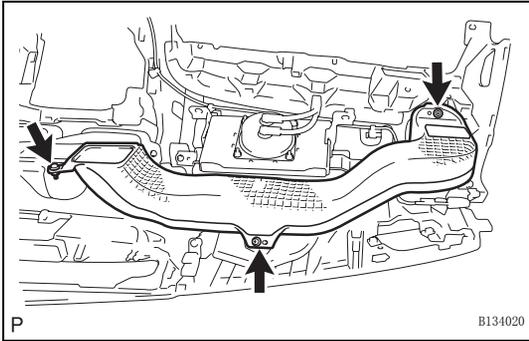


10. 安装 3 号加热器至调节器管道

(a) 用 3 个螺钉 <F> 安装 3 号加热器至调节器管道。

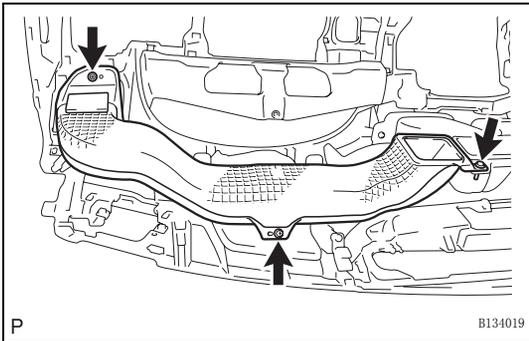


11. 安装 1 号加热器至调节器管道

(a) 用 1 个螺钉 <F> 安装 3 号加热器至调节器管道。

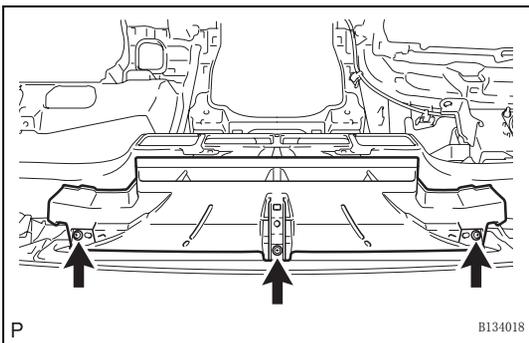


12. 安装除霜器喷嘴总成

(a) 用 3 个螺钉 <F> 安装除霜器喷嘴总成。

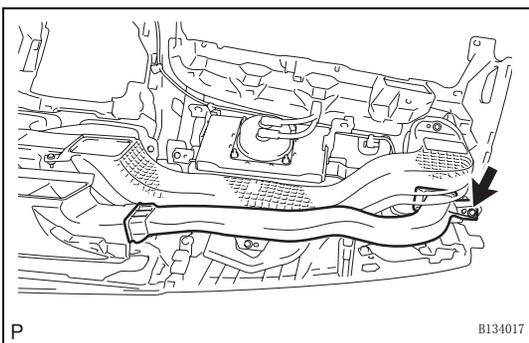

13. 安装 2 号侧除霜器喷嘴导管

(a) 用螺钉 <F> 安装 2 号侧除霜器喷嘴导管。

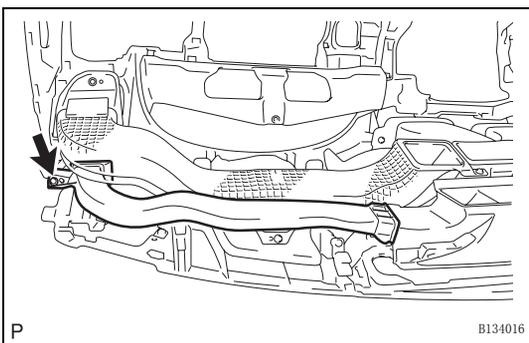

14. 安装 1 号侧除霜器喷嘴导管


(a) 用螺钉 <F> 安装 1 号侧除霜器喷嘴导管。



安装

1. 安装 3 号仪表板支撑件

(a) 接合定位爪并安装 5 个 3 号仪表板支撑件。

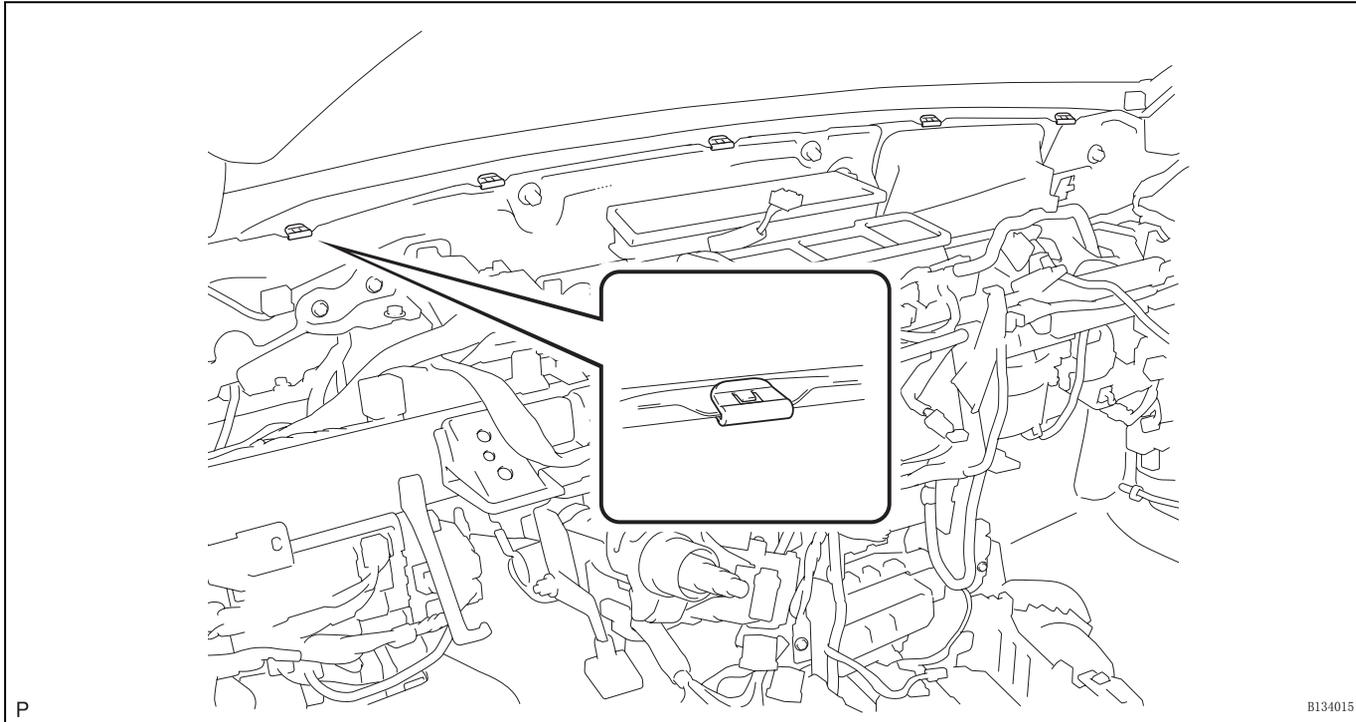


2. 安装仪表板安全垫总成

(a) 接合 5 个定位爪。

备注：

不要让线束夹在定位爪中。


(b) 安装 2 个螺栓 <H> 和 2 个螺母 <I>。

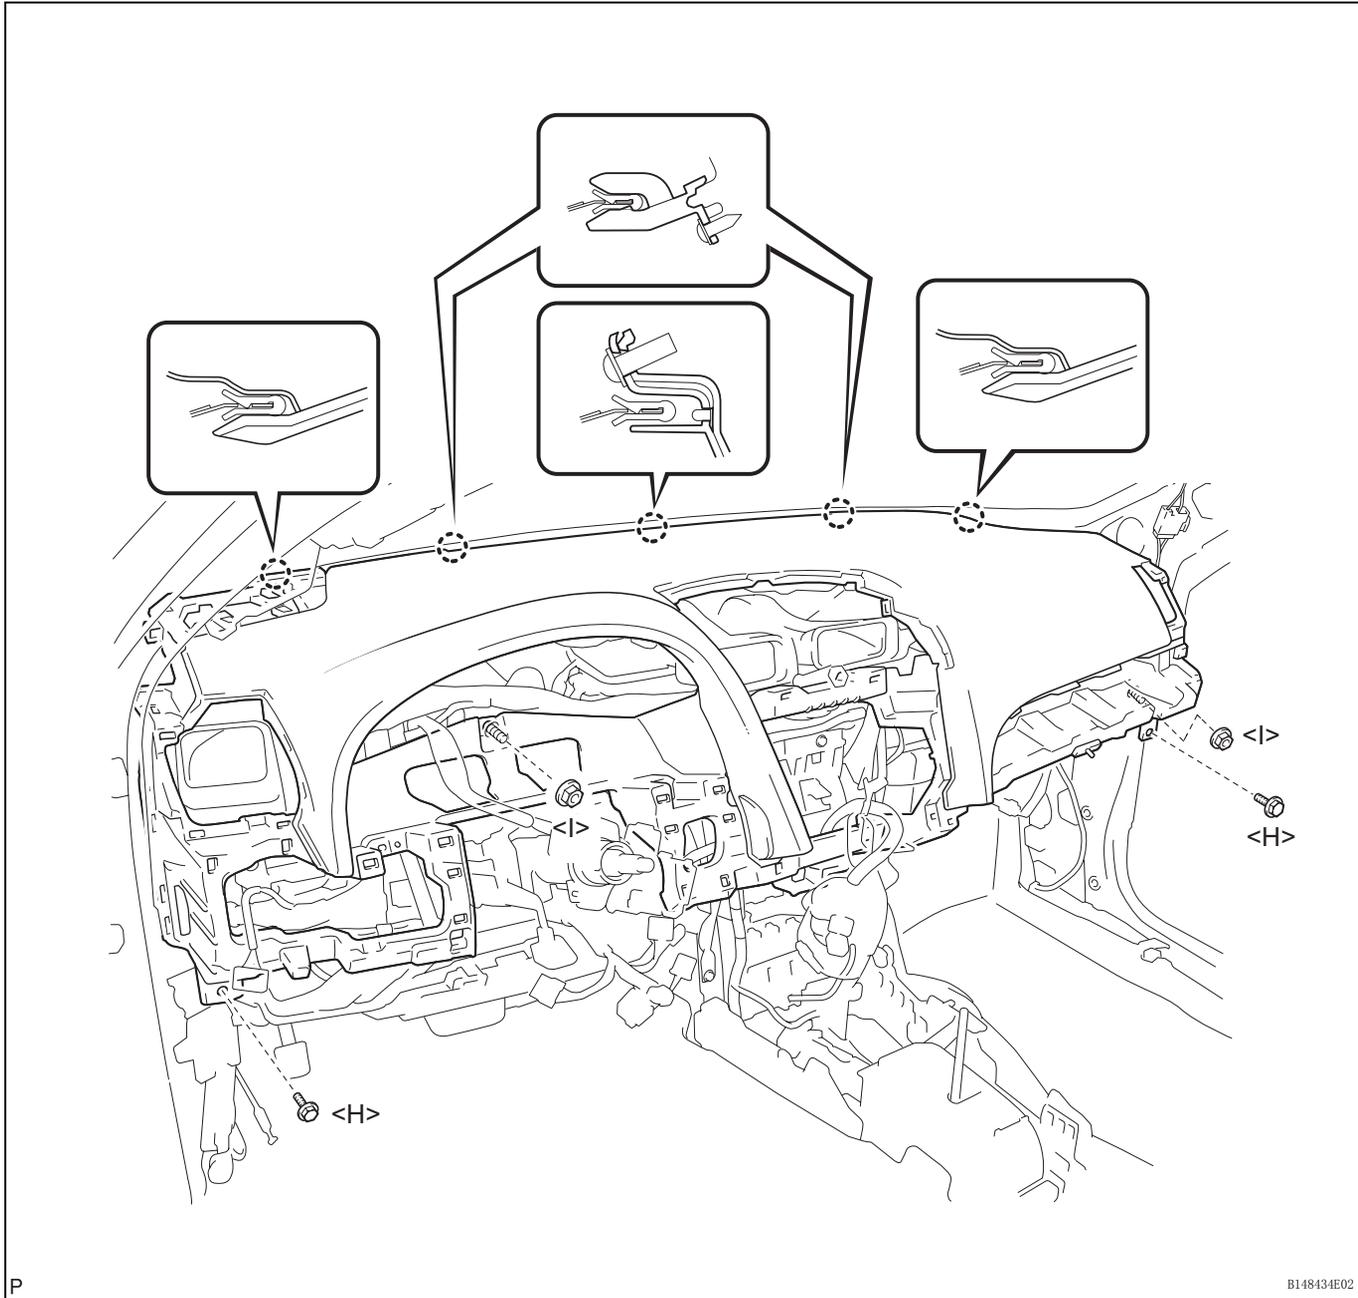


- (c) 接合每个夹箍。
 (d) 安装螺栓 <K>。
扭矩： 7.0 N*m (71 kgf*cm, 62 in.*lbf)
 (e) 安装 2 个乘客安全气囊螺栓 <J>。
扭矩： 20 N*m (204 kgf*cm, 15 ft.*lbf)



(f) 连接每个连接器并安装仪表板安全垫总成。

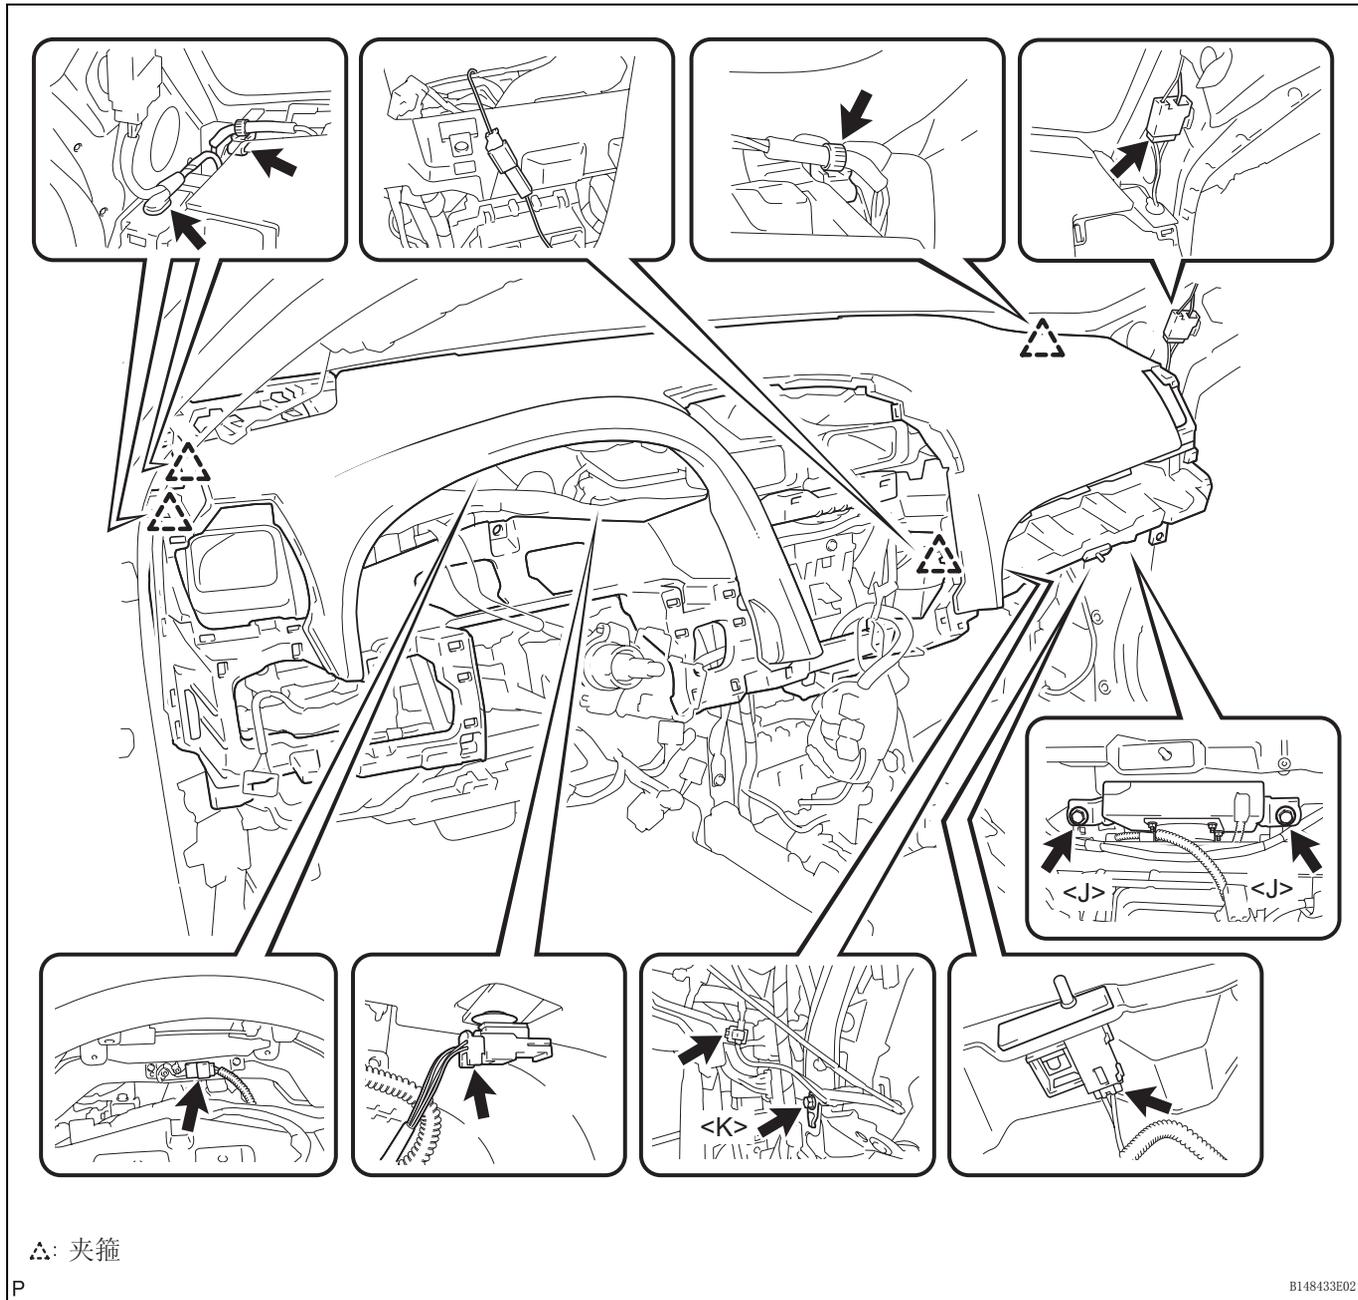


3. 连接仪表板导线总成 (参见页次 RS-214)
4. 安装 2 号前扬声器总成 (LH 侧) (参见页次 AV-52)

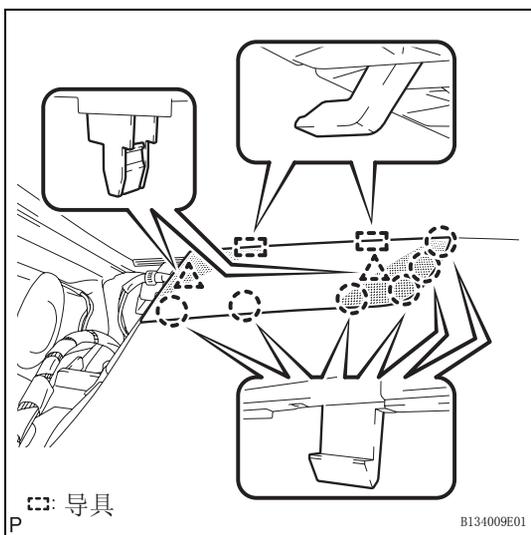

5. 安装仪表板 1 号扬声器面板分总成

- (a) 接合 2 个导具。
- (b) 接合 6 个定位爪和 2 个卡扣来安装仪表板 1 号扬声器面板分总成。

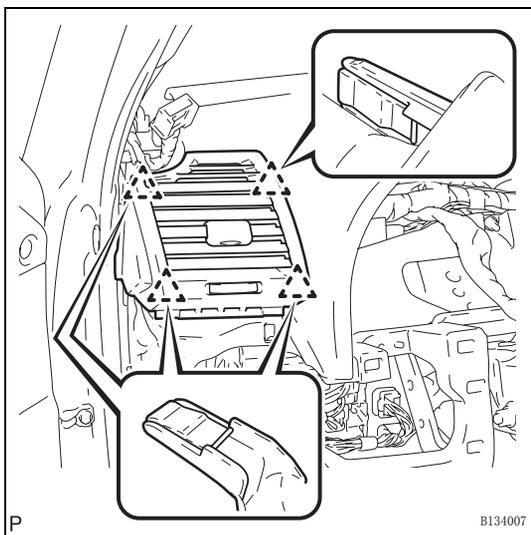

6. 安装 1 号仪表板调节器总成


- (a) 接合 4 个卡扣并安装仪表板 1 号调节器总成。

7. 安装前立柱饰件 LH (不带窗帘式头部气囊)
(参见页次 IR-54)

8. 安装前立柱饰件 LH (带窗帘式头部气囊) (参见页次 IR-54)


9. 安装 2 号前扬声器总成 (RH 侧)

- 建议：
对于 RH 侧和 LH 侧，要遵循同样的步骤 (参见页次 AV-52)。

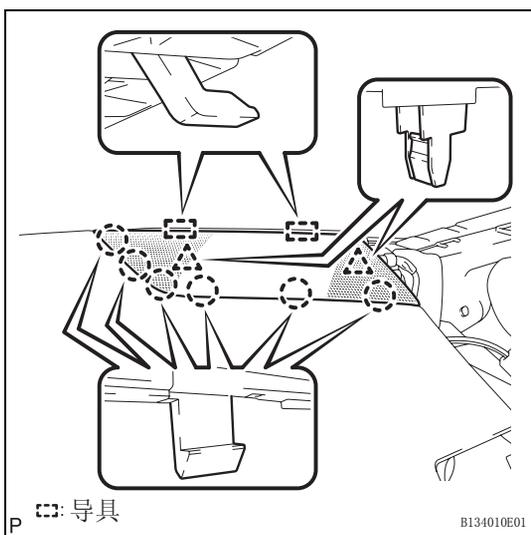


10. 安装仪表板 2 号扬声器面板分总成


- (a) 接合 2 个导具。
- (b) 接合 6 个定位爪和 2 个卡扣来安装仪表板 2 号扬声器面板分总成。

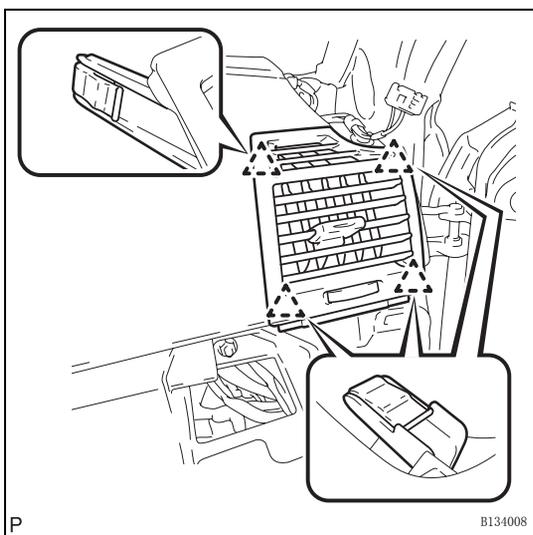


11. 安装仪表板 3 号调节器总成
(a) 接合 4 个卡扣并安装仪表板 3 号调节器总成。
12. 安装前立柱饰件 RH (不带窗帘式头部气囊)
(参见页次 IR-55)
13. 安装前立柱饰件 RH (参见页次 IR-55)

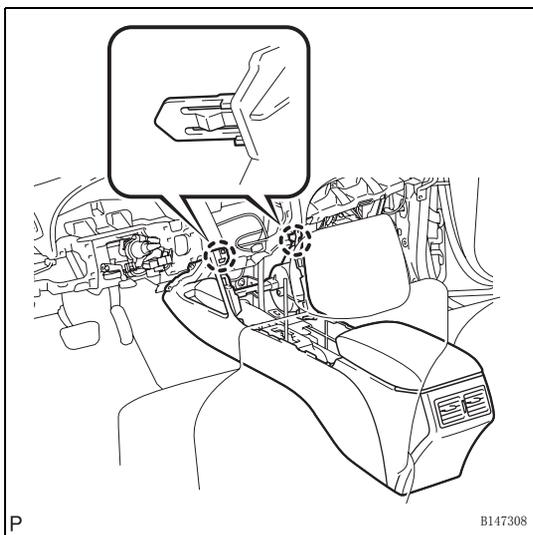

14. 安装中央控制台总成
(a) 接合 2 个定位爪。

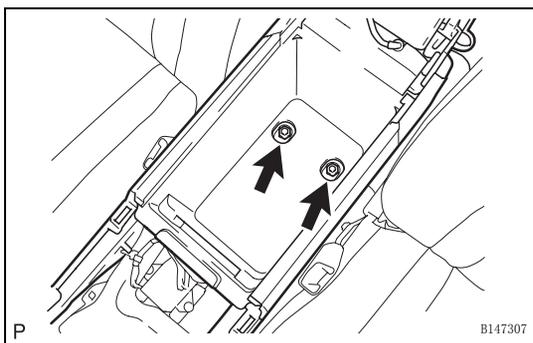

- (b) 安装 2 个螺栓 <G>。

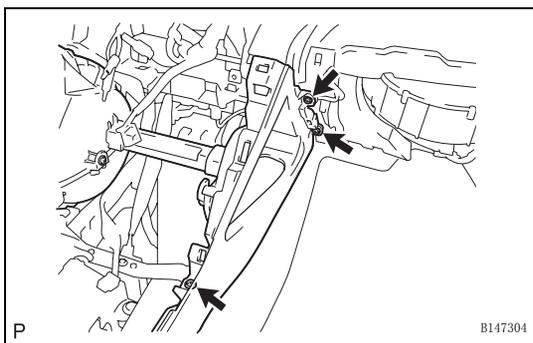


- (c) 安装 3 个螺钉 <F>。




IP-34


仪表板 – 仪表板安全垫

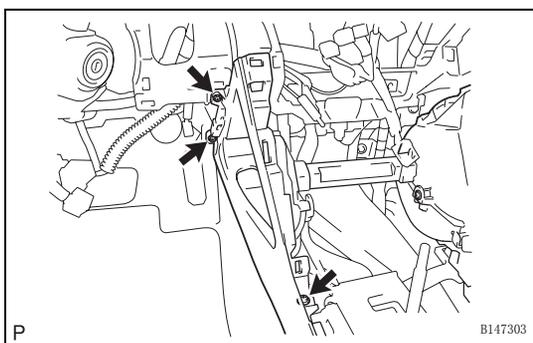

(d) 用 3 个螺钉 <F> 安装中央控制台总成。

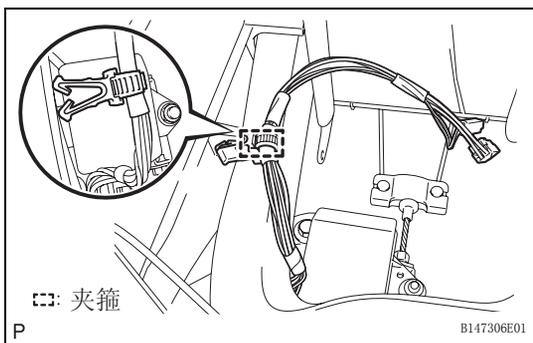

(e) 接合夹箍。

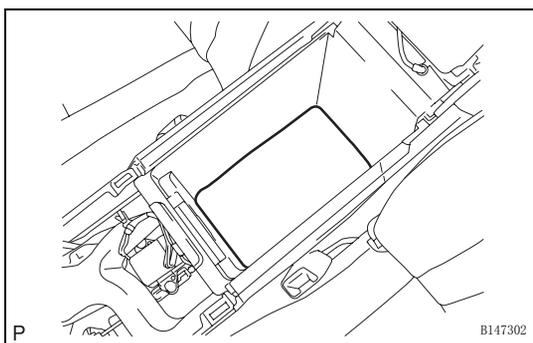

15. 中央控制台装饰盖


(a) 安装中央控制台装饰盖。

16. 安装带有加热器控制面板总成的收音机接收器 (针对收音机接收器型) (参见页次 AV-48)


17. 安装有加热器控制面板总成的导航接收器 (带导航系统) (参见页次 NS-152)

18. 安装仪表板 2 号调节器总成

(a) 连接每个连接器。

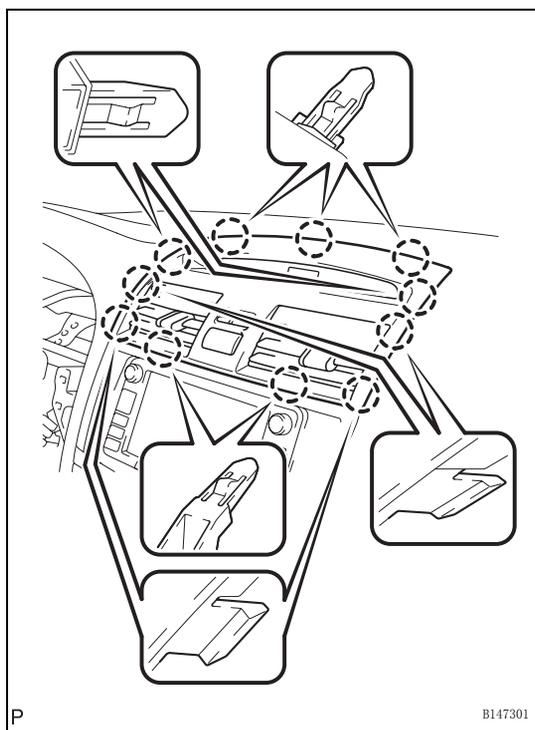


(b) 接合 11 个卡扣并安装仪表板 2 号调节器总成。

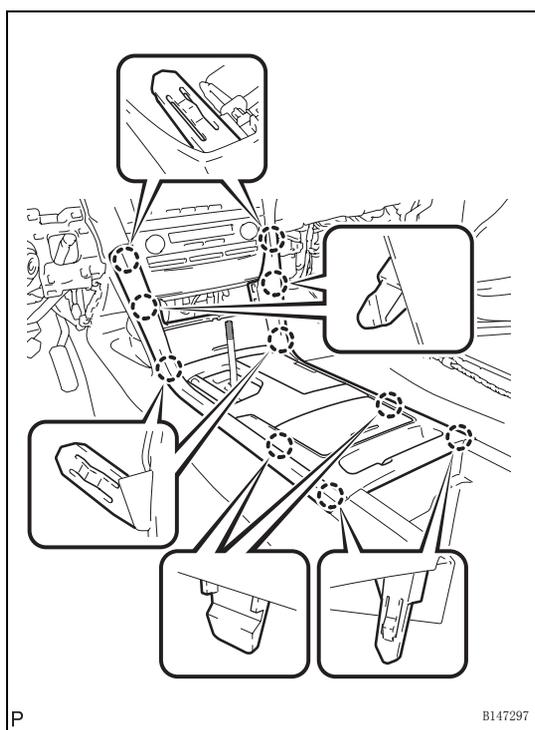


19. 安装中央控制台上板分总成

(a) 接合 10 个定位爪并装中央控制台上板分总成。

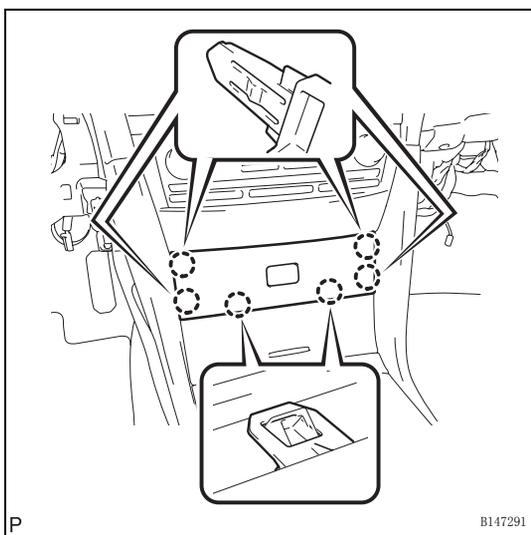


20. 安装前中央控制台上板饰件

- (a) 连接每个连接器。
- (b) 接合 6 个定位爪并安装前中央控制台上板饰件。

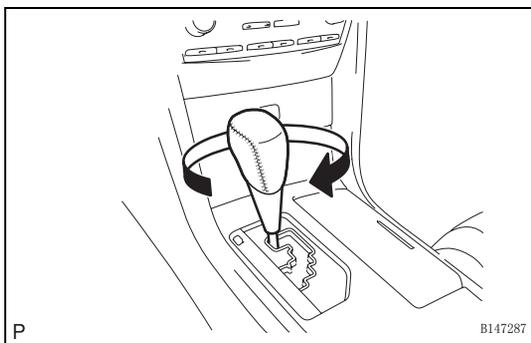


21. 安装换档杆捏手分总成

- (a) 安装换档杆捏手分总成。

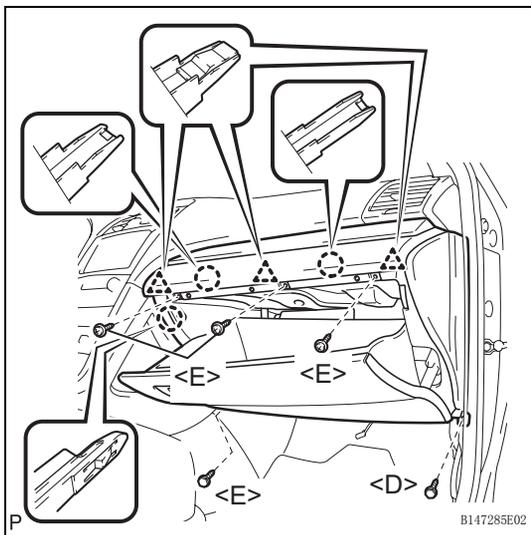

22. 安装仪表板下饰板 RH

- (a) 接合 3 个定位爪和 3 个卡扣。
- (b) 安装 4 个螺钉 <E>。
- (c) 用螺栓 <D> 安装仪表板饰下板 RH。

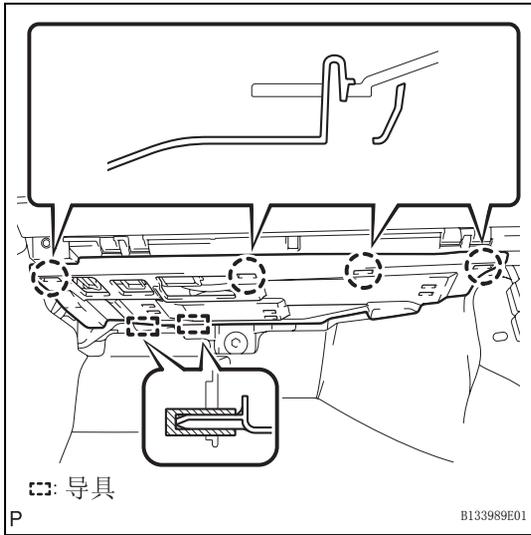


23. 安装 2 号仪表板下盖分总成

(a) 接合 4 个定位爪和 2 个导具并安装仪表板 2 号下盖分总成。

24. 安装车颈侧部装饰分总成 RH (参见页次 IR-58)


25. 安装前门褶皱板 RH (参见页次 IR-58)

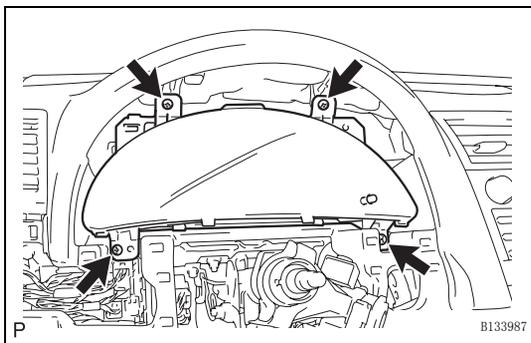

26. 安装组合仪表总成

(a) 连接每个连接器。


(b) 用 4 个螺钉 或 <C> 安装组合仪表总成。

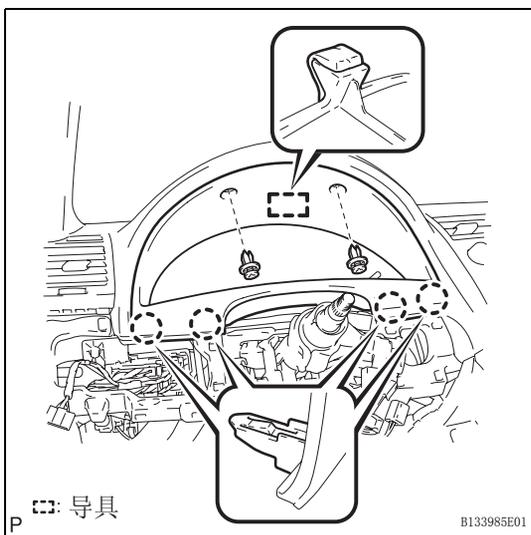

27. 安装中央仪表板饰板分总成

(a) 接合导具和 4 个定位爪。

(b) 用 2 个卡扣安装中央仪表板饰板分总成。

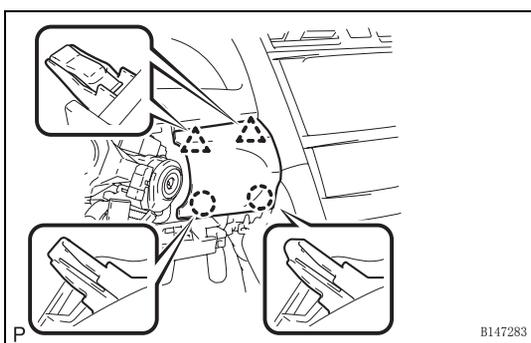


28. 安装仪表板下饰板 (不带智能进入和起动系统)

(a) 接合 2 个定位爪和 2 个卡扣来安装仪表板下饰板。

29. 安装仪表板下饰板 (带智能进入和起动系统)


(a) 接上连接器。

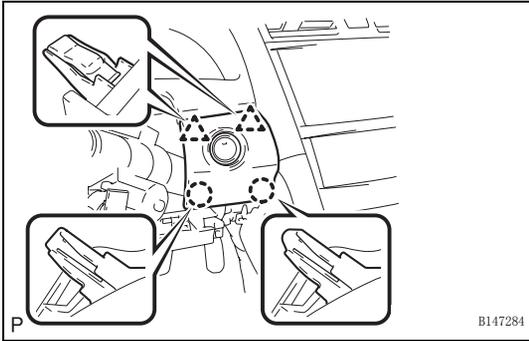

(b) 接合 2 个定位爪和 2 个卡扣来安装仪表板下饰板。

30. 安装 1 号仪表板分总成


(a) 连接每个连接器。

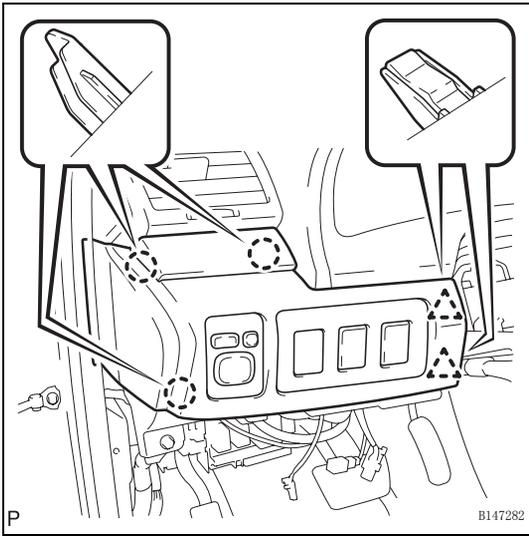

(b) 接合 3 个定位爪和 2 个卡扣来安装 1 号仪表板分总成。

31. 安装带螺旋电缆分总成的转向信号开关总成 (参见页次 SR-44)

32. 调整螺旋电缆分总成 (参见页次 RS-201)

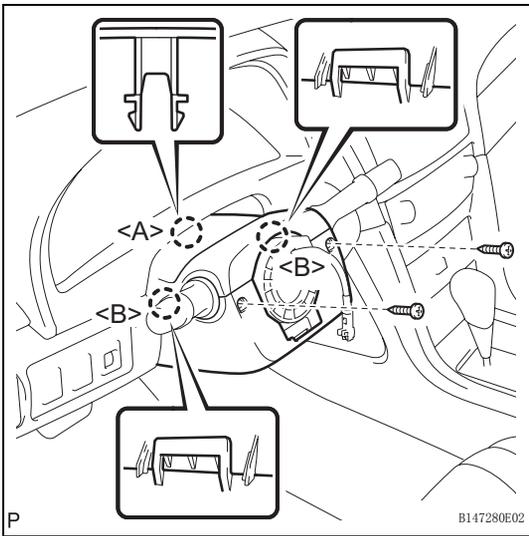


33. 安装转向柱盖

(a) 接合定位爪 <a> 并安装转向柱上盖。

(b) 接合 2 个定位爪 并安装转向柱下盖。


(c) 用 2 个螺钉 <A> 安装转向柱盖。

扭矩： 2.0 N*m (20 kgf*cm, 18 in.*lbf)

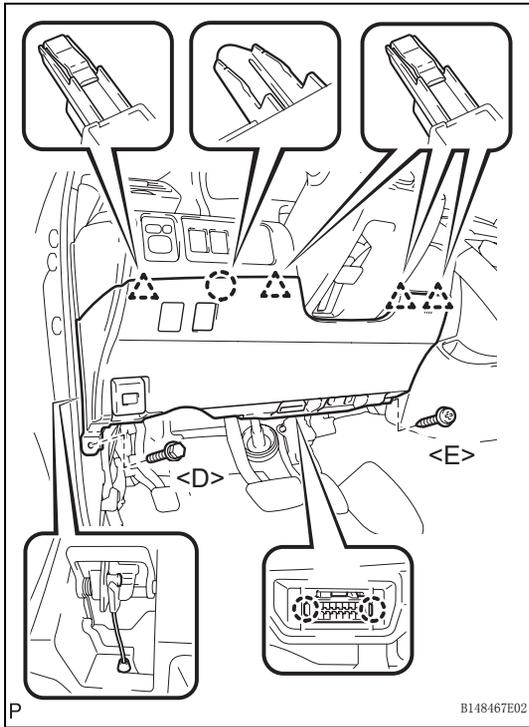

34. 安装仪表板下饰板 LH
 - (a) 安装空气软管并连接每个连接器。
 - (b) 接合定位爪和 4 个卡扣。
 - (c) 接合 2 个定位爪和 DLC3。
 - (d) 用螺钉 <E> 和螺栓 <D> 安装仪表板下饰板 LH。
35. 安装车颈侧部装饰分总成 LH (参见页次 IR-58)
36. 安装前门褶皱板 LH (参见页次 IR-58)
37. 安装方向盘总成 (参见页次 SR-45)
38. 安装方向盘衬垫 (参见页次 RS-186)
39. 安装 3 号方向盘下盖 (参见页次 RS-187)
40. 安装 2 号方向盘下盖 (参见页次 RS-187)
41. 将电缆连接到蓄电池负极端子上
42. 检查方向盘衬垫 (参见页次 RS-187)
43. 检查 SRS 警告灯 (RS-31)


中央控制台后箱 组件

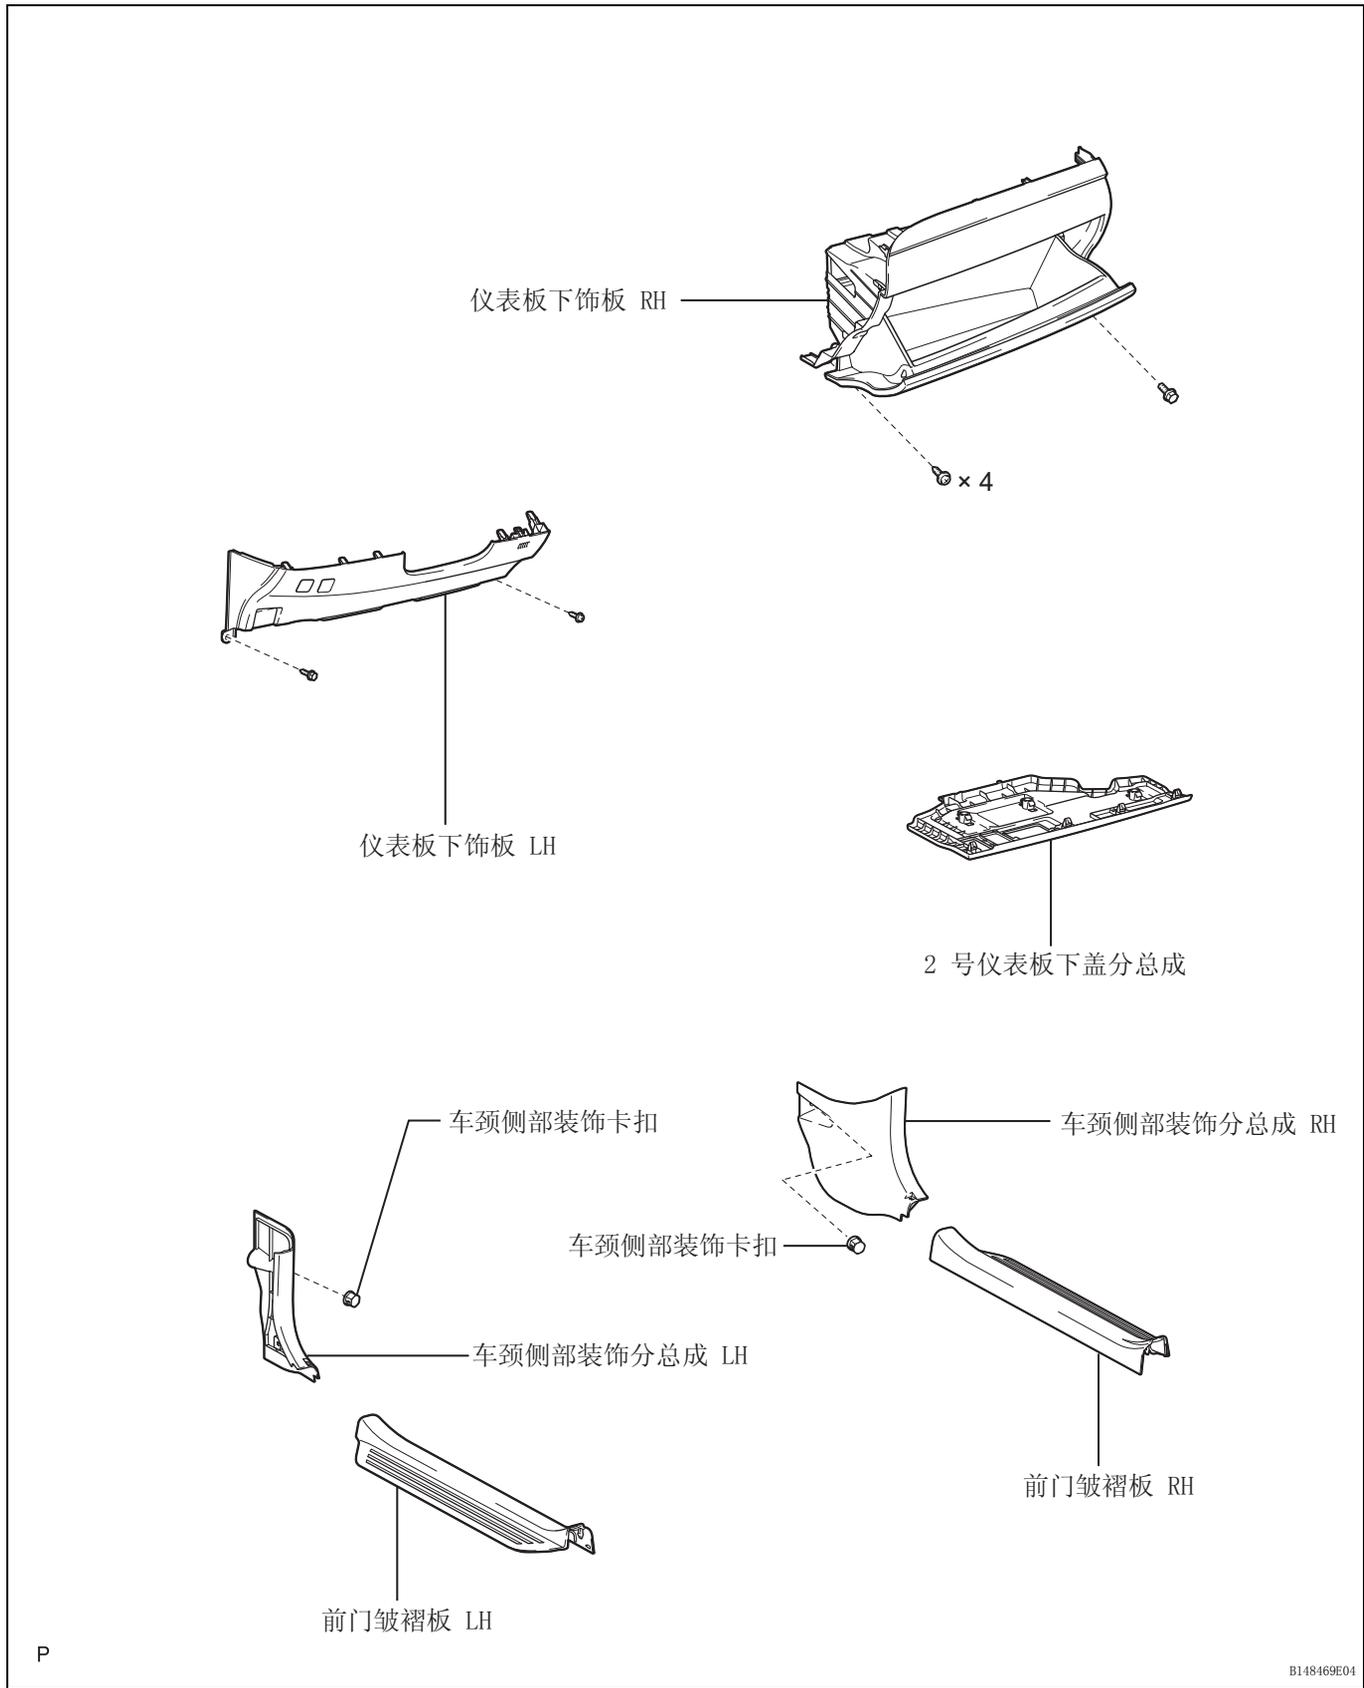



仪表板 - 中央控制台后箱


IP-41

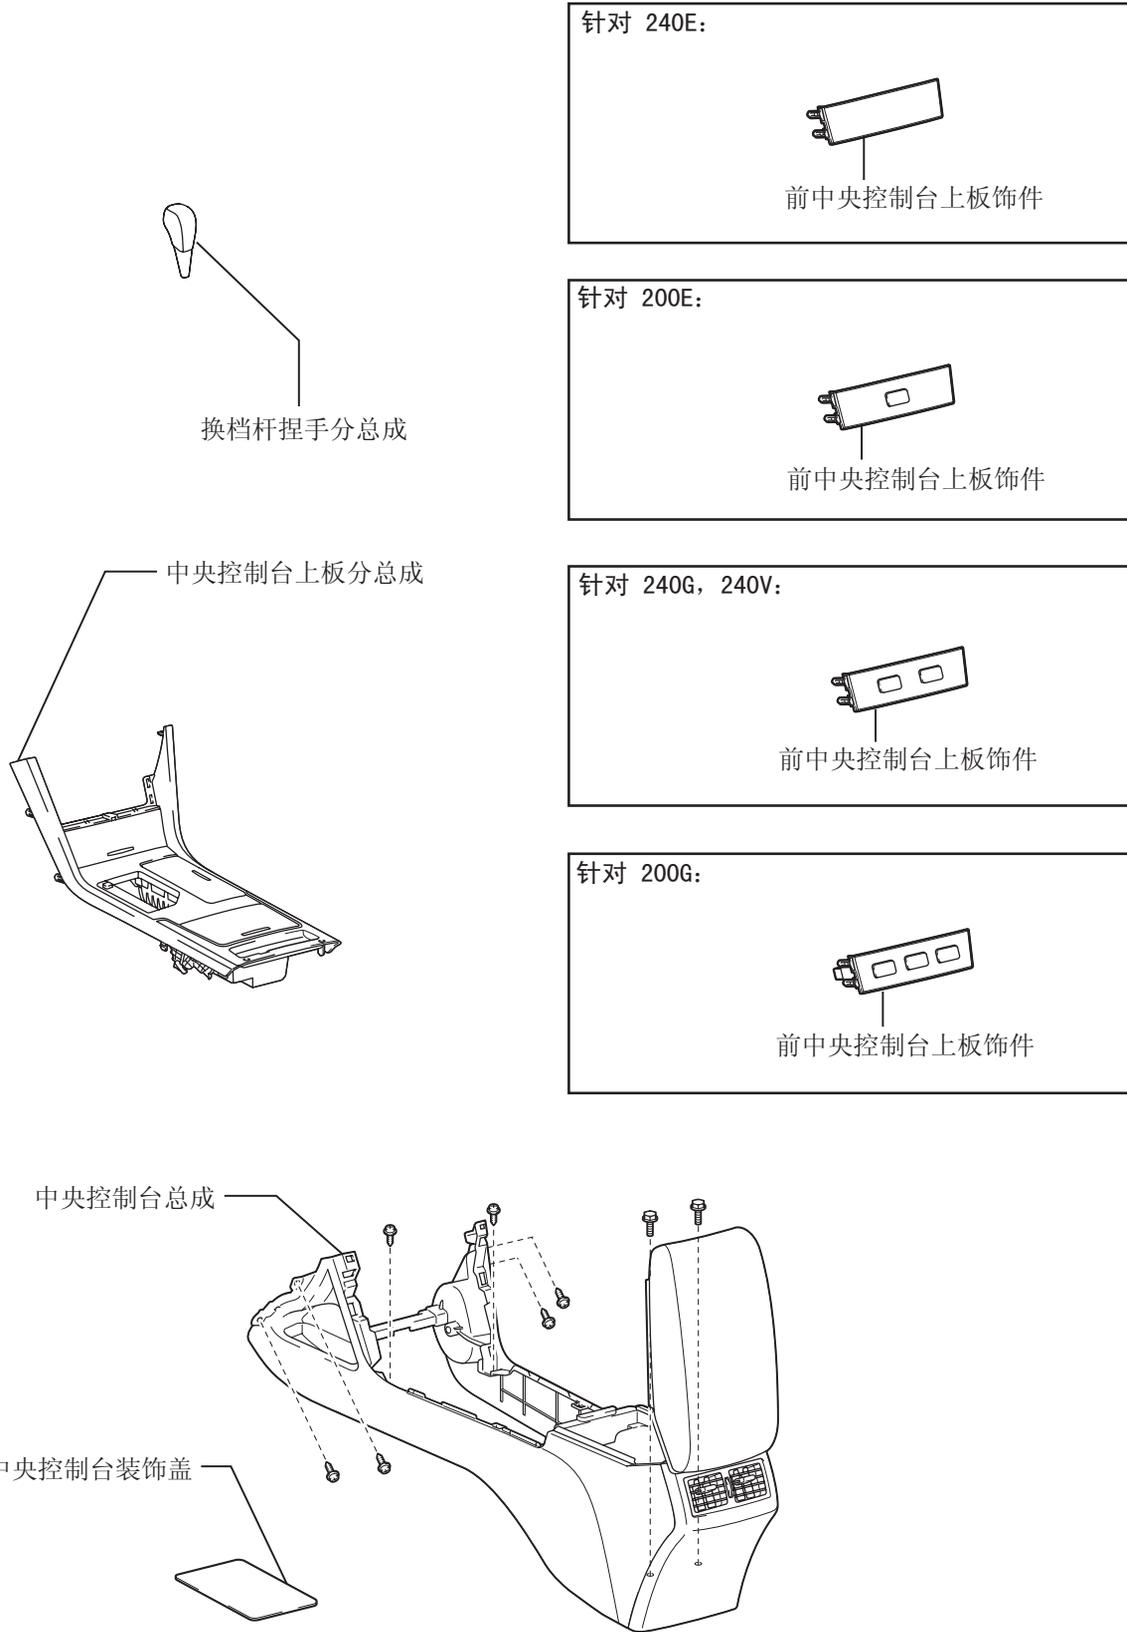

P

B148481E01

IP

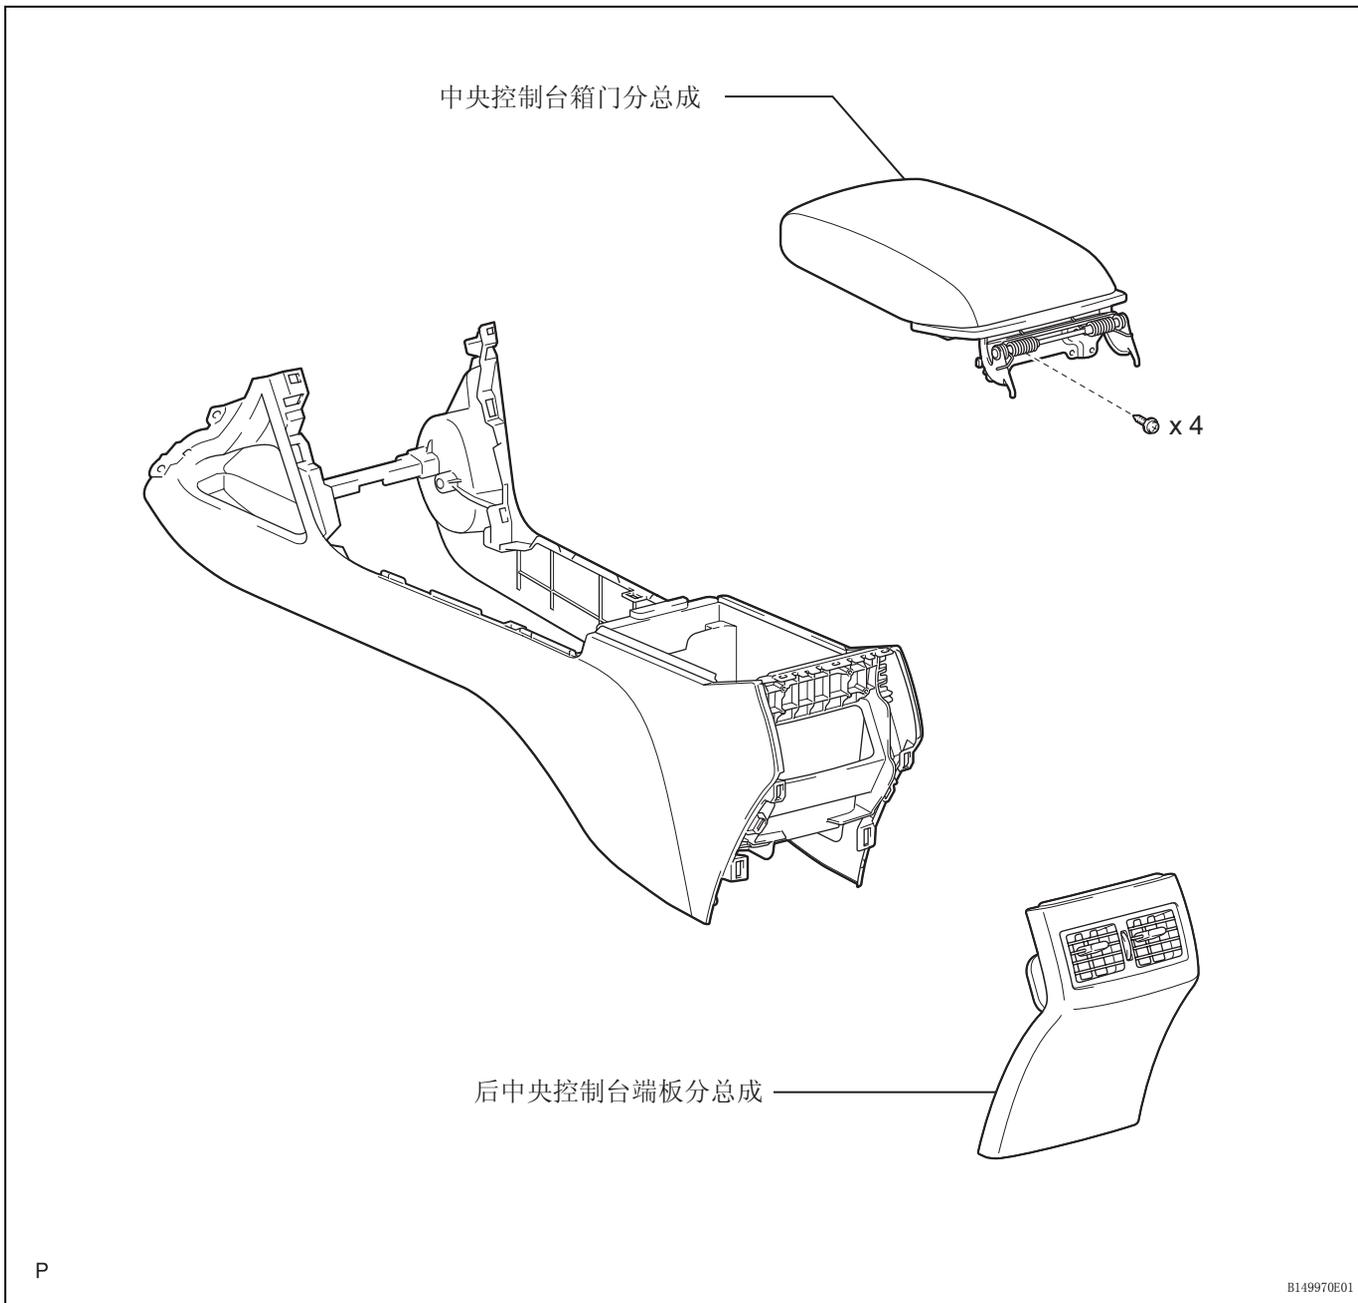


拆卸


1. 拆卸前门褶皱板 LH (参见页次 IR-35)
2. 拆卸车颈侧部装饰分总成 LH (参见页次 IR-35)
3. 拆卸仪表板下饰板 LH (参见页次 IP-11)
4. 拆卸前门褶皱板 RH (参见页次 IR-35)
5. 拆卸车颈侧部装饰分总成 RH (参见页次 IR-36)




6. 拆卸 2 号仪表板下盖分总成 (参见页次 IP-13)
7. 拆卸仪表板下饰板 RH (参见页次 IP-14)
8. 拆卸换挡杆捏手分总成 (参见页次 IP-14)
9. 拆卸前中央控制台上板饰件 (参见页次 IP-14)
10. 拆卸中央控制台上板分总成 (参见页次 IP-15)
11. 拆卸中央控制台装饰盖
 - (a) 拆卸中央控制台装饰盖。

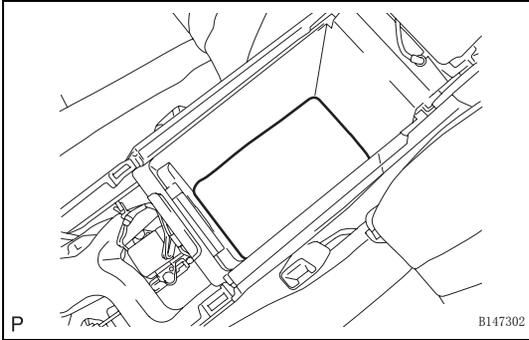

12. 拆卸中央控制台总成
 - (a) 脱开夹箍。

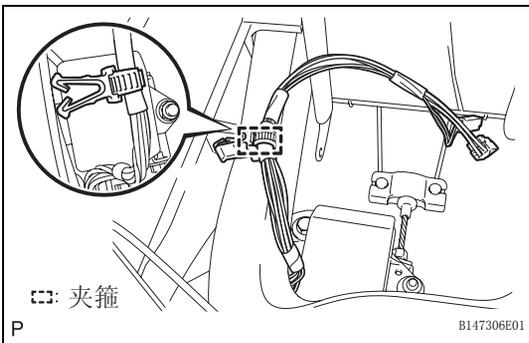


- (b) 拆下 3 个螺钉。

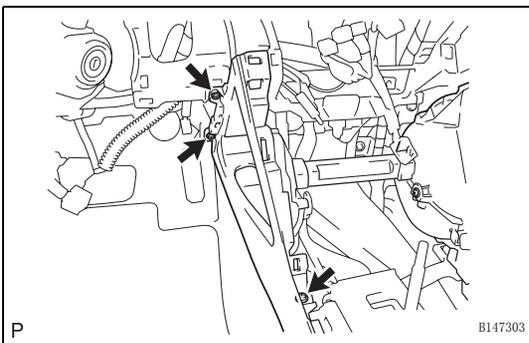




IP-44


仪表板 - 中央控制台后箱

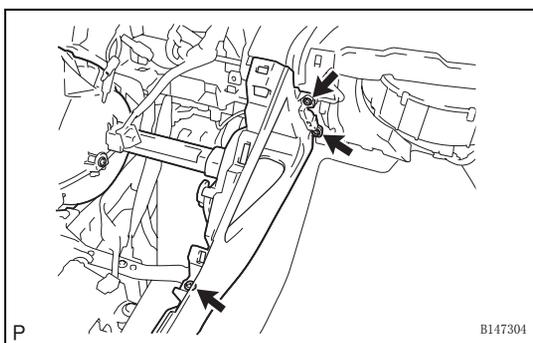


(c) 拆下 3 个螺钉。

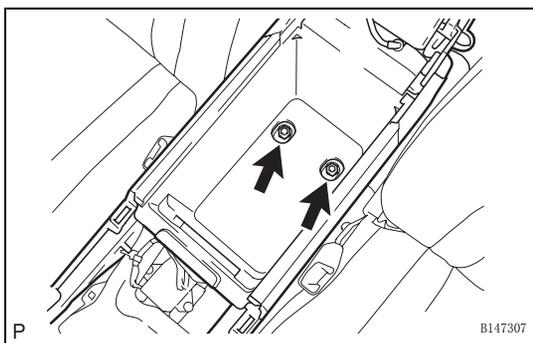

(d) 拆下 2 个螺栓。

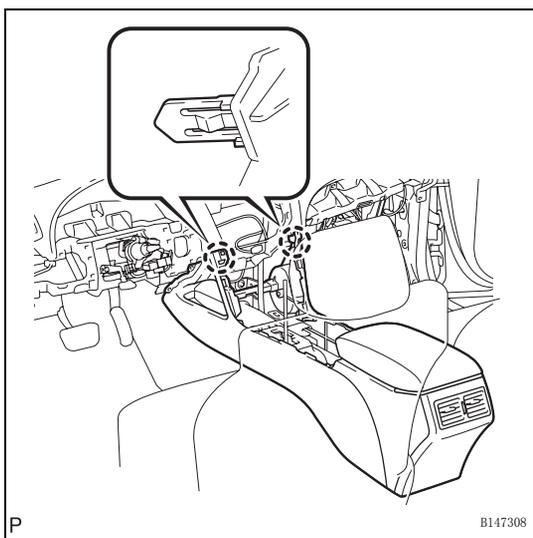

(e) 脱开 2 个定位爪并拆下中央控制台总成。

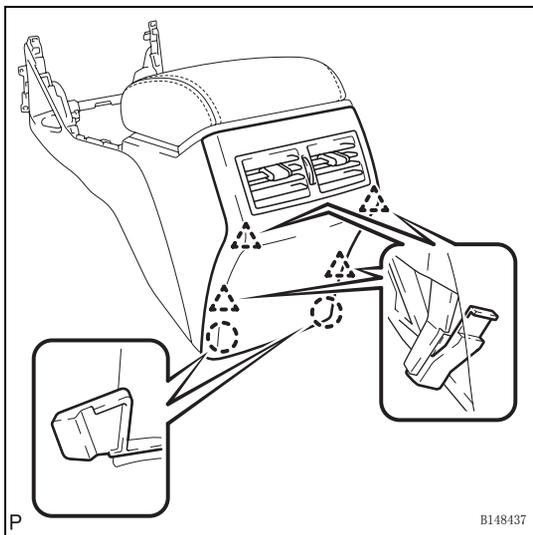


拆解

1. 拆卸后中央控制台端板分总成


(a) 脱开 4 个卡扣和 2 个定位爪并拆下后中央控制台端板分总成。

IP

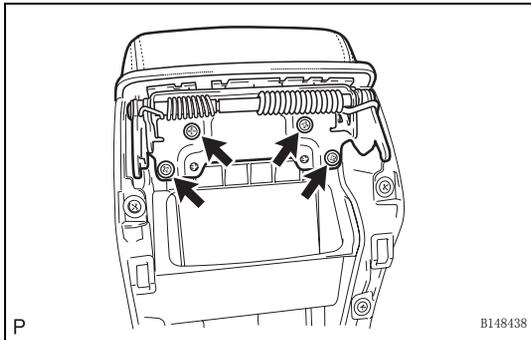

2. 拆卸中央控制台箱门分总成


(a) 拆下 4 个螺钉和中央控制台箱门分总成。

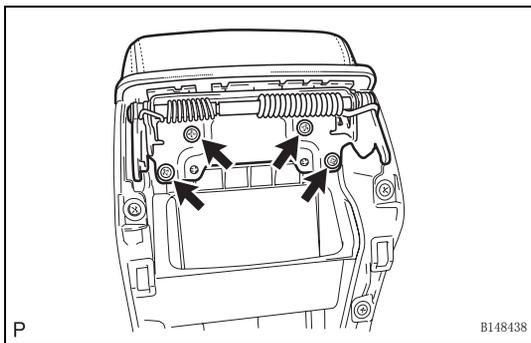

重新装配


1. 安装中央控制台箱门分总成

(a) 用 4 个螺钉安装中央控制台箱门分总成。

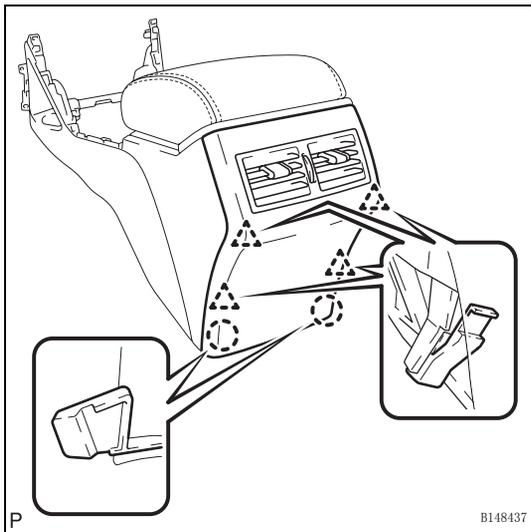

2. 安装后中央控制台端板分总成


(a) 接合 4 个卡扣和 2 个定位爪并安装后中央控制台端板分总成。

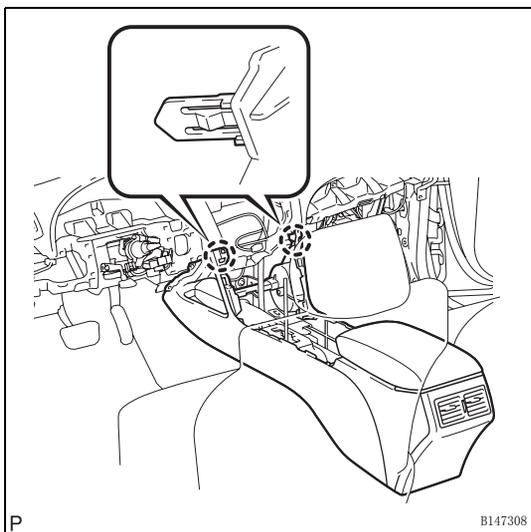


安装

1. 安装中央控制台总成


(a) 接合 2 个定位爪。

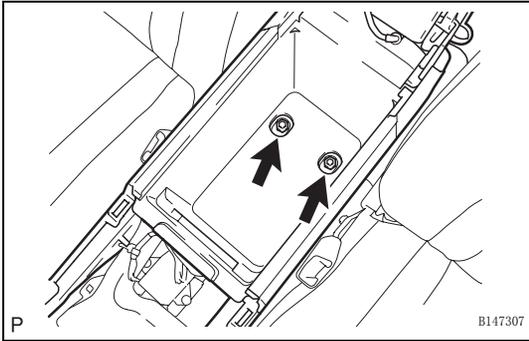


(b) 安装 2 个螺栓。

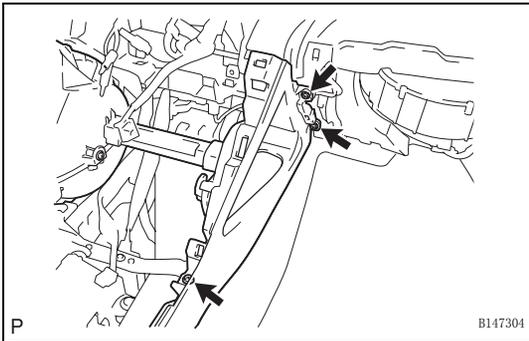

(c) 安装 3 个螺钉。

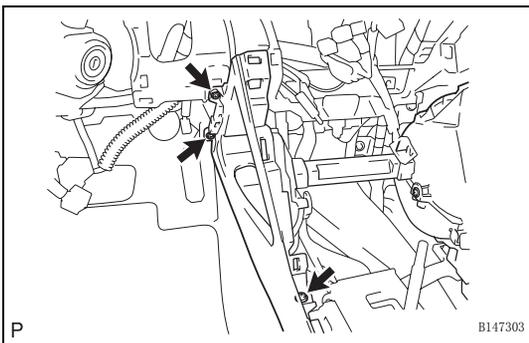

(d) 用 3 个螺钉安装中央控制台总成。

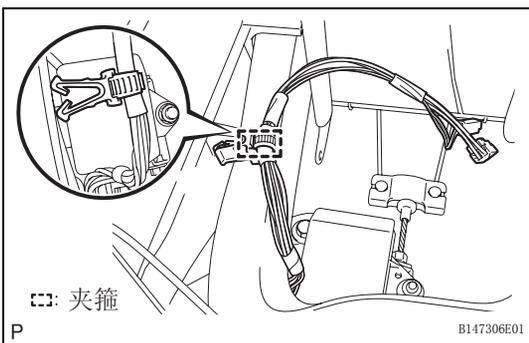

(e) 接合夹箍。


2. 中央控制台装饰盖

(a) 安装中央控制台装饰盖。

3. 安装中央控制台上板分总成 (参见页次 IP-35)

4. 安装前中央控制台上板饰件 (参见页次 IP-36)

5. 安装换挡杆拉手分总成 (参见页次 IP-36)

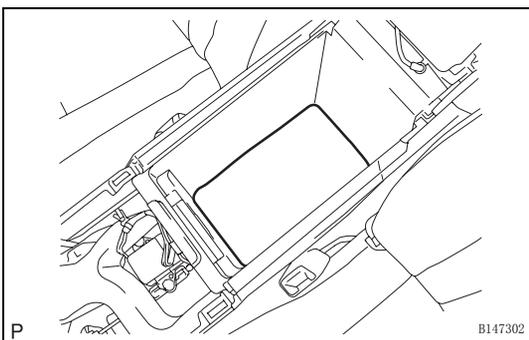



6. 安装仪表板下饰板 RH (参见页次 IP-36)
7. 安装 2 号仪表板下盖分总成 (参见页次 IP-37)
8. 安装车颈侧部装饰分总成 RH (参见页次 IR-58)
9. 安装前门皱褶板 RH (参见页次 IR-58)
10. 安装仪表板下饰板 LH (参见页次 IP-39)
11. 安装车颈侧部装饰分总成 LH (参见页次 IR-58)
12. 安装前门皱褶板 LH (参见页次 IR-58)



- 备忘录 -

