



发动机盖 / 车门

发动机盖	
车上检查	ED-1
调整	ED-1
发动机盖支撑杆	
组件	ED-3
拆卸	ED-3
安装	ED-4
弃置	ED-4
发动机盖锁控制拉索总成	
组件	ED-5
拆卸	ED-6
安装	ED-8
前门	
组件	ED-11
车上检查	ED-14
拆解	ED-14
调整	ED-23
重新装配	ED-24
后门	
组件	ED-35
车上检查	ED-38
拆解	ED-38
调整	ED-46
重新装配	ED-47
行李厢门	
组件	ED-57
车上检查	ED-59
拆解	ED-59
调整	ED-60
重新装配	ED-61
行李厢门锁	
组件	ED-63
拆卸	ED-63
检查	ED-64
安装	ED-64
行李厢门铰链扭矩杆	
组件	ED-65
拆卸	ED-70
安装	ED-75



ED




发动机盖

车上检查

1. 检查发动机盖分总成

- (a) 检查 A 至 C 区域的间隙测量值是否都在标准范围内。

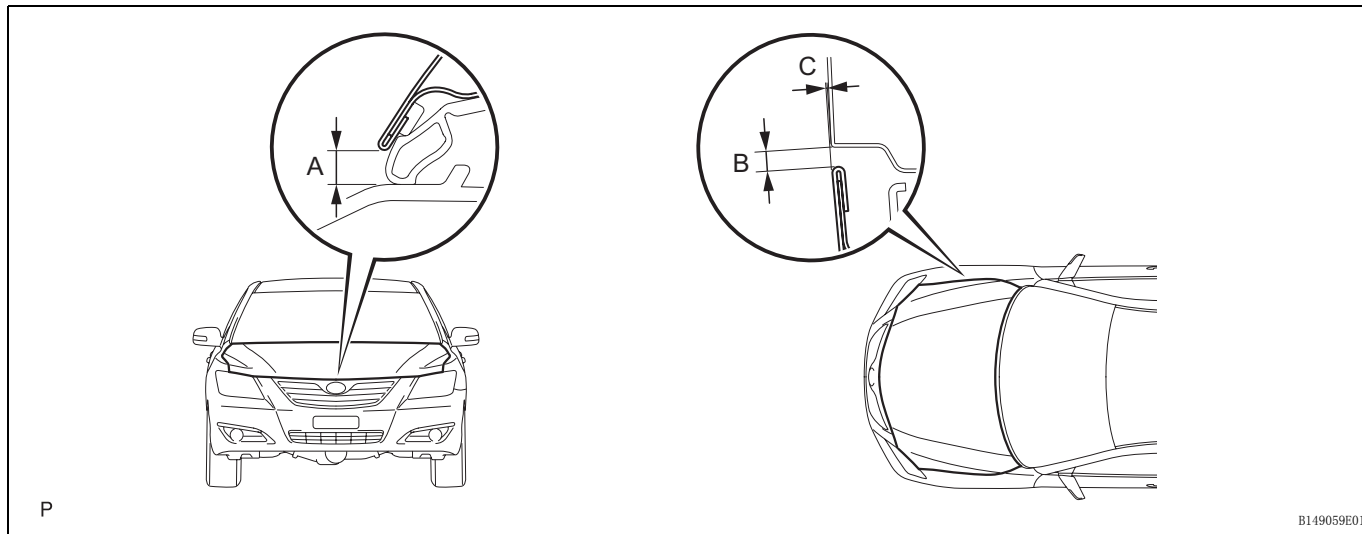



标准间隙

区域	测量
A	2.3 至 5.3 mm (0.091 至 0.209 in.)
B	2.0 至 5.0 mm (0.079 至 0.197 in.)
C	-1.4 至 1.6 mm (-0.055 至 0.063 in.)

调整

建议：

- 对中螺栓用来安装发动机盖铰链和发动机盖锁扣。装有对中螺栓时不能够调整发动机盖和发动机盖锁扣。进行调整时，用标准螺栓（带垫圈）来替代对中螺栓。
- 无扭矩规格的螺栓见标准螺栓表（参见页次 SS-2）。

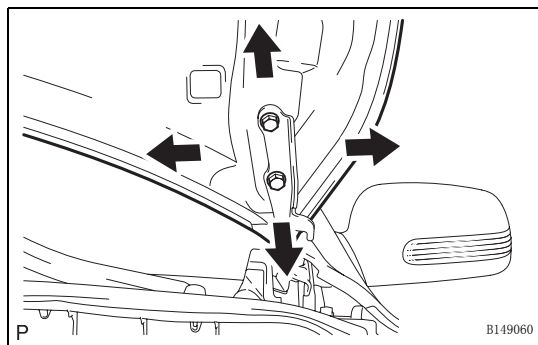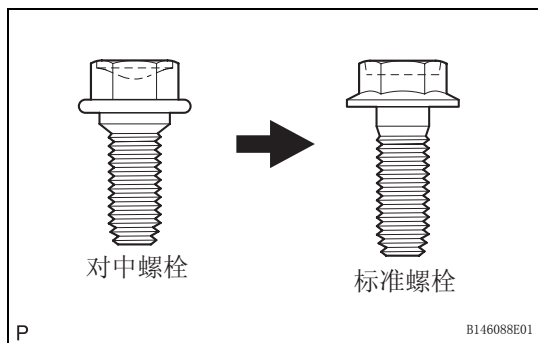


1. 拆卸前保险杠总成（不带大灯清洁系统）（参见页次 ET-5）

2. 拆卸前保险杠总成（带大灯清洁系统）（参见页次 ET-6）


3. 调整发动机盖分总成

- (a) 水平和垂直调整发动机盖。
- (1) 拧松发动机盖的 4 个铰链螺栓。
 - (2) 通过移动发动机盖来调整发动机盖和前翼子板之前的间隙。
 - (3) 调整后，拧紧 4 个铰链螺栓。

扭矩：13 N*m (133 kgf*cm, 10 ft.*lbf)

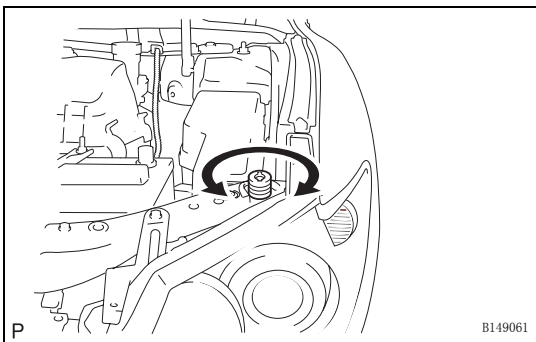

- (b) 用橡胶缓冲垫调整发动机盖前端的高度。
- (1) 调整橡胶缓冲垫，以使发动机盖和翼子板的高度齐平。
- 建议：
- 转动橡胶缓冲垫来升高或降低发动机盖前端。

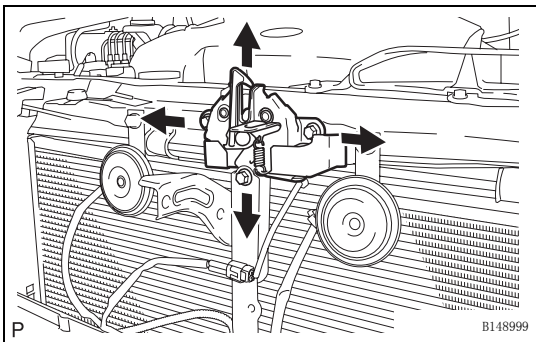


- (c) 调整发动机盖锁扣。
- (1) 松开 3 个螺栓。
- (2) 调整后，拧紧螺栓。
- 扭矩： 7.5 N*m (77 kgf*cm, 66 in.*lbf)
- (3) 检查撞销是否能和发动机盖锁很好地接合。

4. 安装前保险杠总成（不带大灯清洁系统）（参见页次 ET-14）
5. 安装前保险杠总成（带大灯清洁系统）（参见页次 ET-14）
6. 雾灯光束调整的车辆准备（参见页次 LI-165）
7. 雾灯光束准备（参见页次 LI-165）
8. 雾灯光束检查（参见页次 LI-167）
9. 雾灯光束调整（参见页次 LI-168）




发动机盖支撑杆 组件

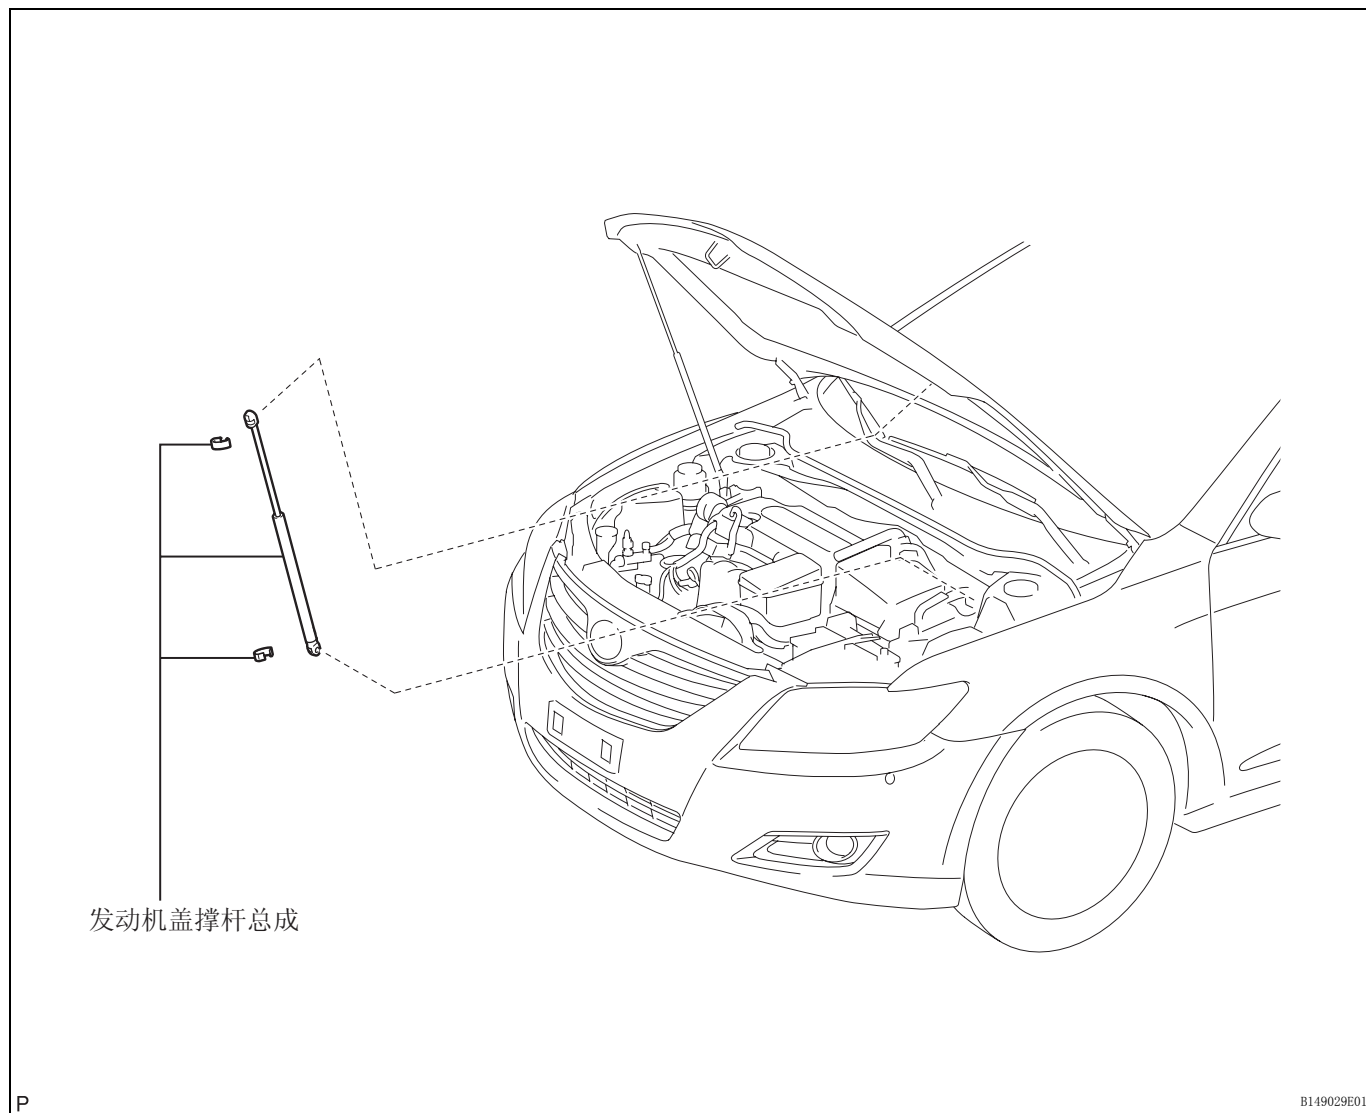

拆卸

备注：

- 尽量避免碰到支撑杆的行程部分，以防止杂质粘附在行程部分。维修时一定要将气缸固定住。
- 操作支撑杆时，不要戴棉布手套或其他相似材料的物品。纤维材料物品可能会接触支撑杆，导致漏气。
- 不要在水平方向向气缸施加任何负荷，以防止支撑杆变形。

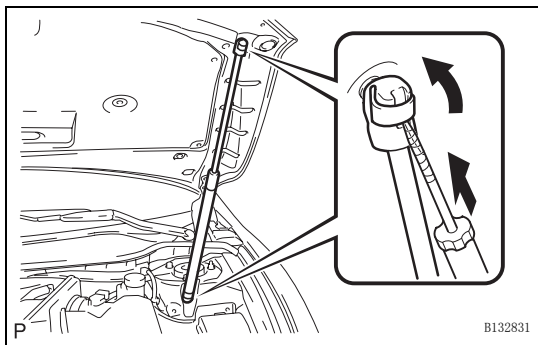

1. 拆卸发动机盖撑杆总成

- (a) 用螺丝刀，脱开 2 个卡扣并拆下发动机盖撑杆总成。

备注：

用手支撑发动机盖的同时，拆下发动机盖撑杆总成。

安装

备注：

- 尽量避免碰到支撑杆的行程部分，以防止杂质粘附在行程部分。维修车辆时，一定要将气缸固定住。
- 操作支撑杆时，不要戴棉布手套或其他相似材料的物品。纤维材料物品可能会接触支撑杆，导致漏气。
- 不要在水平方向向气缸施加任何负荷，以防止支撑杆变形。

1. 安装发动机盖撑杆总成

- (a) 支撑安装发动机盖撑杆总成。

备注：

- 用手支撑发动机盖的同时，安装发动机盖撑杆总成。
- 检查发动机盖撑杆总成是否接合在球节上，并检查发动机盖撑杆总成是否不能被拔出。


弃置

1. 弃置发动机盖撑杆总成

- (a) 在活塞杆拉出的情况下用台钳水平固定发动机盖撑杆。
- (b) 佩戴防护眼镜。如图所示，使用金属锯慢慢切割出一个处于 A 和 B 之间的凹槽，以释放气体。


备注：

虽然发动机盖撑杆内的气体无色、无味且无害，但金属屑可能散开。因此，用一块布或其他物品盖上发动机盖撑杆。

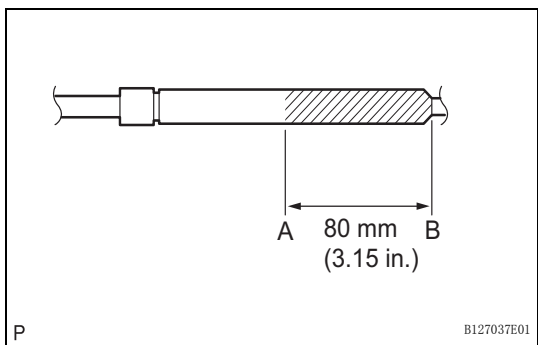




发动机盖锁控制拉索总成 组件

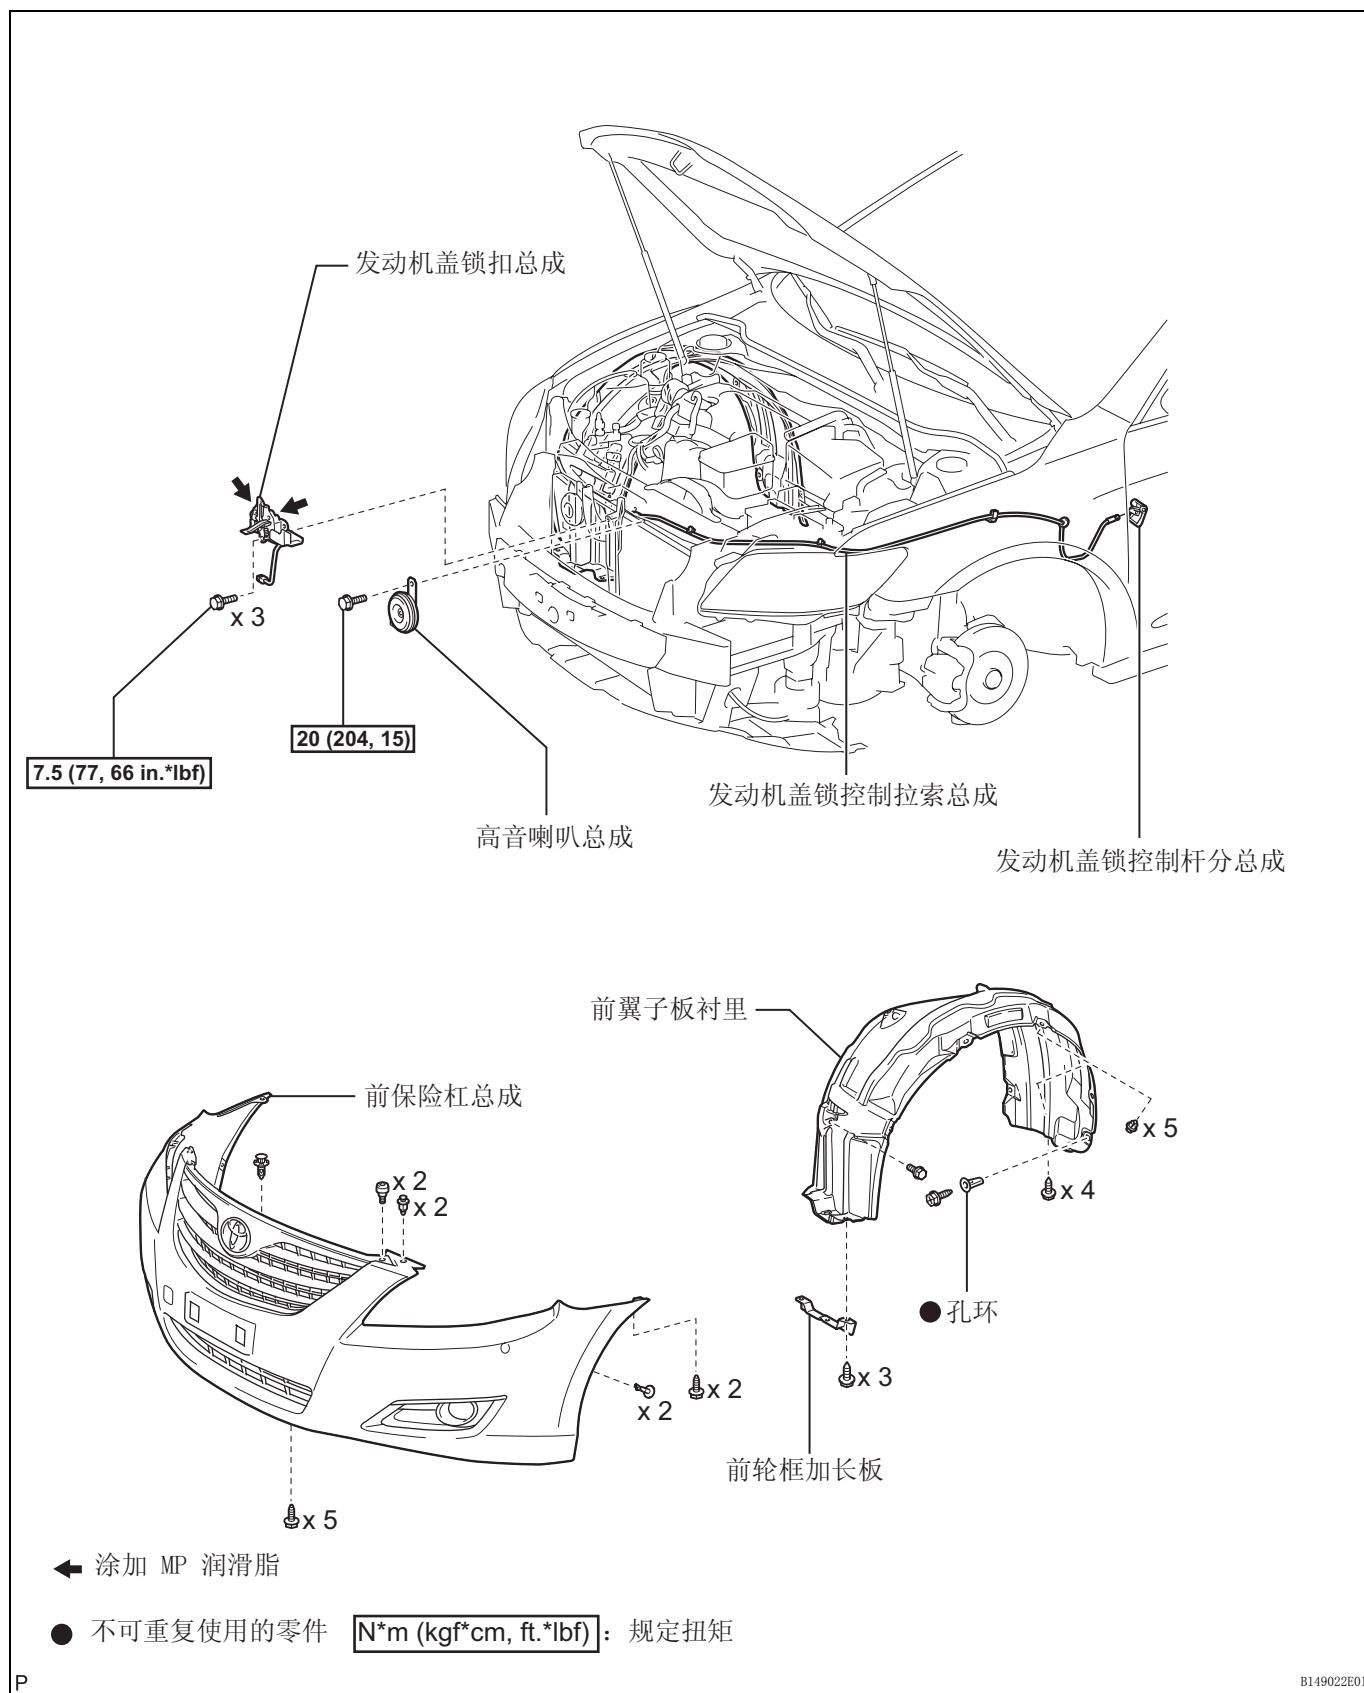


拆卸


1. 拆卸前轮
2. 拆卸前轮框加长板
(a) 拆下 3 个螺钉和前轮框加长板。
3. 拆卸前保险杠总成（不带大灯清洁系统）（参见页次 ET-5）
4. 拆卸前保险杠总成（带大灯清洁系统）（参见页次 ET-6）

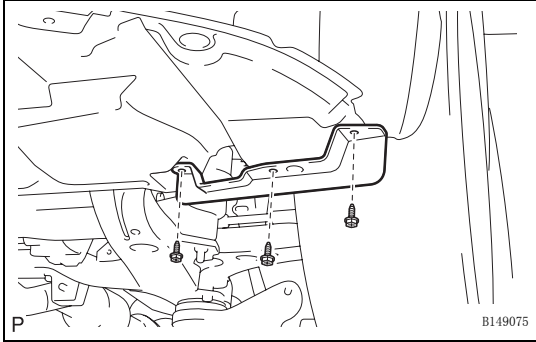


5. 拆卸前翼子板衬里
(a) 拆卸 5 个卡扣和螺栓。
(b) 拆卸 4 个螺钉、孔环以及前翼子板衬里。
6. 拆卸高音喇叭总成（参见页次 H0-7）

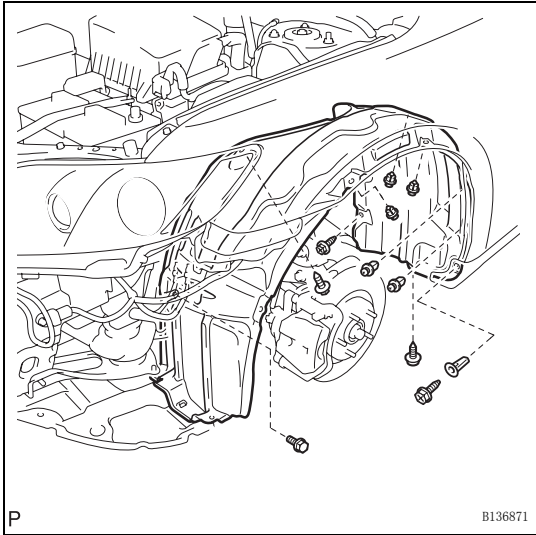


7. 拆卸发动机盖锁扣总成
(a) 断开连接器。
(b) 拆卸 3 个螺栓。

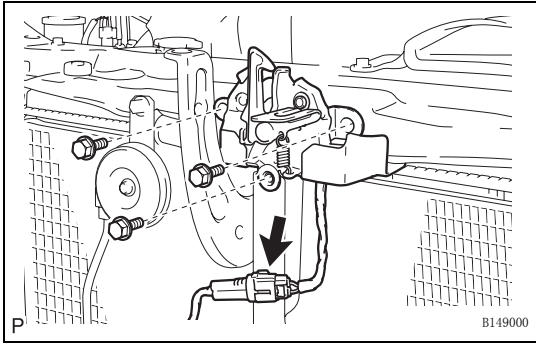

- (c) 断开发动机盖锁控制拉索。
- (d) 拆下发动机盖锁扣总成。

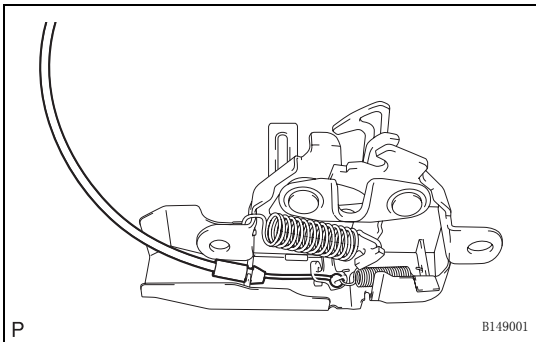


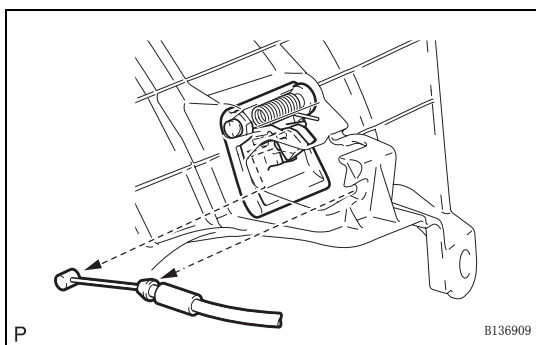**8. 拆卸发动机盖锁控制杆分总成**

(a) 断开发动机盖锁控制拉索并拆卸发动机盖锁控制杆。

9. 拆卸发动机盖锁控制拉索总成

(a) 如图所示，用螺丝刀断开卡夹。

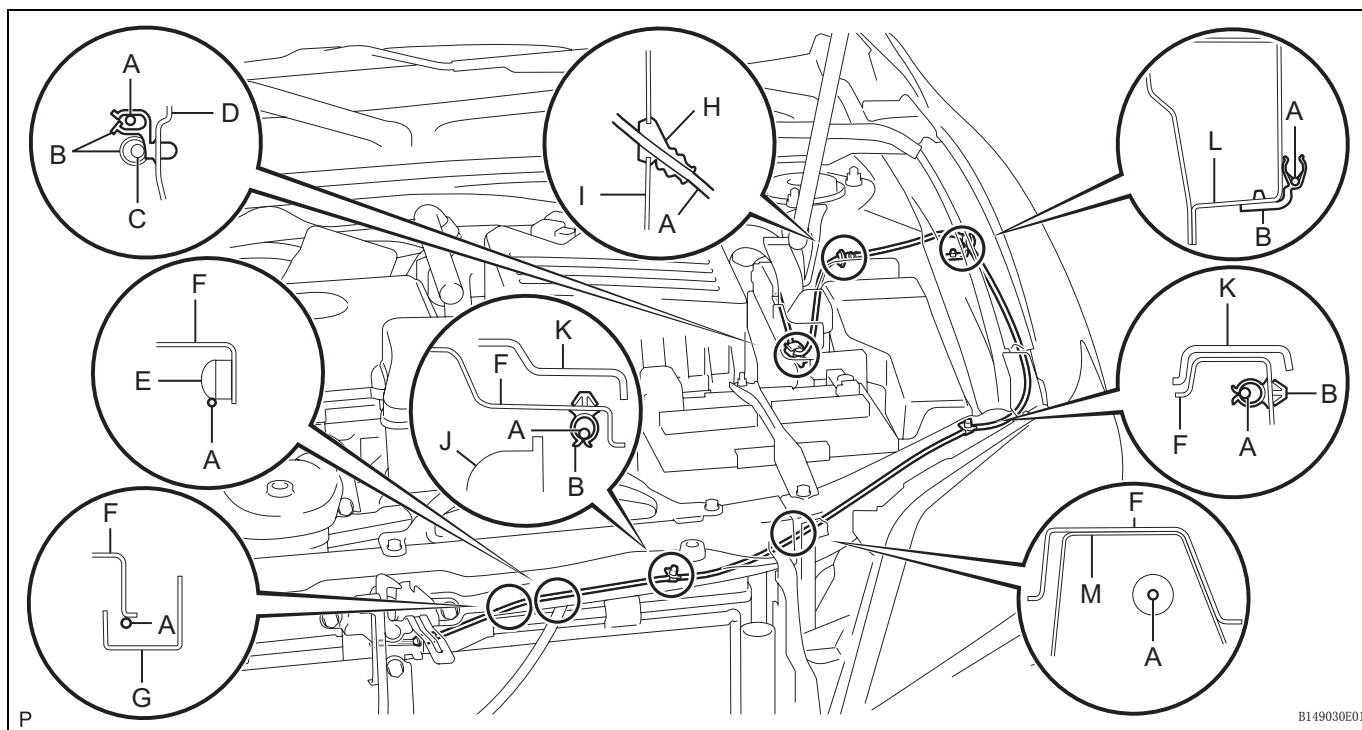

区域	零部件名称	区域	零部件名称
A	发动机盖锁控制拉索	H	孔环
B	夹箍	I	外部侧梁
C	线束	J	散热器
D	立柱	K	散热器支架盖
E	螺母	L	前翼子板挡泥板
F	散热器上支架	M	拉条
G	发动机盖锁扣保护器	-	-

建议：


在使用螺丝刀前，用胶带缠住刀头。

(b) 从发动机室中拉出拉索，并将其卸下。

安装

1. 安装发动机盖锁控制拉索总成

(a) 将发动机盖锁控制拉索总成穿过发动机室。

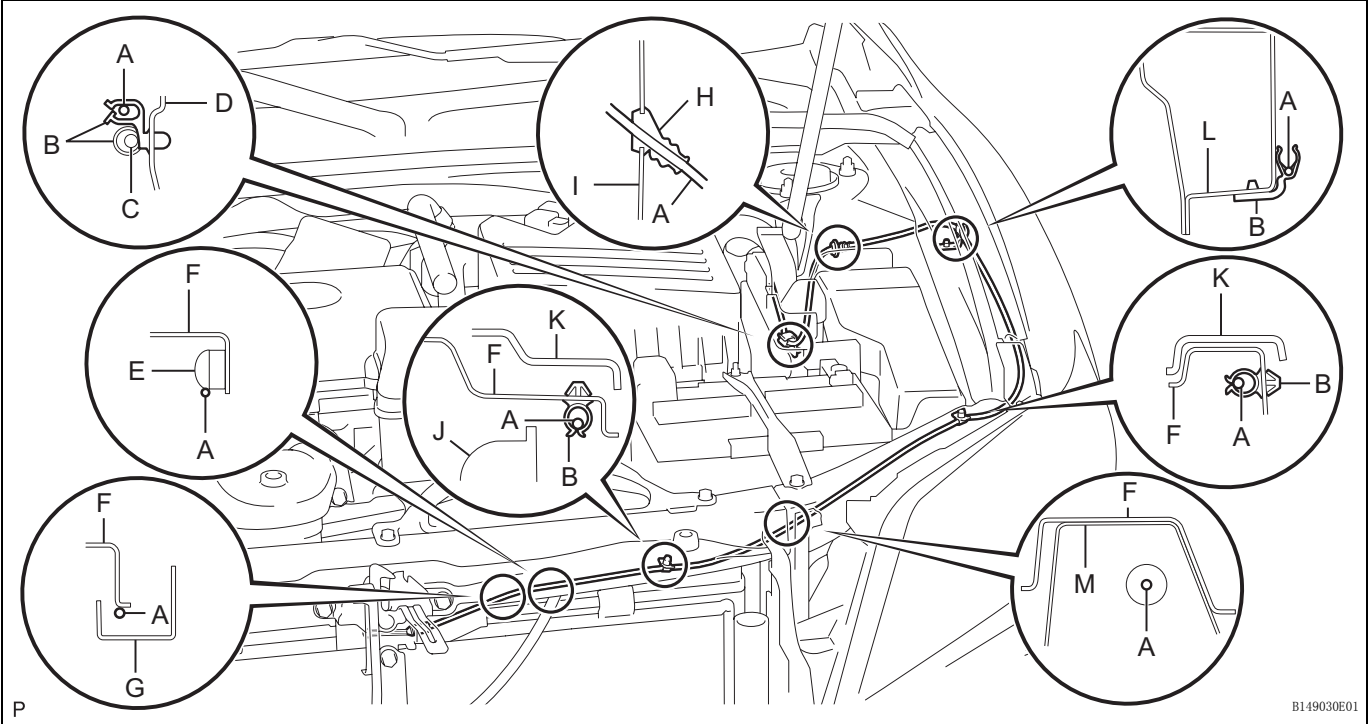


区域	零部件名称	区域	零部件名称
A	发动机盖锁控制拉索	H	孔环
B	夹箍	I	外部侧梁
C	线束	J	散热器
D	立柱	K	散热器支架盖
E	螺母	L	前翼子板挡泥板
F	散热器上支架	M	拉条
G	发动机盖锁扣保护器	-	-


(b) 将拉索穿过散热器上支架。

(c) 如图所示连接卡夹。

2. 安装发动机盖锁控制杆分总成


(a) 安装发动机盖锁控制杆并连接发动机盖锁控制拉索。

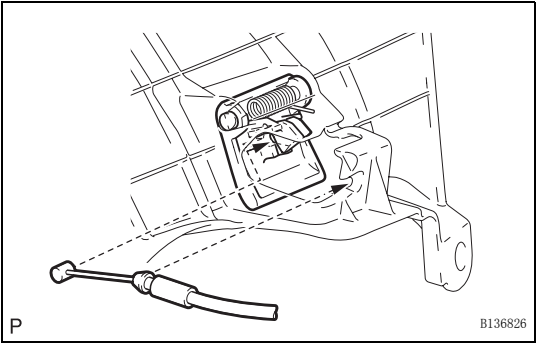

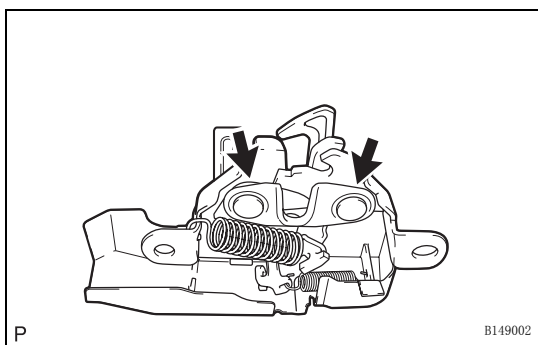


3. 安装发动机盖锁扣总成

(a) 将 MP 润滑脂涂抹在锁的滑动区。

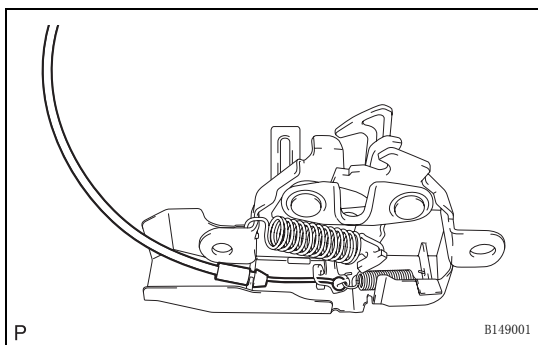

(b) 连接发动机盖锁控制拉索。

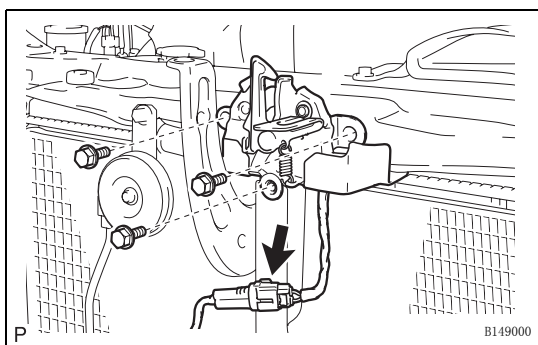


(c) 用 3 个螺栓装上发动机盖锁扣总成。

扭矩： 7.5 N*m (77 kgf*cm, 66 in.*lbf)

(d) 接上连接器。

4. 安装高音喇叭总成（参见页次 H0-7）

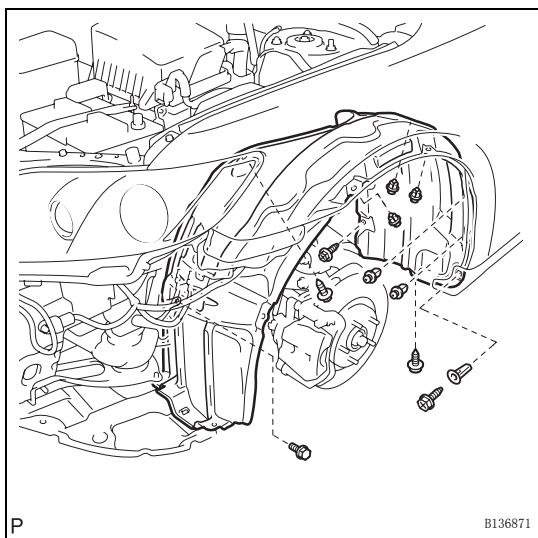

5. 安装前翼子板衬里

(a) 用孔环和 4 个螺钉安装前翼子板衬里。


(b) 安装螺栓和 5 个卡扣。

6. 检查发动机盖分总成（参见页次 ED-1）

7. 调整发动机盖分总成（参见页次 ED-1）

8. 安装前保险杠总成（不带大灯清洁系统）（参见页次 ET-14）


9. 安装前保险杠总成（带大灯清洁系统）（参见页次 ET-14）

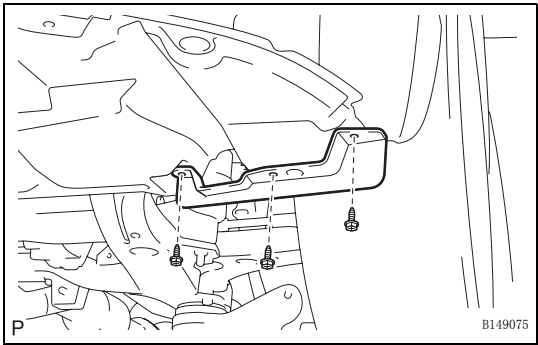


- 10. 安装前轮框加长板
(a) 用 3 个螺钉安装前轮框加长板。
- 11. 安装前轮 (参见页次 SP-19)
- 12. 雾灯光束调整的车辆准备 (参见页次 LI-165)
- 13. 雾灯光束准备 (参见页次 LI-165)
- 14. 雾灯光束检查 (参见页次 LI-167)
- 15. 雾灯光束调整 (参见页次 LI-168)



前门 组件

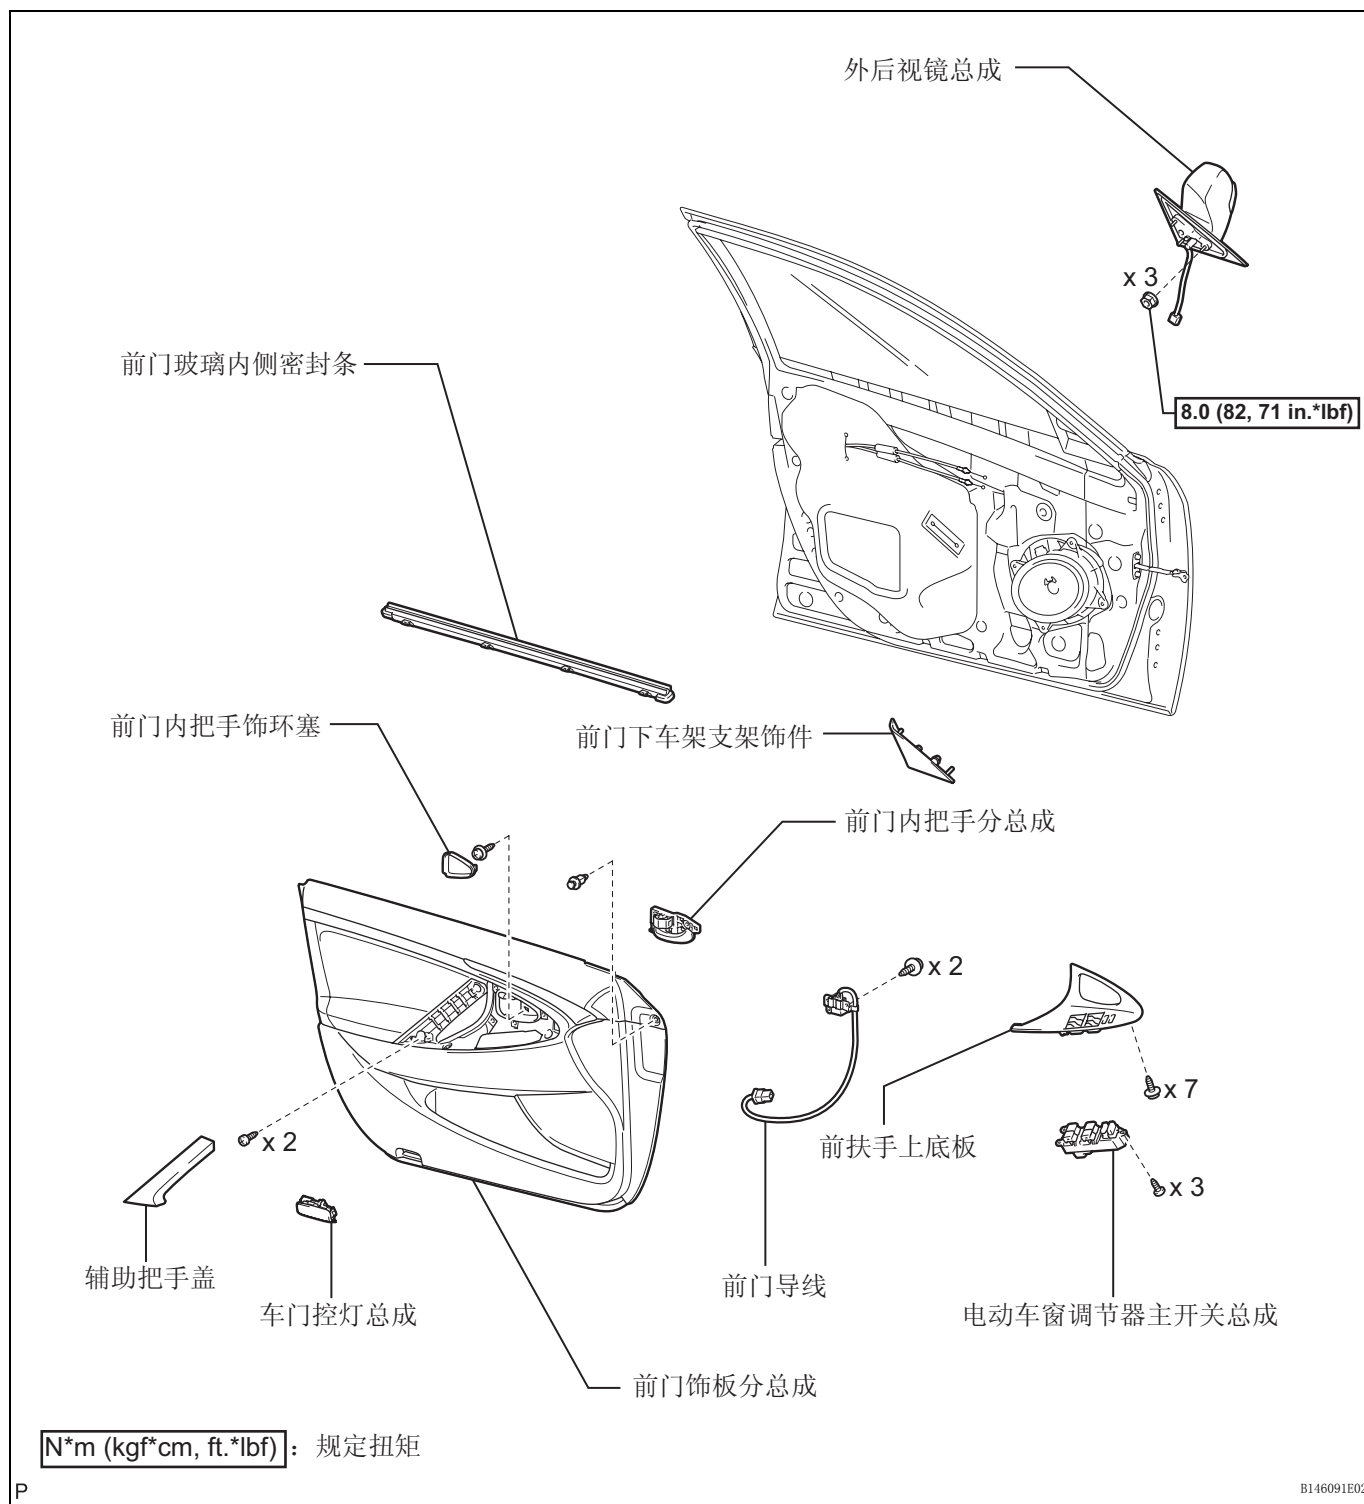


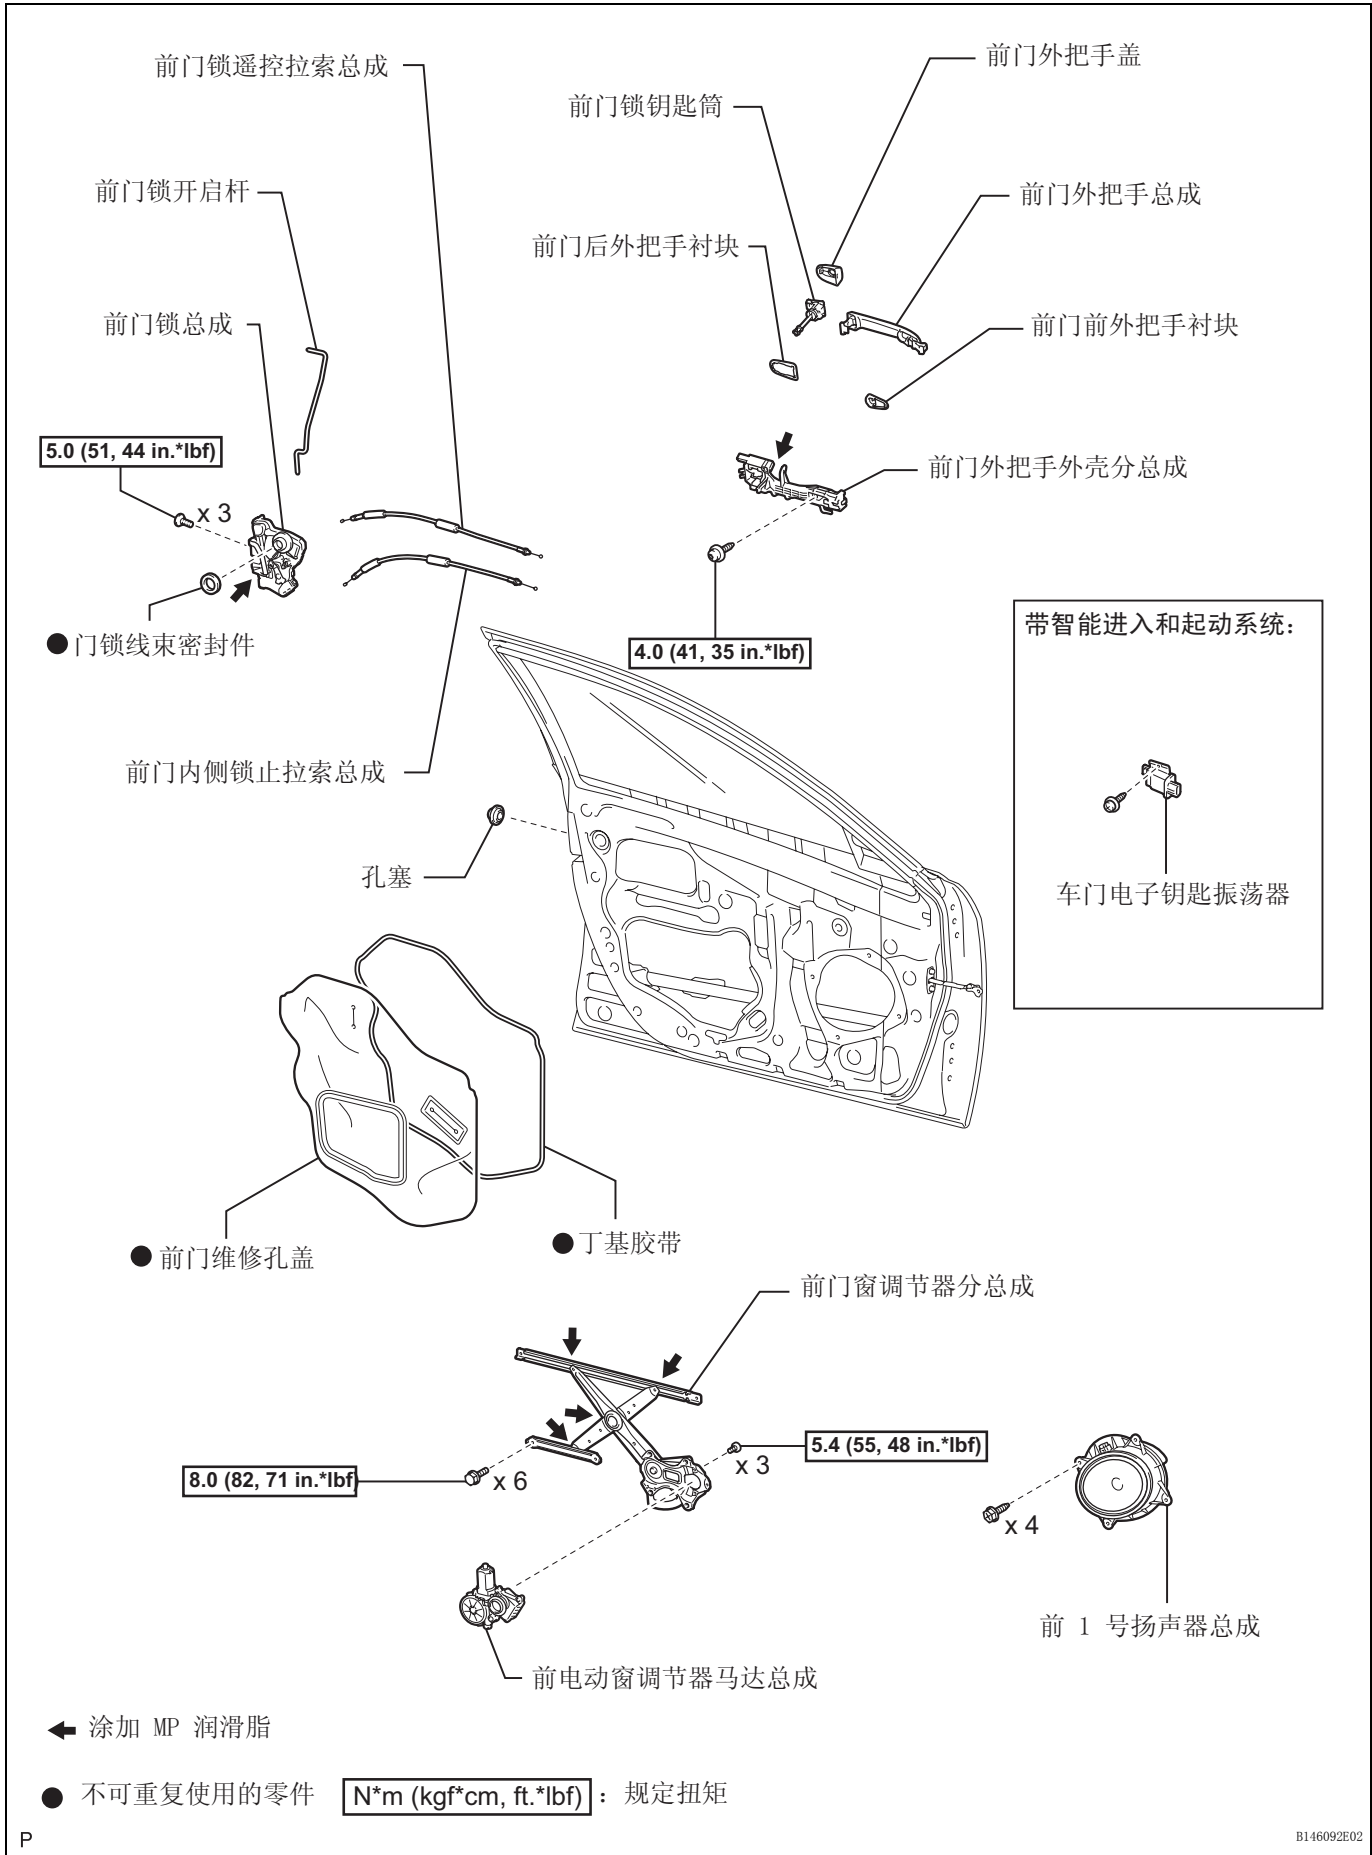



发动机盖 / 车门 – 前门

ED-13

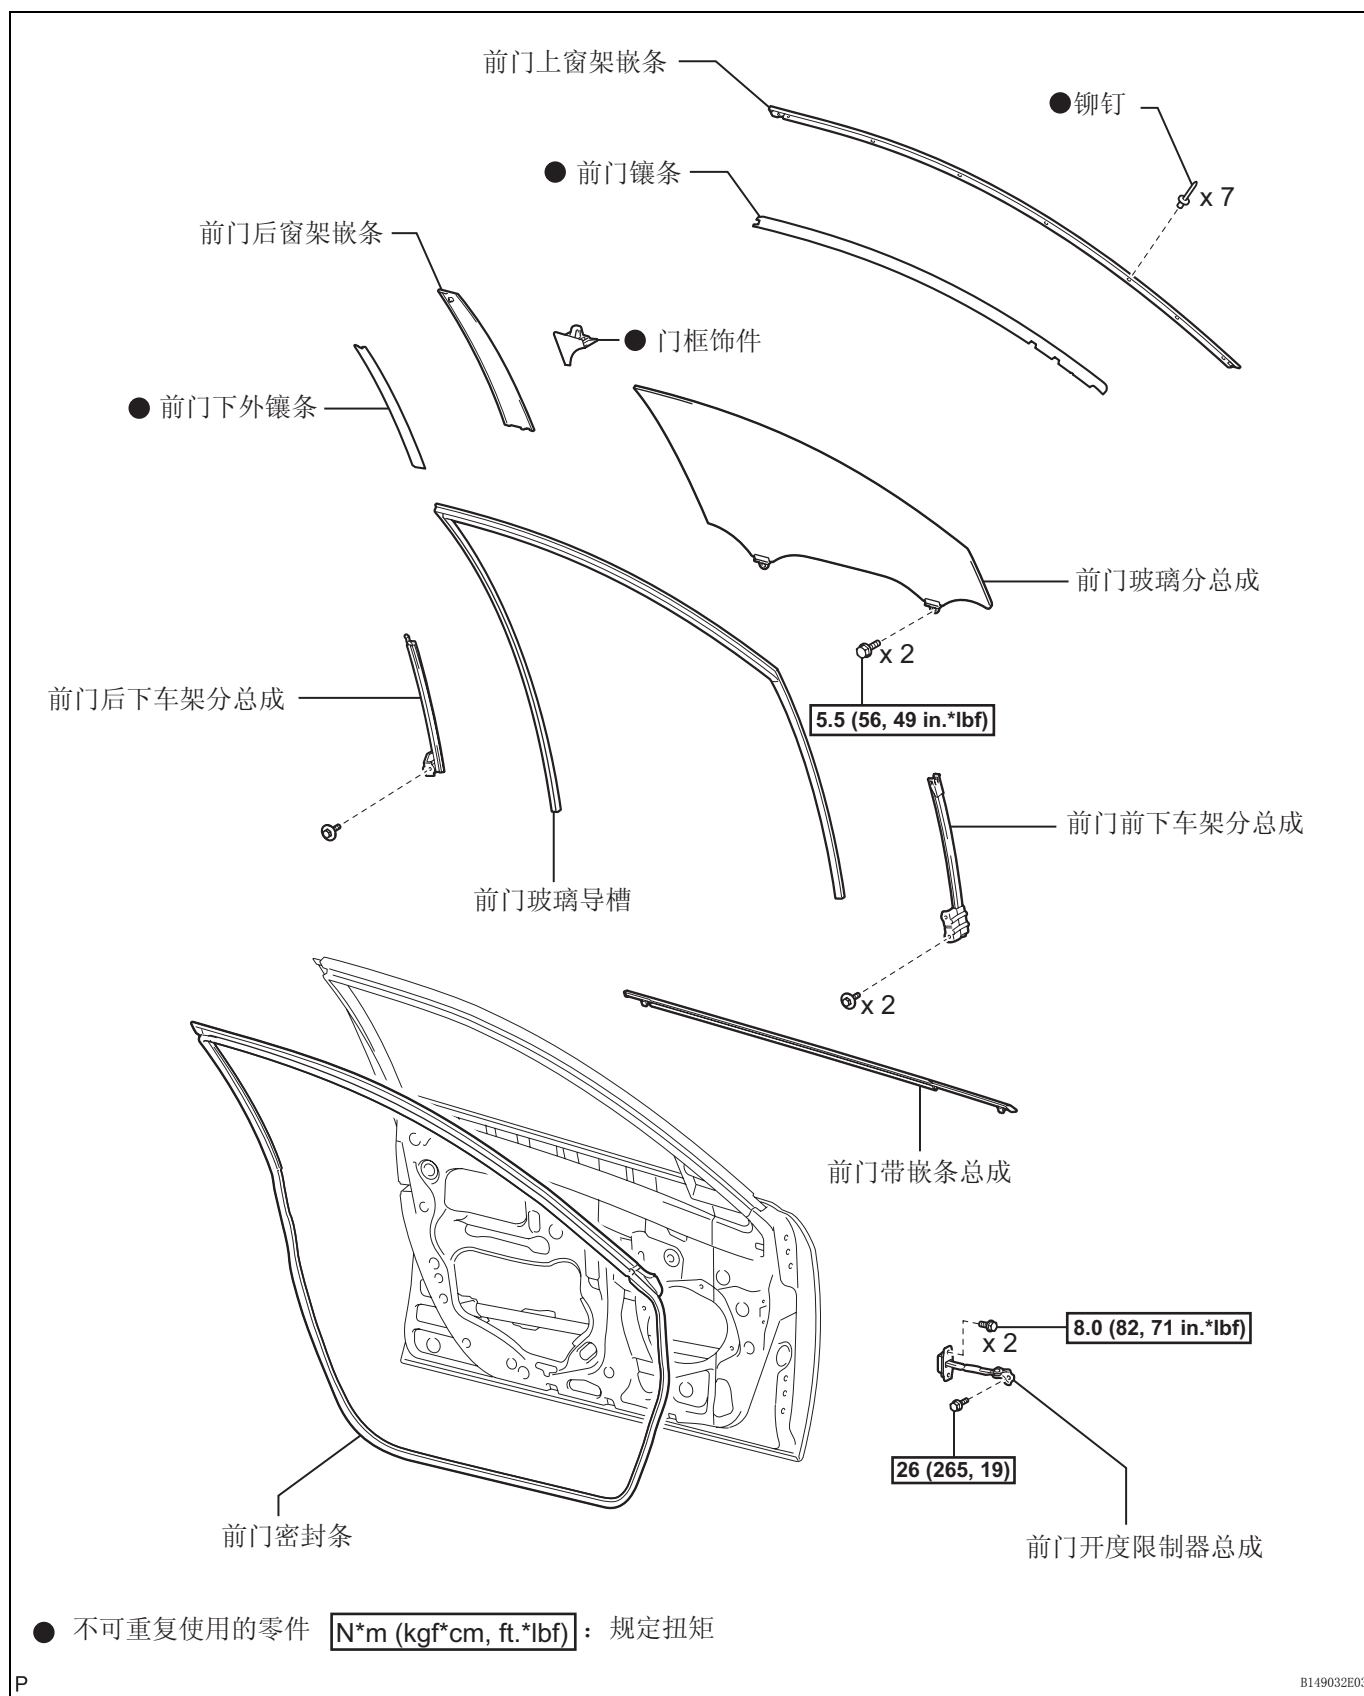


ED

车上检查

1. 检查前门板分总成

- (a) 检查 A 至 L 区域的间隙测量值是否都在标准范围内。

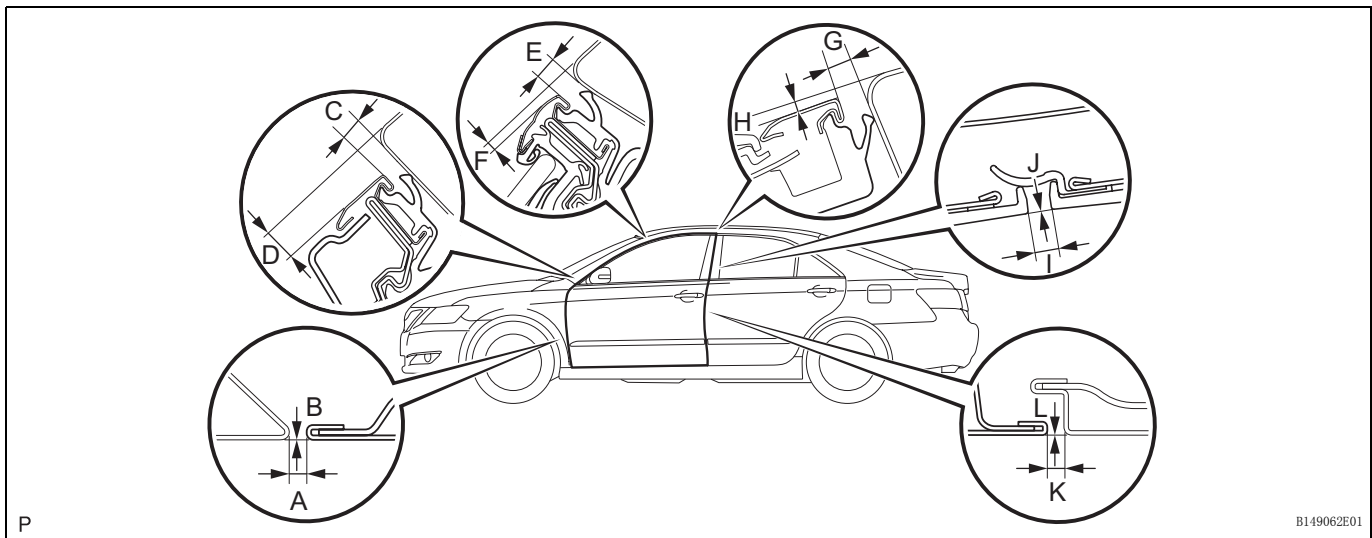


标准间隙

区域	测量	区域	测量
A	2.7 至 5.7 mm (0.106 至 0.224 in.)	G	3.3 至 6.3 mm (0.130 至 0.248 in.)
B	-1.5 至 1.5 mm (-0.059 至 0.059 in.)	H	-0.3 至 2.7 mm (-0.012 至 0.106 in.)
C	3.3 至 6.3 mm (0.130 至 0.248 in.)	I	2.3 至 6.3 mm (0.091 至 0.248 in.)
D	6.4 至 9.4 mm (0.252 至 0.370 in.)	J	-2.0 至 2.0 mm (-0.079 至 0.079 in.)
E	3.3 至 6.3 mm (0.130 至 0.248 in.)	K	2.7 至 5.7 mm (0.106 至 0.224 in.)
F	0.9 至 3.9 mm (0.035 至 0.154 in.)	L	-1.5 至 1.5 mm (-0.059 至 0.059 in.)

拆解


1. 拆卸前门下车架支架饰件


- (a) 脱开 2 个卡扣并拆下前门下车架支架饰件。

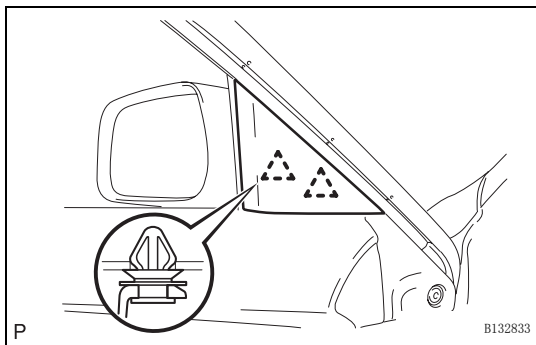

2. 拆卸前门内把手饰环塞


- (a) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 3 个定位爪，并拆下前门内把手饰环塞。

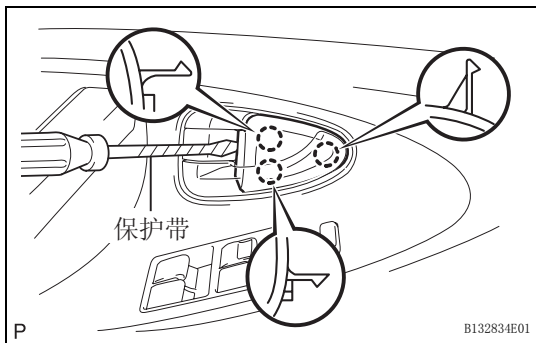

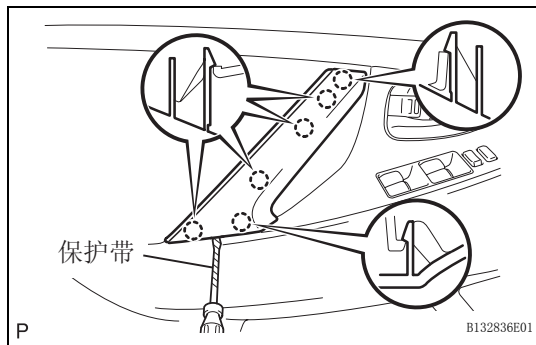


3. 拆卸辅助把手盖

- 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 6 个定位爪，并拆下辅助把手盖。

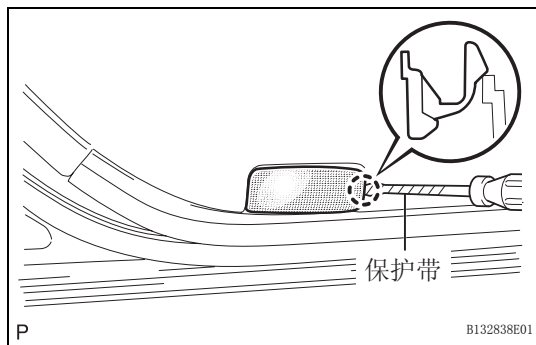

4. 拆卸车门控灯总成


- 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开定位爪，并拆下车门控灯总成。
- 断开连接器。

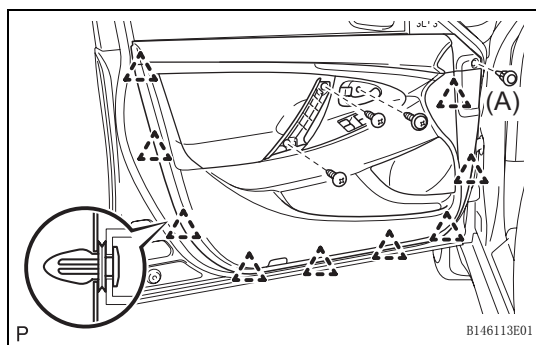


5. 拆卸前门饰板分总成


- 拆卸 3 个螺钉和卡扣 (A)。
- 用卡扣拆卸工具脱开 9 个卡扣。

- 按箭头所指方向拉出前门饰板。
- 从前门板上脱开基准凸起物。
- 抬起前门饰板，脱开 4 个定位爪并拆下和前门玻璃内侧密封条在一起的前门饰板。

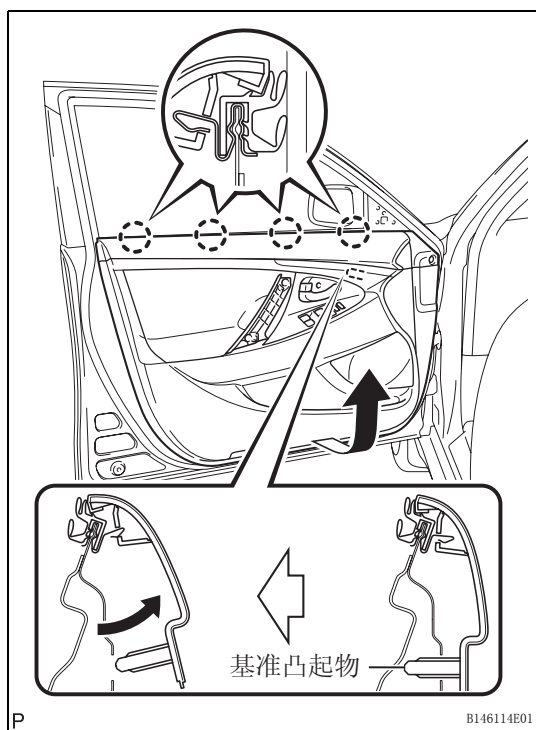

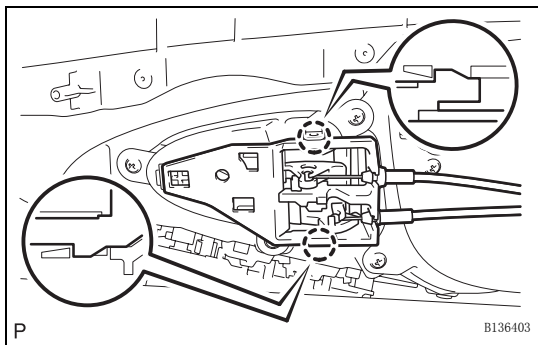


(f) 脱开 2 个定位爪并断开前门内把手分总成。

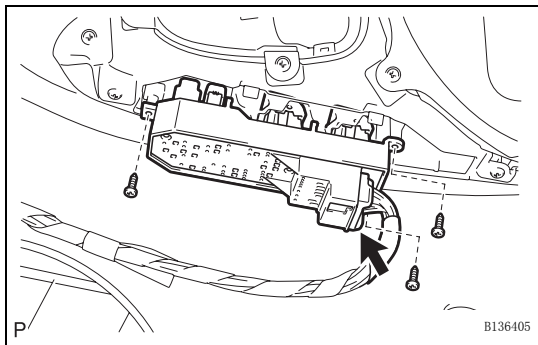


6. 拆卸电动窗调节器主开关总成

- (a) 断开连接器。
- (b) 拆下 3 个螺钉和电动窗调节器主开关总成。

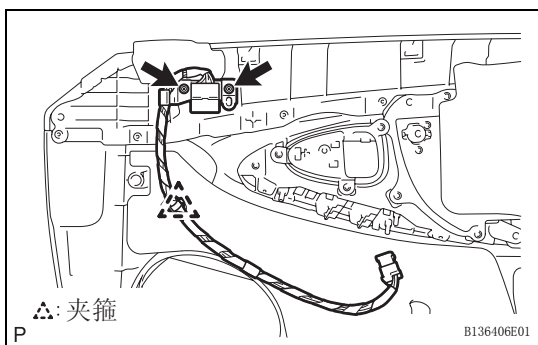


7. 拆卸前门导线（驾驶员侧）

- (a) 脱开夹箍并拆下 2 个螺钉和前门导线。

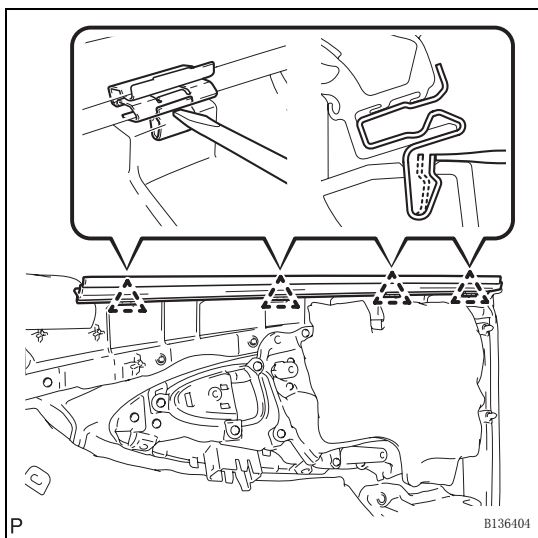


8. 拆卸前门玻璃内侧密封条

- (a) 用螺丝刀，如图所示脱开 4 个卡扣，并从前门饰板上拆下前门玻璃内侧密封条。

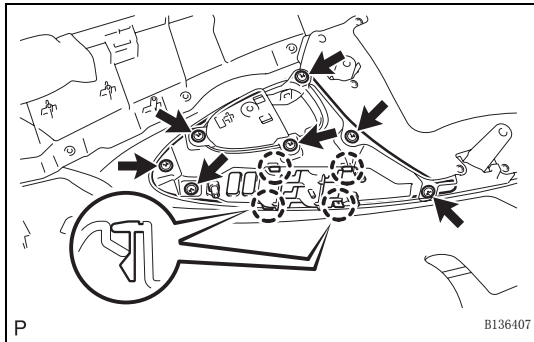

9. 拆卸前扶手上底板

- 拆下 7 个螺钉。
- 脱开 4 个定位爪并拆下前扶手上底板。

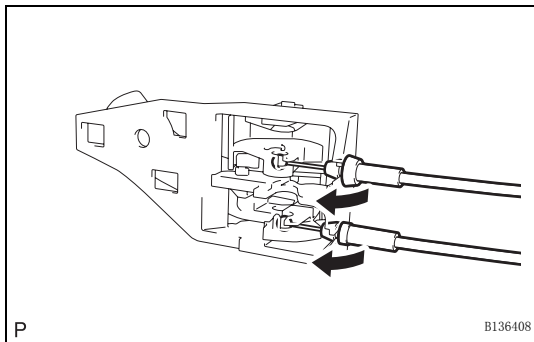


10. 拆卸前门内把手分总成

- 断开前门锁遥控拉索和前门内侧锁止拉索并拆下前门内把手分总成。

11. 拆卸前 1 号扬声器总成（参见页次 AV-51）

12. 拆卸外后视镜总成（参见页次 MI-7）

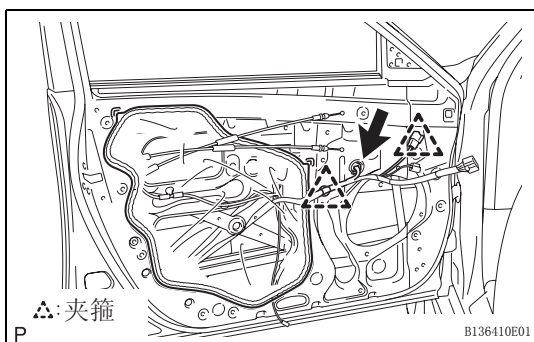


13. 拆卸前门维修孔盖

- 断开连接器和每个夹箍，并拆下前门维修孔盖。
建议：
拆下车门侧剩余的丁基胶带。


14. 拆卸前门玻璃分总成

- 连接前电动窗调节器马达总成连接器。
- 连接电动窗调节器主开关总成并移动前门玻璃分总成以便看到车门玻璃螺栓。

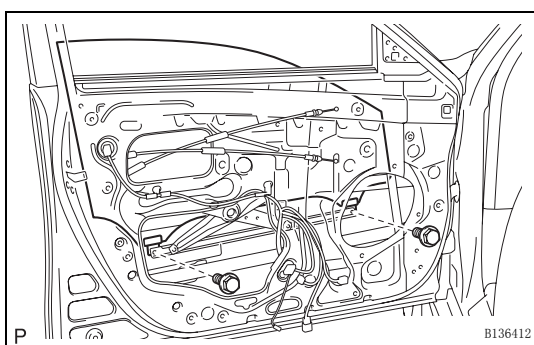

- 拆卸 2 个螺栓。

备注：
拆卸螺栓后，车门玻璃可能会落下而导致损坏。

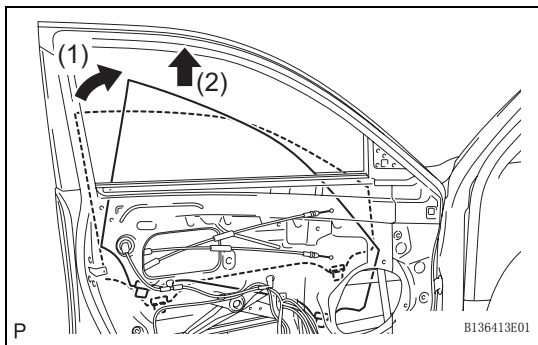


(d) 如图所示，拆卸前门玻璃分总成。

备注：

不要损坏车门玻璃。

(e) 断开电动窗调节器主开关总成和前电动窗调节器马达总成连接器。

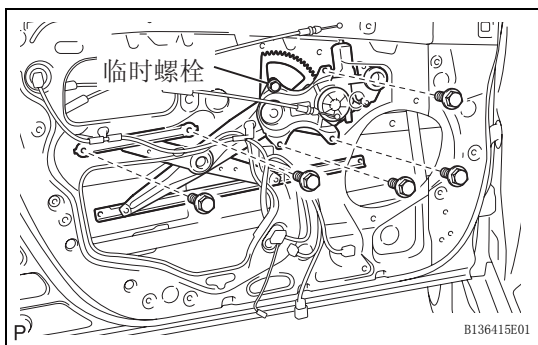

15. 拆卸前门窗调节器分总成

(a) 松开临时螺栓。


备注：

不要拆下临时螺栓。如果拆下临时螺栓，前门窗调节器可能会落下而导致损坏。

(b) 拆卸 5 个螺栓。


(c) 作为一个整体，拆下前门窗调节器分总成和前电动窗调节器马达总成。

(d) 从前门窗调节器分总成上拆下临时螺栓。

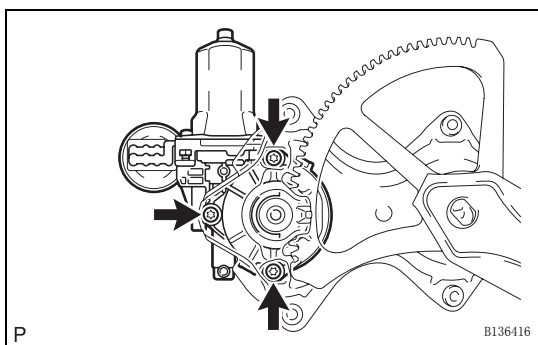


16. 拆卸前电动窗调节器马达总成

(a) 使用一个“梅花”起子（T25），拆卸 3 个螺钉和前电动窗调节器马达总成。

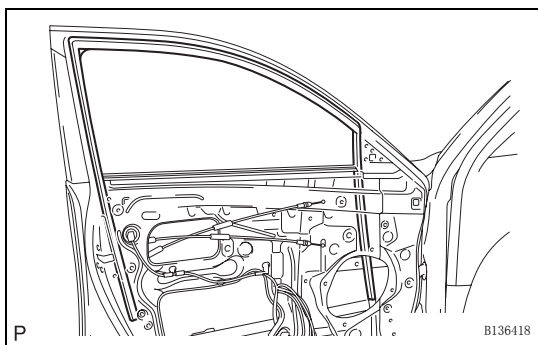


17. 拆卸前门玻璃导轨

(a) 拆下前门玻璃导轨。

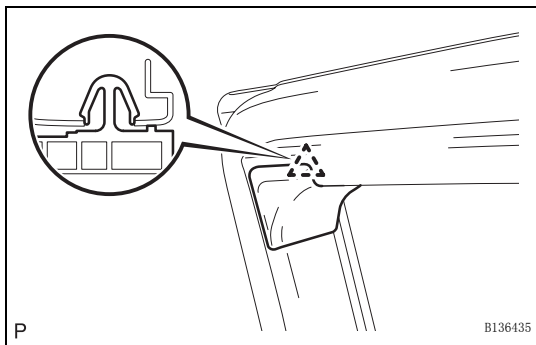


18. 拆卸门框饰件

(a) 脱开卡扣并拆下门框饰件。

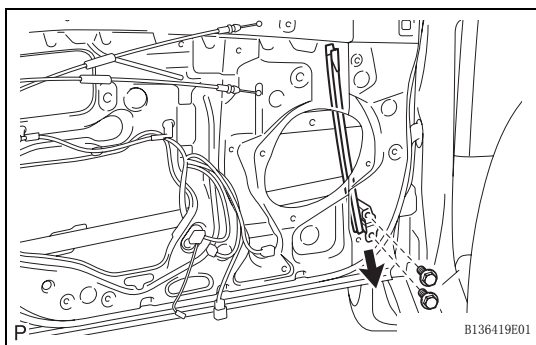


19. 拆卸前门前下车架分总成

(a) 如图所示，拆下 2 个螺栓和前门前下车架分总成。

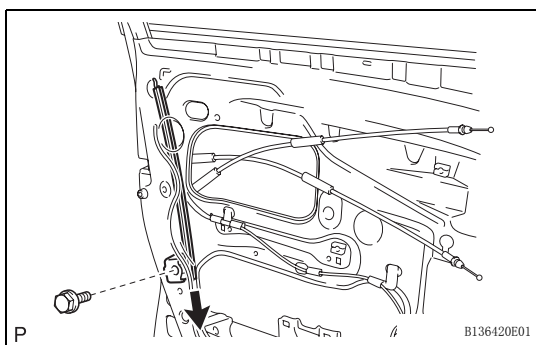


20. 拆卸前门后下车架分总成

(a) 如图所示，拆下螺栓和前门后下车架分总成。

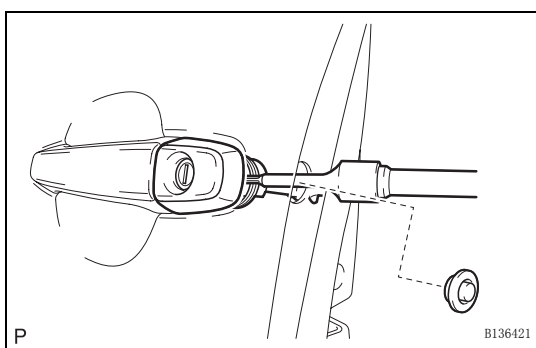


21. 拆卸前门外把手盖


(a) 拆卸孔塞。
(b) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），拧松螺钉并做为一个整体拆下前门外把手盖和门锁钥匙筒。
建议：
因为螺钉集成在前门外把手外壳分总成中，所以不能拆下它。

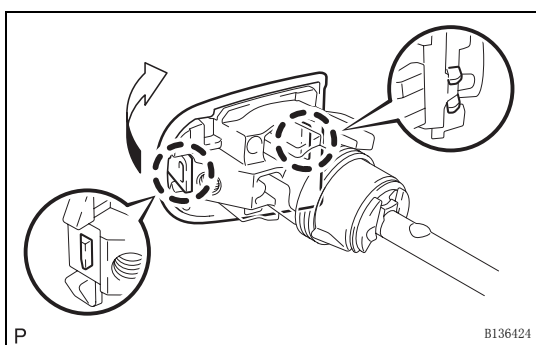


(c) 用螺丝刀脱开 2 个定位爪并拆下前门外把手盖。

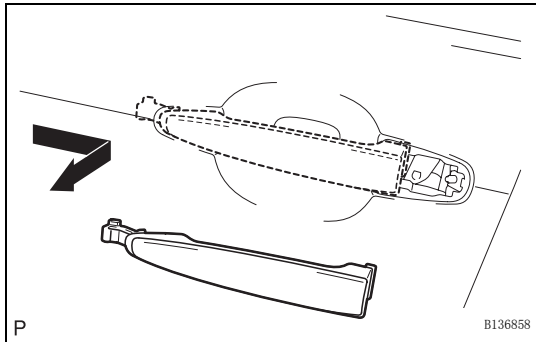


22. 拆卸前门外把手总成（不带智能进入和起动系统）
(a) 如图所示，拆下前门外把手总成。

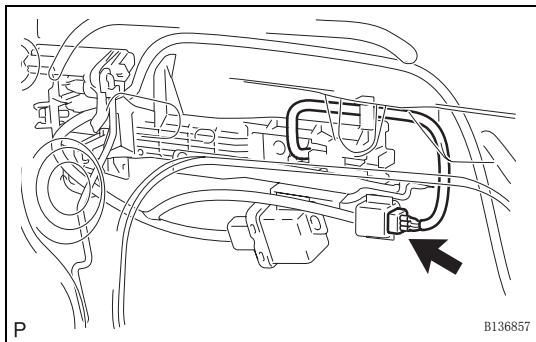


23. 拆卸前门外把手总成（带智能进入和起动系统）
(a) 断开连接器。

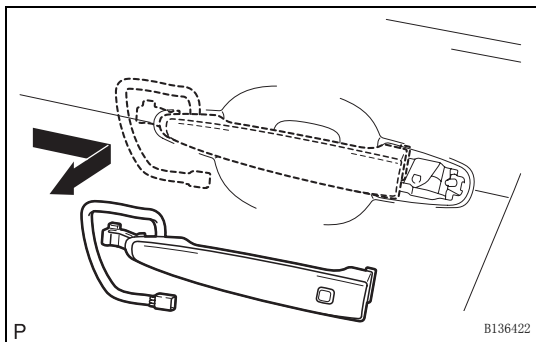


- (b) 如图所示，拆下前门外把手总成。

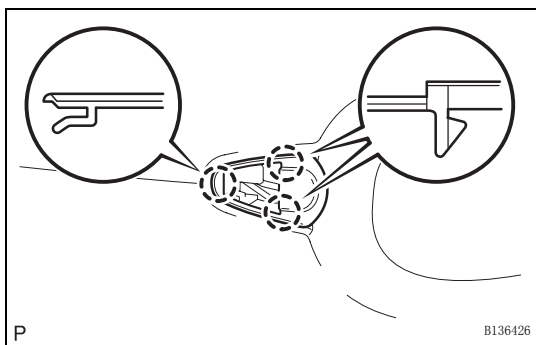

24. 拆卸前门前外把手衬块
(a) 脱开 3 个定位爪并拆下前门前外把手衬块。

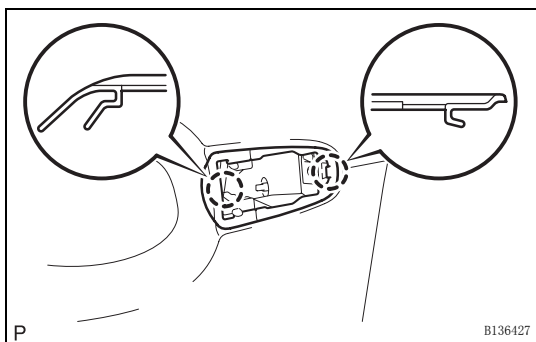


25. 拆卸前门后外把手衬块
(a) 脱开 2 个定位爪并拆下前门后外把手衬块。

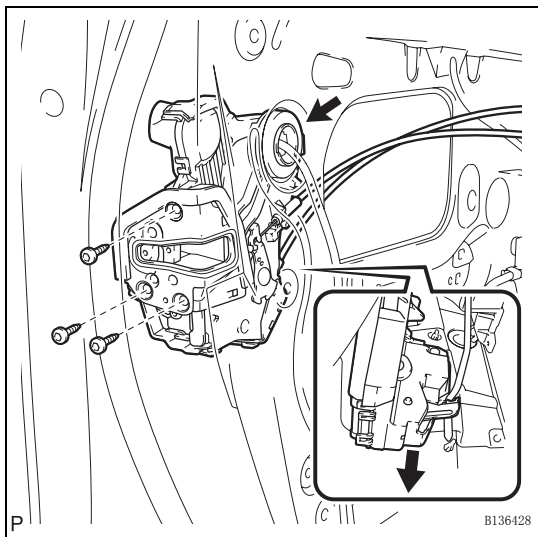


26. 拆卸前门锁总成

- (a) 断开连接器。
- (b) 用“梅花”套筒扳手（T30）拆下 3 个螺钉。
- (c) 向下滑动前门锁总成，从外把手外壳上拔出前门锁开启杆，并做为一个整体拆下前门锁总成和拉索。
- (d) 从前门锁总成上拆下前门锁开启杆。
- (e) 从门锁总成上拆下前门锁线束密封件。

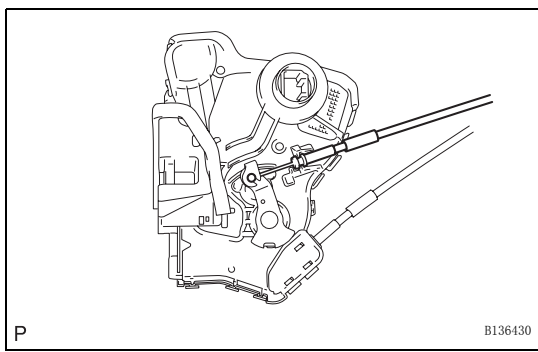


27. 拆卸前门锁遥控拉索总成


- (a) 拆卸前门锁遥控拉索总成。

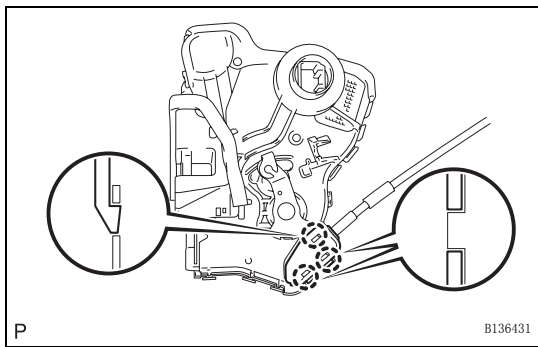

28. 拆卸前门内侧锁止拉索总成


- (a) 使用螺丝刀，脱开 3 个定位爪。
建议：
在使用螺丝刀前，用胶带缠住刀头。

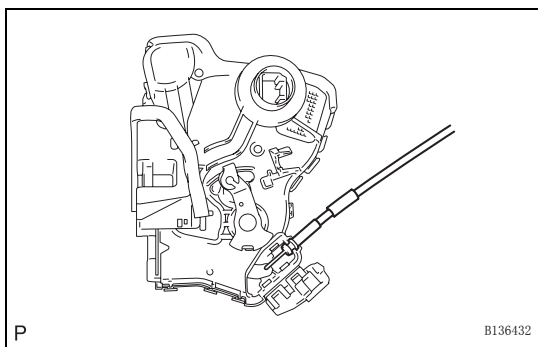

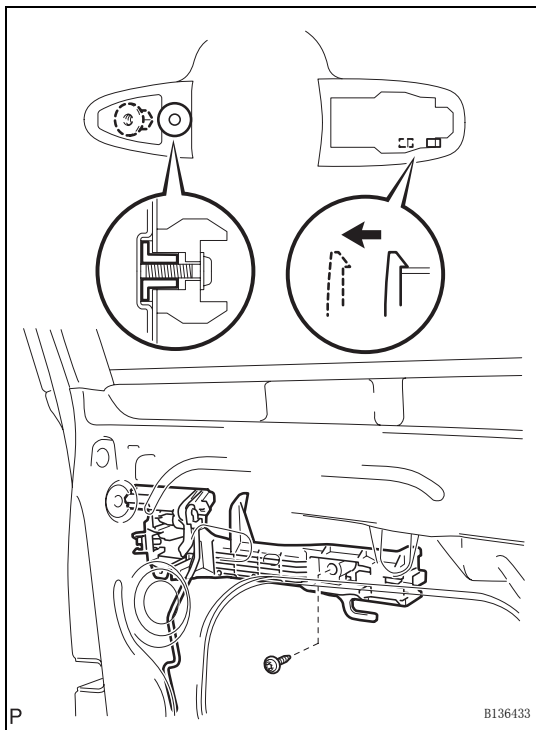


**29. 拆卸前门外把手外壳分总成
(不带智能进入和起动系统)**

- (a) 用“梅花”套筒扳手 (T30) 拆下螺钉。
- (b) 脱开定位爪并拆下前门外把手外壳分总成。

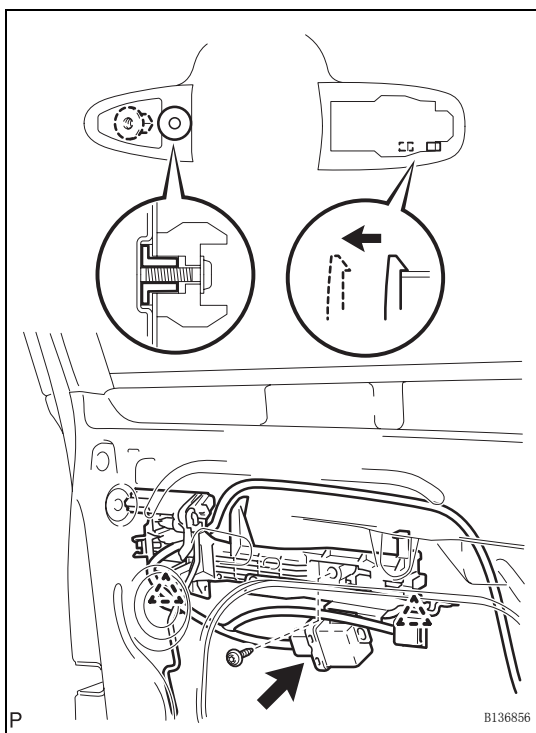


30. 拆卸前门外把手外壳分总成 (带智能进入和起动系统)

- (a) 用“梅花”套筒扳手 (T30) 拆下螺钉。
- (b) 断开连接器。
- (c) 脱开 2 个夹箍。
- (d) 脱开定位爪并拆下前门外把手外壳分总成。

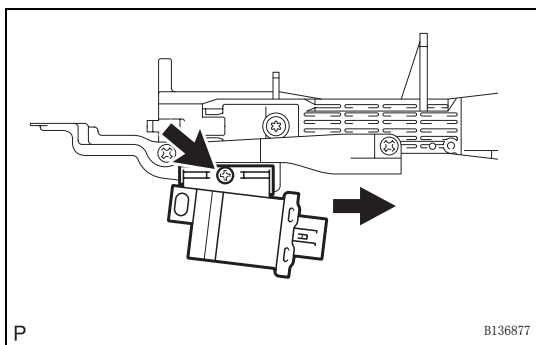


31. 拆卸车门电子钥匙振荡器 (带智能进入和起动系统)

- (a) 拆下螺钉和车门电子钥匙振荡器。

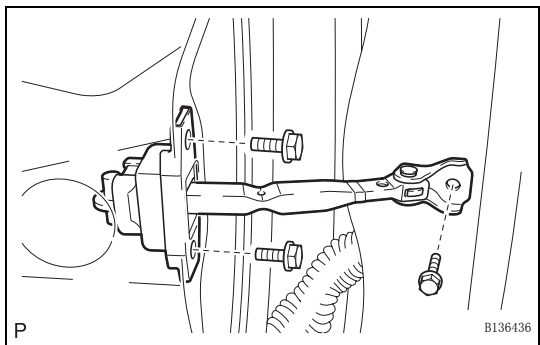

32. 拆卸前门开度限制器总成

(a) 拆下 3 个螺栓和前门开度限制器总成。

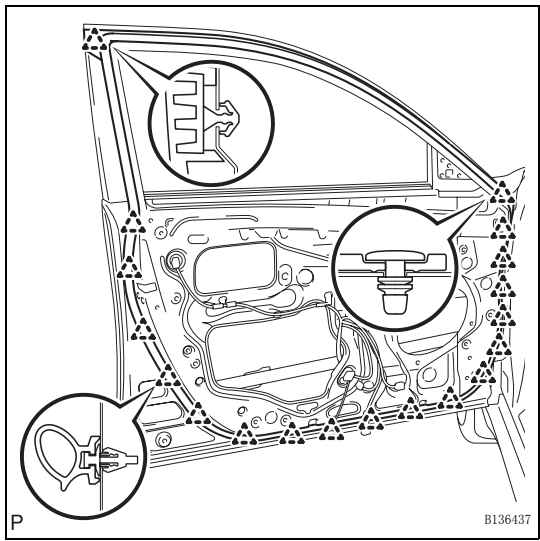

33. 拆卸前门密封条

(a) 用卡扣拆卸工具，脱开 19 个卡扣并拆下前门密封条。


34. 拆卸前门带嵌条总成（参见页次 ET-37）

35. 拆卸前门后窗架嵌条（参见页次 ET-56）

36. 拆卸前门上窗架嵌条（参见页次 ET-57）

37. 拆卸前门镶条（参见页次 ET-74）

38. 拆卸前门下外镶条（参见页次 ET-74）

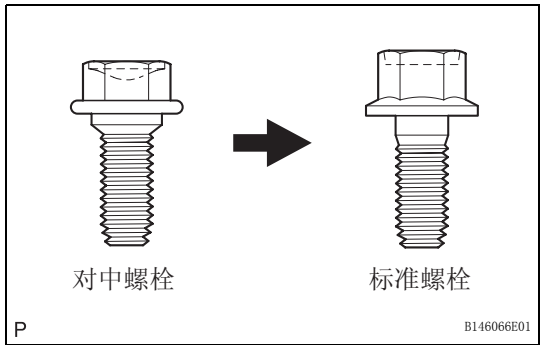

调整


建议：

- 在为配有侧面空气囊和窗帘式头部空气囊的车辆调整车门位置之前，要确保断开蓄电池。调整后，检查 SRS 警告灯、侧面空气囊系统和窗帘式头部空气囊系统是否操作正常。然后初始化两个空气囊系统。
- 对于 RH 侧和 LH 侧，要遵循同样的步骤。
- 下面所列的步骤适用于 LH（左侧）。
- 对中螺栓用来将车门铰链装到车身和车门上。装有对中螺栓时，不能调整车门。进行调整时，用标准螺栓（带垫圈）来替代对中螺栓。
- 无扭矩规格的螺栓见标准螺栓表（参见页次 SS-2）。

1. 断开蓄电池负极端子


注意事项：

断开端子后请等待 90 秒钟，以防止空气囊引爆（参见页次 RS-1）。

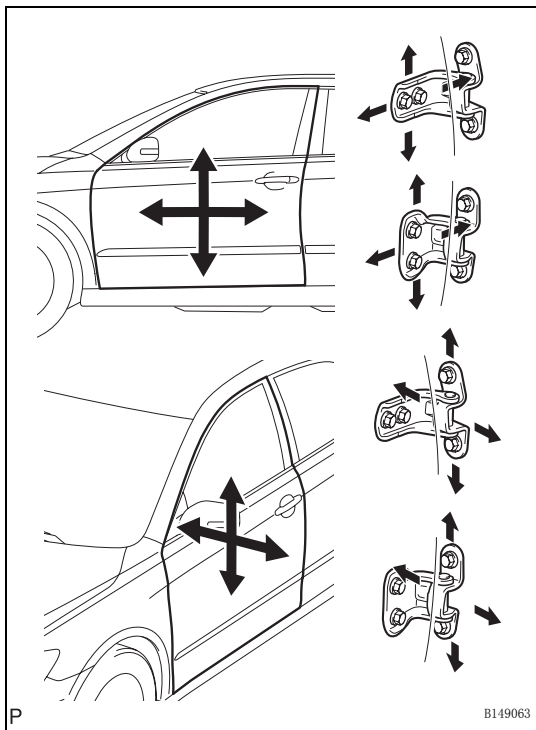

2. 调整前门

- 用 SST 拧松车身铰链螺栓并调整车门位置。
SST 09812-00010
- 调整后，拧紧车身上的铰链螺栓。
扭矩：26 N*m (265 kgf*cm, 19 ft.*lbf)
- 拧松车门铰链螺栓并调整车门位置。
- 调整后，拧紧车门上的铰链螺栓。
扭矩：26 N*m (265 kgf*cm, 19 ft.*lbf)

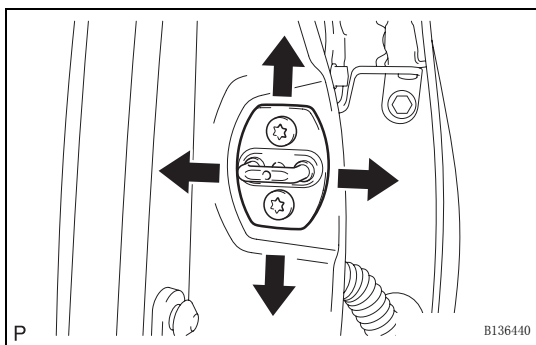


- 用“梅花”套筒扳手（T40）通过稍微拧松撞销安装螺钉来调整撞销的位置，并用塑料锤敲击撞销。
- 调整后，用一个“梅花”套筒扳手（T40）拧紧撞销安装螺钉。
扭矩：23 N*m (235 kgf*cm, 17 ft.*lbf)

3. 连接蓄电池负极端子

- 检查 SRS 警告灯
(参见页次 RS-31)


重新装配

- 修理指导 (参见页次 ET-75)
- 安装前门下外镶条 (参见页次 ET-78)
- 安装前门镶条 (参见页次 ET-78)
- 安装前门上窗架嵌条 (参见页次 ET-57)
- 安装前门后窗架嵌条 (参见页次 ET-58)
- 安装前门带嵌条总成 (参见页次 ET-37)

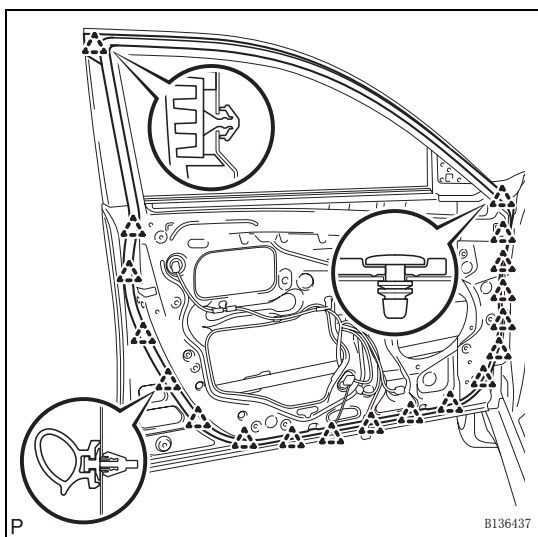

7. 安装前门密封条

- (a) 接合 19 个卡扣并安装前门密封条。

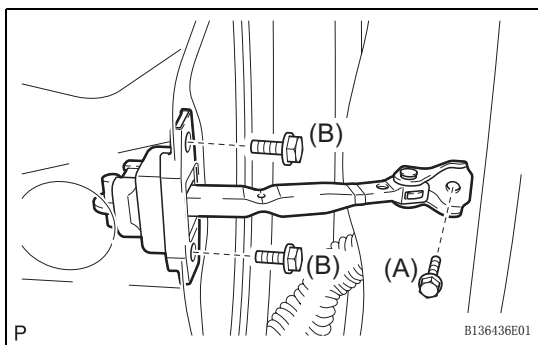

8. 安装前门开度限制器总成


- (a) 用 3 个螺栓安装前门开度限制器总成。

扭矩：螺栓 (A)

26 N*m (265 kgf*cm, 19 ft.*lbf)

螺栓 (B)

8.0 N*m (82 kgf*cm, 71 in.*lbf)

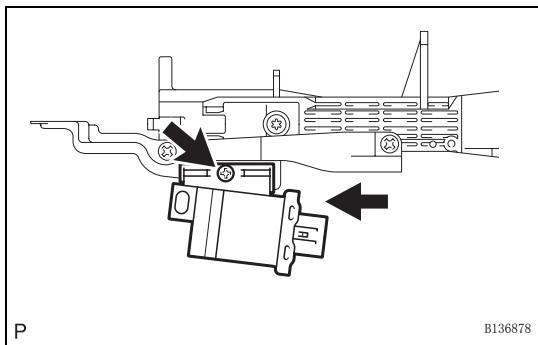


9. 安装车门电子钥匙振荡器（带智能进入和起动系统）

- (a) 用螺钉安装车门电子钥匙振荡器。

10. 安装前门外把手外壳分总成

（不带智能进入和起动系统）


- (a) 将 MP 润滑脂涂抹在前门外把手外壳分总成的滑动零件上。

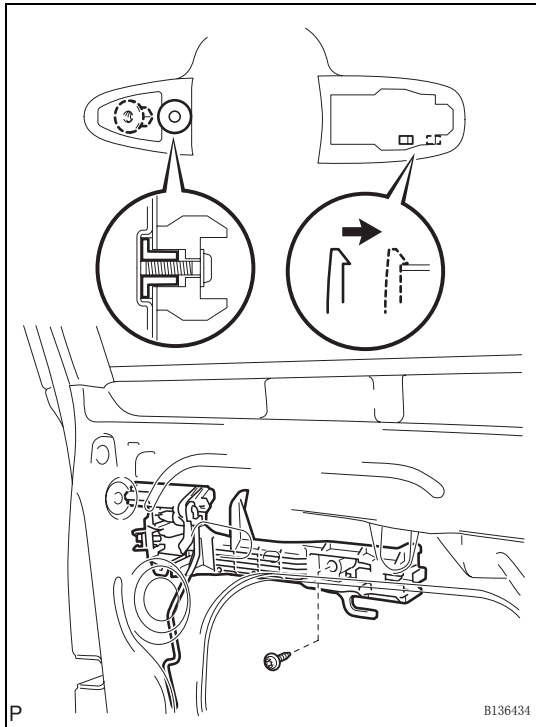


- (b) 接合定位爪以安装前门外把手外壳分总成。
- (c) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），用螺钉安装前门外把手外壳分总成。
扭矩： 4.0 N*m (41 kgf*cm, 35 in.*lbf)

11. 安装前门外把手外壳分总成（带智能进入和起动系统）

- (a) 将 MP 润滑脂涂抹在前门外把手外壳分总成的滑动零件上。

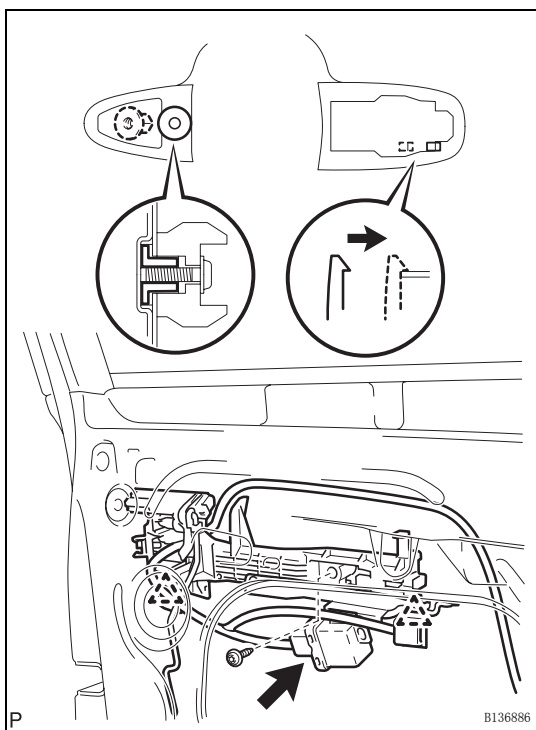


- (b) 用定位爪安装前门外把手外壳分总成。
- (c) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），用螺钉安装前门外把手外壳分总成。
扭矩： 4.0 N*m (41 kgf*cm, 35 in.*lbf)
- (d) 接合 2 个夹箍。
- (e) 接上连接器。

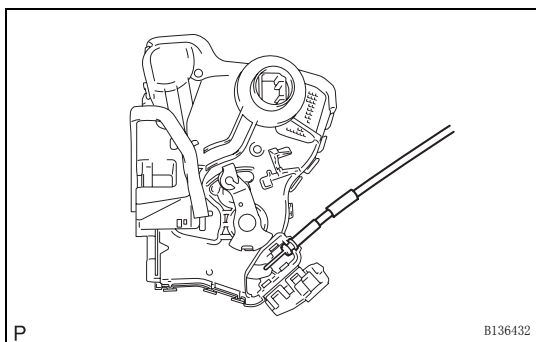


12. 安装前门内侧锁止拉索总成

- (a) 安装前门内侧锁止拉索总成。

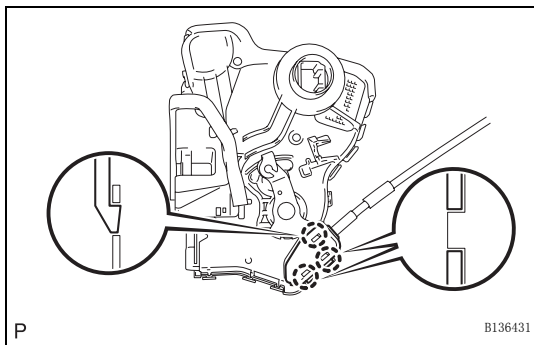

(b) 接合 3 个定位爪。

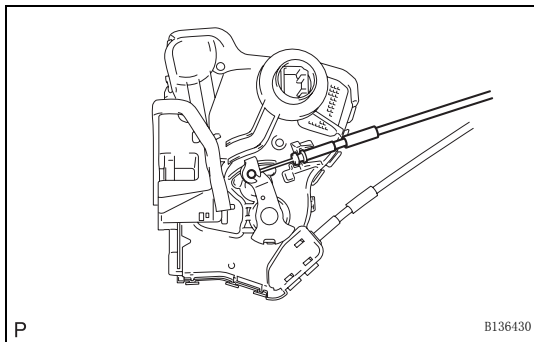

13. 安装前门锁遥控拉索总成

(a) 安装前门锁遥控拉索总成。

14. 安装前门锁总成

备注：

- 重新使用拆下的前门锁总成时，将连接器上的门锁线束密封件换成新的。
- 不要让油脂或灰尘粘附在连接器的门锁线束密封面。
- 重新使用门锁线束密封件或使用损坏的门锁线束密封件可能导致连接器进水。这样可能导致前门锁总成故障。

(a) 将 MP 润滑脂涂抹在前门锁总成的滑动零件上。

(b) 将一个新的门锁线束密封件装到前门锁总成上。


(c) 将前门锁开启杆插入前门锁总成，并安装在前门外把手外壳上。


(d) 确保前门锁开启杆牢固地连接到前门锁总成上。

(e) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），用 3 个螺钉安装前门锁总成。


扭矩： 5.0 N*m (51 kgf*cm, 44 in.*lbf)

(f) 接上连接器。

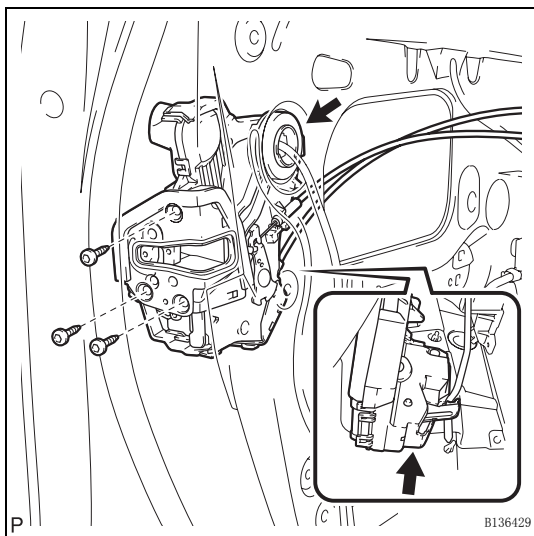


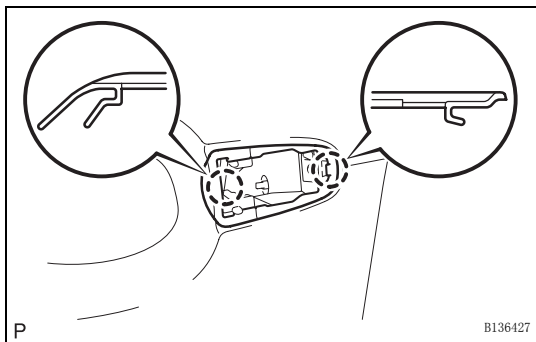**15. 安装前门后外把手衬块**


(a) 接合 2 个定位爪以安装前门后外把手衬块。

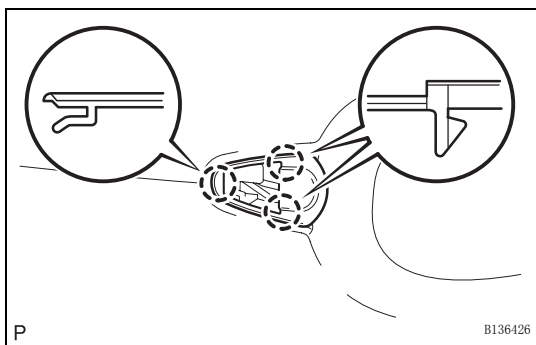**16. 安装前门前外把手衬块**

(a) 接合 3 个定位爪以安装前门前外把手衬块。

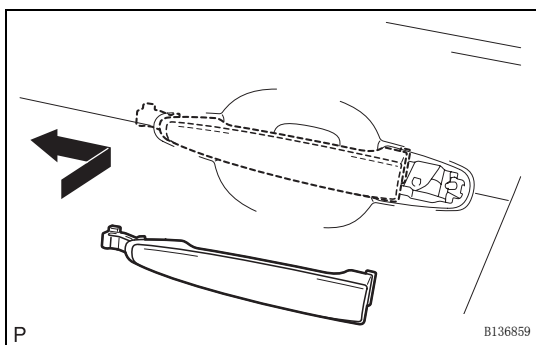
**17. 安装前门外把手总成（不带智能进入和起动系统）**


(a) 将前门外把手总成的前端插入前门外把手外壳中。
(b) 将前门外把手总成的后端插入前门外把手外壳中。
接着，向车辆前方滑动前门外把手总成来安装它。

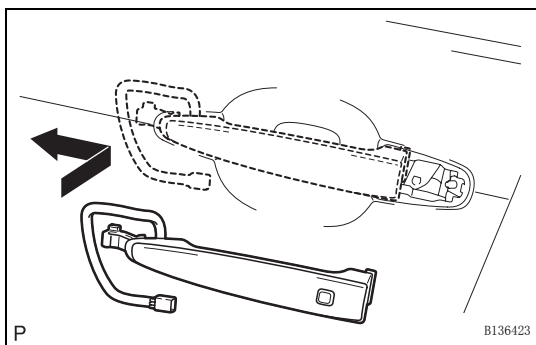**18. 安装前门外把手总成（带智能进入和起动系统）**

(a) 将前门外把手总成的前端插入前门外把手外壳中。
(b) 将前门外把手总成的后端插入前门外把手外壳中。
接着，向车辆前方滑动前门外把手总成来安装它。


(c) 接上连接器。

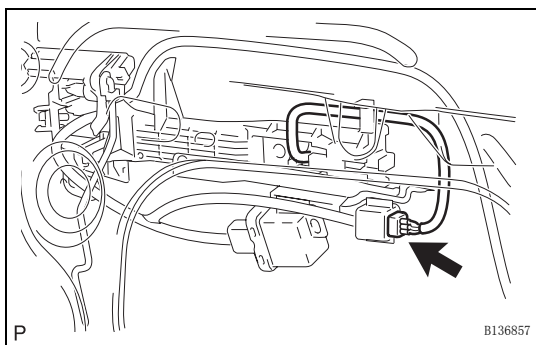

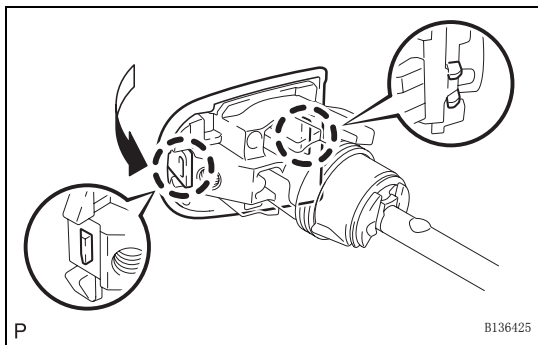


19. 安装前门外把手盖

- (a) 接合 2 个定位爪以将前门外把手盖装到前车门钥匙筒上。

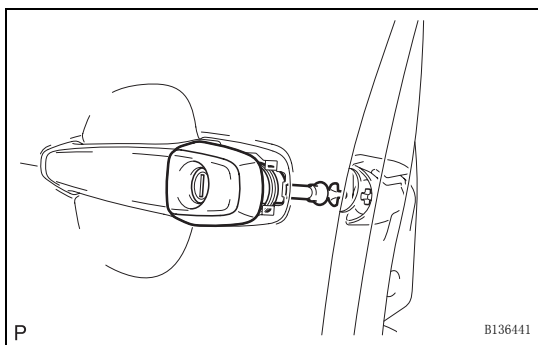

- (b) 安装前车门钥匙筒。


建议：
确保前车门钥匙筒杆插入前门锁总成中。

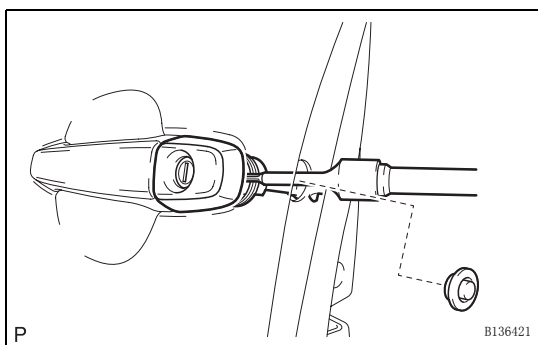

- (c) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），用螺钉安装前车门钥匙筒。


扭矩： 4.0 N*m (41 kgf*cm, 35 in.*lbf)

- (d) 安装孔塞。

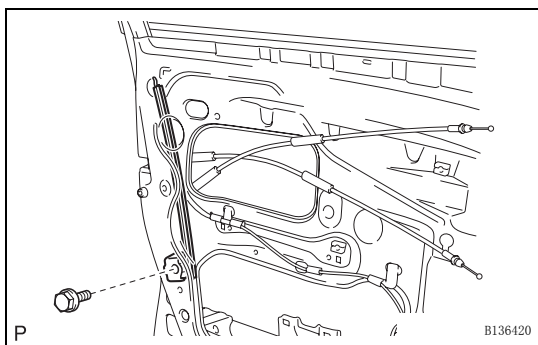


20. 安装前门后下车架分总成

- (a) 用螺栓安装前门后下车架分总成。

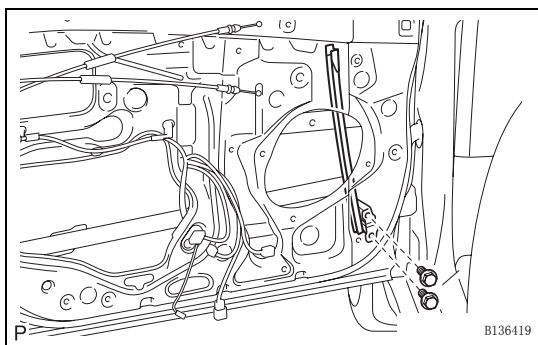


21. 安装前门前下车架分总成

- (a) 用 2 个螺栓安装前门前下车架分总成。

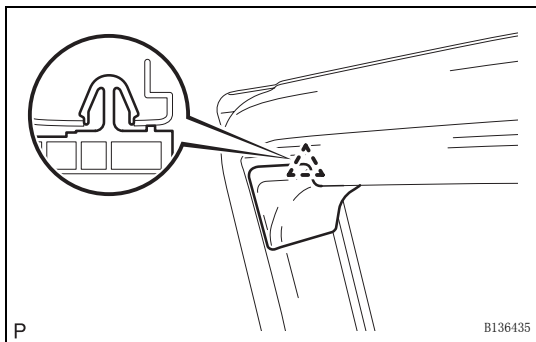**22. 安装门框饰件**

- (a) 接合卡扣并装上一个新的门框饰件。

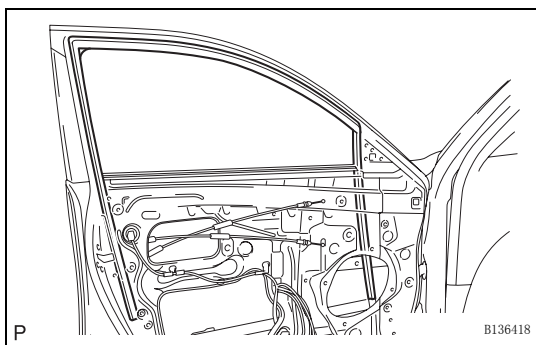
**23. 安装前门玻璃导槽**

- (a) 安装前门玻璃导槽。

24. 安装前电动窗调节器马达总成

备注：

安装电动窗调节器马达时，调节器臂必须在中间位置以下。

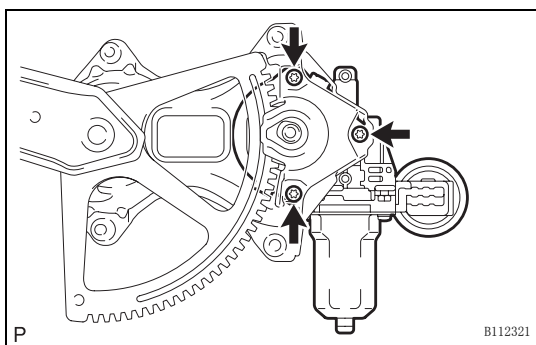

- (a) 使用一个“梅花”起子（T25），用 3 个螺钉安装前电动窗调节器马达分总成。


扭矩： 5.4 N*m (55 kgf*cm, 48 in.*lbf)

建议：

新的前车窗调节器采用自攻方法。自攻螺钉插入时，调节器的安装位置将被切出螺纹。

25. 安装前门窗调节器分总成

- (a) 将 MP 润滑脂涂抹在前门窗调节器分总成的滑动零件上。

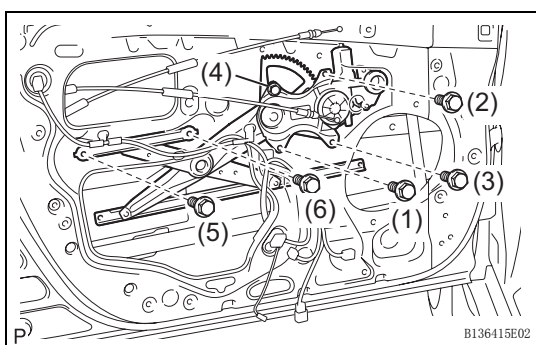


- (b) 将临时螺栓装到前门窗调节器分总成上。

- (c) 临时安装车窗调节器。


- (d) 按照如图所示的顺序拧紧 6 个螺栓以安装前车窗调节器。

扭矩： 8.0 N*m (82 kgf*cm, 71 in.*lbf)

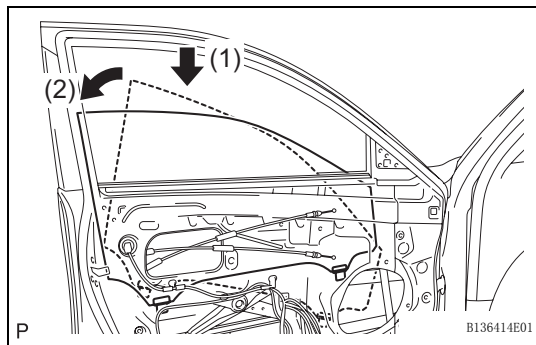

26. 安装前门玻璃分总成

- (a) 按照图中箭头指示顺序，沿前门玻璃导槽将前门玻璃分总成插入前门板。

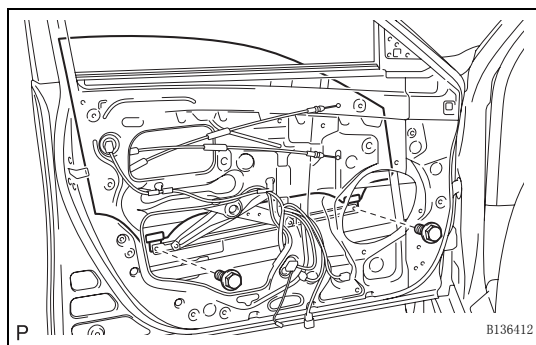


- (b) 用 2 个螺栓安装前门玻璃分总成。

扭矩： 5.5 N*m (56 kgf*cm, 49 in.*lbf)

27. 安装前门维修孔盖

- (a) 在前门板上使用丁基胶带。
(b) 将前门锁遥控拉索和后门内侧锁止拉索从新的前门维修孔盖中穿过。

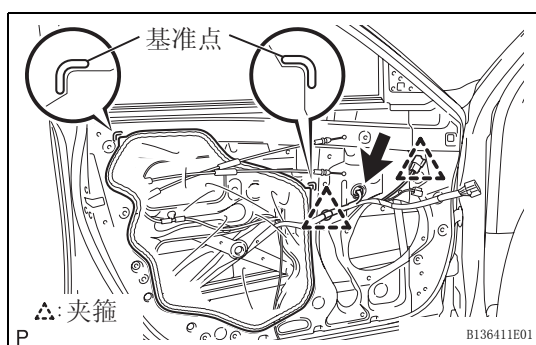

- (c) 安装新的维修孔盖。


备注：

牢固地安装前门维修孔盖避免弄皱和产生气泡。

- (d) 连接每个连接器和每个夹箍。


28. 安装外后视镜总成（参见页次 MI-9）

29. 安装前 1 号扬声器总成（参见页次 AV-53）

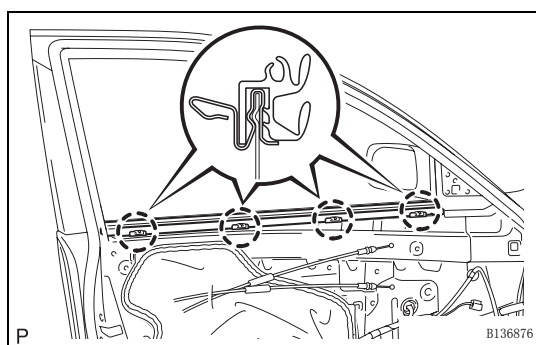


30. 安装前门玻璃内侧密封条

- (a) 接合 4 个定位爪并安装前门内侧玻璃密封条。

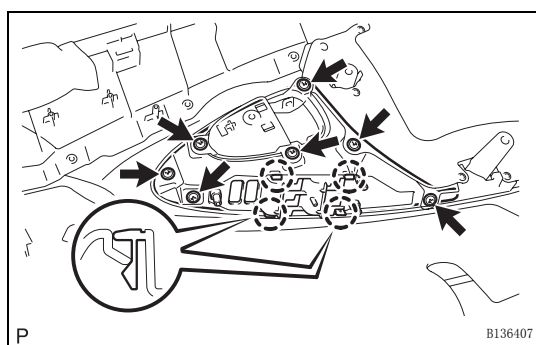


31. 安装前扶手上底板


- (a) 接合 4 个定位爪并安装前扶手上底板。
(b) 安装 7 个螺钉。

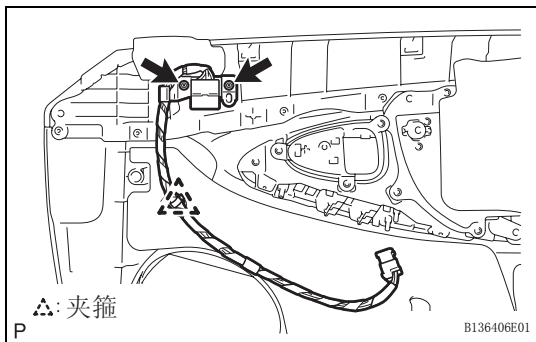**32. 安装前门导线（驾驶员侧）**


- (a) 用 2 个螺钉安装前门导线。
- (b) 接合夹箍。

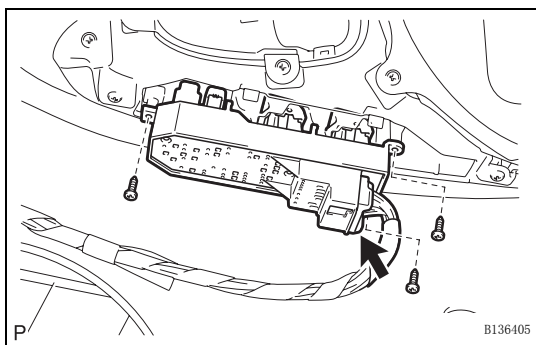**33. 安装电动窗调节器主开关总成**

- (a) 接上连接器。
- (b) 用 3 个螺钉安装电动窗调节器主开关总成。

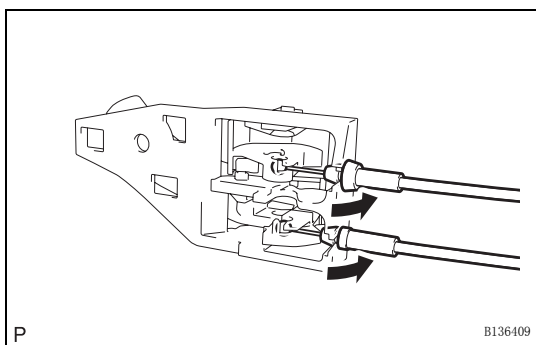**34. 安装前门内把手分总成**


- (a) 将前门锁遥控拉索和前门内侧锁止拉索连接到前门内把手分总成。

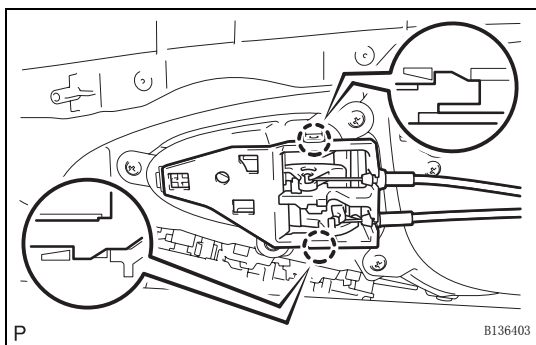


- (b) 接合 2 个定位爪并安装前门内把手分总成。

35. 安装前门饰板分总成

- (a) 连接每个连接器。

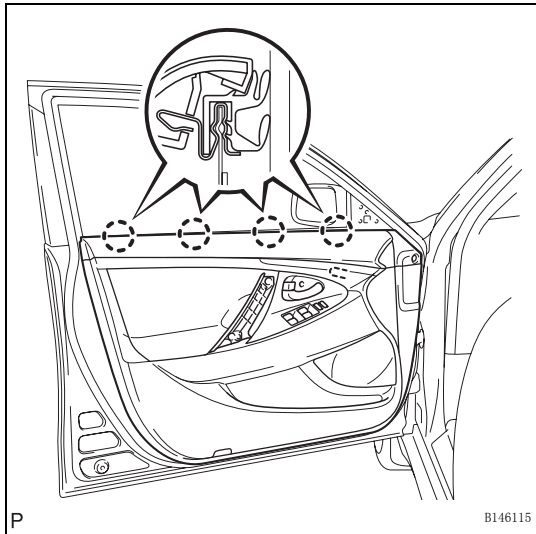

(b) 用前门玻璃内侧密封条的 4 个卡扣接合前门饰板。

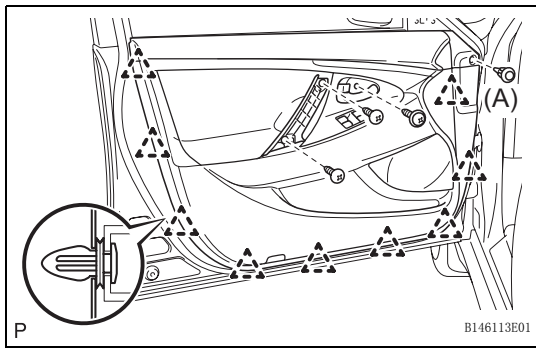


(c) 接合 9 个卡扣并将前门饰板装到前门板上。


(d) 安装 3 个螺钉和卡扣 (A)。

36. 安装车门控灯总成

(a) 接上连接器。

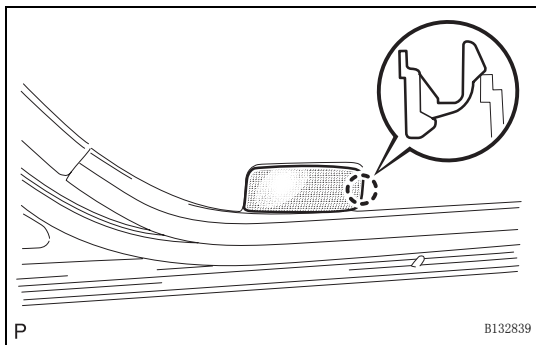


(b) 接合个定位爪并安装车门控灯总成。

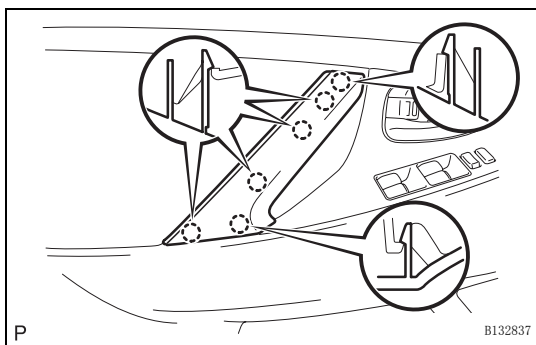


37. 安装辅助把手盖

(a) 接合 6 个定位爪并安装辅助把手盖。

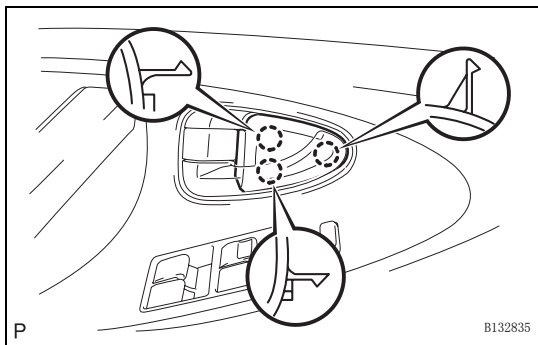

38. 安装前门内把手饰环塞

(a) 接合 3 个定位爪并安装前门内把手饰环塞。

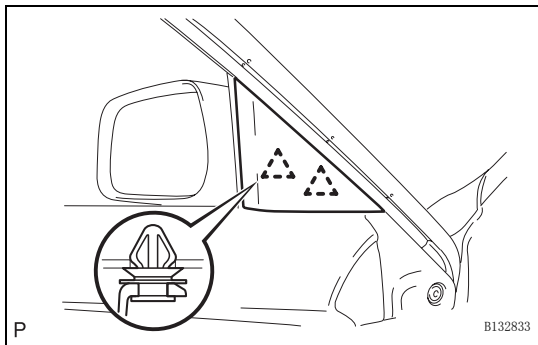

39. 安装前门下车架支架饰件


(a) 接合 2 个卡扣并安装前门下车架支架饰件。


40. 初始化电动窗控制系统

(参见页次 WS-8)



后门 组件

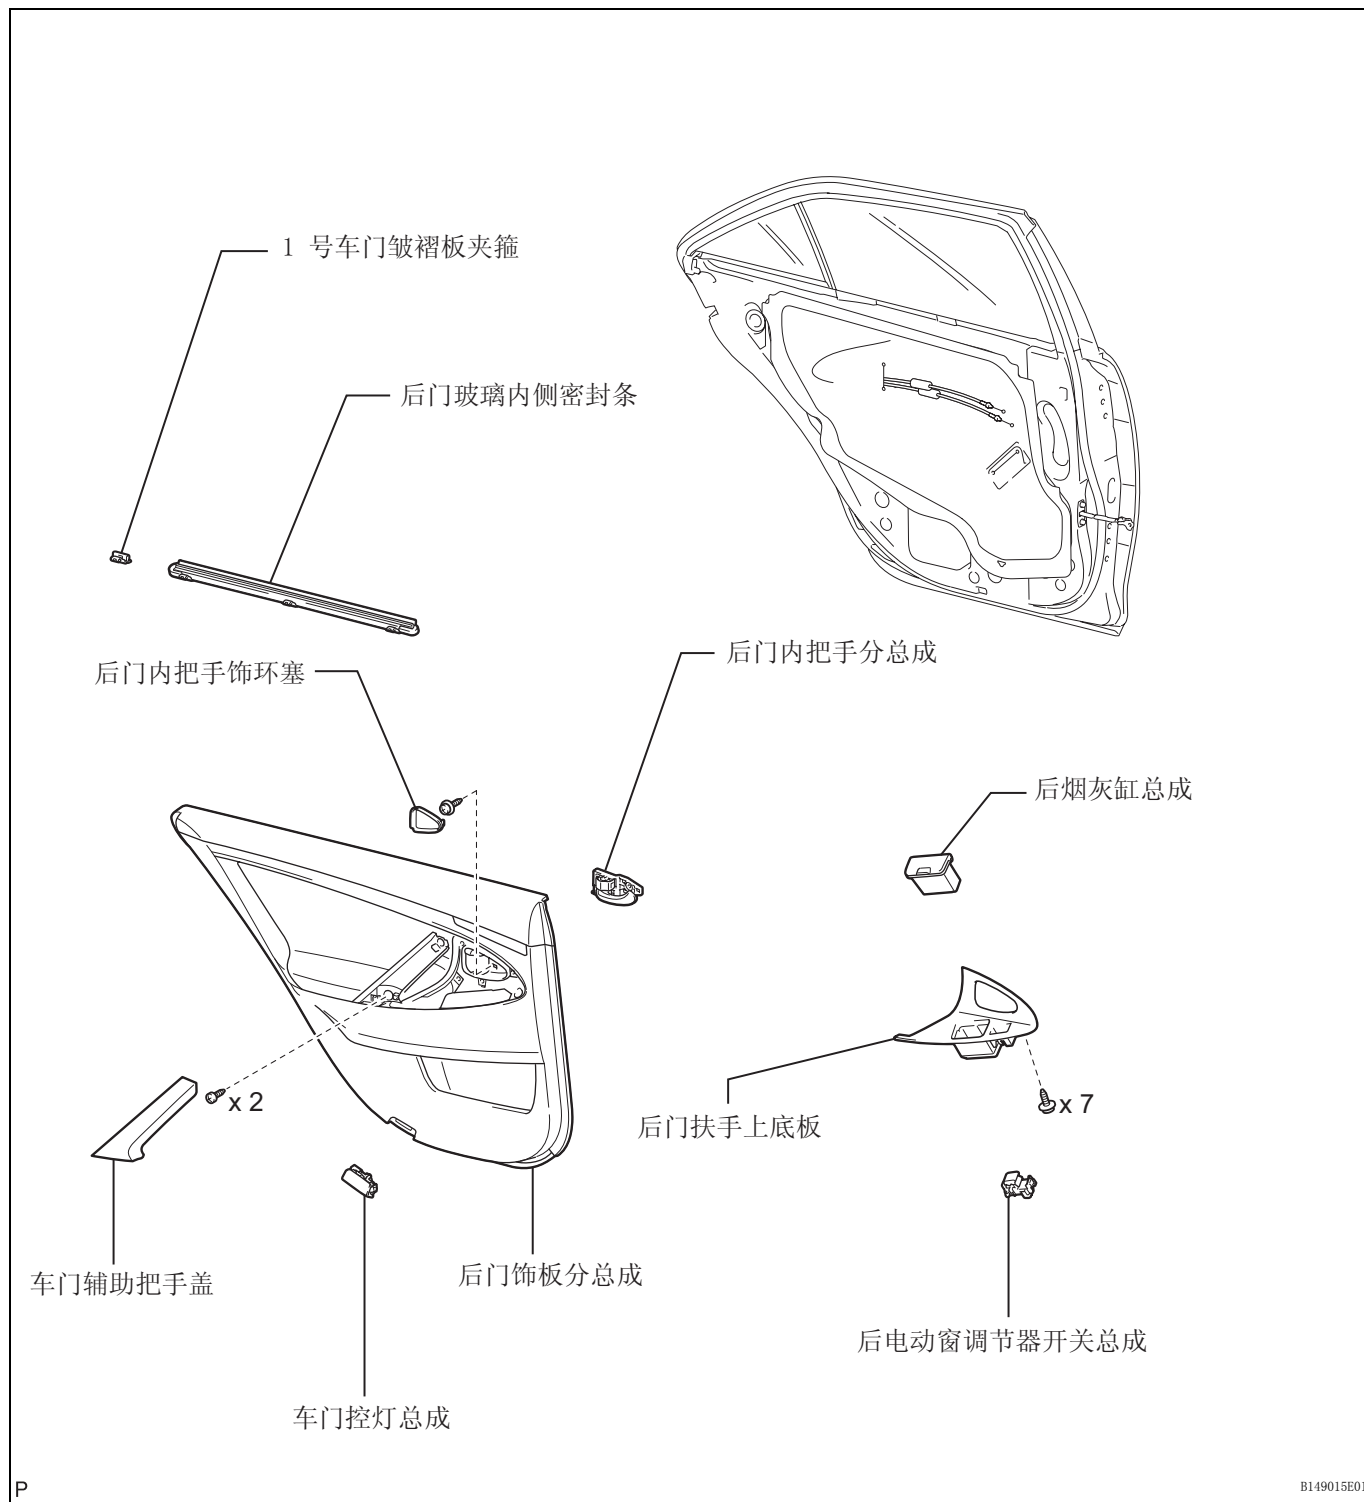


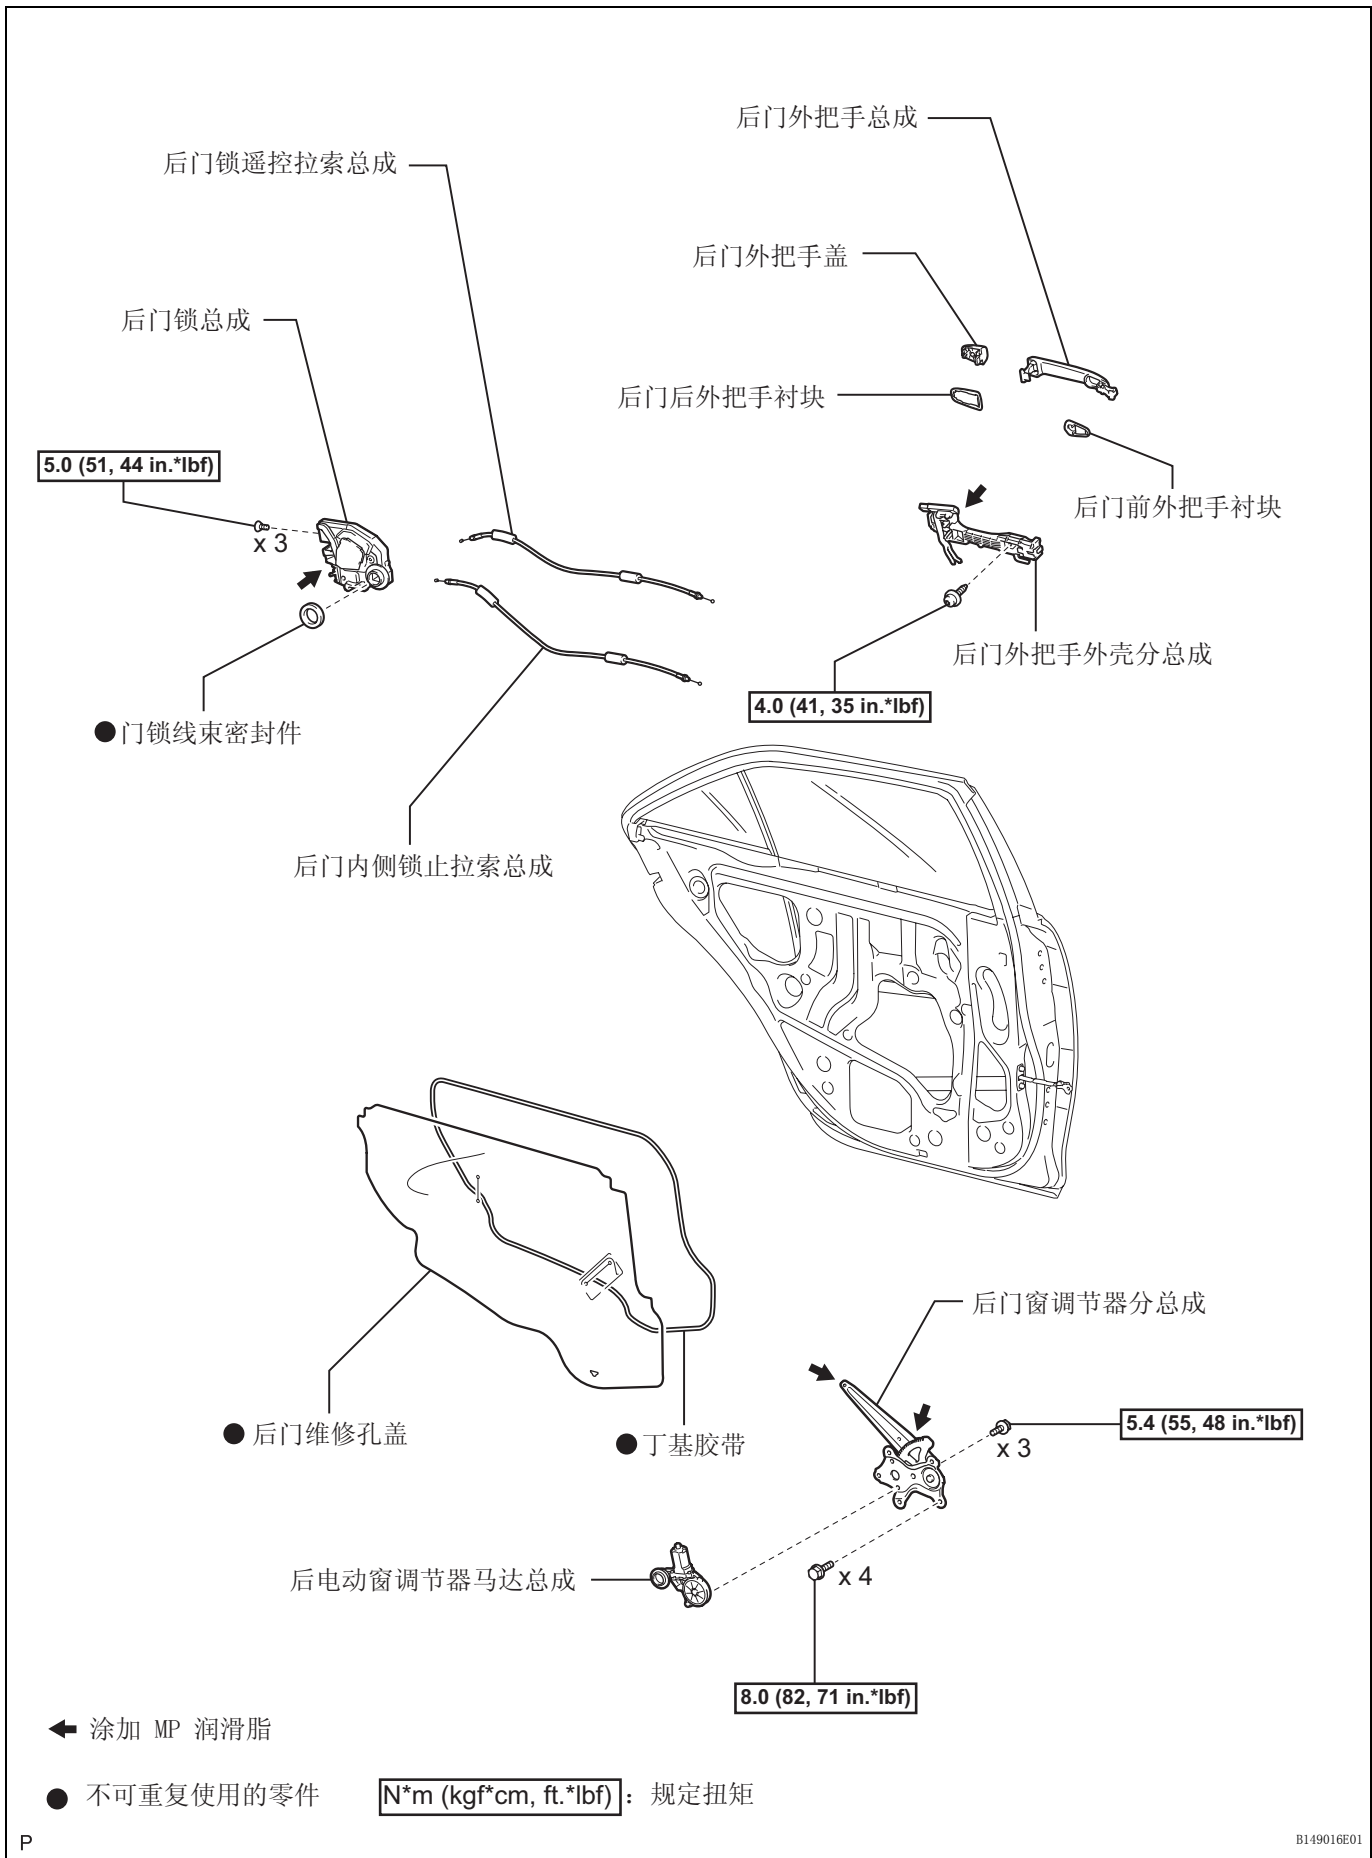



发动机盖 / 车门 - 后门

ED-37

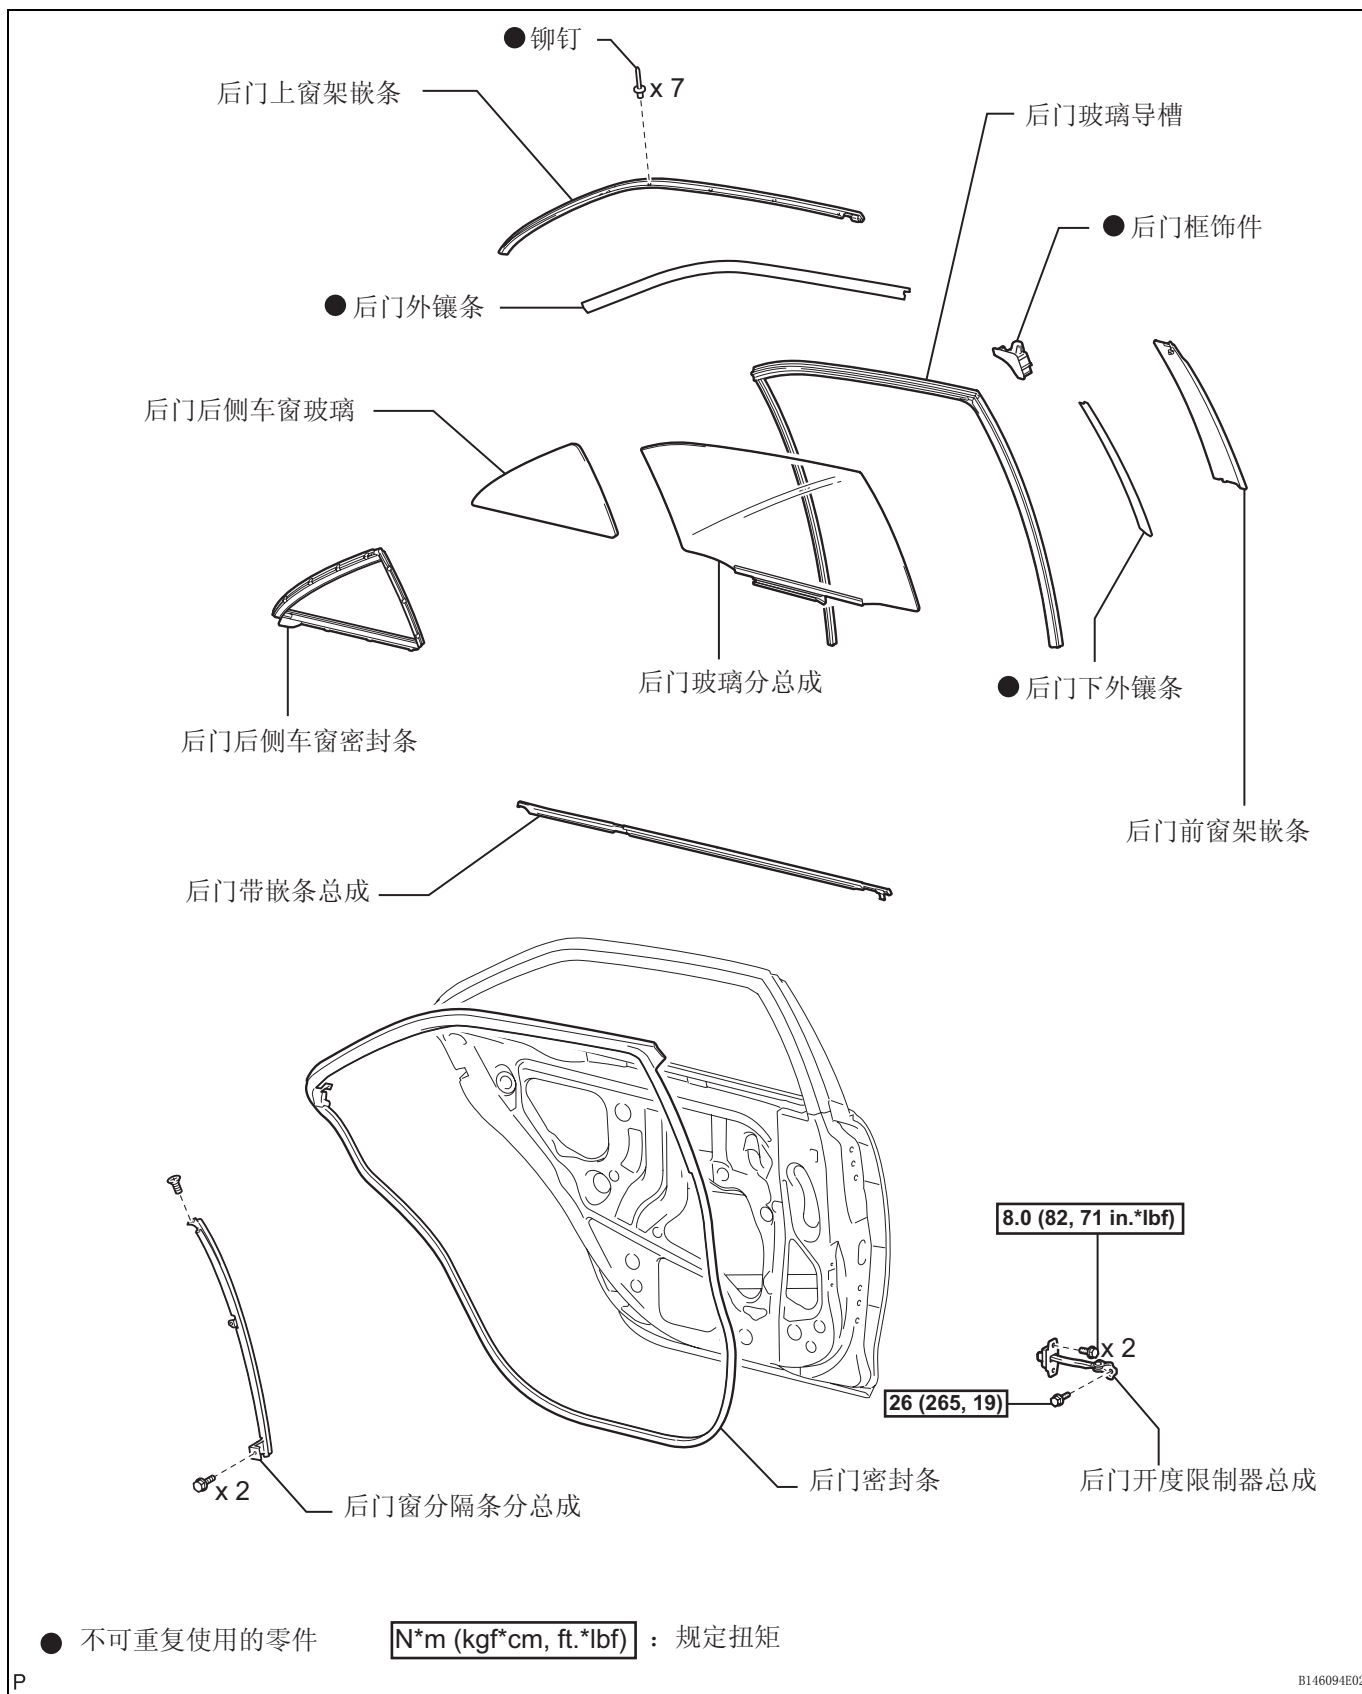


B146094E02

ED

车上检查

1. 检查后门板分总成
- (a) 检查 A 至 L 区域的间隙测量值是否都在标准范围内。


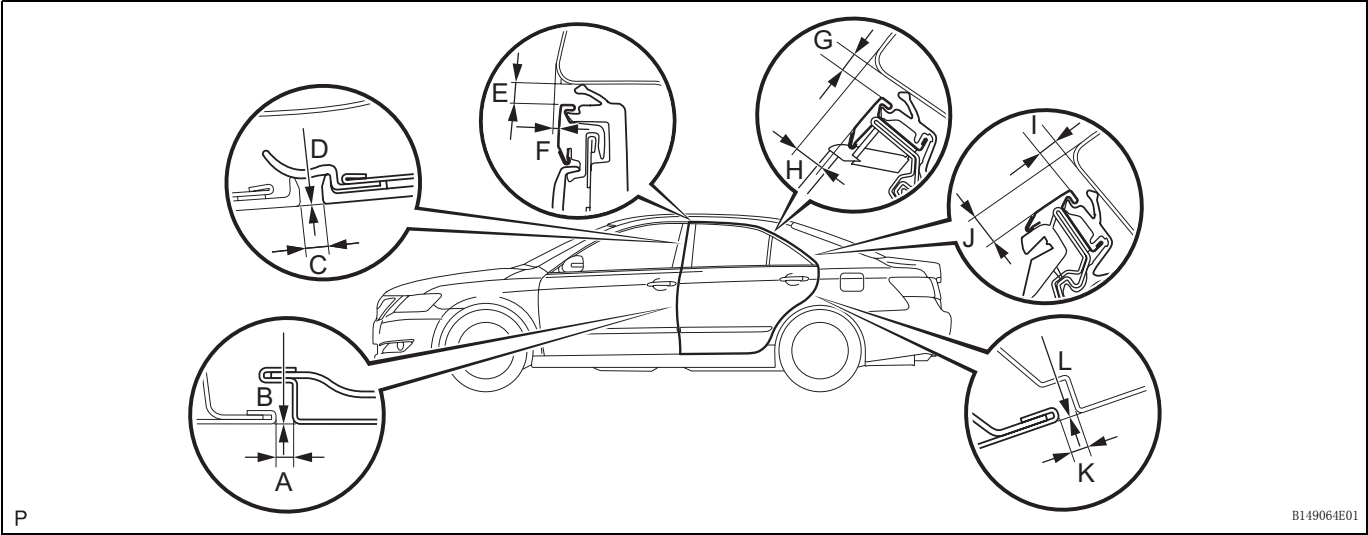



标准间隙

区域	测量	区域	测量
A	2.7 至 5.7 mm (0.106 至 0.224 in.)	G	3.3 至 6.3 mm (0.130 至 0.248 in.)
B	-1.5 至 1.5 mm (-0.059 至 0.059 in.)	H	0 至 3.0 mm (0 至 0.118 in.)
C	2.3 至 6.3 mm (0.091 至 0.248 in.)	I	3.3 至 6.3 mm (0.130 至 0.248 in.)
D	-2.0 至 2.0 mm (-0.079 至 0.079 in.)	J	5.7 至 8.7 mm (0.224 至 0.343 in.)
E	3.3 至 6.3 mm (0.130 至 0.248 in.)	K	2.7 至 5.7 mm (0.106 至 0.224 in.)
F	-0.3 至 2.7 mm (0.012 至 0.106 in.)	L	-1.5 至 1.5 mm (-0.059 至 0.059 in.)


拆解

1. 拆卸后门内把手饰环塞
- (a) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 3 个定位爪，并拆下后门内把手饰环塞。
2. 拆卸车门辅助把手盖
- (a) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 6 个定位爪，并拆下车门辅助把手盖。

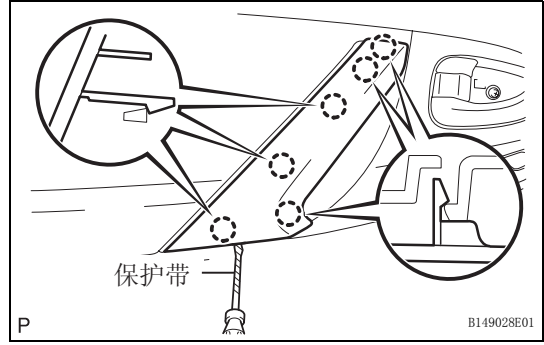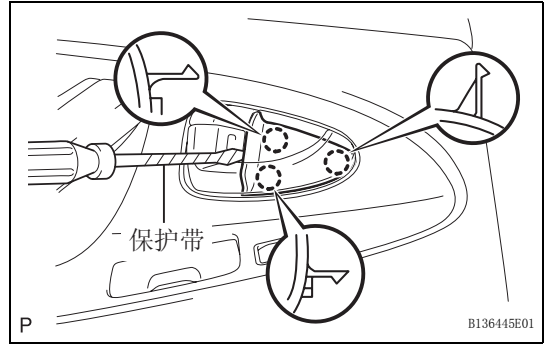


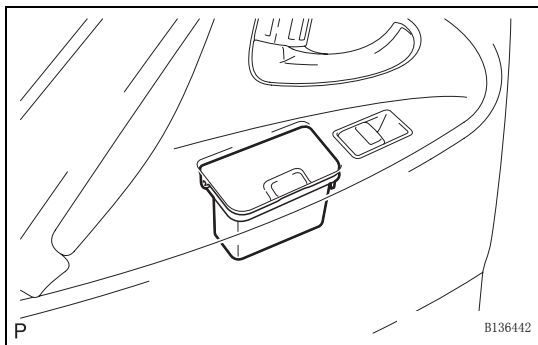


3. 拆卸后烟灰缸总成
(a) 拆卸后烟灰缸总成。

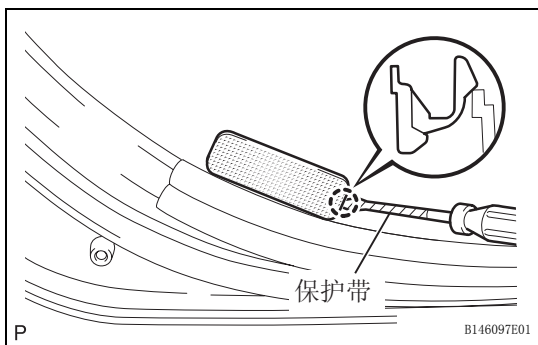


4. 拆卸车门控灯总成
(a) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开定位爪，并拆下控灯总成。
(b) 断开连接器。

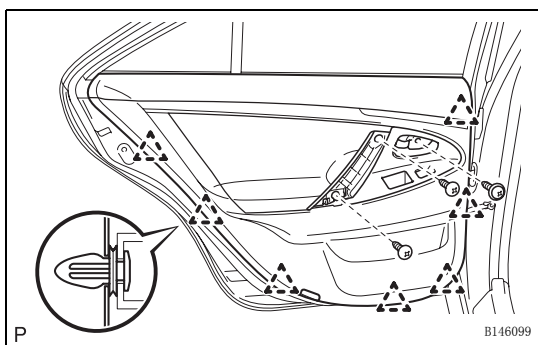


5. 拆卸后门饰板分总成
(a) 拆下 3 个螺钉。
(b) 用卡扣拆卸工具脱开 7 个卡扣。

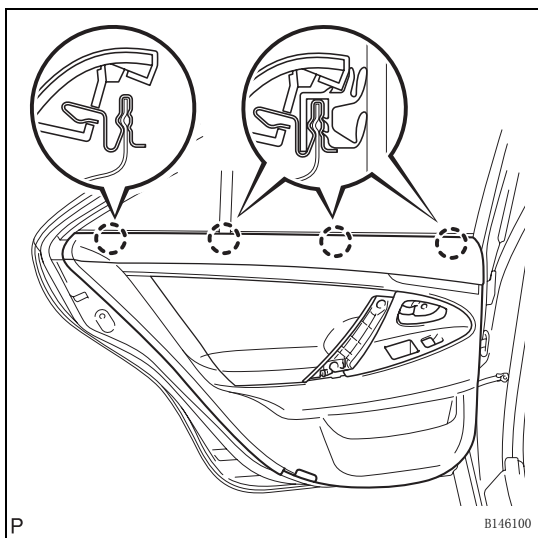

- (c) 抬起后门饰板，脱开 4 个定位爪并拆下和后门玻璃内侧密封条在一起的后门饰板。
(d) 断开连接器。

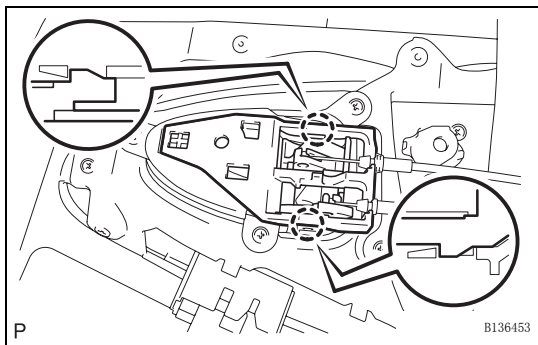


(e) 脱开 2 个定位爪并断开后门内把手分总成。

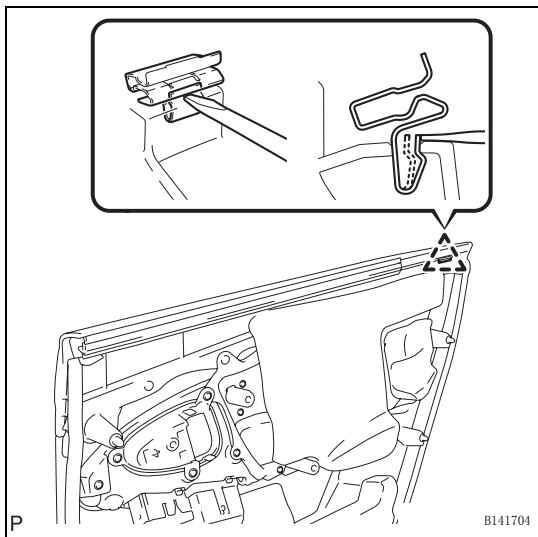


(f) 如图所示脱开卡扣并从后门饰板上拆下 1 号车门褶皱板夹箍。

6. 拆卸后电动窗调节器开关总成

(a) 断开连接器。

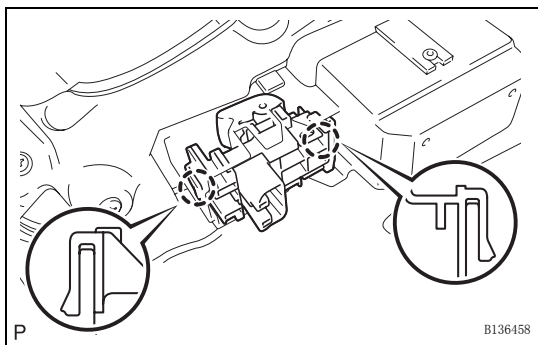


(b) 用顶部缠有保护带的螺丝刀，脱开 2 个定位爪，并拆下后电动窗调节器开关总成。

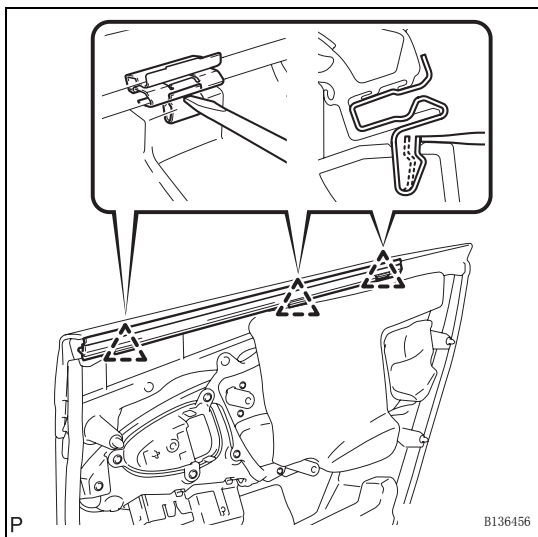


7. 拆卸后门玻璃内侧密封条

(a) 如图所示，脱开 3 个卡扣，并从后门饰板上拆下后门玻璃内侧密封条。

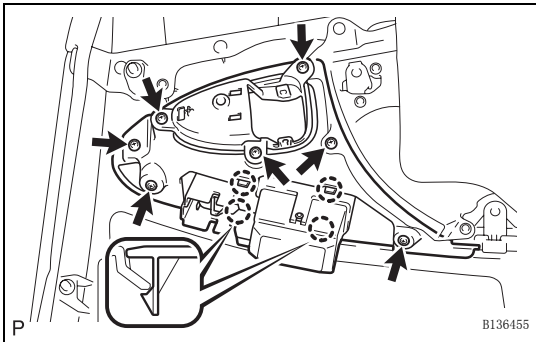


8. 拆卸后门扶手上底板

- (a) 拆下 7 个螺钉。
- (b) 脱开 4 个定位爪并拆下后门扶手上底板。

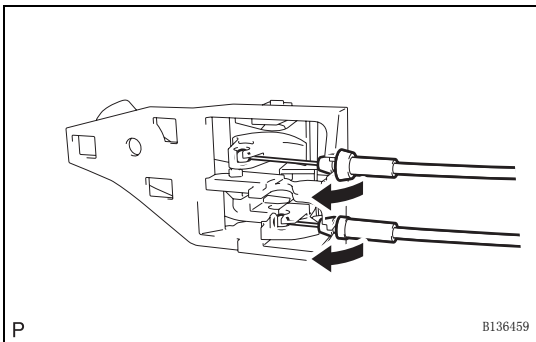


9. 拆卸后门内把手分总成

- (a) 断开拉索并拆下后门内把手分总成。

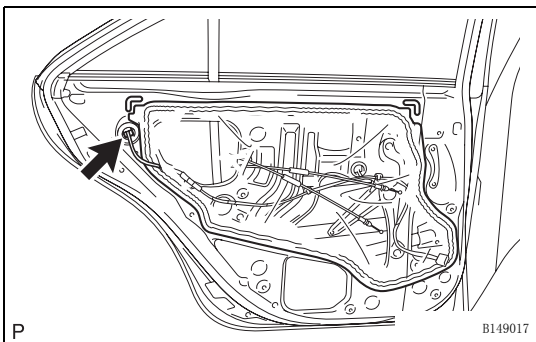


10. 拆卸后门维修孔盖

- (a) 断开连接器。
- (b) 拆下后门维修孔盖。
建议：
拆下门侧的剩余胶带。

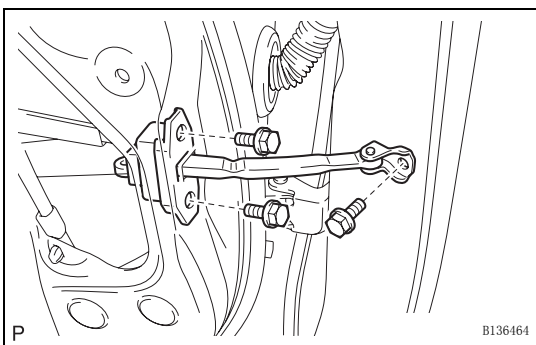


11. 拆卸后门开度限制器总成


- (a) 拆下 3 个螺栓和后门开度限制器总成。

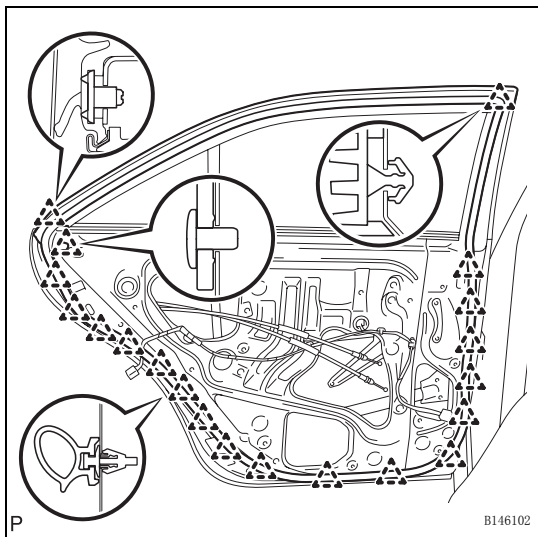**12. 拆卸后门密封条**


- (a) 用卡扣拆卸工具，脱开 20 个卡扣并拆下后门密封条。

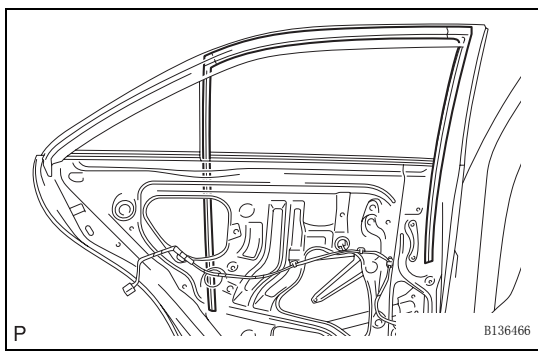**13. 拆卸后门玻璃导槽**


- (a) 拆下后门玻璃导槽。

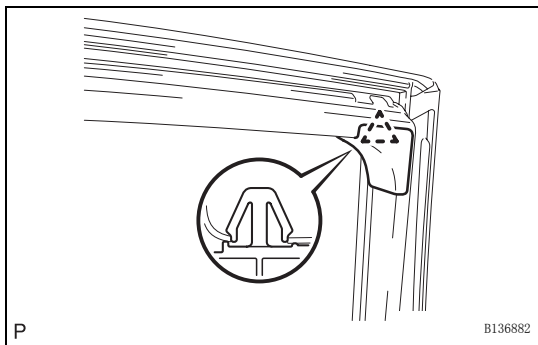**14. 拆卸后门框饰件**

- (a) 脱开卡扣并拆下后门框饰件。

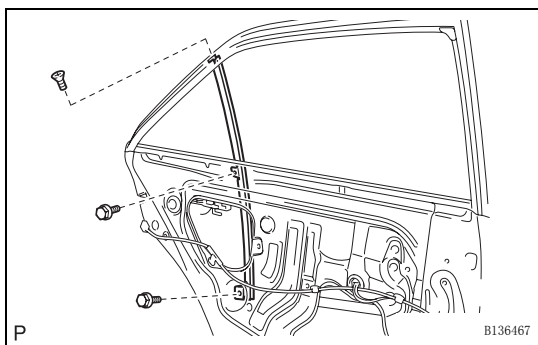
**15. 拆卸后门窗分隔条分总成**

- (a) 拆下 2 个螺栓、螺钉和后门窗分隔条分总成。

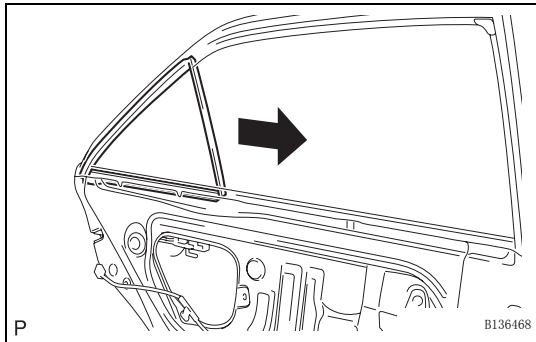


16. 拆卸后门后侧车窗玻璃

- 如图所示，作为一个整体拆下后门后侧车窗玻璃和后门后侧车窗密封条。
- 从后门后侧车窗密封条拆下后门后侧车窗玻璃。

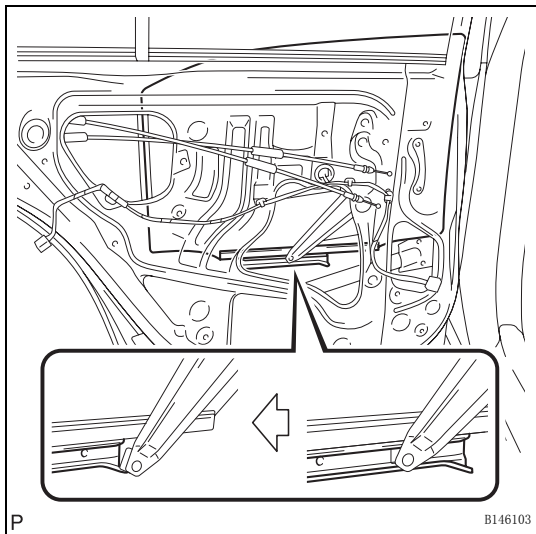


17. 拆卸后门玻璃分总成

- 如图所示，从后门窗调节器分总成上拆下后门玻璃分总成。
- 备注：**
不要损坏车门玻璃。

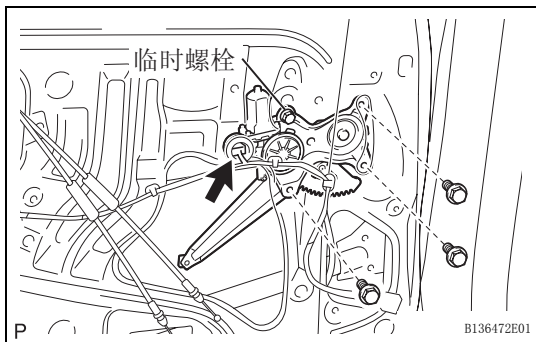


18. 拆卸后门窗调节器分总成

- 断开连接器。
 - 松开临时螺栓。
- 备注：**
不要拆下临时螺栓。如果拆下临时螺栓，后门窗调节器可能会落下而导致损坏。
- 拆下 3 个螺栓。
 - 作为一个整体，拆下后门窗调节器分总成和后电动窗调节器马达总成。
 - 从后门窗调节器上拆下临时螺栓。

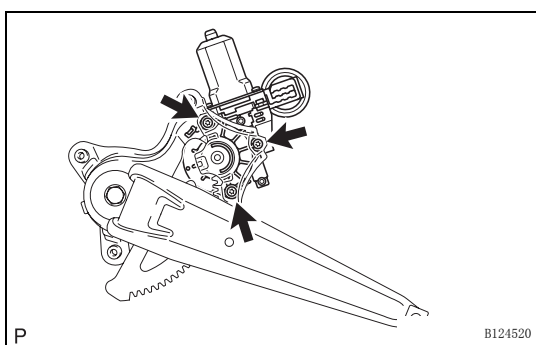


19. 拆卸后电动窗调节器马达总成


- 使用一个“梅花”起子（T25），拆下 3 个螺钉和后电动窗调节器马达总成。

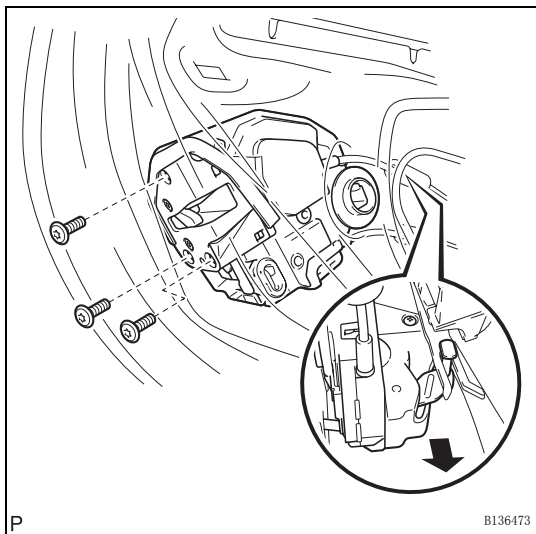**20. 拆卸后门锁总成**


- (a) 用“梅花”套筒扳手（T30）拆下 3 个螺钉。
- (b) 向后移动后门锁总成并将释放板从后门外把手外壳中拔出。
- (c) 从后门锁总成上拆下门锁线束密封件。

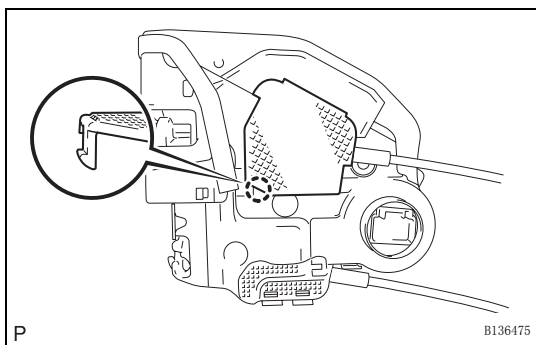**21. 拆卸后门锁遥控拉索总成**


- (a) 用螺丝刀，脱开定位爪。
建议：
在使用螺丝刀前，用胶带缠住刀头。

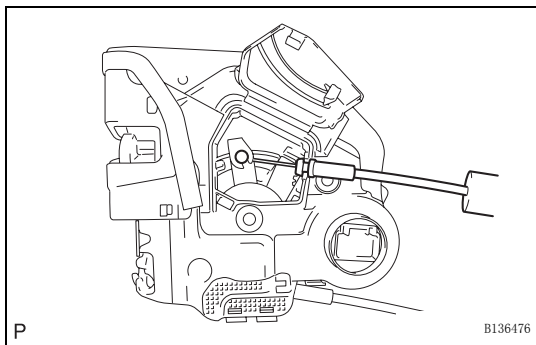


- (b) 拆下后门锁遥控拉索总成。

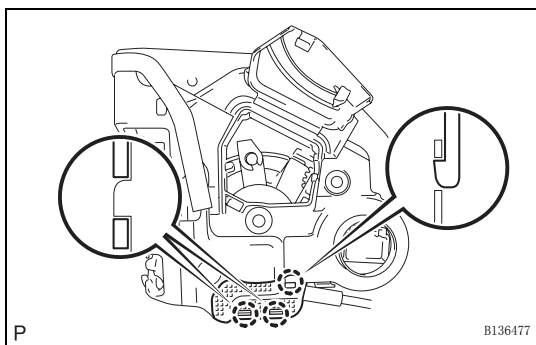**22. 拆卸后门内侧锁止拉索总成**

- (a) 使用螺丝刀，脱开 3 个定位爪。
建议：
在使用螺丝刀前，用胶带缠住刀头。

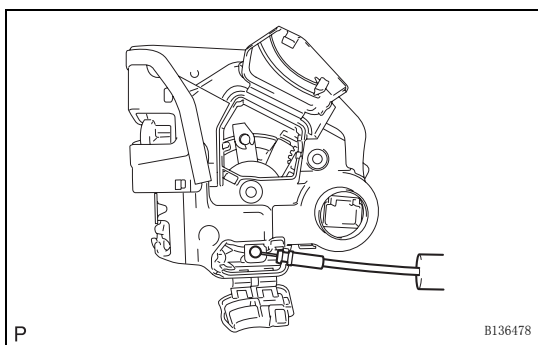


(b) 拆下后门内侧锁止拉索总成。

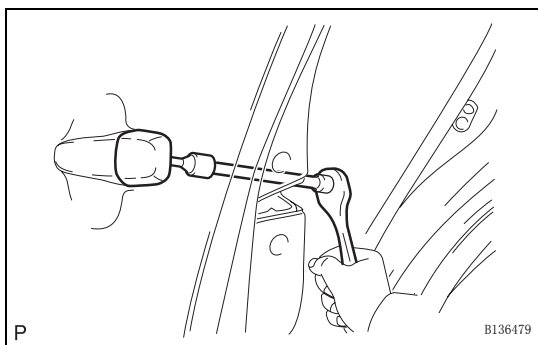


23. 拆卸后门外把手盖

- (a) 用“梅花”套筒扳手（T30）拧松螺钉。
建议：
因为螺钉集成在后门外把手外壳分总成中，所以不能拆下它。

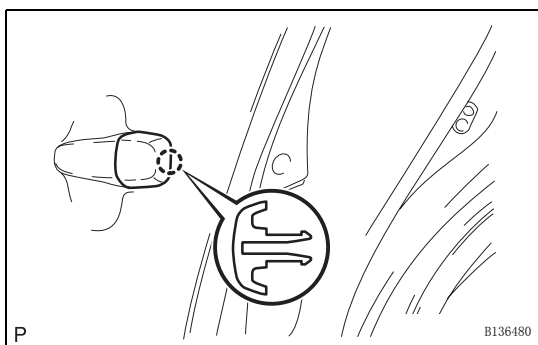


(b) 脱开 2 个定位爪并拆下后门外把手盖。

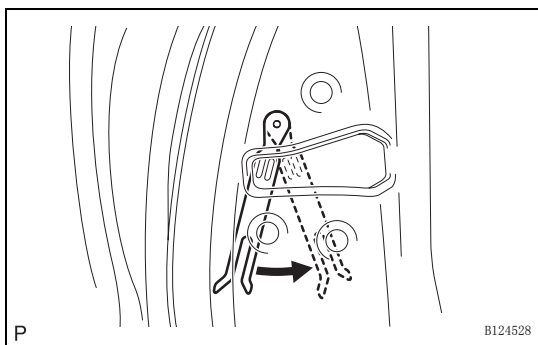


24. 拆卸后门外把手总成


- (a) 如图所示，拉出并保持外把手外壳的释放板。
备注：
除非拉出和保持外把手外壳的释放板，否则释放板可能和外把手相互干扰，并且在拆卸把手时可能损坏释放板。

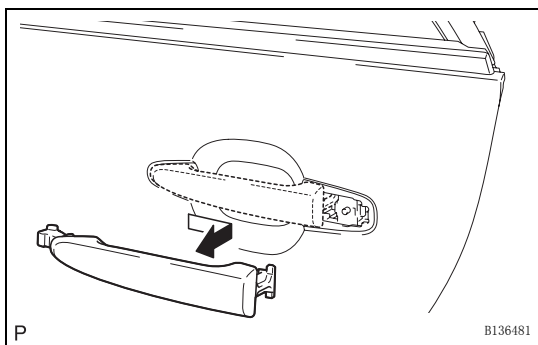


(b) 如图所示，拆下后门外把手总成。

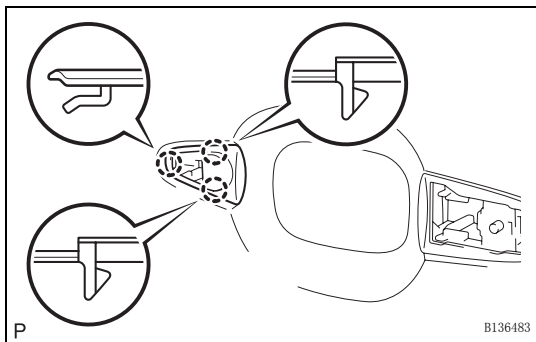**25. 拆卸后门前外把手衬块**

(a) 脱开 3 个定位爪并拆下后门前外把手衬块。

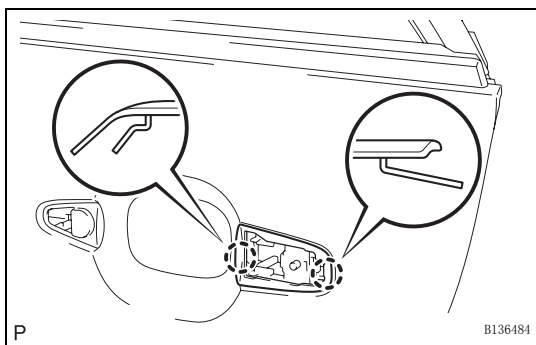**26. 拆卸后门后外把手衬块**

(a) 脱开 2 个定位爪并拆下后门后外把手衬块。

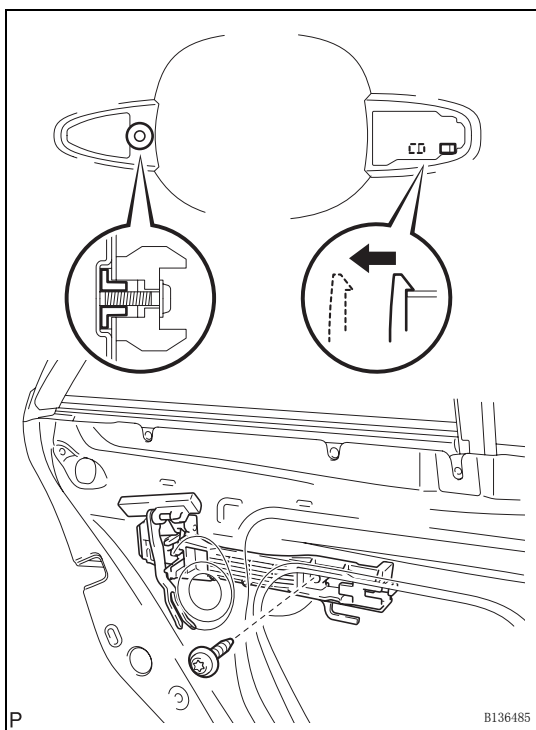
**27. 拆卸后门外把手外壳分总成**

(a) 用“梅花”套筒扳手 (T30) 拆下螺钉。
(b) 脱开定位爪并拆下后门外把手外壳分总成。

28. 拆卸后门带嵌条总成 (参见页次 ET-40)**29. 拆卸后门前窗架嵌条 (参见页次 ET-63)****30. 拆卸后门上窗架嵌条 (参见页次 ET-64)****31. 拆卸后门外镶条 (参见页次 ET-83)****32. 拆卸后门下外镶条 (参见页次 ET-83)****调整**

建议：

- 在为配有侧面空气囊和窗帘式头部空气囊的车辆调整车门位置之前，要确保断开蓄电池。调整后，检查 SRS 警告灯、侧面空气囊系统和窗帘式头部空气囊系统是否操作正常。然后初始化两个空气囊系统。
- 对于 RH 侧和 LH 侧，要遵循同样的步骤。
- 下面所列的步骤适用于 LH (左侧)。

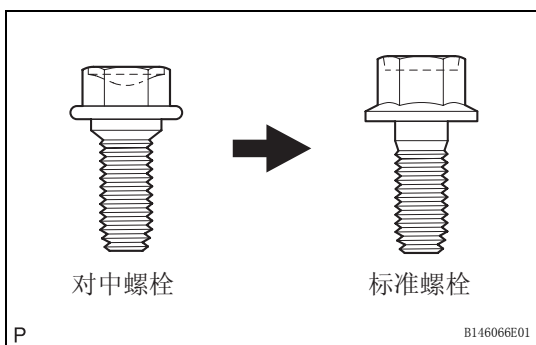



- 对中螺栓用来将车门铰链装到车身和车门上。装有对中螺栓时，不能调整车门。进行调整时，用标准螺栓（带垫圈）来替代对中螺栓。
- 无扭矩规格的螺栓见标准螺栓表（参见页次 SS-2）。

1. 断开蓄电池负极端子**注意事项：**

断开端子后请等待 90 秒钟，以防止空气囊引爆（参见页次 RS-1）。

2. 调整后门

(a) 拧松车身铰链螺栓并调整车门位置。

SST 09812-00010



(b) 调整后，拧紧车身上的铰链螺栓。

扭矩： 26 N*m (265 kgf*cm, 19 ft.*lbf)

(c) 拧松车门铰链螺栓并调整车门位置。

(d) 调整后，拧紧车门上的铰链螺栓。

扭矩： 26 N*m (265 kgf*cm, 19 ft.*lbf)

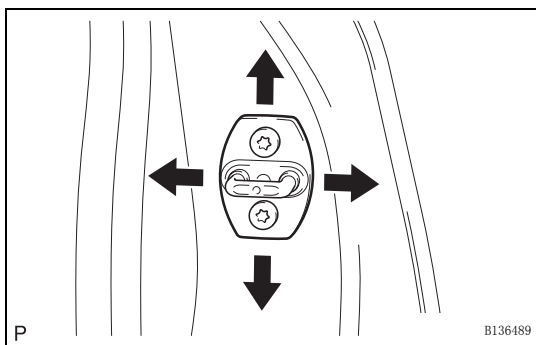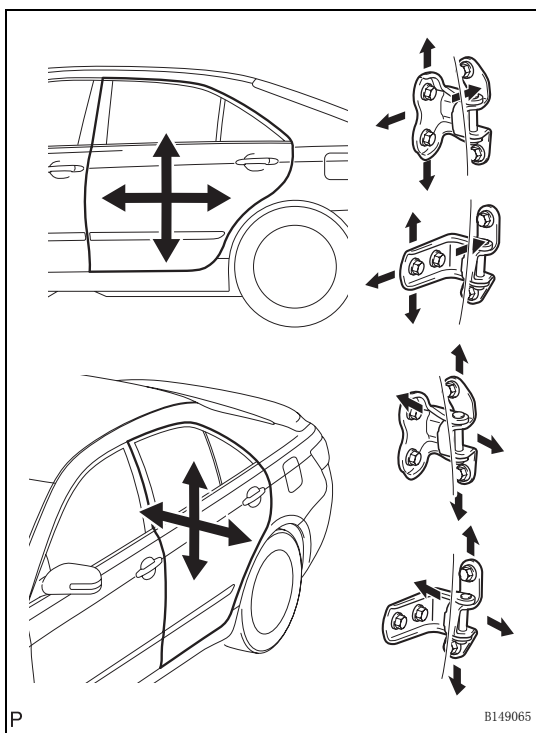

(e) 用“梅花”套筒扳手（T40）通过稍微拧松撞销安装螺钉来调整撞销的位置，并用塑料锤敲击撞销。

(f) 调整后，用一个“梅花”套筒扳手（T40）拧紧撞销安装螺钉。

扭矩： 23 N*m (235 kgf*cm, 17 ft.*lbf)

3. 连接蓄电池负极端子**4. 检查 SRS 警告灯**

（参见页次 RS-31）

重新装配


1. 修理指导（参见页次 ET-84）

2. 安装后门下外镶条（参见页次 ET-87）


3. 安装后门外镶条（参见页次 ET-87）

4. 安装后门上窗架嵌条（参见页次 ET-64）


5. 安装后门前窗架嵌条（参见页次 ET-65）
6. 安装后门带嵌条总成（参见页次 ET-40）
7. 安装后门外把手外壳分总成
 - (a) 将 MP 润滑脂涂抹在后门外把手外壳分总成的滑动零件上。
 - (b) 接合定位爪以安装后门外把手外壳分总成。
 - (c) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），用螺钉安装后门外把手外壳分总成。

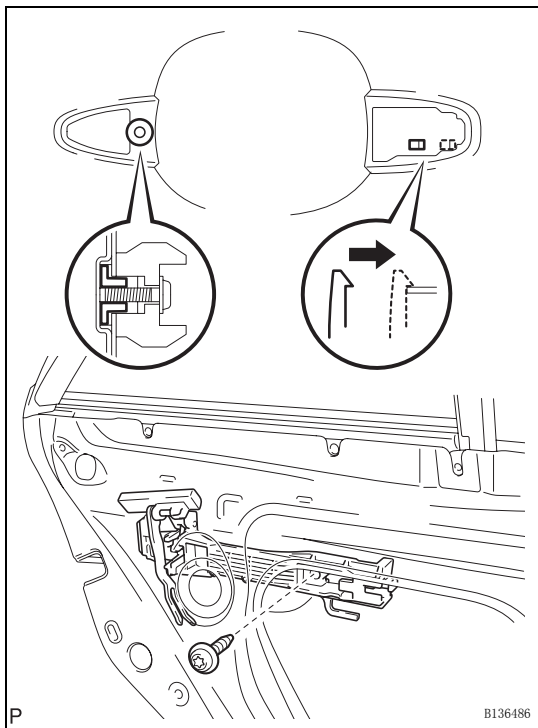


8. 安装后门后外把手衬块
 - (a) 接合 2 个定位爪以安装后门后外把手衬块。

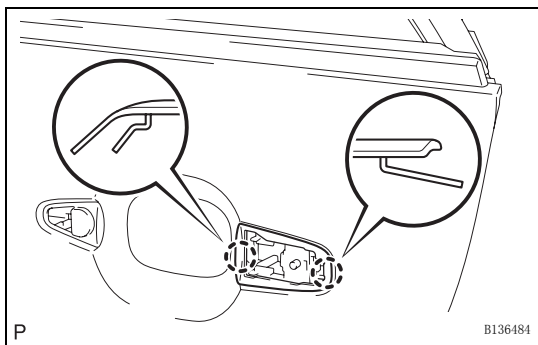

9. 安装后门前外把手衬块
 - (a) 接合 3 个定位爪以安装后门前外把手衬块。

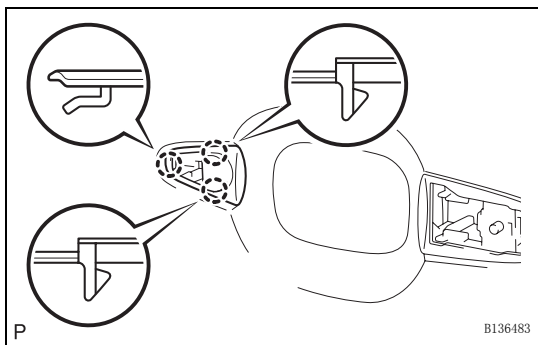

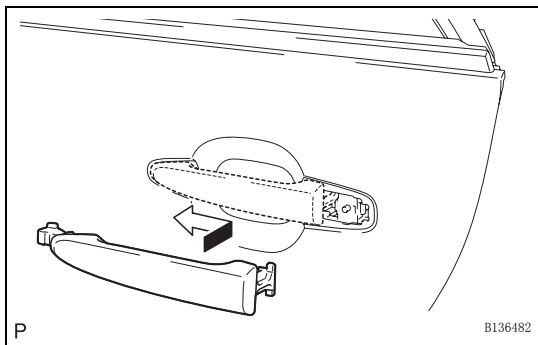


10. 安装后门外把手总成

- (a) 将后门外把手总成的前端插入后门外把手外壳中。

备注：


如果在安装外把手时未拉起并保持住曲杆，则曲杆将会干扰外把手并因此而损坏释放板。

- (b) 将后门外把手总成的后端插入后门外把手外壳中。接着，向车辆前方滑动后门外把手总成以安装它。

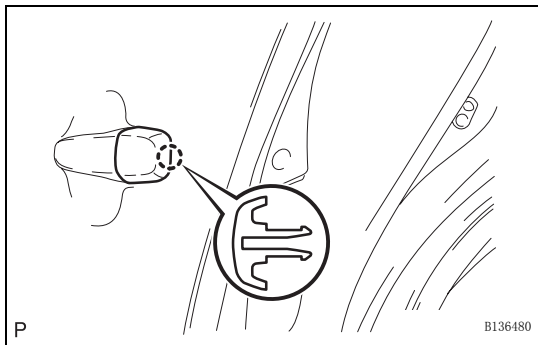


11. 安装后门外把手盖

- (a) 接合定位爪以安装后门外把手盖。

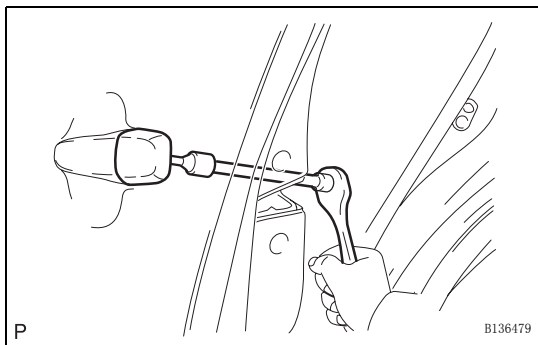


- (b) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），用螺钉安装后门外把手盖。

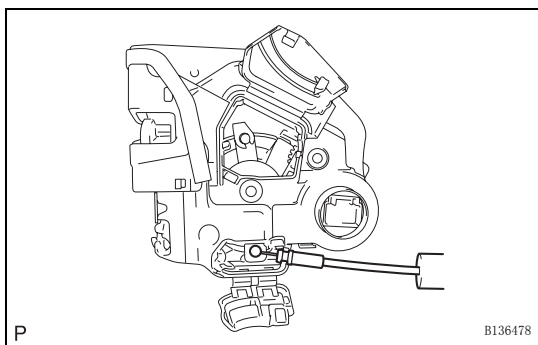


12. 安装后门内侧锁止拉索总成

- (a) 安装后门内侧锁止拉索总成。

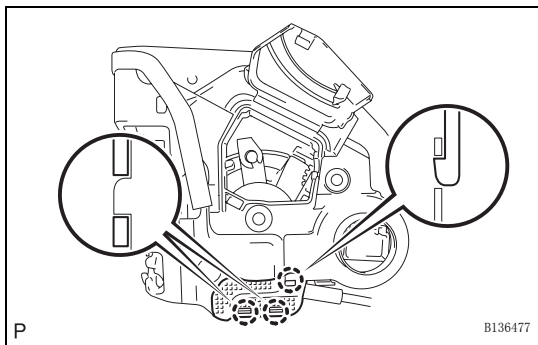


(b) 接合 3 个定位爪。

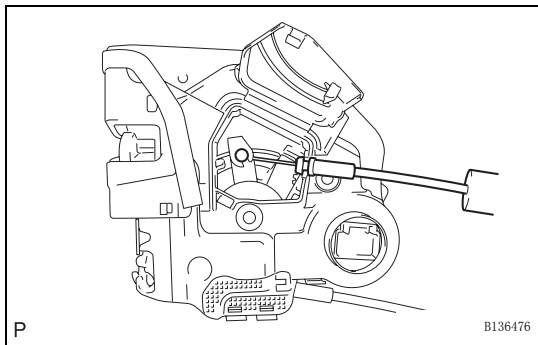

13. 安装后门锁遥控拉索总成

(a) 安装后门锁遥控拉索总成。

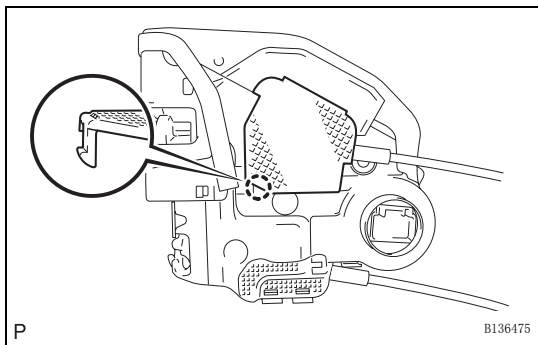

(b) 接合定位爪。


14. 安装后门锁总成

备注：

- 重新使用拆下的后门锁总成时，将连接器上的门锁线束密封件换成新的。
- 不要让油脂或灰尘粘附在连接器的门锁线束密封面。
- 重新使用门锁线束密封件或使用损坏的门锁线束密封件可能导致连接器进水。这样可能导致后门锁总成故障。

(a) 将 MP 润滑脂涂抹在后门锁总成的滑动零件上。


(b) 将一个新的门锁线束密封件装到后门锁总成上。

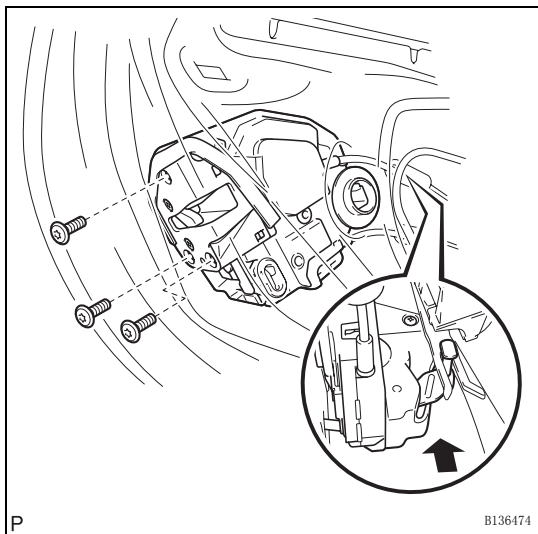

- (c) 将后门锁总成插入后门外把手释放板中，并安装在后门板上。
- (d) 确保后门外把手外壳的释放板牢固地连接到后门锁总成上。
- (e) 使用一个“梅花”套筒扳手（T30），用 3 个螺钉安装后门锁总成。
扭矩： 5.0 N*m (51 kgf*cm, 44 in.*lbf)
- (f) 接上连接器。


15. 安装后电动窗调节器马达总成

备注：
安装电动窗调节器马达时，调节器臂必须在中间位置以下。

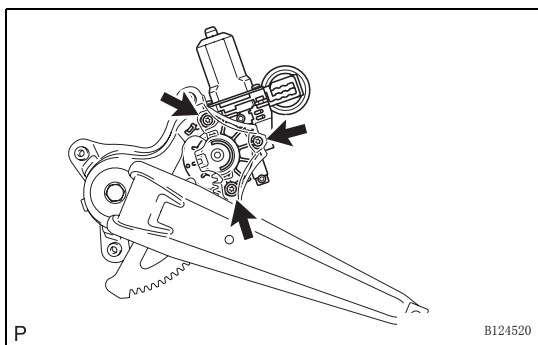


- (a) 使用一个“梅花”起子（T25），用 3 个螺钉安装电动窗调节器马达总成。
扭矩： 5.4 N*m (55 kgf*cm, 48 in.*lbf)
建议：
新的后窗调节器采用自攻方法。自攻螺钉插入时，调节器的安装位置将被切出螺纹。

16. 安装后门窗调节器分总成

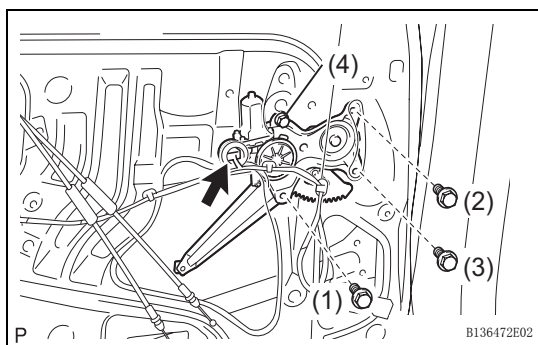


- (a) 将 MP 润滑脂涂抹在后门窗调节器分总成的滑动零件上。
- (b) 将临时螺栓装到后门窗调节器分总成上。
- (c) 临时安装车窗调节器。
- (d) 按照如图所示的顺序拧紧 4 个螺栓以安装后门窗调节器。
扭矩： 8.0 N*m (82 kgf*cm, 71 in.*lbf)
- (e) 接上连接器。

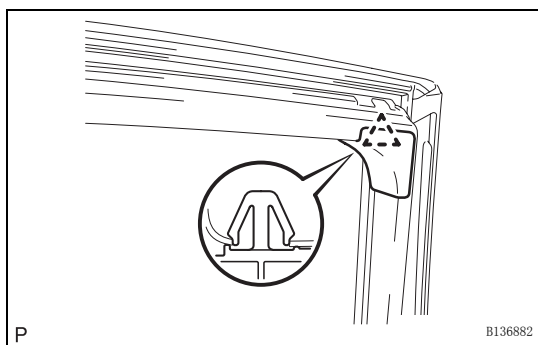


17. 安装后门框饰件

- (a) 接合卡扣并装上一个新的后门框饰件。

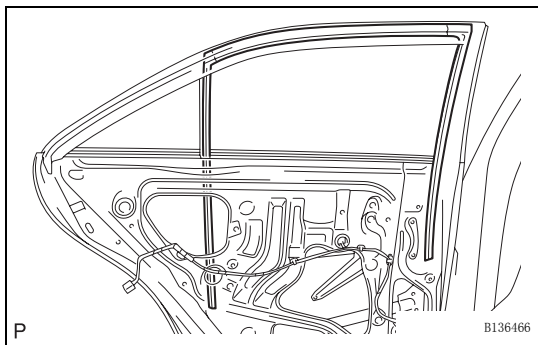**18. 安装后门玻璃导槽**


(a) 安装后门玻璃导槽。

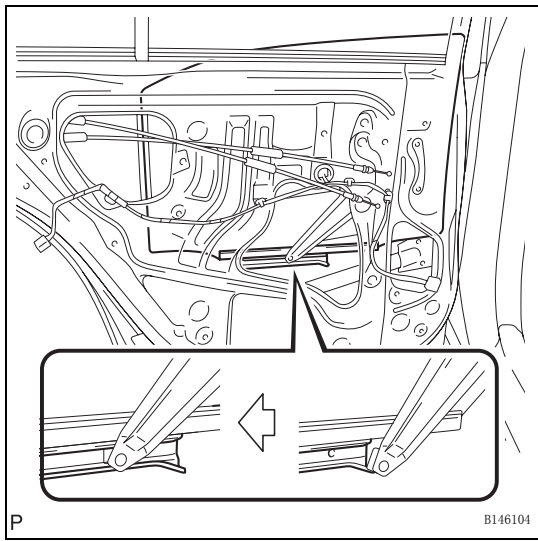**19. 安装后门玻璃分总成**

(a) 如图所示，滑动后门玻璃分总成以安装它。

20. 安装后门后侧车窗玻璃

(a) 将后门后侧车窗玻璃装到后门后侧车窗密封条上。

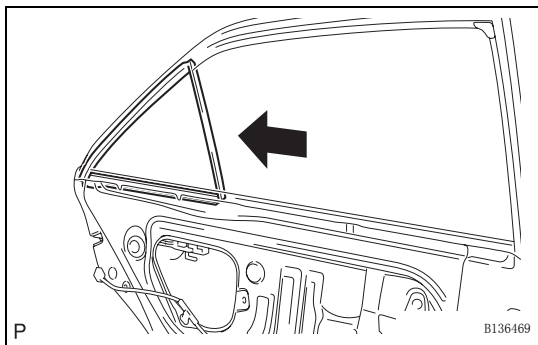


(b) 按照图中箭头所示方向，将后门后侧车窗玻璃和后门后侧车窗密封条装在一起。


21. 安装后门窗分隔条分总成

(a) 从上方插入后门窗分隔条分总成。

(b) 将后门玻璃导槽装到后门窗分隔条分总成上。

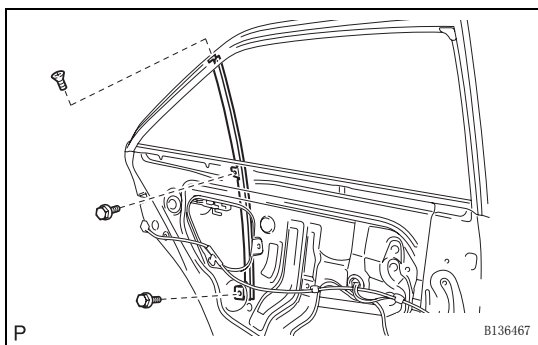


(c) 用 2 个螺栓和螺钉安装后门窗分隔条分总成。

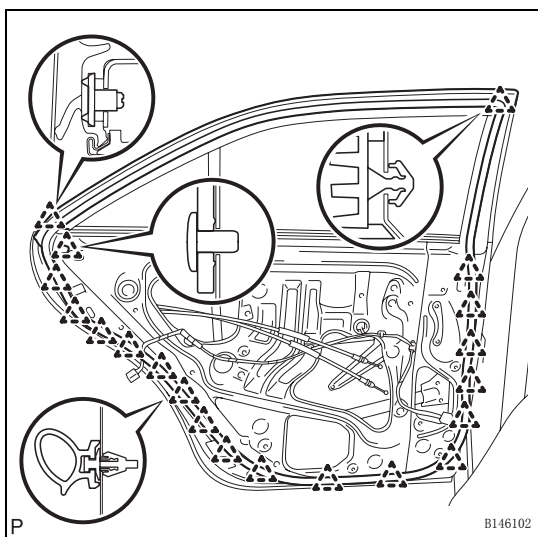

22. 安装后门密封条

- (a) 接合 20 个卡扣并安装后门密封条。

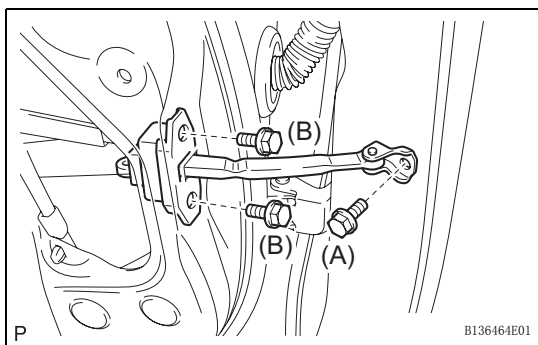


23. 安装后门开度限制器总成

- (a) 用 3 个螺栓安装后门开度限制器总成。


扭矩：螺栓 (A)
26 N*m (265 kgf*cm, 19 ft.*lbf)
螺栓 (B)
8.0 N*m (82 kgf*cm, 71 in.*lbf)

24. 安装后门维修孔盖


- (a) 在后门板上使用丁基胶带。

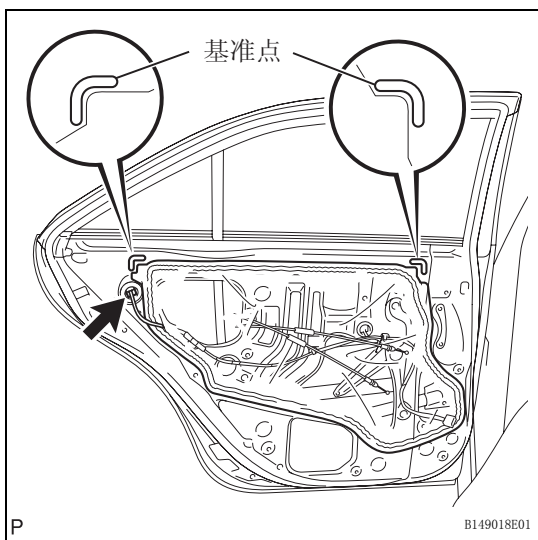

- (b) 将后门锁遥控拉索、后门内侧锁止拉索和每个连接器从新的后门维修孔盖中穿过。
(c) 安装新的后门维修孔盖。
备注：
牢固地安装后门维修孔盖避免弄皱和产生气泡。
(d) 连接连接器和卡夹。

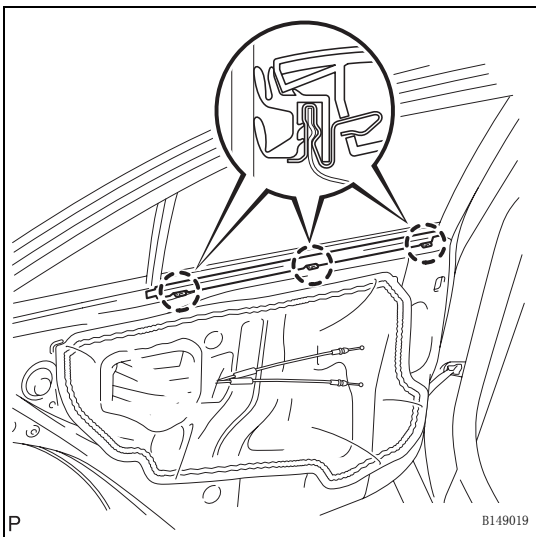
**25. 安装后门玻璃内侧密封条**

(a) 接合 3 个定位爪以安装后门玻璃内侧密封条。

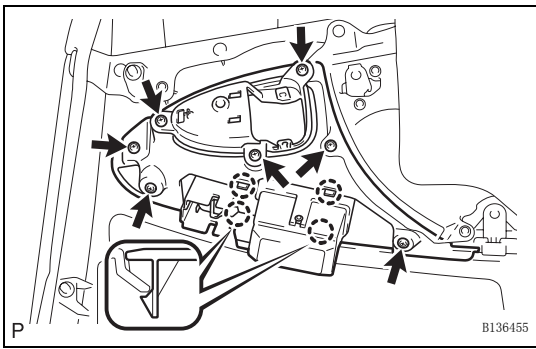
**26. 安装后门扶手上底板**

(a) 接合 4 个定位爪。


(b) 用 7 个螺钉安装后门扶手上底板。

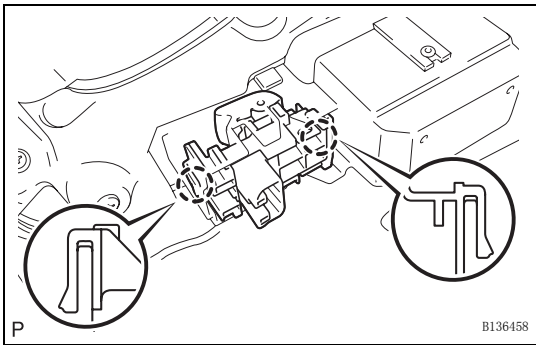**27. 安装后电动窗调节器开关总成**


(a) 接合 2 个定位爪并安装后电动窗调节器开关总成。

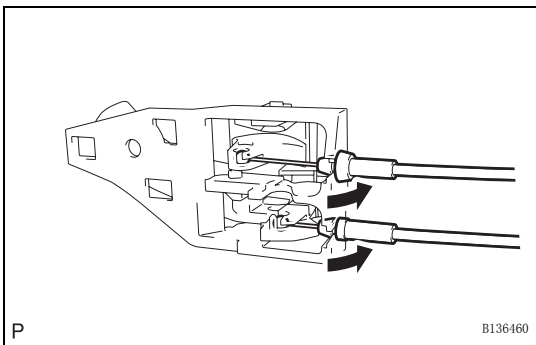**28. 安装后门内把手分总成**

(a) 将后门锁遥控拉索和后门内侧锁止拉索连接到后门内把手。

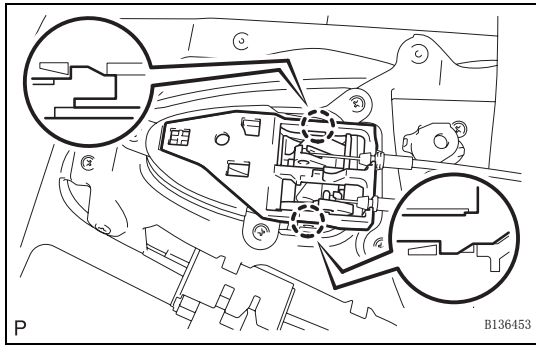


(b) 接合 2 个定位爪并安装后门内把手分总成。

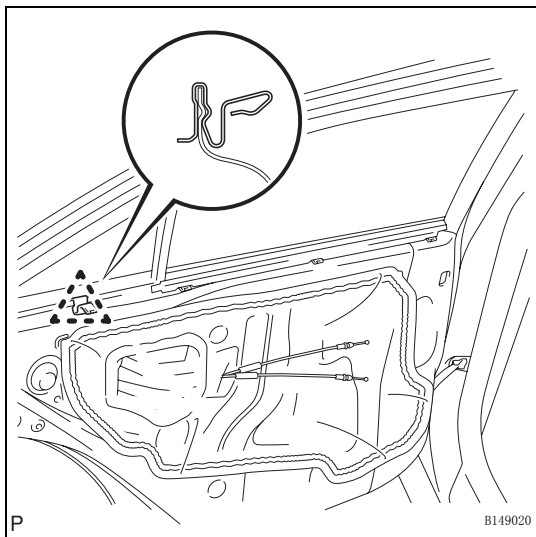


29. 安装后门饰板分总成


- (a) 接合定位爪以安装 1 号车门褶皱板夹箍。
- (b) 连接每个连接器。

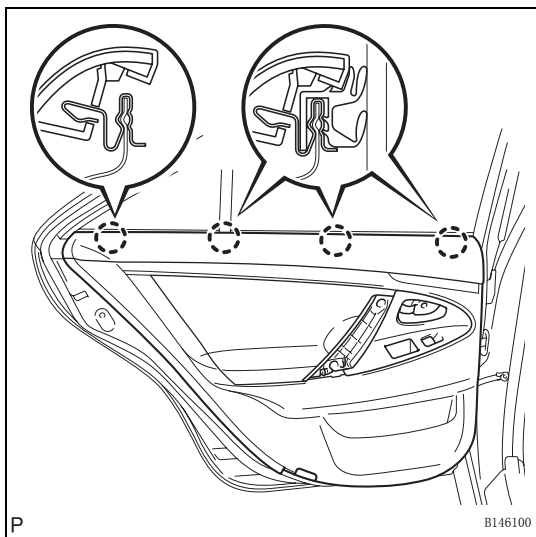

(c) 用后门内玻璃密封条的 4 个卡扣接合后门饰板。

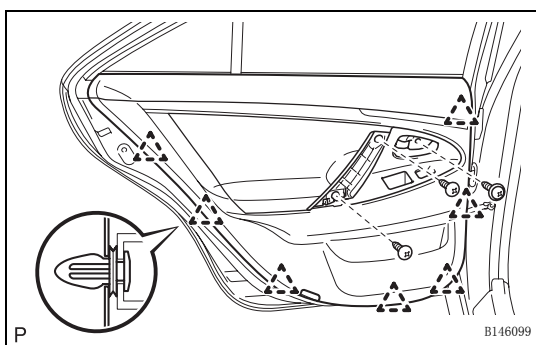


- (d) 接合 7 个卡扣以将后门饰板装到后门板上。
- (e) 安装 3 个螺钉。

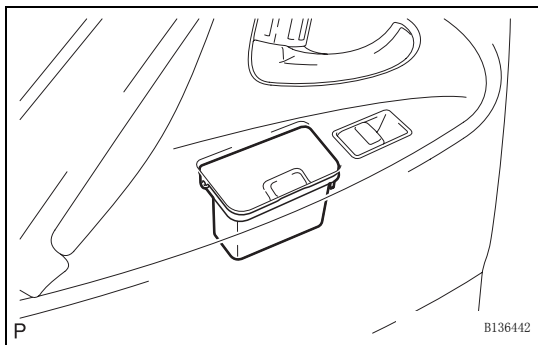


30. 安装后烟灰缸总成
(a) 安装后烟灰缸总成。


31. 安装车门控灯总成
(a) 接上连接器。

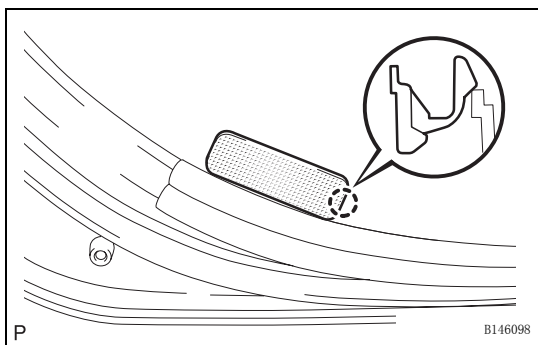

- (b) 接合个定位爪并安装车门控灯总成。

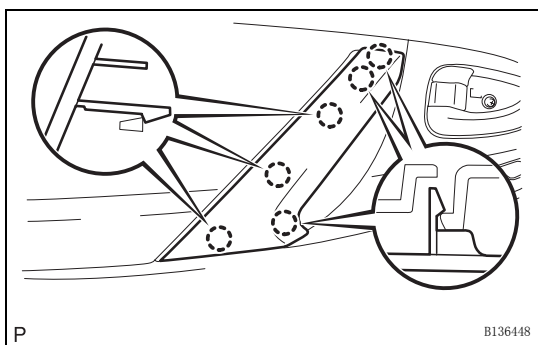


32. 安装车门辅助把手盖
(a) 接合 6 个定位爪并安装车门辅助把手盖。

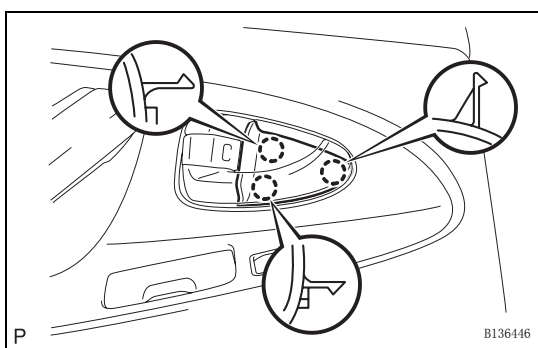


33. 安装后门内把手饰环塞
(a) 接合 3 个定位爪以安装后门内把手饰环塞。
34. 初始化电动窗控制系统
(参见页次 WS-8)



行李厢门 组件

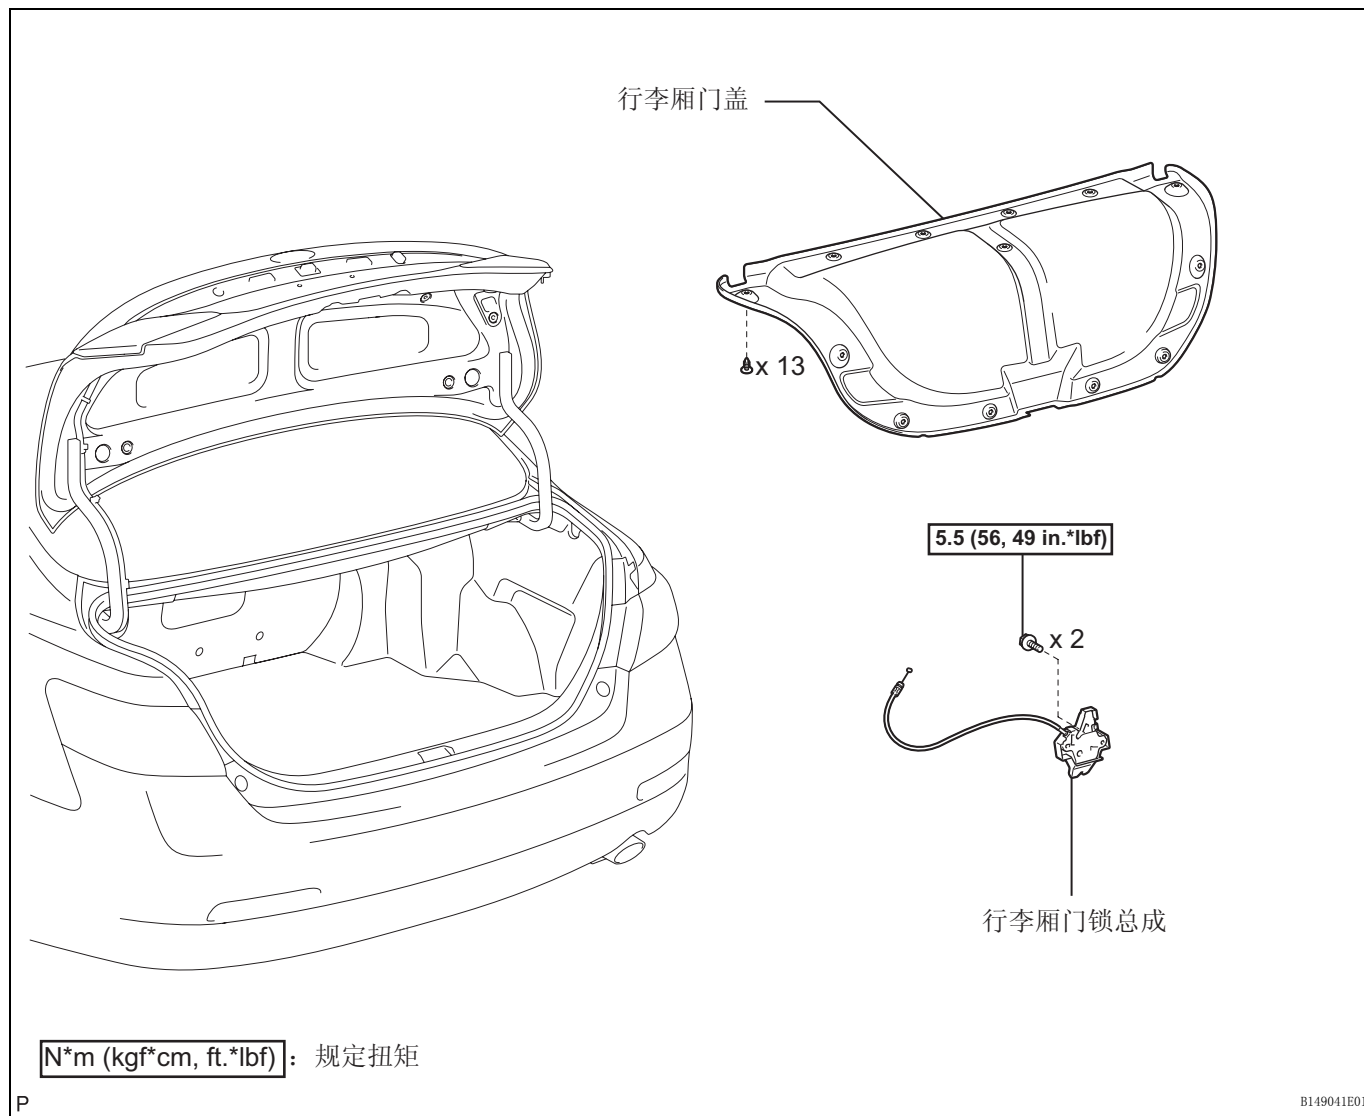

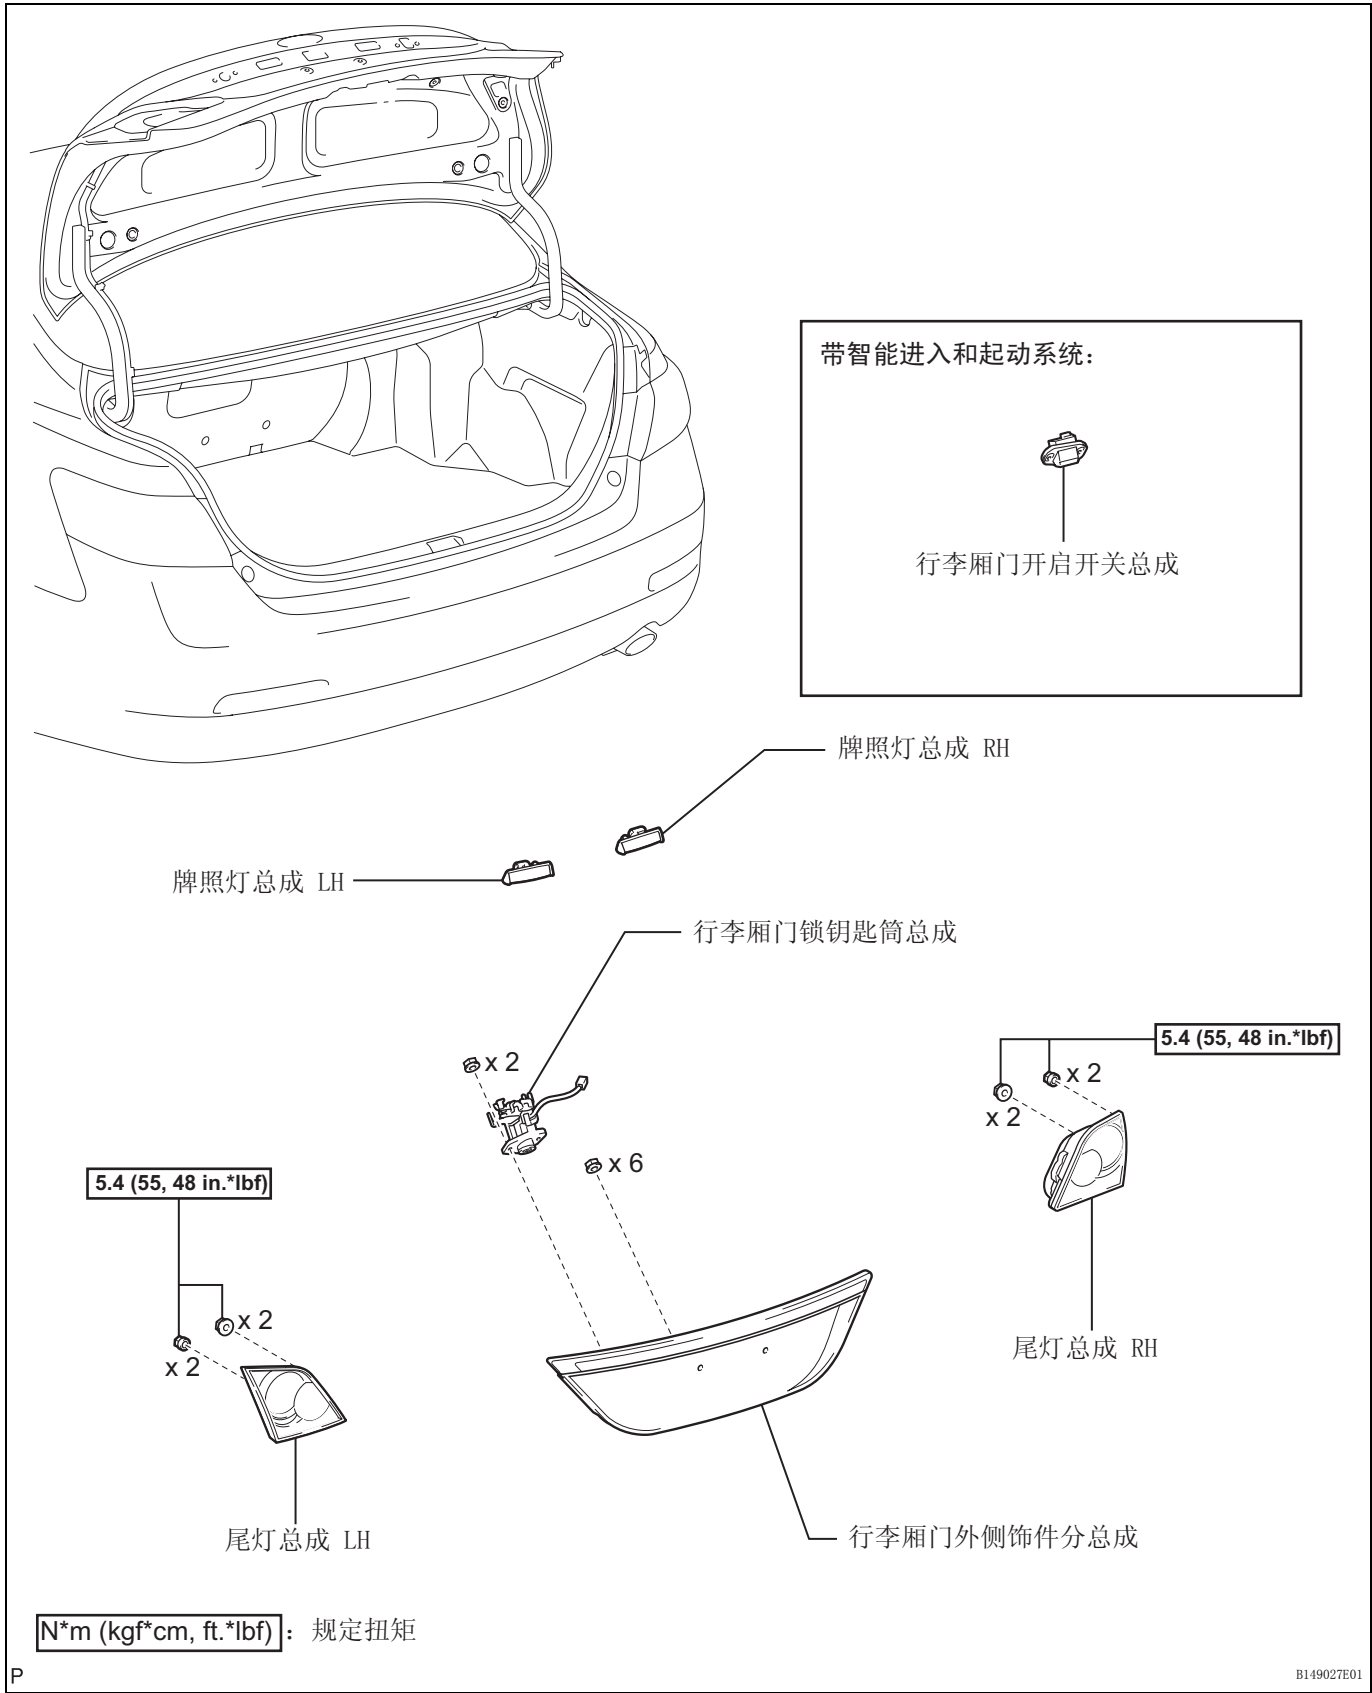




车上检查

1. 检查行李厢门面板分总成

- (a) 检查 A 至 F 区域的间隙测量值是否都在标准范围内。

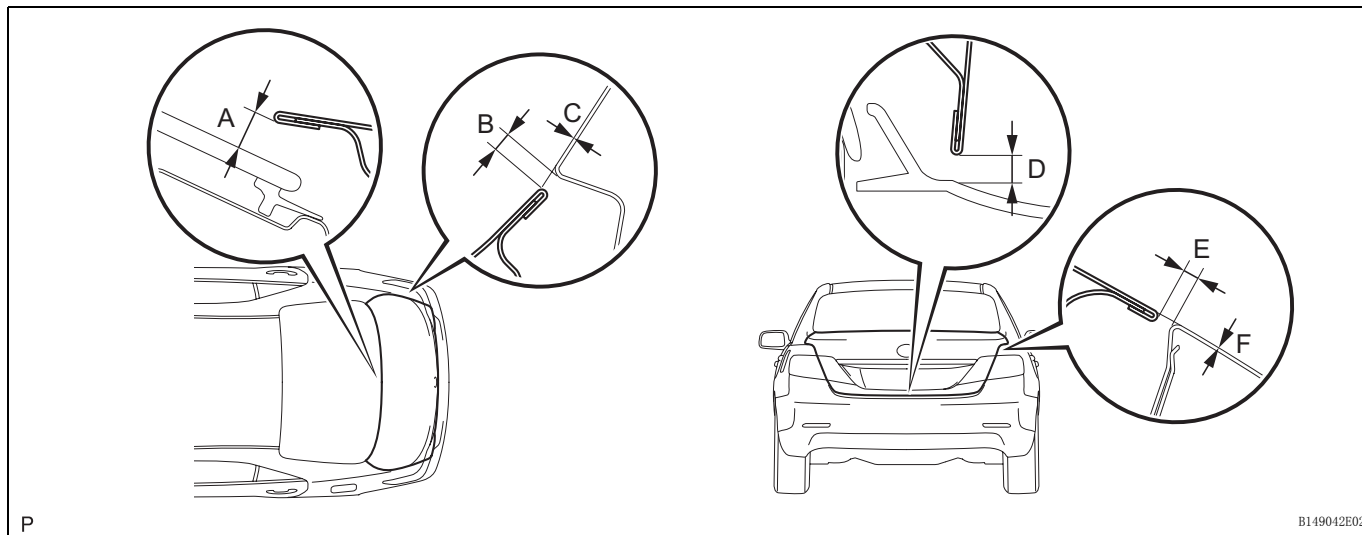



标准间隙

区域	测量	区域	测量
A	7.6 mm (0.299 in.)	D	3.8 至 7.8 mm (0.150 至 0.307 in.)
B	2.0 至 5.0 mm (0.079 至 0.197 in.)	E	2.0 至 5.0 mm (0.079 至 0.197 in.)
C	-1.5 至 1.5 mm (-0.059 至 0.059 in.)	F	-1.5 至 1.5 mm (-0.059 至 0.059 in.)

拆解

1. 拆卸行李厢门盖（参见页次 ET-69）
2. 拆卸行李厢门锁总成（参见页次 ED-63）
3. 拆卸行李厢门锁钥匙筒总成
(a) 断开电缆和连接器。

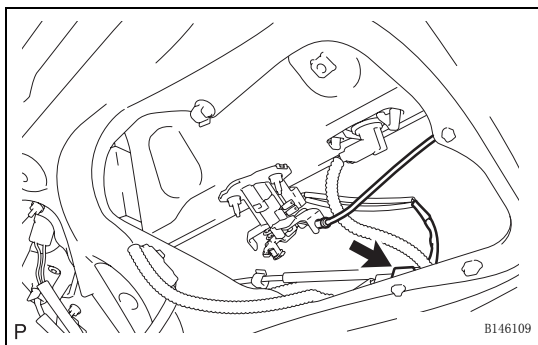

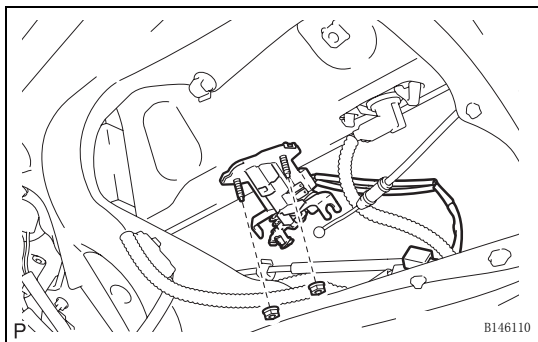


(b) 拆下 2 个螺母和行李厢门锁钥匙筒总成。

4. 拆卸行李厢门开启开关总成（带智能进入和起动系统）（参见页次 DL-233）
5. 拆卸行李厢门外侧饰件分总成（不带智能进入和起动系统）（参见页次 ET-69）
6. 拆卸行李厢门外侧饰件分总成（带智能进入和起动系统）（参见页次 ET-70）
7. 拆卸尾灯总成 LH（参见页次 LI-174）
8. 拆卸尾灯总成 RH
9. 拆卸牌照灯总成 LH（参见页次 LI-180）
10. 拆卸牌照灯总成 RH

调整


建议：


- 对中螺栓用来将车门铰链装到车门上。装有对中螺栓时，不能调整车门。进行调整时，用标准螺栓（带垫圈）来替代对中螺栓。
- 无扭矩规格的螺栓见标准螺栓表（参见页次 SS-2）。

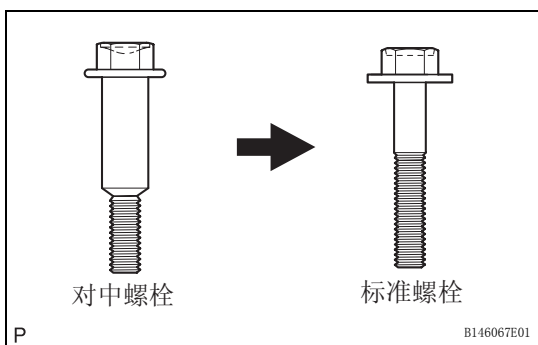

1. 拆卸行李厢门盖（参见页次 ET-69）
2. 拆卸行李厢地板垫
3. 拆卸备用轮胎盖夹箍
4. 拆卸备用轮胎盖总成
5. 拆卸行李厢侧底座总成（参见页次 ED-72）
6. 拆卸行李厢 1 号装饰钩（参见页次 ED-72）
7. 拆卸后地板饰板（参见页次 ED-72）
8. 调整行李厢门

(a) 通过拧松门侧铰链螺栓来水平和垂直调整车门。
扭矩： 7.5 N*m (77 kgf*cm, 66 in.*lbf)

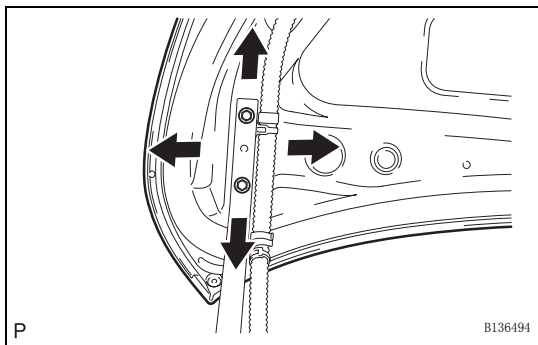

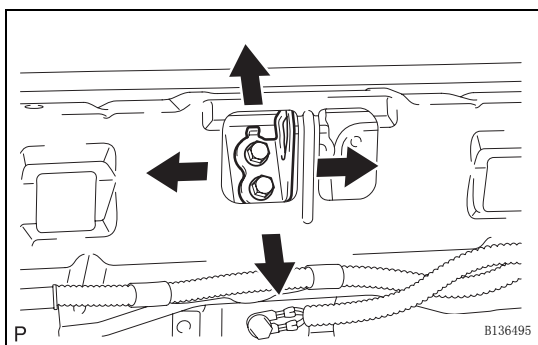

(b) 通过稍微拧松撞销安装螺钉并用塑料锤子敲击撞销来调整撞销的位置。


(c) 调整后，拧紧撞销安装螺钉。


扭矩： 5.5 N*m (56 kgf*cm, 49 in.*lbf)

9. 安装后地板饰板（参见页次 ED-78）
10. 安装行李厢 1 号装饰钩（参见页次 ED-78）
11. 安装行李厢侧底座总成（参见页次 ED-78）
12. 安装备用轮胎盖总成
13. 安装备用轮胎盖夹箍
14. 安装行李厢地板垫
15. 安装行李厢门盖（参见页次 ET-71）

重新装配

1. 安装牌照灯总成 LH（参见页次 LI-181）
2. 安装牌照灯总成 RH
3. 安装尾灯总成 LH（参见页次 LI-178）
4. 安装尾灯总成 RH
5. 安装行李厢门外侧饰件分总成（不带智能进入和起动系统）（参见页次 ET-70）
6. 安装行李厢门外侧饰件分总成（带智能进入和起动系统）（参见页次 ET-71）
7. 安装行李厢门开启开关总成（带智能进入和起动系统）（参见页次 DL-234）
8. 安装行李厢门锁钥匙筒总成
 - (a) 用 2 个螺母安装行李厢门锁钥匙筒。

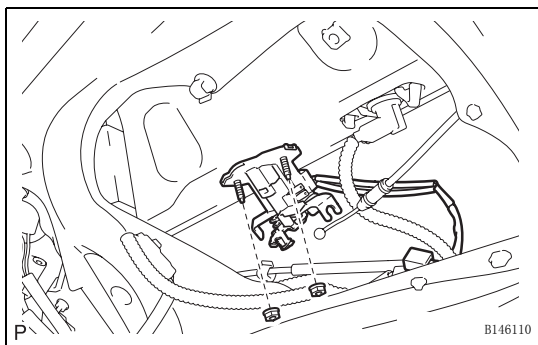

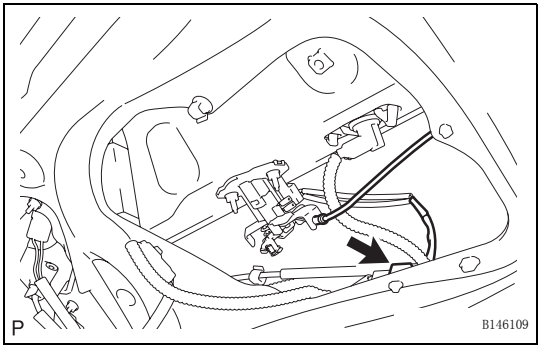


(b) 连接电缆和连接器。

- 9. 安装行李厢门锁总成（参见页次 ED-64）
- 10. 安装行李厢门盖（参见页次 ET-71）




行李厢门锁


组件

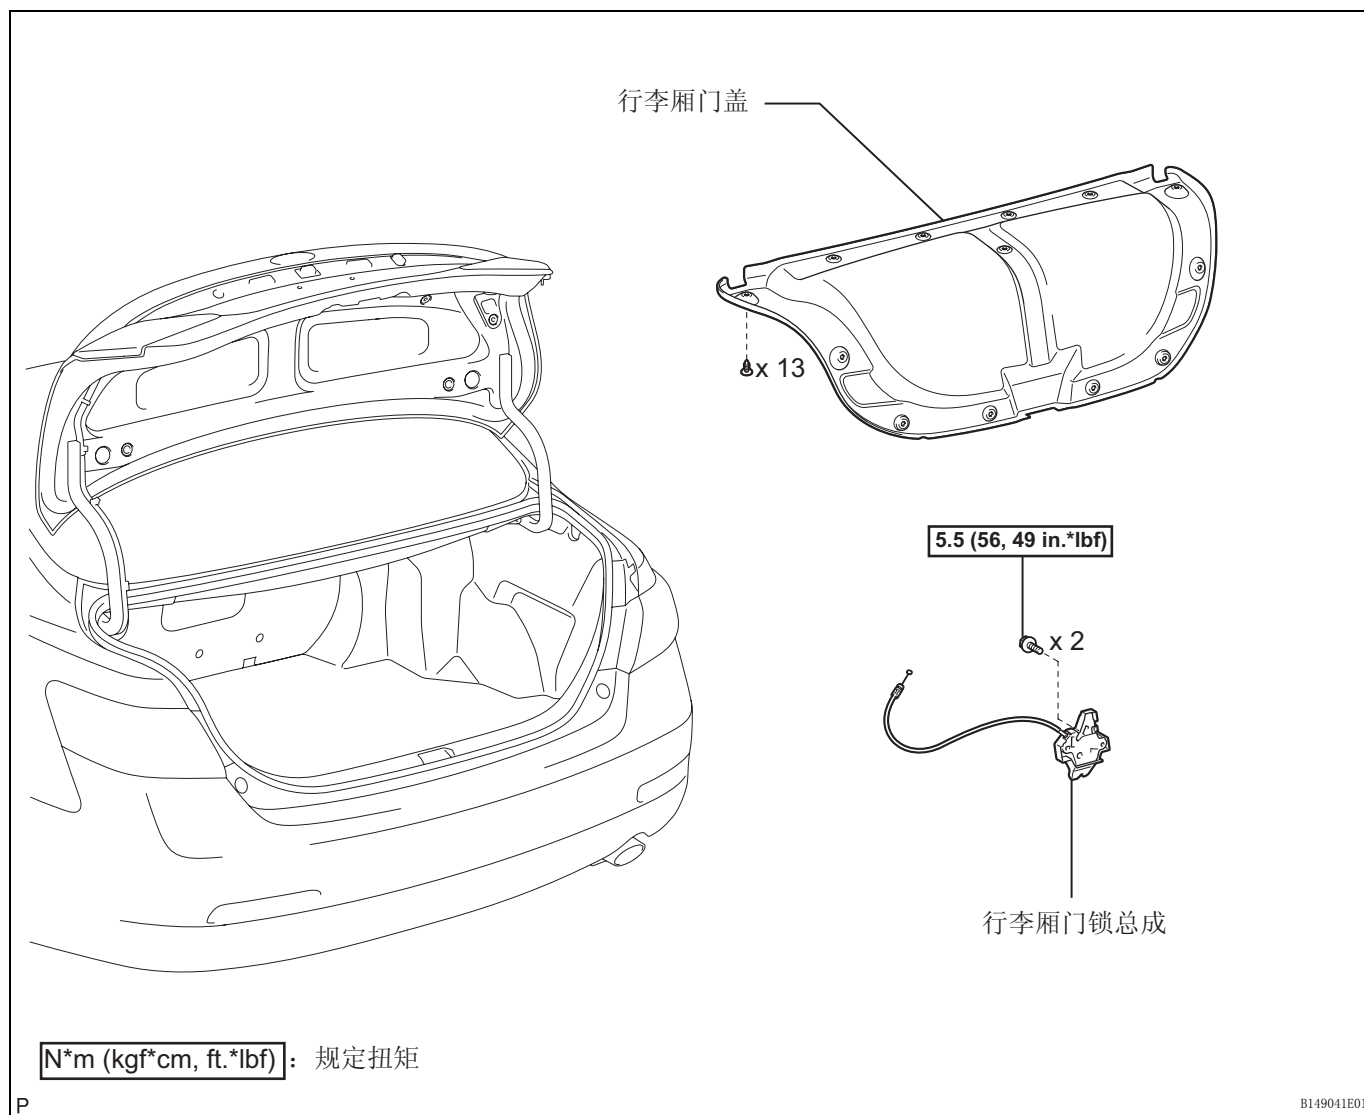

拆卸

1. 拆卸行李厢门盖（参见页次 ET-69）
2. 拆卸行李厢门锁总成
 - (a) 脱开夹箍。
 - (b) 断开电缆和连接器。
 - (c) 拆下 2 个螺栓和行李厢门锁总成。

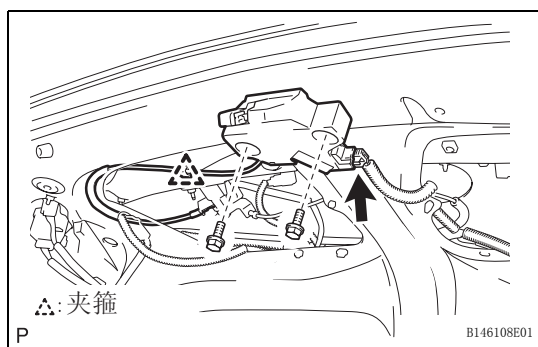

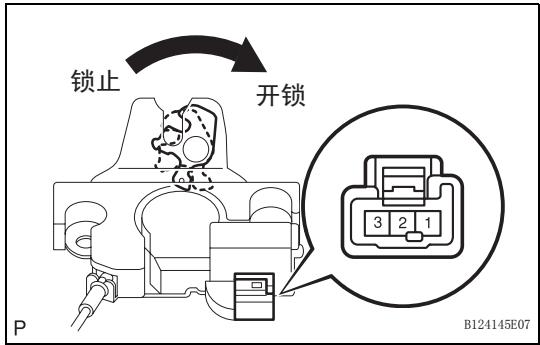


检查

1. 检查行李厢门锁
- (a) 将门锁移到锁止位置。
 - (b) 给门锁马达施加蓄电池电压，以检查门锁马达的运行情况。

OK

测量条件	规定条件
蓄电池正极 (+) → 端子 1 蓄电池负极 (-) → 端子 2	开锁

如果结果不符合规定，则更换行李厢门锁总成。

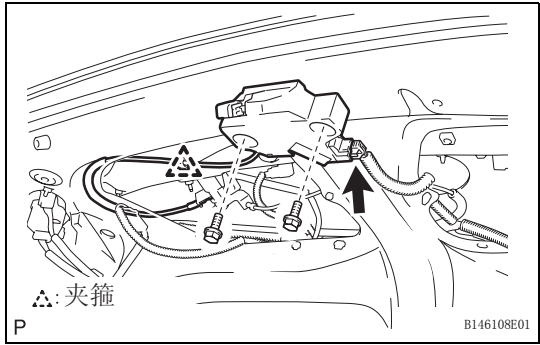


安装

1. 安装行李厢门锁总成
- (a) 用 2 个螺栓安装行李厢门锁总成。
扭矩： 5.5 N*m (56 kgf*cm, 49 in.*lbf)
 - (b) 连接电缆和连接器。
 - (c) 接合夹箍。
2. 安装行李厢门盖（参见页次 ET-71）




行李厢门铰链扭矩杆 组件

带空气净化器:

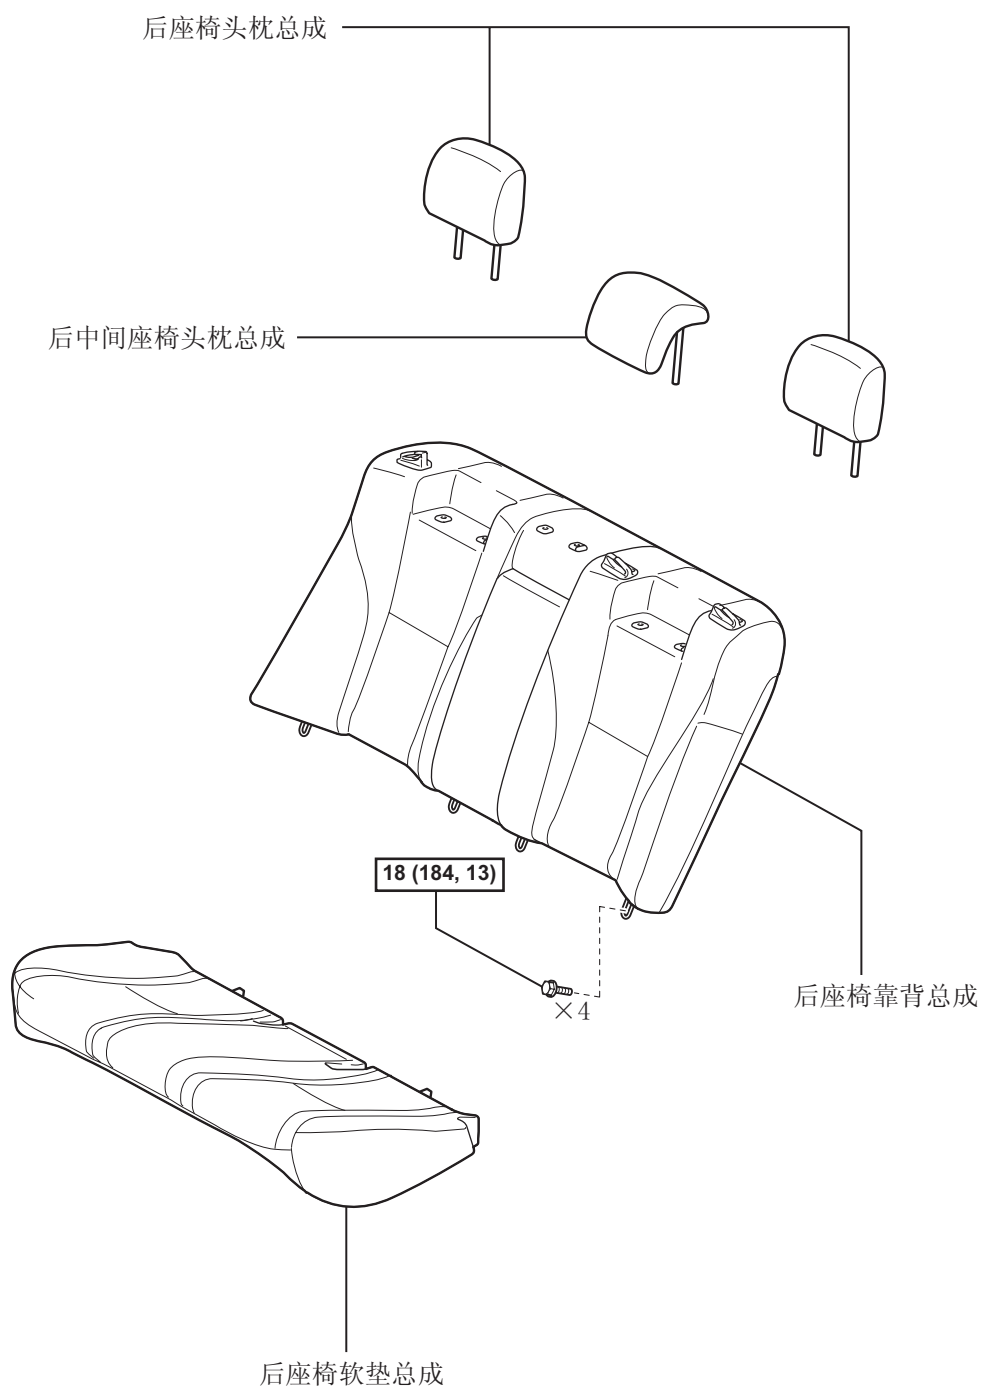

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

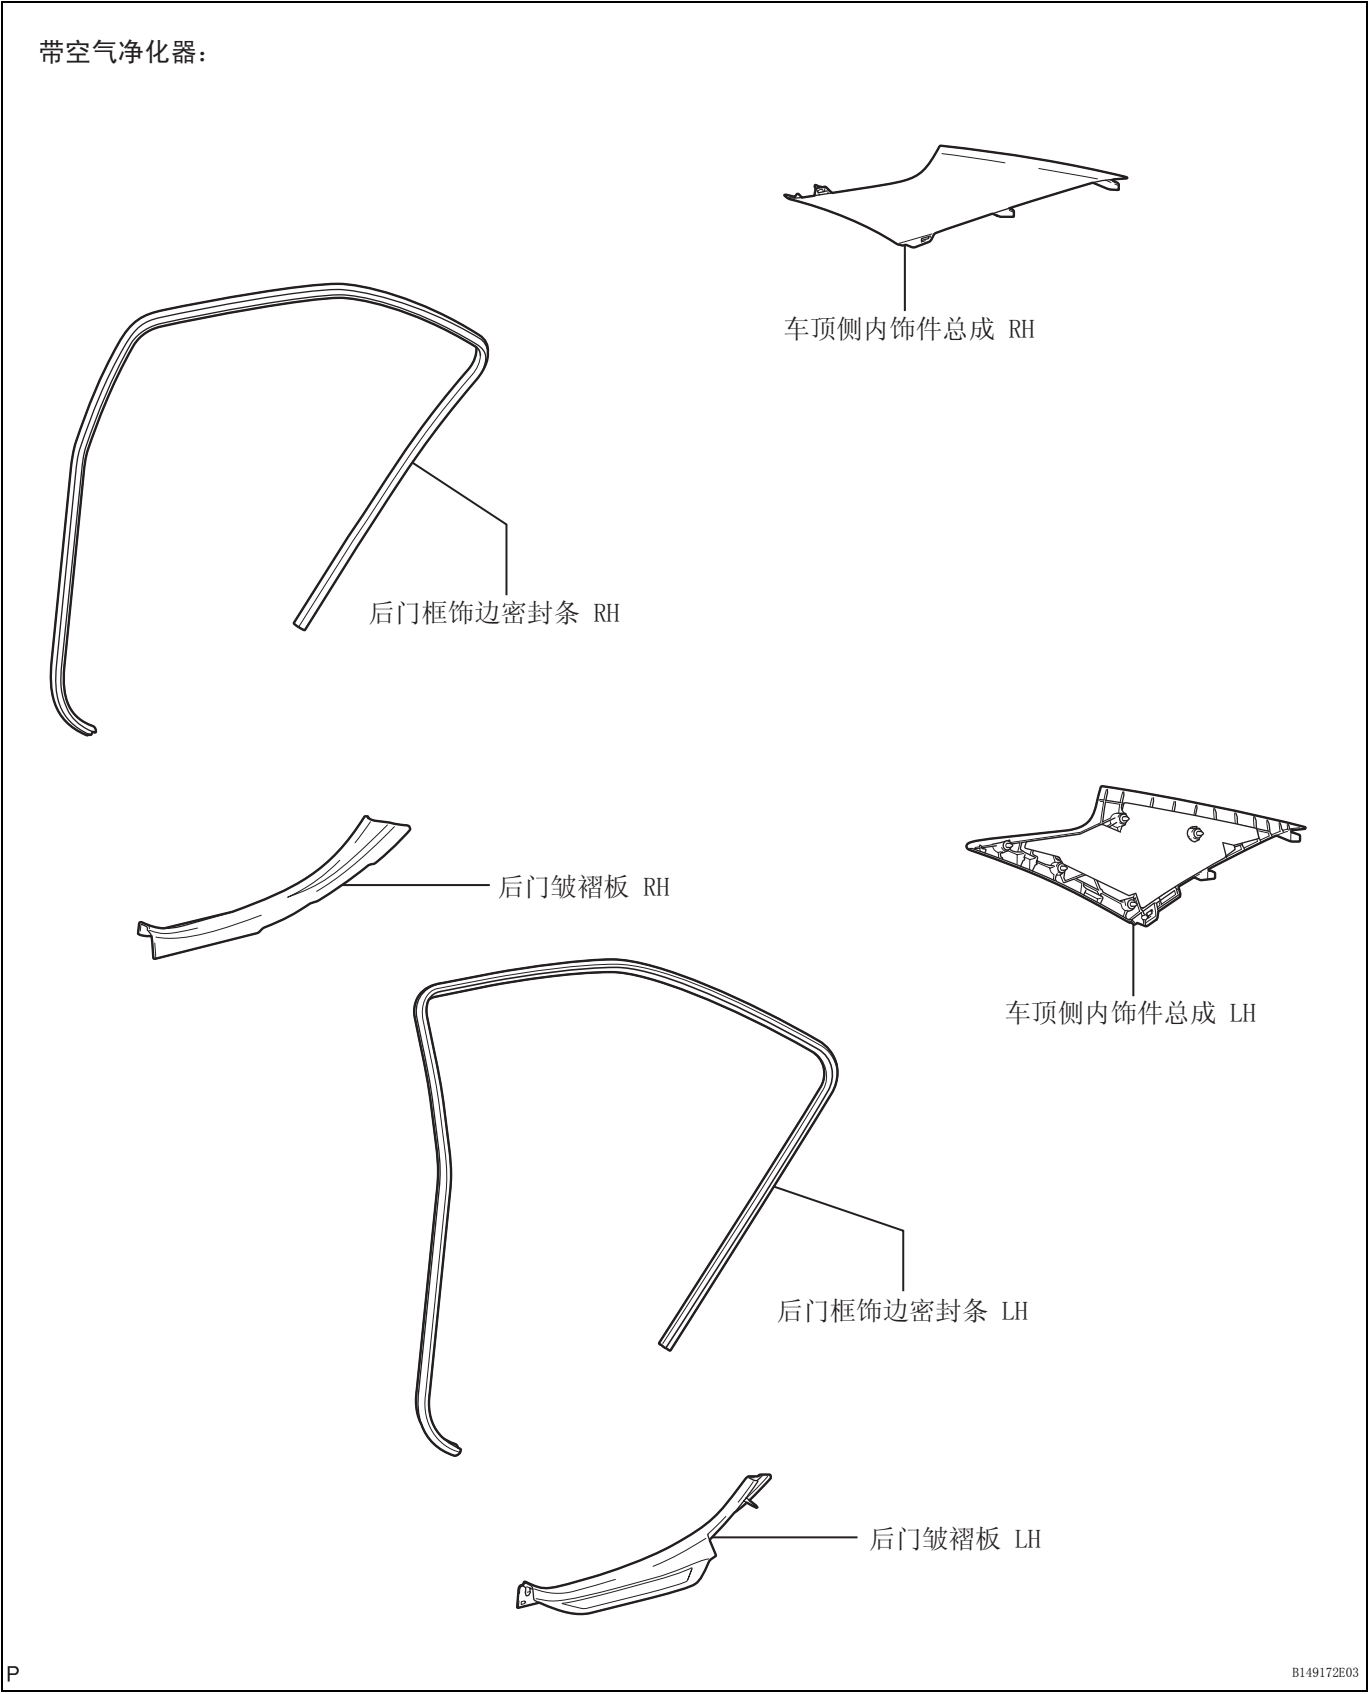




发动机盖 / 车门 – 行李厢门铰链扭矩杆

ED-67

带空气净化器:

不带后遮阳帘:

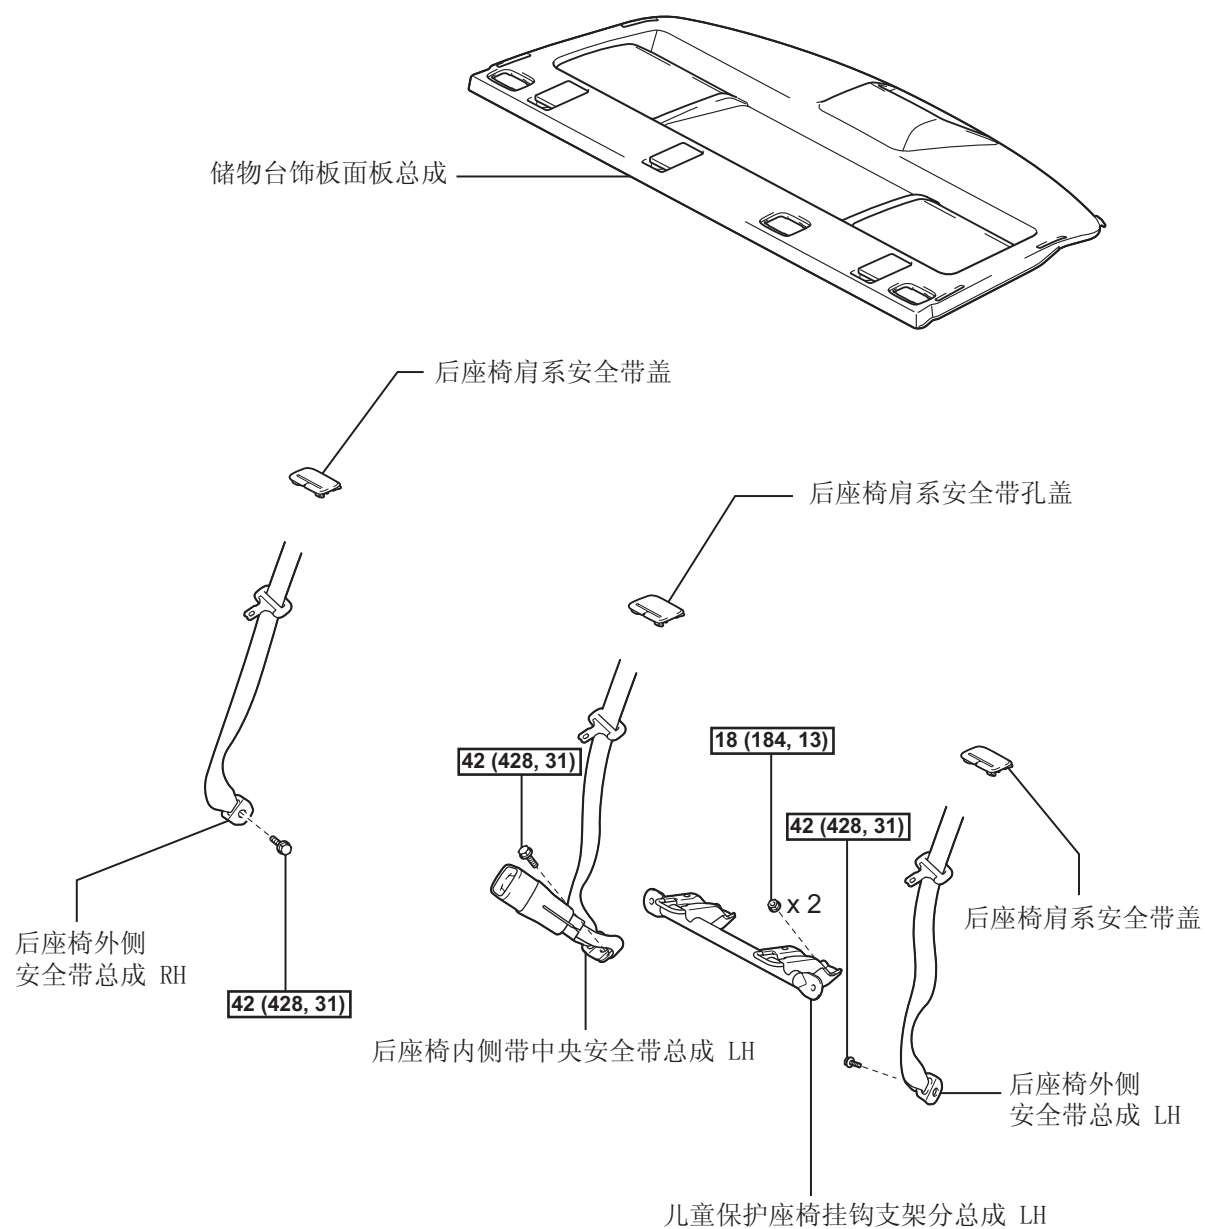

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

P

B151786E01

ED

带空气净化器:

带后遮阳帘:

2 号储物台饰板面板总成

后窗遮阳帘总成

储物台饰板面板总成

后座椅肩系安全带盖

后座椅肩系安全带孔盖

后座椅外侧安全带
总成 RH

后座椅内侧带
中央安全带总成 LH

后座椅肩系安全带盖

后座椅外侧安全带
总成 LH

儿童保护座椅挂钩支架分总成 LH

ED


N*m (kgf*cm, ft.*lbf) : 规定扭矩

P

B151785E01




带空气净化器:

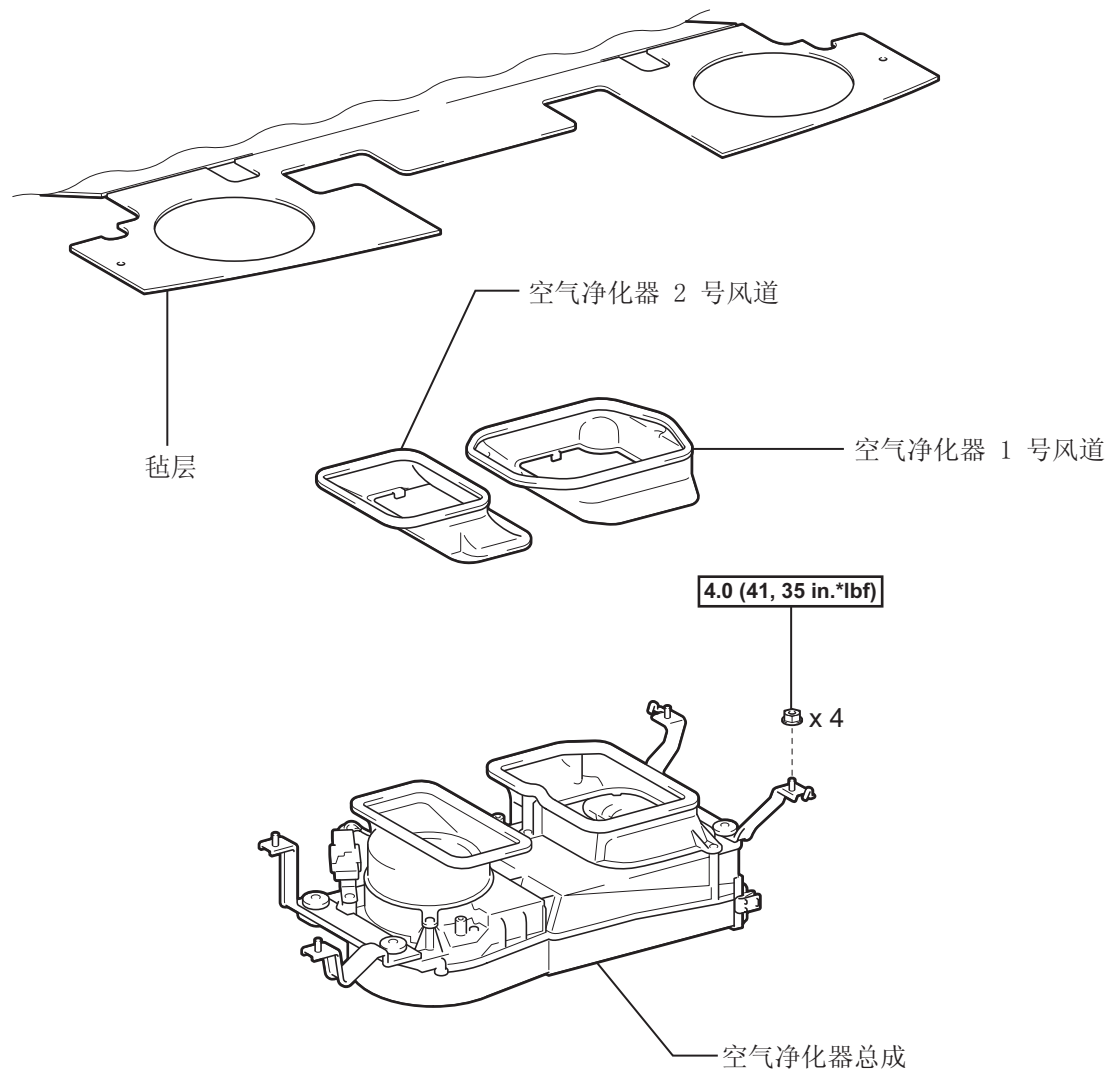

N*m (kgf*cm, ft.*lbf): 规定扭矩

P

B149013E02

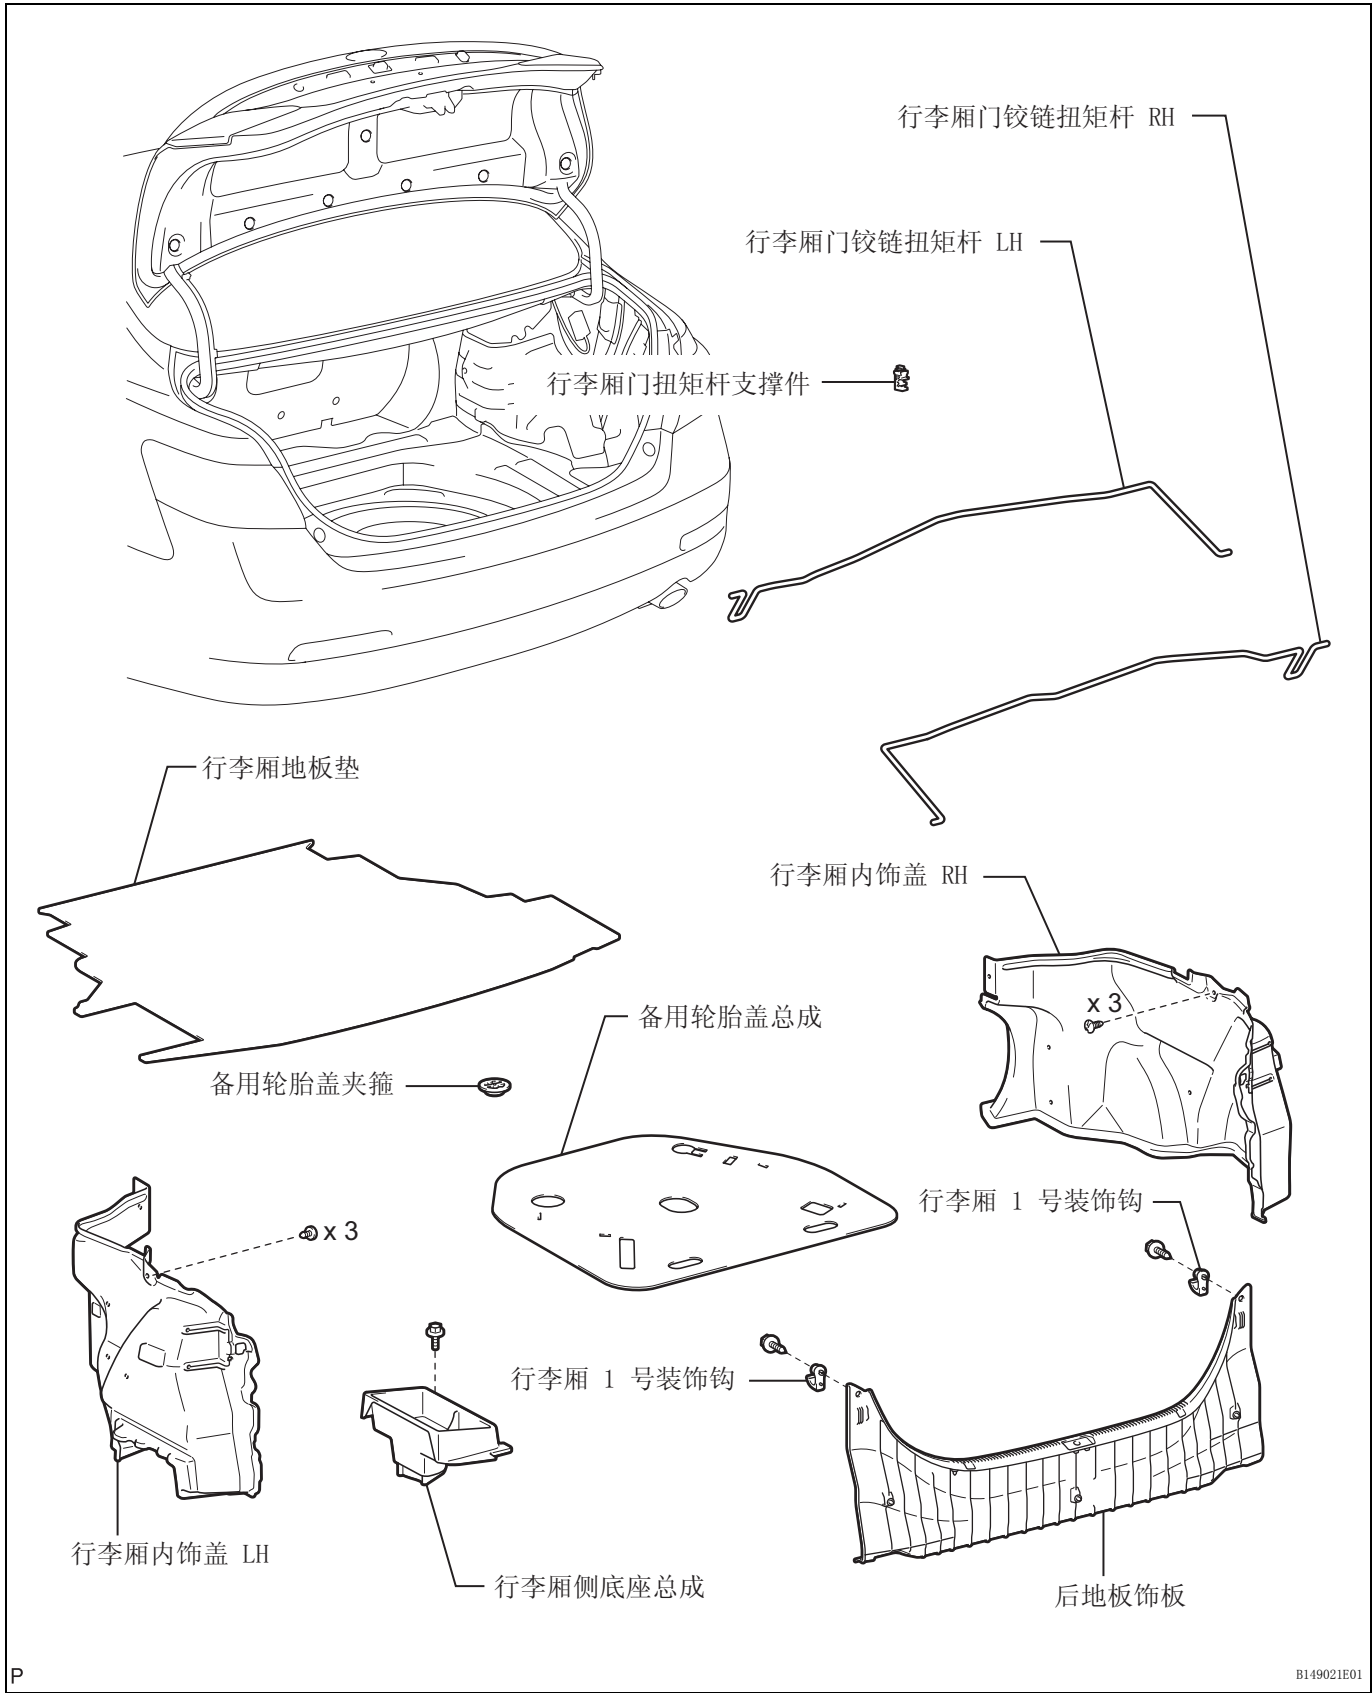


拆卸

1. 拆卸后座椅软垫总成（带空气净化器）（参见页次 SE-56）




2. 拆卸后座椅头枕总成（带空气净化器）（参见页次 SE-56）
3. 拆卸后中间座椅头枕总成（带空气净化器）（参见页次 SE-56）
4. 拆卸后座椅靠背总成（带空气净化器）（参见页次 SE-56）
5. 拆卸后门铰褶板 LH（带空气净化器）（参见页次 IR-35）
6. 断开后门框饰边密封条 LH（带空气净化器）
7. 拆卸后门铰褶板 RH（带空气净化器）（参见页次 IR-35）
8. 断开后门框饰边密封条 RH（带空气净化器）
9. 拆卸儿童保护座椅挂钩支架分总成 LH（带空气净化器）（参见页次 SB-76）
10. 断开后座椅内侧带中央安全带总成 LH（带空气净化器）（参见页次 SB-58）
11. 拆卸车顶侧内饰件总成 LH（带空气净化器）（参见页次 IR-37）
12. 拆卸车顶侧内饰件总成 RH（带空气净化器）（参见页次 IR-37）
13. 断开后座椅外侧安全带总成 LH（带空气净化器）（参见页次 SB-66）
14. 断开后座椅外侧安全带总成 RH（带空气净化器）（参见页次 SB-66）
15. 拆卸后座椅肩系安全带盖（带空气净化器）（参见页次 SB-59）
16. 拆卸后座椅肩系安全带孔盖（带空气净化器）（参见页次 SB-59）
17. 拆卸储物台饰板面板总成（带空气净化器）
不带后遮阳帘：（参见页次 SB-59）
带后遮阳帘：（参见页次 IR-20）
18. 拆卸 2 号储物台饰板面板总成（带空气净化器）
带后遮阳帘：（参见页次 IR-20）
19. 拆卸后窗遮阳帘总成（带空气净化器）
带后遮阳帘：（参见页次 IR-20）
20. 拆卸空气净化器 1 号风道（带空气净化器）（参见页次 AC-212）
21. 拆卸空气净化器 2 号风道（带空气净化器）（参见页次 AC-213）


- 22. 拆卸空气净化器总成（带空气净化器）（参见页次 AC-214）
- 23. 拆卸行李厢地板垫
- 24. 拆卸备用轮胎盖夹箍
- 25. 拆卸备用轮胎盖总成
- 26. 拆卸行李厢侧底座总成
 - (a) 拆下螺栓。
 - (b) 脱开卡扣并拆下行李厢侧底座总成。

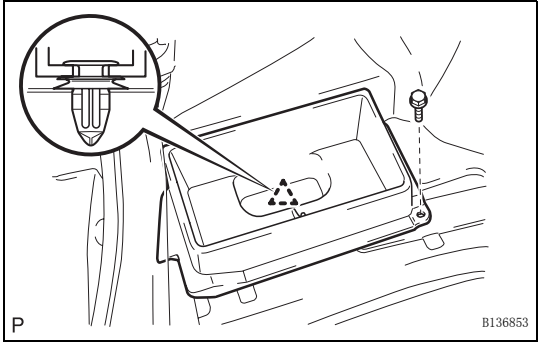


- 27. 拆卸行李厢 1 号装饰钩
 - (a) 拆下 2 个螺钉和 2 个行李厢 1 号装饰钩。

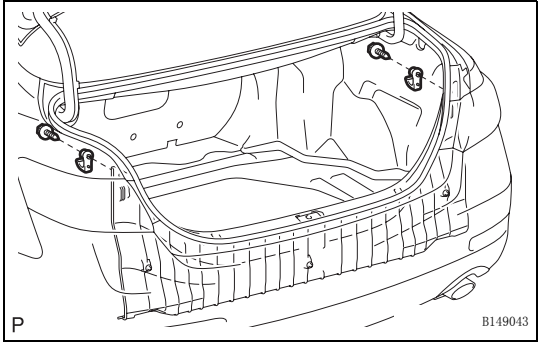


- 28. 拆卸后地板饰板
 - (a) 脱开 7 个卡扣并拆下后地板饰板。

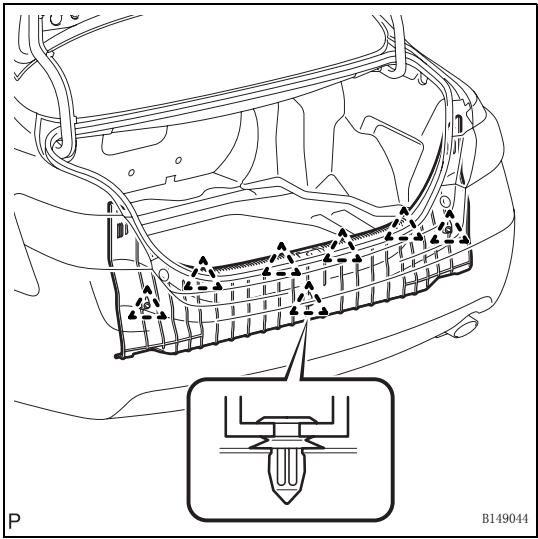

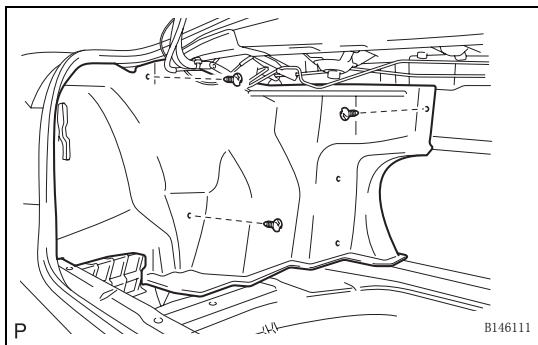


29. 拆卸行李厢内饰盖 LH

- (a) 拆下 3 个卡扣和行李厢内饰盖 LH。

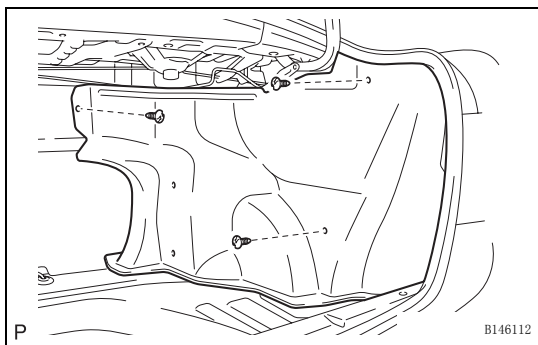

30. 拆卸行李厢内饰盖 RH

- (a) 拆下 3 个卡扣和行李厢内饰盖 RH。

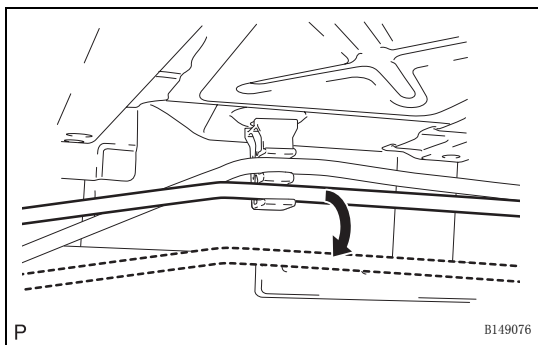



31. 拆卸行李厢门铰链扭矩杆 RH

- (a) 如图所示，从行李厢门扭矩杆支撑件断开行李厢门铰链扭矩杆 RH。


- (b) 用 SST，如图所示，从行李厢门铰链和车身右侧断开行李厢门铰链扭矩杆 RH。

SST 09804-24010

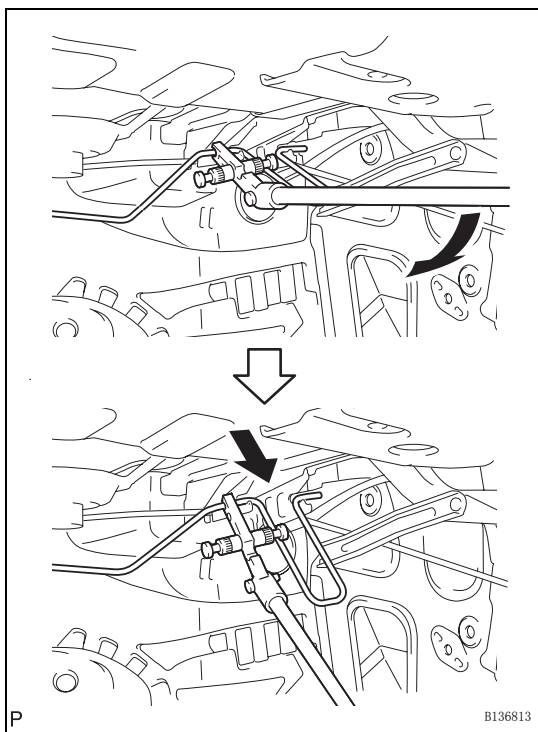

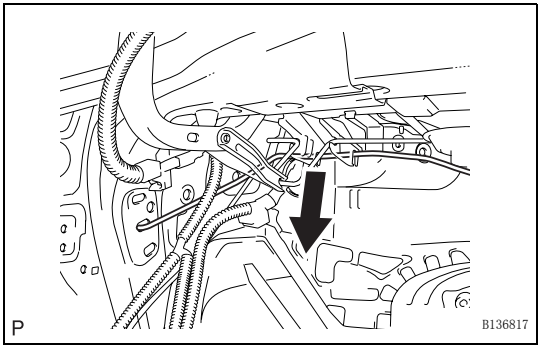


(c) 如图所示，从车身左侧拆下行李厢门铰链扭矩杆 RH。

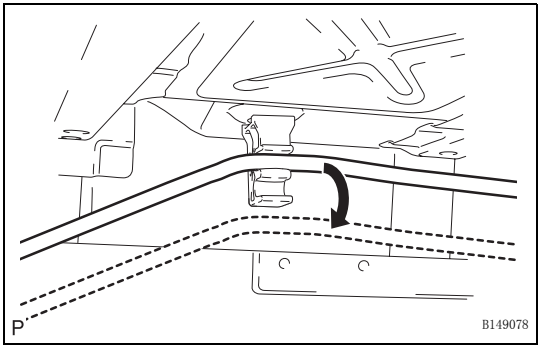


32. 拆卸行李厢门铰链扭矩杆 LH


(a) 如图所示，从行李厢门扭矩杆支撑件断开行李厢门铰链扭矩杆 LH。

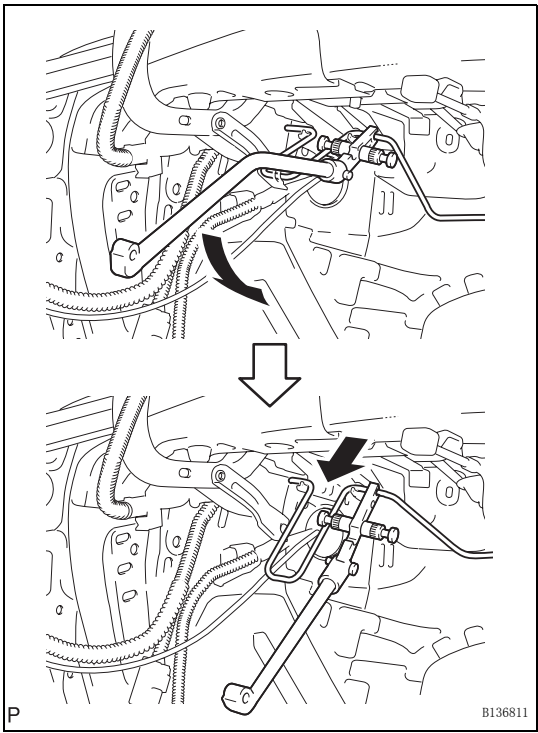

(b) 用 SST，如图所示，从行李厢门铰链和车身左侧断开行李厢门铰链扭矩杆 LH。
SST 09804-24010

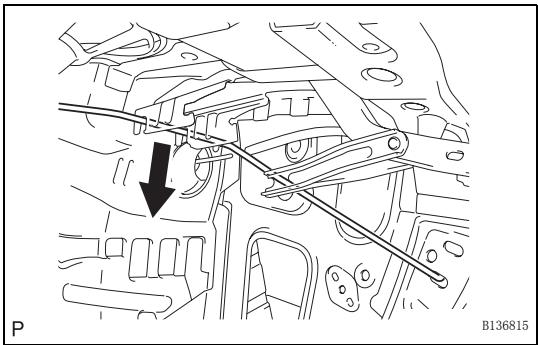

(c) 如图所示，从车身右侧拆下行李厢门铰链扭矩杆 LH。

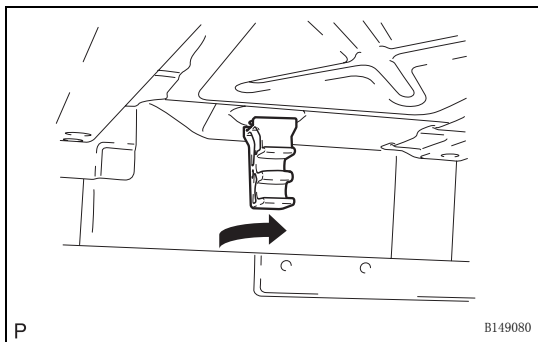


33. 拆卸行李厢门扭矩杆支撑件

(a) 如图所示拆下行李厢门扭矩杆支撑件。

安装

建议：

- 以先 LH 侧后 RH 侧的顺序进行安装。
- 安装扭矩杆后，用手打开和关闭行李厢门。确保能顺畅的打开和关闭行李厢门。

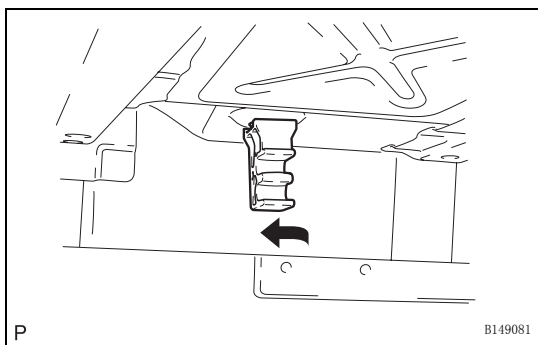


1. 安装行李厢门扭矩杆支撑件

(a) 如图所示安装行李厢门扭矩杆支撑件。




2. 安装行李厢门铰链扭矩杆 LH


(a) 将行李厢门铰链扭矩杆 LH 的顶端放入中心安装孔内。上方和下方安装孔用于调整。

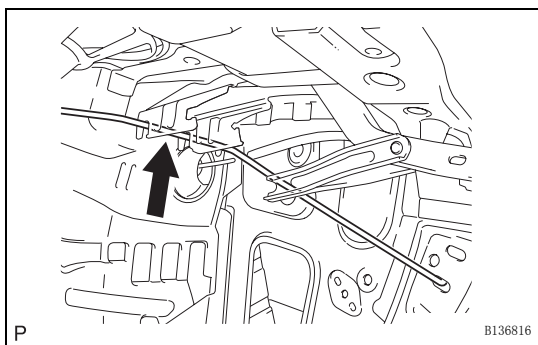

(b) 如图所示，将行李厢门铰链扭矩杆 LH 连接到车身右侧。

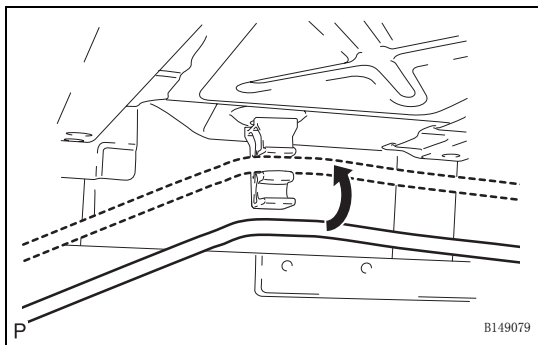


- (c) 如图所示，将行李厢门铰链扭矩杆 LH 连接到行李厢门扭矩杆支撑件上。

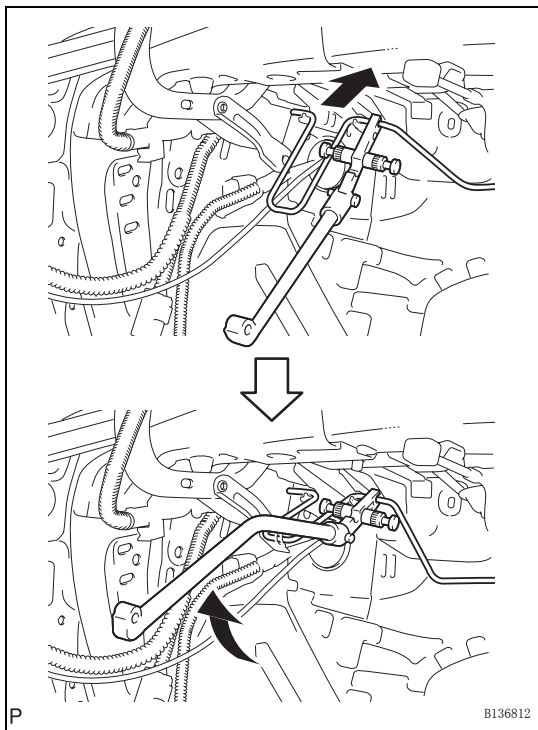


- (d) 用 SST，如图所示，将行李厢门铰链扭矩杆 LH 装到行李厢门铰链和车身左侧。

SST 09804-24010

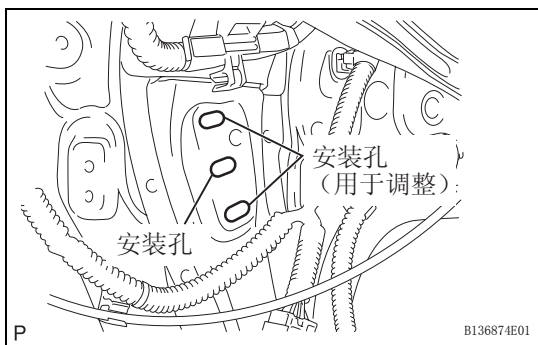

3. 安装行李厢门铰链扭矩杆 RH

- (a) 将行李厢门铰链扭矩杆 RH 的顶端放入中心安装孔内。上方和下方安装孔用于调整。

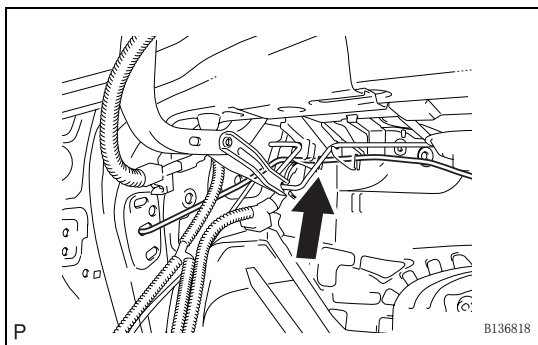


- (b) 如图所示，将行李厢门铰链扭矩杆 RH 连接到车身左侧。




发动机盖 / 车门 – 行李厢门铰链扭矩杆


ED-77

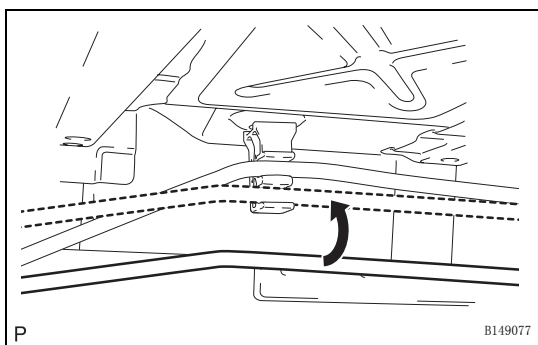

- (c) 如图所示，将行李厢门铰链扭矩杆 RH 连接到行李厢门扭矩杆支撑件上。

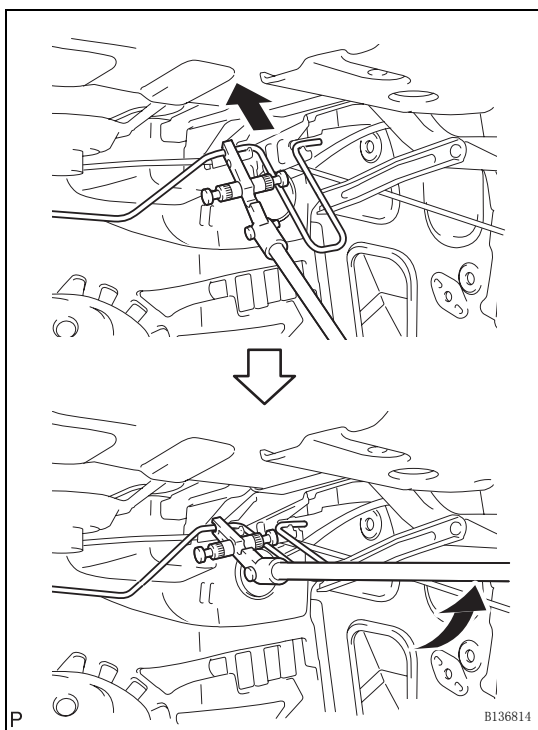


- (d) 用 SST，如图所示，将行李厢门铰链扭矩杆 RH 装到行李厢门铰链和车身右侧。
SST 09804-24010

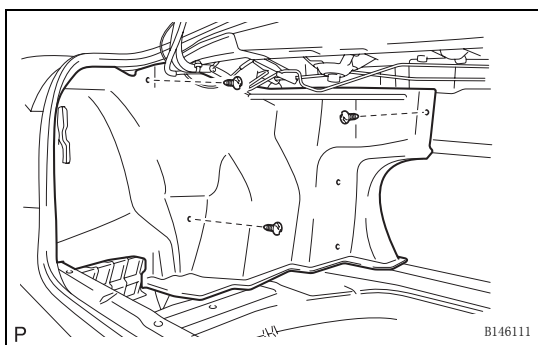

4. 安装行李厢内饰盖 LH


- (a) 用 3 个卡扣安装行李厢内饰盖 LH。

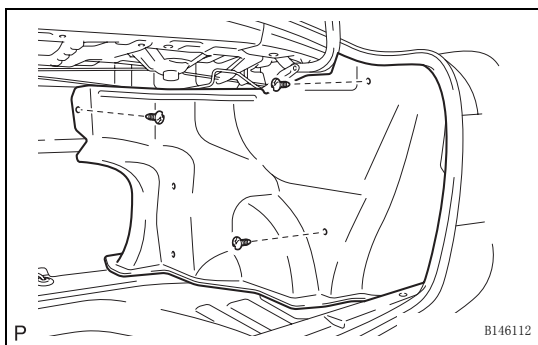


5. 安装行李厢内饰盖 RH

- (a) 用 3 个卡扣安装行李厢内饰盖 RH。


ED

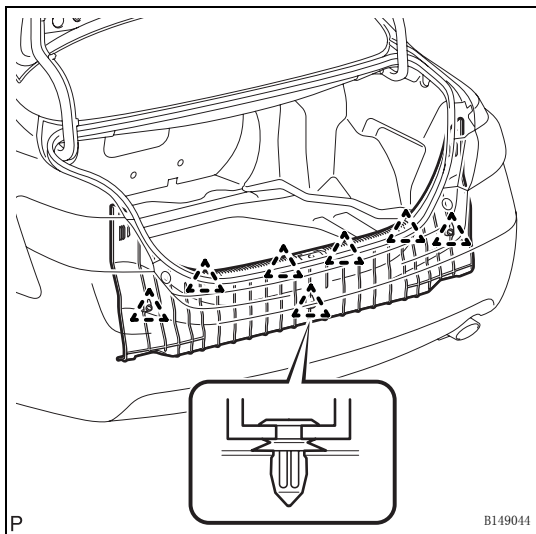**6. 安装后地板饰板**

(a) 接合 7 个卡扣并安装后地板饰板。

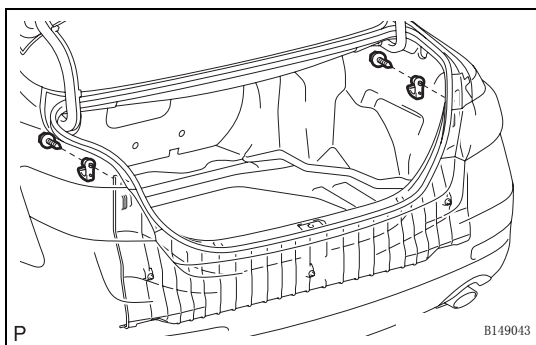**7. 安装行李厢 1 号装饰钩**

(a) 用 2 个螺钉安装 2 个行李厢 1 号装饰钩。

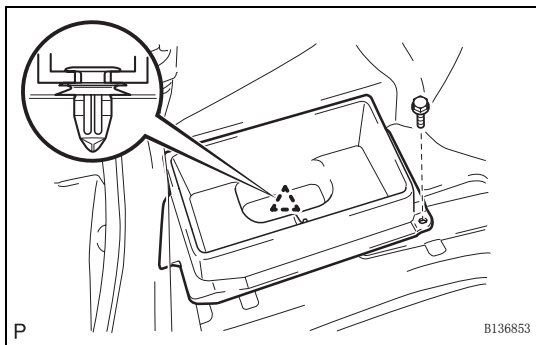**8. 安装行李厢侧底座总成**

(a) 接合卡扣并安装行李厢侧底座总成。

(b) 安装螺栓。

9. 安装备用轮胎盖总成**10. 安装备用轮胎盖夹箍****11. 安装行李厢地板垫****12. 安装空气净化器总成（带空气净化器）（参见页次 AC-215）****13. 安装空气净化器 2 号风道（带空气净化器）（参见页次 AC-215）****14. 安装空气净化器 1 号风道（带空气净化器）（参见页次 AC-215）****15. 安装后窗遮阳帘总成（带空气净化器）**

带后遮阳帘：（参见页次 IR-20）

16. 安装 2 号储物台饰板面板总成（带空气净化器）

带后遮阳帘：（参见页次 IR-21）

17. 安装储物台饰板面板总成（带空气净化器）

不带后遮阳帘：（参见页次 SB-60）



带后遮阳帘：（参见页次 IR-21）

18. 安装后座椅肩系安全带孔盖（带空气净化器）
（参见页次 SB-60）
19. 安装后座椅肩系安全带盖（带空气净化器）（参见页次 SB-61）
20. 连接后座椅外侧安全带总成 LH（带空气净化器）
（参见页次 SB-67）
21. 连接后座椅外侧安全带总成 RH（带空气净化器）
（参见页次 SB-68）
22. 安装车顶侧内饰件总成 LH（带空气净化器）（参见页次 IR-56）
23. 安装车顶侧内饰件总成 RH（带空气净化器）（参见页次 IR-56）
24. 连接后座椅内侧带中央安全带总成 LH（带空气净化器）
（参见页次 SB-61）
25. 安装儿童保护座椅挂钩支架分总成 LH（带空气净化器）
（参见页次 SB-76）
26. 连接后门框饰边密封条 LH（带空气净化器）（参见页次 IR-59）
27. 安装后门皱褶板 LH（带空气净化器）（参见页次 IR-59）
28. 连接后门框饰边密封条 RH（带空气净化器）（参见页次 IR-60）
29. 安装后门皱褶板 RH（带空气净化器）（参见页次 IR-60）
30. 安装后座椅靠背总成（带空气净化器）（参见页次 SE-65）
31. 安装后中间座椅头枕总成（带空气净化器）（参见页次 SE-65）
32. 安装后座椅头枕总成（带空气净化器）（参见页次 SE-65）
33. 安装后座椅软垫总成（带空气净化器）（参见页次 SE-65）



- 备忘录 -

