

插头连接 后部 DVD 转换盒 -R162- DVC 07




提示

没有列出的插头触点未占用。

插头连接

- 1 - 运输保护件 (已拆除)
- 2 - 调整安装位置 (必须始终为 H 水平位置)
- 3 - 运输保护件 (已拆除)
- 4 - 12 芯黑色多芯插头连接 (T12v), 连接至 多媒体系统控制器 -J650-

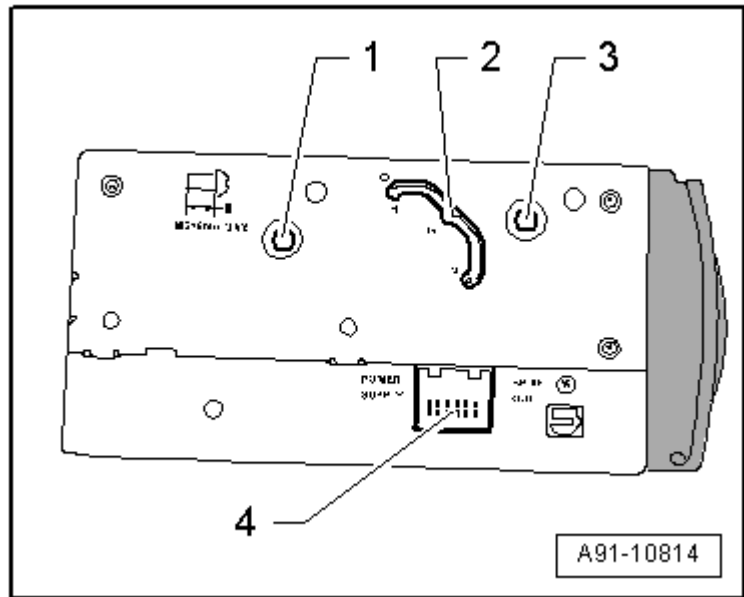

4 - 12 芯黑色多芯插头连接 (T12v)

- 1 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- 的端子 30, 红色
- 2 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- 的 IR-DATA, 淡紫色
- 3 - 接至 多媒体系统控制器 -J650- 的右侧音频, 白色
- 4 - 接至 多媒体系统控制器 -J650- 的左侧音频, 白色
- 5 - 接至 多媒体系统控制器 -J650- 的视频, 白色
- 7 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- 的端子 31, 黑色
- 8 - 端子 30 由 多媒体系统控制器 -J650- 接通, 橙色
- 9 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- 的 TSENS, 绿色
- 10 - 屏蔽接地 (音频), 黑色
- 11 - 屏蔽接地 (视频), 黑色
- 12 - 总屏蔽, 黑色

