

部分 **SE**
座椅

A
B
C
D
E
F
G
H
SE
J
K
L
M

目录

改动通知	2	6:4 折向下座椅	5
主要改动项目	2	滑动靠背座椅	7
注意事项	3	拆卸和安装	8
辅助约束系统（SRS）“安全气囊”和“安全带		6:4 折向下座椅	8
预张紧器”的注意事项	3	滑动靠背座椅	10
维修提示	3	解体和组装	11
注意事项	3	6:4 折向下座椅	11
后排座椅	4	滑动靠背座椅	12
零件图	4		

改动通知

改动通知

PFP:00000

主要改动项目

CIS000CN

- 增加了骐达车型的后排座椅。

注意事项

PFP:00001

辅助约束系统（SRS）“安全气囊”和“安全带预张紧器”的注意事项

CIS000BW

辅助约束系统如“安全气囊”和“安全带预张紧器”与前排座椅安全带同时使用，有助于减少车辆碰撞时驾驶员和前排乘客受伤的危险性或严重程度。关于安全维护该系统所需信息，请参阅本手册的 SRS 部分和 SB 部分。

警告：

- 为避免 SRS 系统失效而增加车辆碰撞时人身伤亡的危险性，所有维修保养应由授权的东风 NISSAN 专营店进行。
- 保养不当，包括不正确的拆卸和安装 SRS 系统，都可能导致本系统的意外触发，从而造成人身伤亡事故。关于螺旋电缆和安全气囊模块的拆卸方法，请参阅 SRS 部分。
- 除本手册中说明的操作外，请勿使用电气测试设备对 SRS 系统的任何电路进行测试。SRS 电路线束可通过黄色和 / 或橙色线束或线束接头来识别。

维修提示

CIS000BX

- 拆卸和安装各种零部件时，请用布或衬垫覆盖车体以免划伤。
- 拆卸和安装时，请小心搬运内饰，嵌条仪表，格栅等。注意请勿使它们接触到油液或受到其他损伤。
- 安装零部件时，在必要的部位使用密封剂。
- 使用密封剂时，不要让它从零部件溢出。
- 更换任何金属零部件（如车身蒙皮，机件等）时，注意采取防锈措施。

注意事项

CIS000BY

- 拆卸或解体任何零部件时，小心不要损坏或使之变形。注意保护那些可能会挂住衣服的零部件。
- 使用改锥或其他工具拆卸零部件时，使用乙烯胶带或布带裹住零部件以起到保护作用。
- 将拆下的零部件用布保护好。
- 如果卡子变形或损坏，请更换。
- 如果拆下了不可重复使用的零部件，请更换新的零部件。
- 拧紧螺栓和螺母到规定力矩。
- 重新组装完成后，确认每个零部件都工作正常。
- 按以下方法清除污物。

水溶性污渍：

将软布浸入温水中，然后用力拧干。擦去污渍后，使用柔软的干布进行擦拭。

油渍：

在温水中溶解合成清洁剂（浓度为 2 到 3% 或更低），将布浸湿，然后用力擦去油渍。接着，将布浸入清水中并用力拧干。然后完全擦去洗涤剂。最后使用柔软的干布擦拭清洁区。

- 请勿使用有机溶剂，如稀释剂或汽油。

后排座椅

后排座椅 零件图

PFP:88300

CIS000B0


后排座椅

- | | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 1. 座垫饰件 | 2. 座垫衬块 | 3. 头枕 |
| 4. 头枕支架 (自由) | 5. 头枕支架 (锁定) | 6. 座椅靠背饰件 |
| 7. 座椅靠背衬垫 | 8. 座椅靠背骨架 | 9. 椅背侧 |
| 10. 锁扣盖 | 11. 后排座椅锁总成 | 12. 后排座椅靠背锁按钮 |
| 13. 后排座椅靠背中间支架 | 14. 后排座椅靠背侧支架 | 15. 后排座椅锁扣 |
| 16. 椅垫挂钩 | | |

后排座椅

滑动靠背座椅

SEC. 880

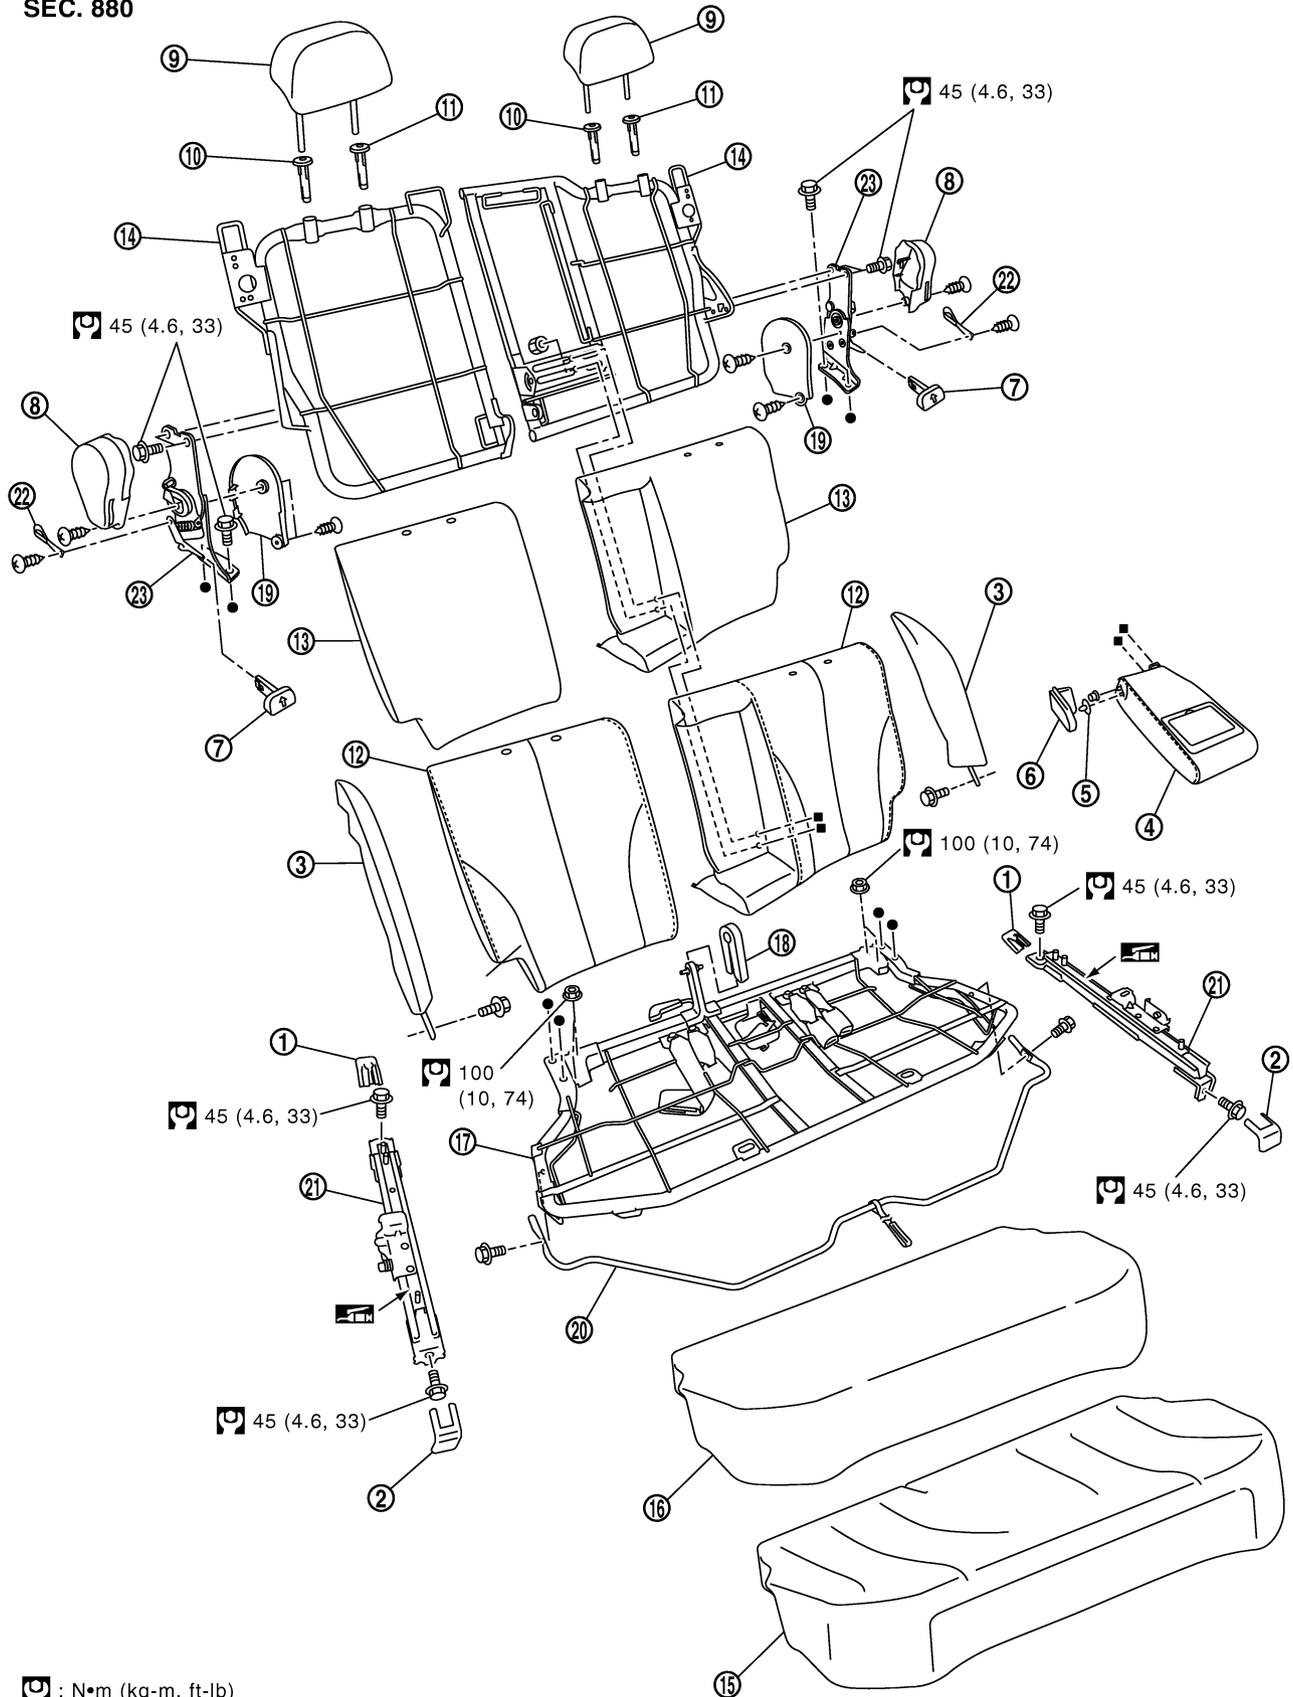

: N•m (kg-m, ft-lb)

- 1. 后腿盖
- 4. 扶手

- 2. 前腿盖
- 5. 后排座椅衬套

- 3. 椅背侧
- 6. 扶手铰链盖

后排座椅

- | | | |
|---------------|--------------|--------------|
| 7. 倾斜拉杆旋钮 | 8. 倾斜装置外罩 | 9. 头枕 |
| 10. 头枕支架 (自由) | 11. 头枕 (锁定) | 12. 座椅靠背饰件 |
| 13. 座椅靠背衬垫 | 14. 座椅靠背骨架 | 15. 座垫饰件 |
| 16. 座垫衬块 | 17. 后排座垫骨架 | 18. 后排座椅铰链罩 |
| 19. 后排座垫内罩 | 20. 后排座椅滑动杆 | 21. 后排座椅侧面总成 |
| 22. 后排座椅靠背套 | 23. 后排座椅倾斜装置 | |

拆卸和安装

CIS000BP


注意:

在拆卸和安装时, 使用布保护拆下的零部件。


6:4 折向下座椅

拆卸


1. 滑动座椅安全带以及座椅安全带扣环到椅垫之间的间隙。
2. 向上拉出座椅衬垫, 然后从座椅衬垫挂钩上拆卸座椅衬垫。

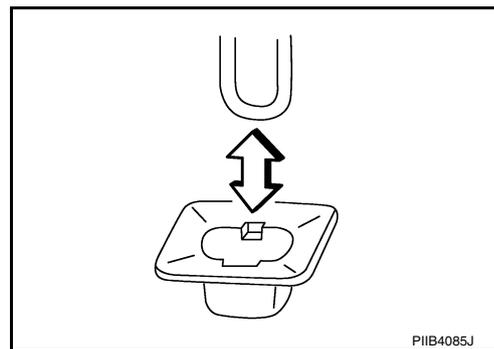

3. 松开后排座椅锁, 并向前倾斜座椅靠背。
4. 从后座椅靠背侧支架上拆卸椅背固定螺栓。

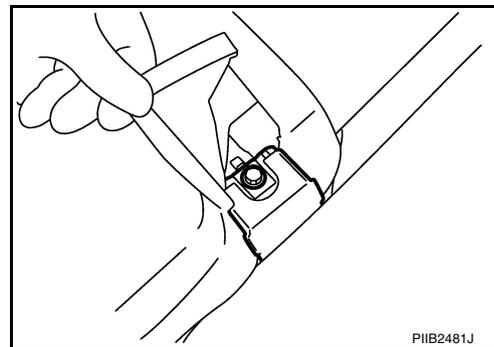


5. 从后座椅靠背中间支架上拆卸椅背固定螺栓。

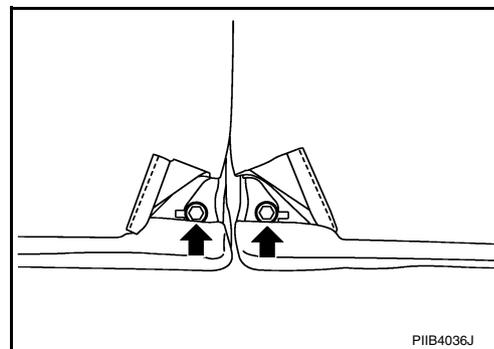


6. 将座椅靠背从汽车上拆下。
7. 拆卸后门内踢脚板。请参阅 [EI-12, "车身侧饰件"](#)。

后排座椅

8. 拆卸椅背侧下的螺栓。

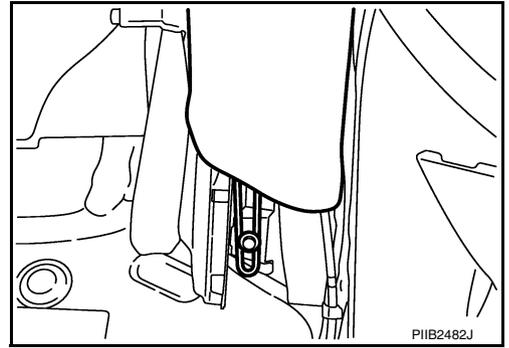


9. 向上拉出座椅靠背，然后拆卸座椅。

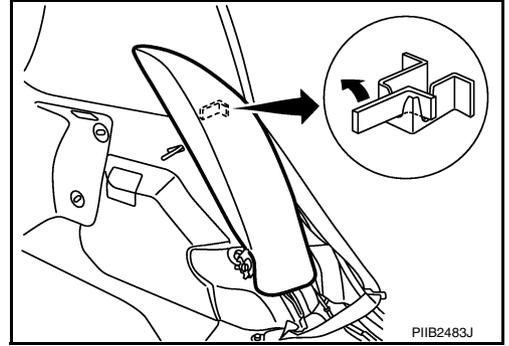

10. 拆卸螺栓，拆卸后排椅背中间支架。

11. 拆卸螺栓，然后从车上拆卸后排椅背侧支架。

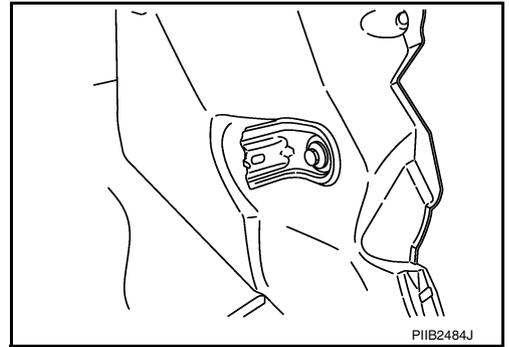

12. 拆卸行李箱侧下饰件。请参阅 [EI-20, "行李箱地板饰件"](#)。


13. 拆卸螺栓，然后拆卸后排座椅锁扣。

安装

按照与拆卸相反的顺序安装。注意下面的一点。

- 座椅靠背总成与后排椅背侧支架的步骤。

1. 在车辆上安装后排椅背侧支架。

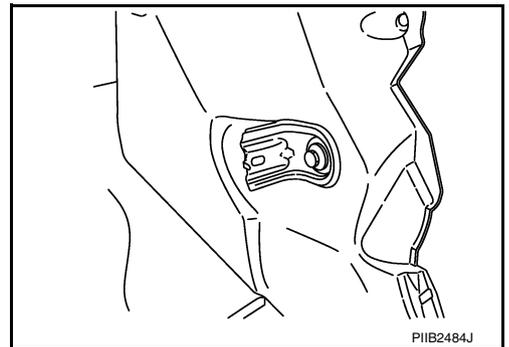

2. 暂时拧紧座椅靠背总成与后排座椅靠背侧支架。

3. 抬起以折叠座椅靠背总成。确保座椅靠背总成锁止在后座椅锁扣上。

4. 均匀地拧紧螺栓。

A
B
C
D
E
F
G
H
SE
J
K
L
M

后排座椅


注:

确定侧向铰链支架固定销置于椅背后侧的孔中。

滑动靠背座椅

拆卸


1. 拆卸后腿盖。

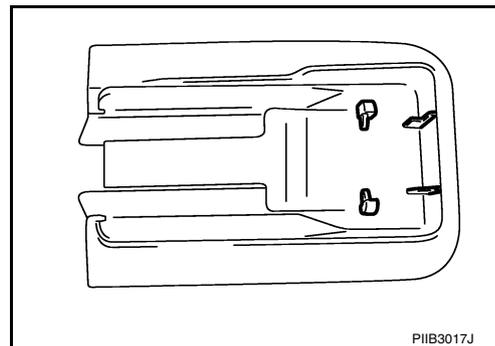

2. 拆卸滑轨背部的固定螺栓。

3. 拆卸前腿盖。


4. 拆卸滑轨前面的固定螺栓。

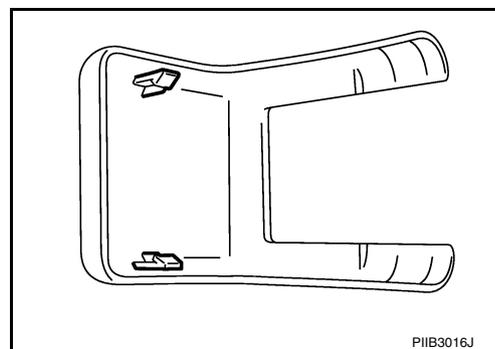


5. 将后排座椅总成从汽车上拆下。

6. 拆卸后门内踢脚板。请参阅 [EI-12, "车身侧饰件"](#)。

7. 拆卸椅背侧下的螺栓。

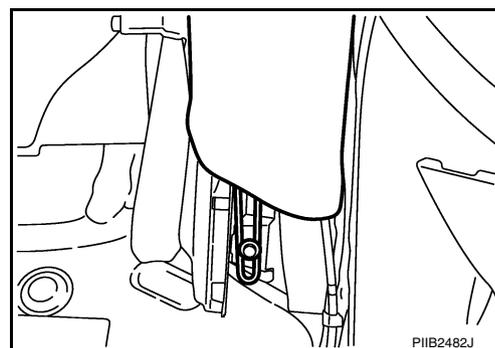

8. 向上拉出座椅靠背，然后拆卸座椅。

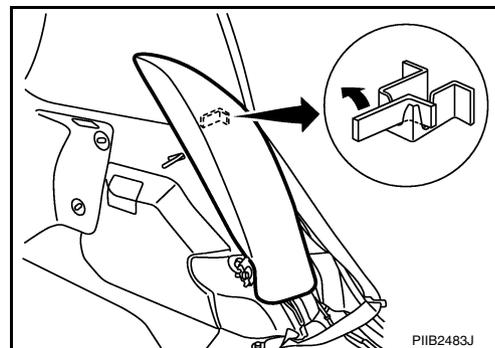

安装


按照与拆卸相反的顺序安装。

解体和组装


6:4 折向下座椅

解体座椅靠背饰件和衬垫


1. 拆下头枕。
2. 拆卸椅背背面下部的固定器。

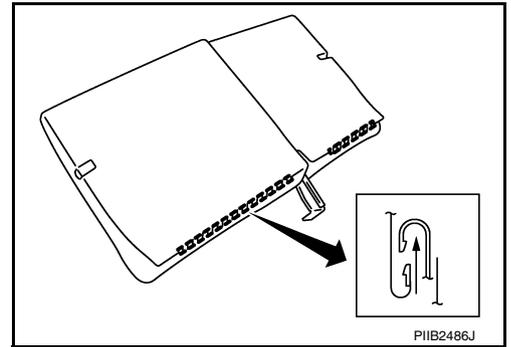


3. 拆卸卡子，然后拆卸锁扣盖。

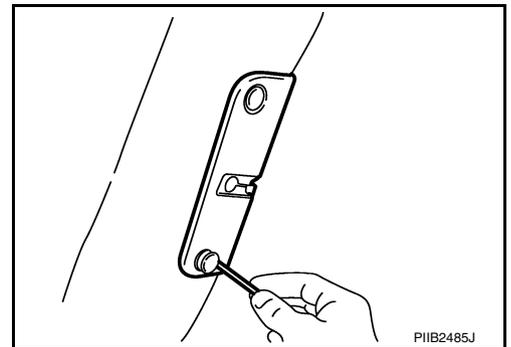

4. 拆下头枕支架。

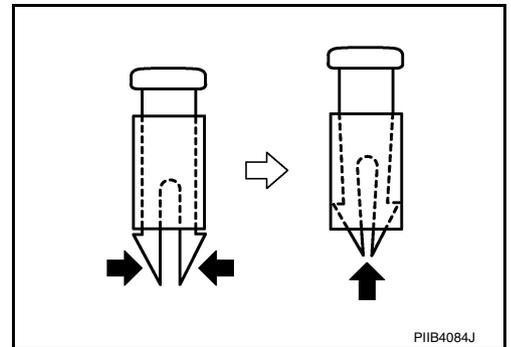

5. 拆卸座椅靠背饰件。
6. 拆卸螺栓，然后拆卸后排座椅锁总成。

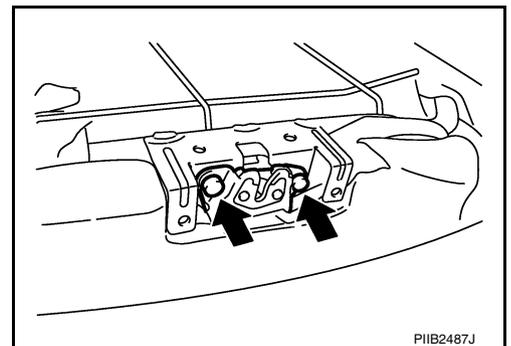

7. 从座椅靠背骨架上拆卸椅背衬垫。
8. 拆卸座椅靠背中间支架固定螺栓，然后拆卸座椅靠背骨架。

组装座椅靠背饰件和衬垫

按照解体的相反顺序组装。注意下面的一点。

A
B
C
D
E
F
G
H
SE
J
K
L
M

后排座椅

- 在安装头枕支架之前，检查它的方向（前/后和左/右）。

解体座椅垫饰件和衬垫

拆卸拱形环，分离饰件与衬垫。


组装座椅垫饰件和衬垫

按照解体的相反顺序组装。


滑动靠背座椅

解体扶手


1. 将椅背饰件的背面折起，然后拆下扶手的固定螺母。

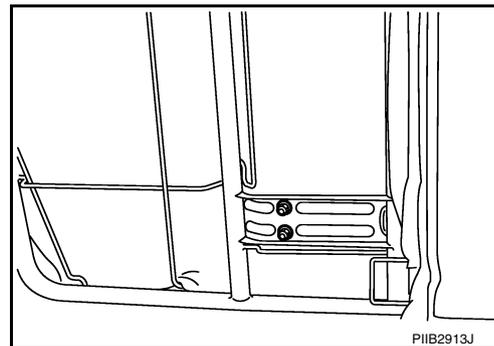

2. 将扶手向后拉动的同时向左边推动，以便拆卸。

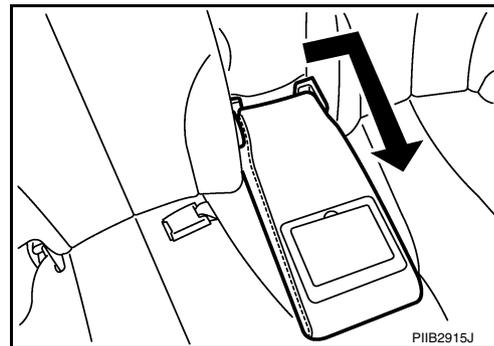

3. 拆卸后排座椅衬套，然后向后拉出扶手铰链盖。

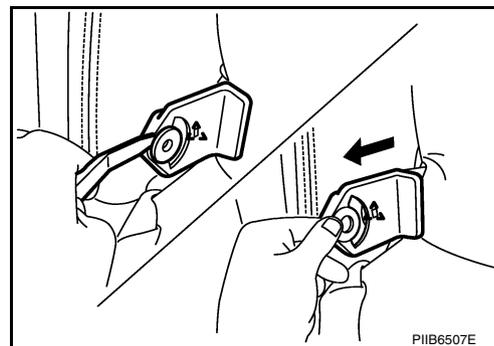

组装扶手


按照解体的相反顺序组装。

解体座椅靠背饰件和衬垫

1. 操作倾斜杠杆，以向前折叠椅背。

后排座椅

2. 分离倾斜装置下盖后面的卡爪，并拉动以产生间隙。

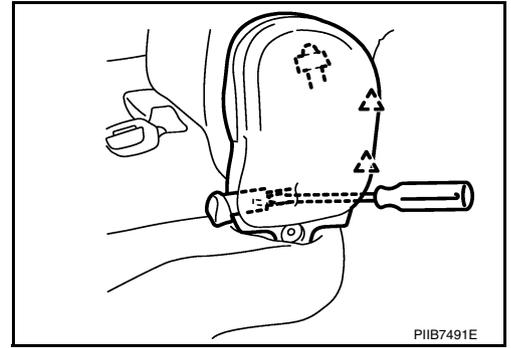


3. 使用小改锥产生间隙，并分离倾斜杠杆旋钮内的塑料卡爪，然后从前方拉动并拆下。


注：

用塑料胶带包裹小改锥，以避免损坏车辆表面。

4. 从后面举起并拆下倾斜装置盖，同时避免碰到挂钩。
5. 拆下椅背下面的下固定器，然后打开并翻转紧固件。

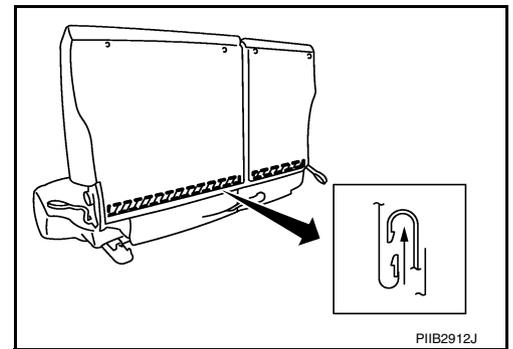

6. 拆下头枕。
7. 拆下头枕支架。

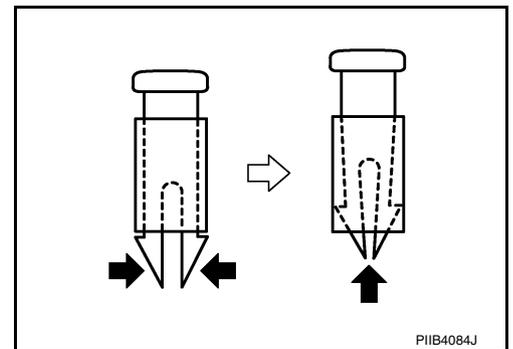

8. 拆卸扶手。（仅左椅背）请参阅 [SE-12, "解体扶手"](#)
9. 拆卸拱形环，分离椅背饰件与椅背衬垫。

组装座椅靠背饰件和衬垫

按照解体的相反顺序组装。注意下面的一点。


- 在安装头枕支架之前，检查它的方向（前/后和左/右）。

解体座椅靠背骨架

1. 拆下座椅靠背饰件和衬垫。请参阅 [SE-12, "解体座椅靠背饰件和衬垫"](#)。

后排座椅

2. 拆卸螺栓，然后拆卸椅背骨架。

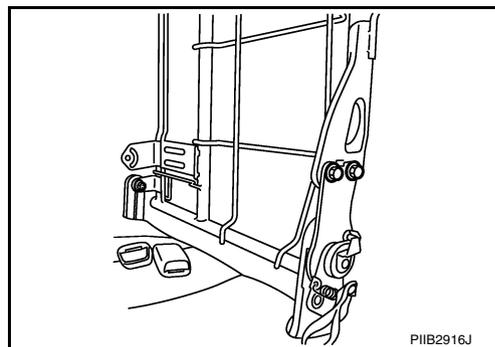


组装座椅靠背骨架

按照解体的相反顺序组装。

解体座椅垫饰件和衬垫

1. 拆下椅背下面的固定器。

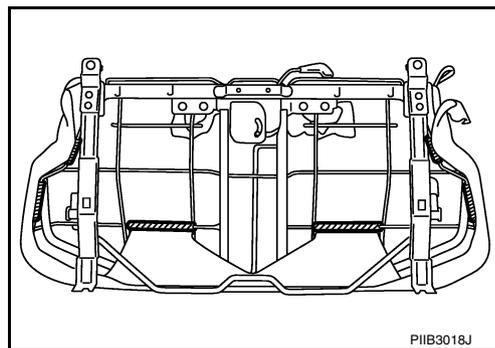


2. 向上举起椅垫，并分开车辆侧的卡爪与下部导线。
3. 从座椅靠背骨架上拆下座垫饰件和衬垫。
4. 拆下拱形环，然后从椅垫衬垫上拆下椅垫饰件。

组装座椅垫饰件和衬垫

按照解体的相反顺序组装。

解体座椅垫骨架

1. 拆卸后排座椅铰链罩。

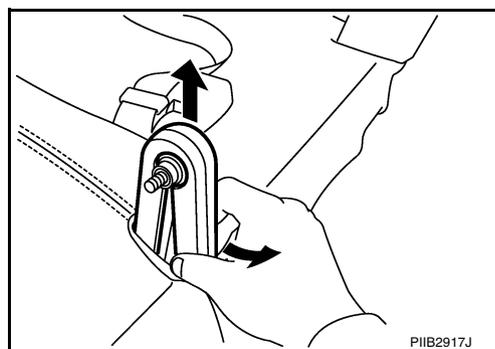

2. 拆下螺钉，然后拆下倾斜装置外罩。
3. 拆卸螺栓，然后拆卸后排座椅滑动杆。
4. 拆下螺母，然后从后排座椅垫骨架上拆下后排座椅滑动总成。
5. 拆下螺钉，然后拆下后排座椅倾斜皮带。
6. 拆下螺母，然后从后排座椅垫骨架上拆下后排座椅倾斜装置。

组装座椅垫骨架

按照解体的相反顺序组装。