

307-02章节 变速器/变速驱动桥的冷却

适用车型: 2003.50 嘉年华

目录	页码
规格	
规格.....	307-02-2
拆卸和安装	
变速器油冷却器	(17 834 0) 307-02-3
变速器油冷却器油管.....	(17 857 0) 307-02-4

规格**润滑剂, 油液, 密封件和密封胶**

项目	规格
自动变速器油	WSS-M2C202-D

拆卸与安装

变速器油冷却器 (17 834 0)

拆卸

1. 拆下散热器。 相关信息参见303-03章节。

2.  **警告:** 当释放变速器油冷却系统的液体时注意避免烫伤, 否则会造成人身伤害。


 **警告:** 用合适的扳手来固定变速器油冷却器管路接头一面损坏。

注意: 防止变速器油冷却器管路的油液泄漏或灰尘进入。

注意: 标记变速器油冷却器管路的位置以便安装。

将进油管从变速器油冷却器上拆下。

• 将油液排放到合适的容器中。

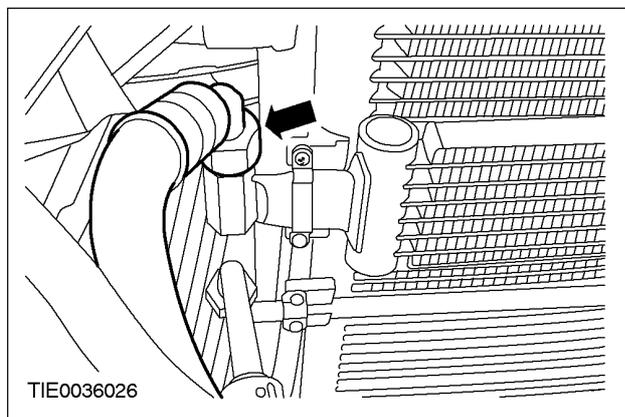


3.  **警告:** 用合适的扳手来固定变速器油冷却器管路接头一面损坏。

注意: 防止变速器油冷却器管路的油液泄漏或灰尘进入。


注意: 标记变速器油冷却器管路的位置以便安装。

将回油管从变速器油冷却器上拆下。

• 将油液排放到合适的容器中。

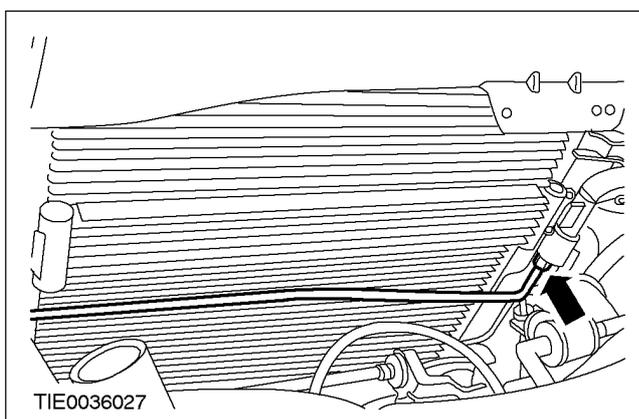

4. 拆下变速器油冷却器。

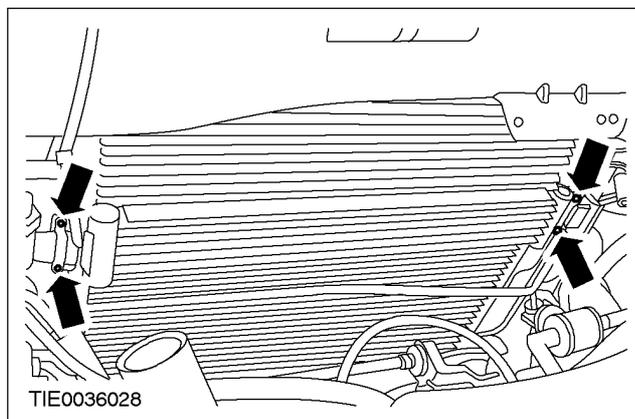

安装

1.  **警告:** 用合适的扳手来固定变速器油冷却器管路接头一面损坏。

注意: 确保变速器油冷却器管路的安装位置正确。

按与拆卸相反的过程安装。


2. 检查变速器油平面并在必要时添加。 相关信息参见307-01章节。

拆卸与安装

变速器油冷却器管路 (17 857 0)

拆卸

1. 拆下空气滤清器出风管。

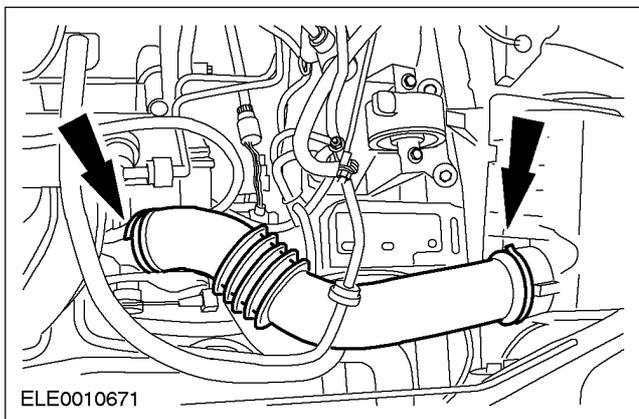


2. 警告: 当释放变速器油冷却系统的液体时注意避免烫伤。否则会造成人身伤害。

注意: 防止变速器油冷却器管路的油液泄漏或灰进入。

注意: 标记变速器油冷却器管路的位置以便安装。

从变速驱动器上拆下变速器油冷却器管路快速接头。

- 将油液排放到合适的容器中。

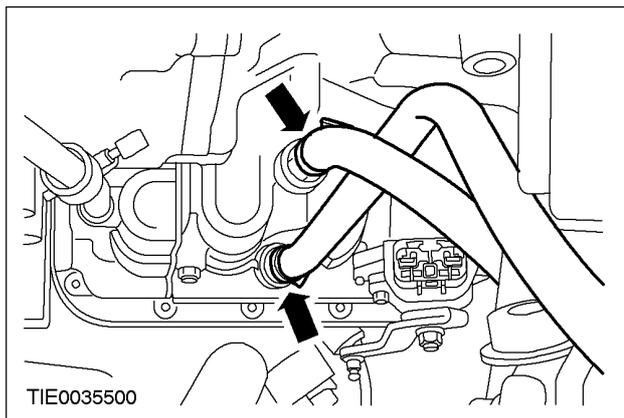


3. 警告: 用合适的扳手来固定变速器油冷却器管路接头一面损坏。

注意: 防止变速器油冷却器管路的油液泄漏或灰进入。

注意: 标记变速器油冷却器管路的位置以便安装。

拆下变速器油冷却器管路。

- 将油液排放到合适的容器中。

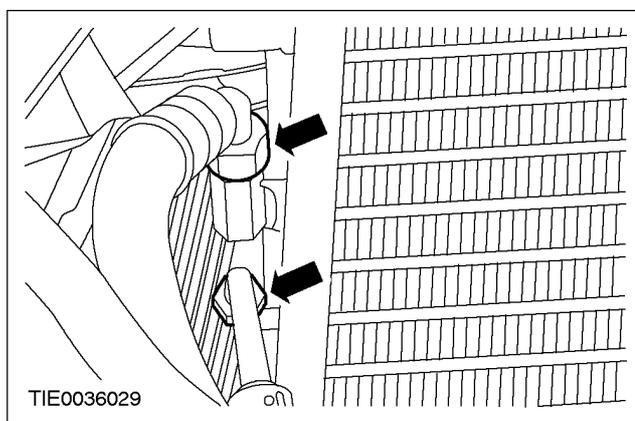

安装

1. 警告: 用合适的扳手来固定变速器油冷却器管路接头一面损坏。

注意: 确保变速器油冷却器管路的正确安装位置。

按与拆卸相反的顺序安装。

2. 检查变速器油平面并在必要时添加。相关信息参见307-01章节。