


第一章 发动机盖与行李箱

一、发动机罩的拆卸

1、松开散热器护栅上的固定螺母向外取出散热器护栅

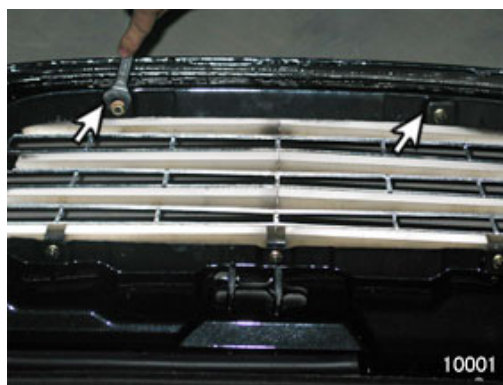


2、旋出发动机罩弹性垫



3、松开洗涤软管



4、从下面撬出喷水嘴

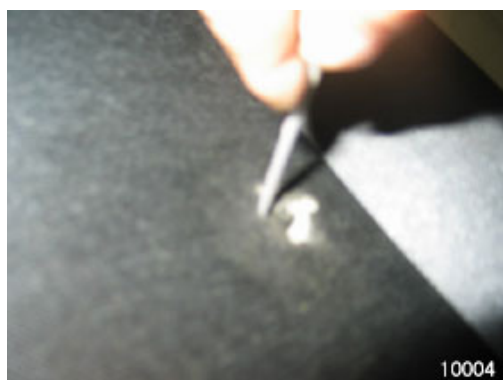

5、用专用工具撬出 12 只固定扣取下隔热板

安装时，步骤与拆卸相反。



发动机盖的调整

用带垫圈的螺栓换下定心螺栓定心螺栓是发动机盖铰链固定螺栓，不换下定心螺栓就无法调整发动机盖，故应用带垫圈的螺栓将定心螺栓换下。

沿前、后方向和垂直方向调整发动机盖

拧松发动机盖侧面铰链螺栓，调整发动机盖。

沿垂直方向调整发动机盖


转动弹性垫，调整发动机盖。

调整发动机盖锁

拧松盖锁上的固定螺栓，调整发动机盖锁。

机盖拉线的拆卸：

- 1、拆卸左边仪表下饰板（见仪表台拆卸）
- 2、拆卸左边叶子板内衬（见叶子板拆卸）
- 3、拆下机盖锁松开拉线并取出

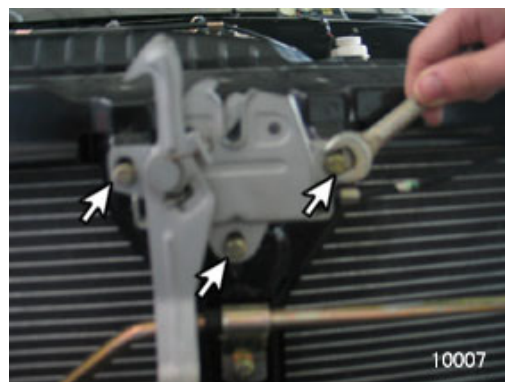

安装时，步骤与拆卸相反。

装配要求：前机盖锁的调整以保证前盖周边间隙均匀，为 $9 \pm 1\text{mm}$ ，上下高度均匀一致；


前机盖锁螺栓拧紧扭矩为 $14 \pm 2\text{N} \cdot \text{m}$ 。

行李箱门的拆卸


1、拉出地板垫



2、松开左侧罩的夹扣

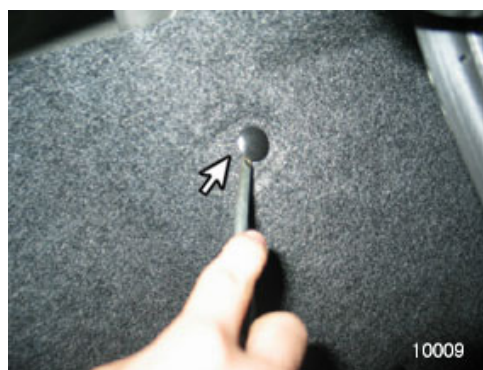

3、用夹扣拆卸工具拆下配线夹扣脱开配线

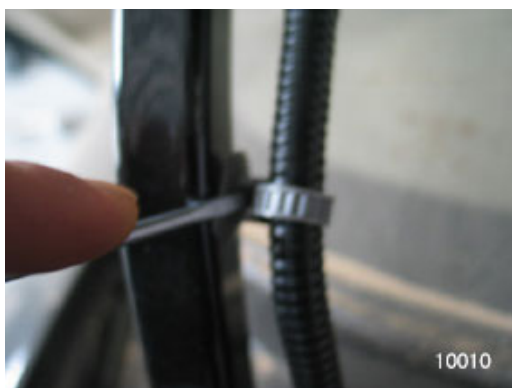


4、拆下四只螺栓和门

安装时，步骤与拆卸相反。



行李箱与绞链的更换

- 1、拆下后座椅总成（见座椅拆装）
- 2、拆下后衣帽架总成（见后窗帘——制动灯的拆卸）
- 3、拆下行李箱门的四颗螺栓并托住行李箱门
- 4、从衣帽架拆下六颗固定螺栓

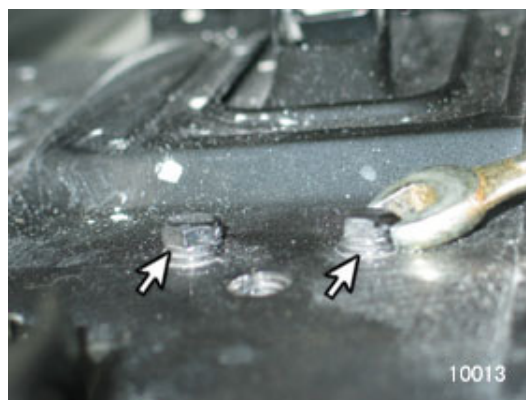

行李箱门的分解

- 1、拆卸锁芯
从锁芯脱开连接杆



松开固定螺栓并取出锁芯



2、拆卸行李箱锁

取出夹扣并分离电机插头





松开门锁的两颗螺钉并取下行李箱锁





拆下牌照

拆下牌架上的四颗固定螺栓及一颗钉并取下架

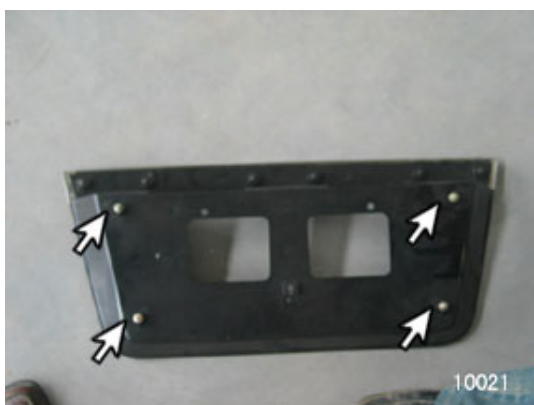

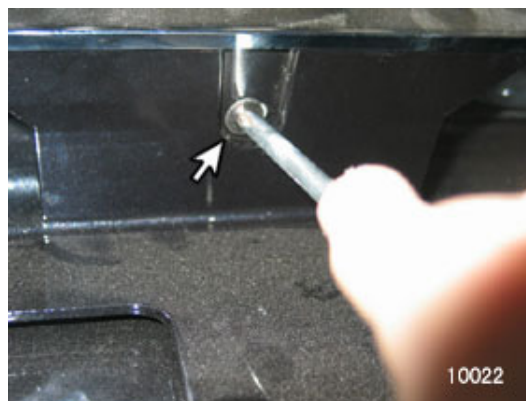


松开亮条上的固定螺钉取下亮条

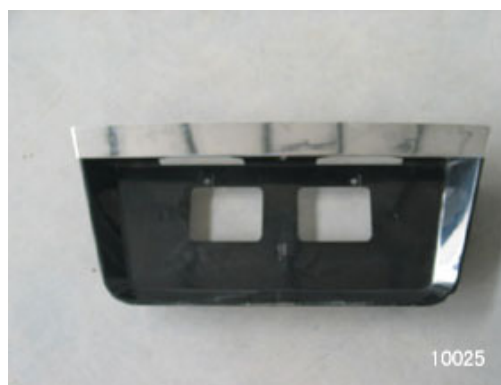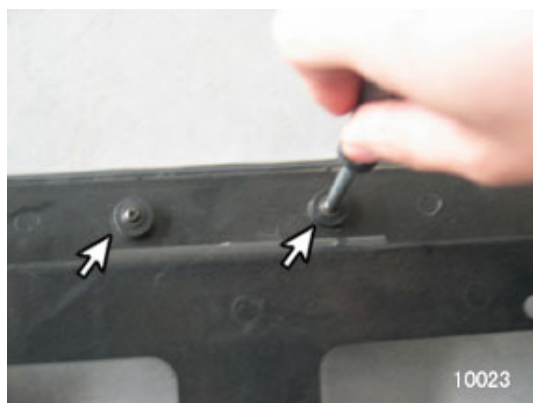

3、拆卸牌照灯

松开夹扣螺钉并取出夹扣

松开线束夹扣并脱出线插取出牌照灯

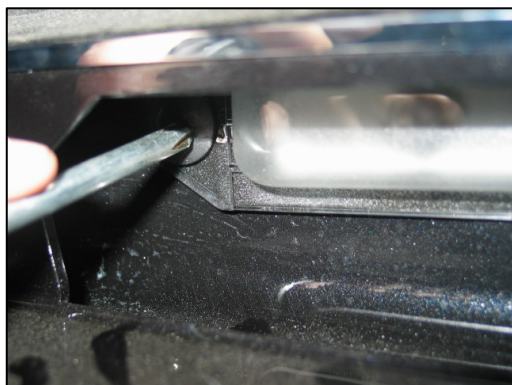

4、拆卸饰板后罩

松开四颗固定螺钉并取出两颗夹扣



安装时，步骤与拆卸相反。

装配要求：行李箱锁的调整，以便确保行李箱盖与后侧围之间的左右间隙均匀，为 $5 \pm 0.5\text{mm}$ ，上下高度应基本一致，误差 $\varphi 0.5\text{mm}$ ；锁柱螺钉拧紧扭矩为 $9 \pm 1\text{N} \cdot \text{m}$ 。行李箱轮罩左/右装饰总成：地毯周边与行李箱密封条接触部分应包在密封条唇内，且两者配合良好；与 C 柱上护板接触部分应置于护板的里面；应使各处安装到位，与车身贴合完美。行李箱地毯卡子应恰好置于行李仓后装饰板的空内；两侧应紧贴行李箱轮罩左/右装饰的折边处；安装后与车身后地板贴合完美。

后行李箱密封条的拆卸：

- 1、松下后行李箱门的线束
- 2、松开后行李箱门铰链的四颗固定螺栓（并做好记号）
- 2、取出后行李箱密封条



安装时，步骤与拆卸相反。

装配时，应注意行李仓密封条接口应放在行李箱锁所在位置。各拐角处应安装到位，不允许出现褶皱。密封条硬度应适当，不因温度的变化而变化较大。