

第七章 雨刮

一、刮水器马达与连接杆总成的拆卸

1、拆下刮水器臂手雨刮片总成上的固定螺栓




2、拆下顶罩盖到车颈密封件




3、拆下前挡风档下装饰板上的卡扣，并取出装饰板




4、拆下雨刮器总成上的固定螺栓并取下总成

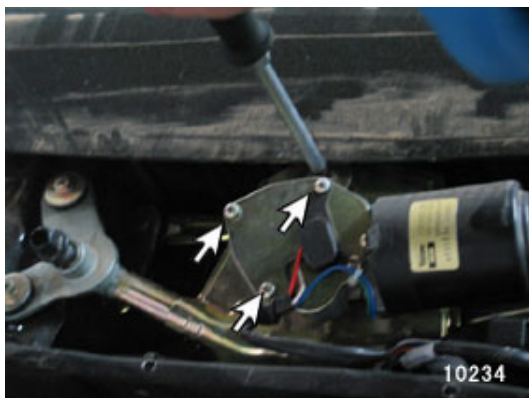

5、拆下雨刮器电机与曲柄的固定螺栓

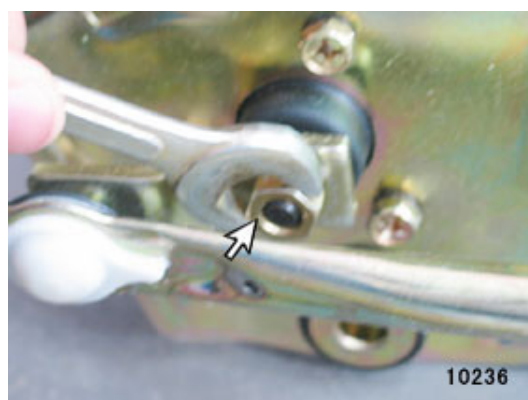

6、拆下雨刮电机上的三颗固定螺栓取 下雨刮电机

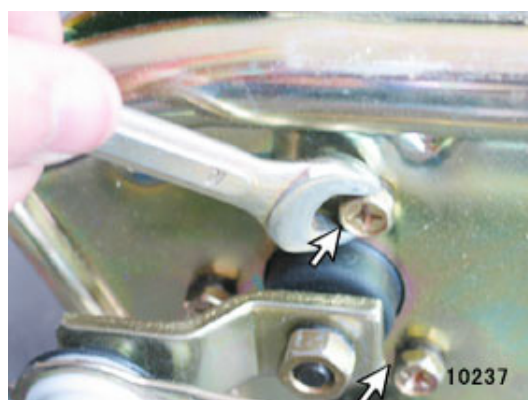

安装时，步骤与拆卸相反。

二、雨刮喷水器及马达的拆卸

- 1、拆下翼子板内衬，见内衬拆装
- 2、脱开连接器软管



- 3、拆下三个螺母和容器



- 4、将喷水器和马达分开




安装时，步骤与拆卸相反。

三、拆卸燃油箱

- 1、拆卸后轮挡泥板

松开两颗固定螺栓取下挡泥板

2、拆卸后轮叶子板内衬松开叶子板内衬上的三颗夹扣螺钉并取下夹扣松开一颗固定螺 。

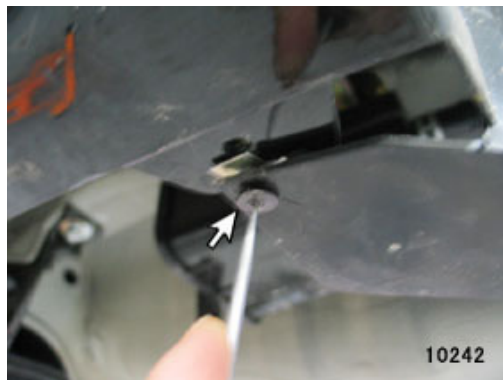

3、打开油箱盖，用起子压出加油管固定夹扣



安装时，步骤与拆卸相反。