


东风标致307详细资料

多功能显示屏

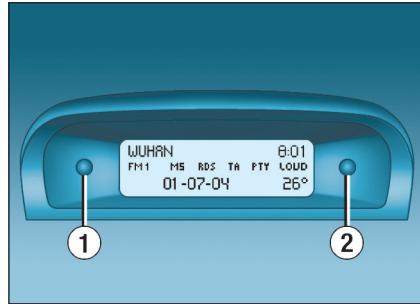

它显示如下信息：

- 时间，
- 日期，
- 车外温度（车外临近结冰温度时，所显示的温度数字会闪烁），
- 汽车音响的显示，
- 锁门检查：如果有车门处于开启状态，显示屏会以图示方式提醒您。
- 短暂显示的信息或警告信息
例如：蓄电池充电异常或者燃油液位低，可通过按下按钮1或2来清除这些信息显示，
- 车载电脑信息。

参数的调节

把按钮1按住两秒钟后进入调节状态。

数据在闪烁，可随时进行修改。


然后，每按一次按钮1都能使各种数据以如下顺序相继出现：

- 显示信息所用的语言，
- 车速单位（公里或是英里），
- 气温单位（摄氏度或华氏度），
- 时间制式（十二小时制，或二十四小时制），
- 小时，
- 分钟，
- 年，
- 月，
- 日。

按下按钮2可以修改已选择的数据。按住按钮不放可使数据快速滚动显示。

若7秒钟后没有操作，显示屏恢复通常的显示状态，修改的数据被保存。

RD3 汽车音响

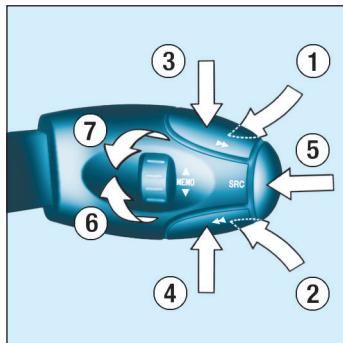

操作	功能
1 - 按下 (背面)	提高音量
2 - 按下 (背面)	降低音量
1+2 - 同时按下	关掉声音 (静音)；按任何一个键恢复声音
3 - 按下	自动搜索较高频率 (收音机) – 选择下一曲目 (CD)
4 - 按下	自动搜索较低频率 (收音机) – 选择前一曲目 (CD)
5 - 按顶端	改变音响源 (收音机 / CD播放机 / CD换碟机)
6 - 旋转 (顺时针)	选择记忆的下一个电台 (收音机) – 选择下一个光盘
7 - 旋转 (逆时针)	选择记忆的上一个电台 (收音机) – 选择上一个光盘


标致307详细资料

键		功能
A		汽车音响的开/关。
B	-	降低音量。
C	+	提高音量。
D	▲	光盘弹出。
E	RDS*	RDS功能的开/关。 按两秒钟以上：地区跟踪模式的开/关。
F	TA*	公路信息优先选择开/关。按两秒钟以上：PTY功能的开/关
G	♪	调节低音、高音、重音、声音分配以及自动调节音量
H	▲	与G键结合使用，上调。
I	▼	与G键结合使用，下调。
J	▶▶	手动和自动搜索较高频率。 选择光盘和PTY（收音机）的下一曲目。
K	MAN	J和L键的手动/自动功能切换。
L	◀◀	手动和自动搜索较低频率。 选择光盘和PTY（收音机）的上一曲目。
M	CH. CD	选择CD换碟机。按两秒钟以上：随机播放。
N	CD	选择CD播放机。按两秒钟以上：随机播放。
O	Radio	选择电台。选择波段FM1, FM2, FMAST, AM。 按两秒钟以上：自动存储电台（autostore）。
1 『 6	1 2 3 4 5 6	被记忆的电台的选择。按两秒钟以上：记忆一个电台
1 『 5	1 2 3 4 5	选择CD换碟机中的光盘

* 根据销往国家。

东风标致307详细资料

一般功能

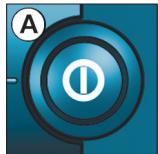

开/关

点火钥匙处于附件位置或运行位置，按 A 键以打开或关闭汽车音响。

在未接通点火开关的情况下，汽车音响可以工作三十分钟。

防盗系统

汽车音响已被编码，因此只能在您的汽车上工作。若它被安装在另一辆汽车里，将无法使用。

防盗系统是自动的，不需要您作任何操作。

音量的调节

逐次按下C键以提高汽车音响的音量，按B 键则降低音量。

按住B 键和C 键可以对音量进行连续递增或递减调节。

音调调节



顺次按下G键可以依次进入低音BASS，高音TREB，重音LOUD、衰减FAD，平衡BAL的调节状态以及音量的自动调节功能。

几秒钟之内没有操作或在选择了音量自动调节功能之后按G 键就可以自动退出音调调节模式。

注意：低音、高音和重音的调节归每个音响源所特有。对于收音机、CD播放机或CD换碟机的调节可能是不相同的。

高音调节

当“TREB”显示时，请按 H 键或 I 键进行调节。

- “TREB -9”表示最小的高音的设置，
- “TREB 0”表示标准设置，
- “TREB +9”表示最大的高音设置。

重音调节

这项功能可以自动加强低音和高音。请按 H 键或 I 键以启动或取消该功能。

低音调节



当“BASS”显示时，请按 H 键或 I 键进行调节。

- “BASS -9”表示最小的低音设置，
- “BASS 0”表示标准设置
- “BASS +9”表示最大的低音设置。

东风标致307详细资料

前/后音量分配的调节[衰减(Fader)]

当“FAD”显示时,请按H键或I键。

H键可以增加前面的音量。

I键可以增加后面的音量。

右/左音量分配的调节(平衡)

当“BAL”显示时,请按H键或I键。

H键可以增加右面的音量。

I键可以增加左面的音量。

收音机

收音机接收的注意事项:

车载收音机可能会碰到一些现象,是您的家用收音机所未遇到的。

调幅AM(GO/PO)和调频(FM)的接收一样都会受到各种不同的干扰,这并不是您收音机的质量问题,而要归因于各种信号和信号传播的特性。

对于调幅信号,当汽车通过高压线、桥梁或隧道时您可以感觉到信号受到干扰。

对于调频信号,远离发射台、信号碰到障碍(高山、山丘、楼房,等等),阴影区域(发射台未覆盖的区域)都能给接收造成干扰。

电台选择

请按0键。



波段的选择

短促地按0键,您可以选择FM1, FM2, FMast et AM波段。



音量的自动调节

这项功能可以根据汽车的速度自动把音量调节到适合的程度。

按下H键或I键以启动或关闭该功能。

东风标致307详细资料

电台自动搜索



短促地按J键或L键可以分别收听下一个或前一个电台。按住所选方向的键不放，频率将会按所选方向连续滚动。您一旦松开按键，滚动将停止在松键时搜索到的第一个电台上。

如果公路信息节目TA被选中，则只能选择播放此类节目的电台。

电台的搜索首先以“L0”灵敏度模式（选择功率最大的发射台）进行，扫描波段，然后以“DX”灵敏度模式进行（选择功率最弱和距离最远的发射台）。

若想直接以“DX”敏感度进行搜索，请按两次J或L键。

电台的手动搜索

请按“MAN”键。

短促地按J键或L键可以分别增加或减小显示的频率。

按住所选方向的键，频率将会连续向前滚动。

您一旦松开键，滚动停止。

再次按下“MAN”键可以恢复电台的自动搜索。

电台的手动记忆

选择您想要的电台。

按住“1”到“6”中的任一按键持续两秒钟以上。

声音中断然后又恢复，证实该电台已被记忆。

调频电台的自动记忆 (autostore)



按住0键持续两秒钟以上。

您的收音机自动记忆六个调频信号最强的电台。这些电台记忆在FMast波段。

如果未能搜索到六个电台，原先存储的电台将不改变。

调出记忆的电台

在每一个波段，轻按“1”到“6”中的任一按键，便可以调出相应的记忆电台。

东风标致307详细资料

RDS系统*

在FM频段上使用RDS（无线电数据系统）功能



RDS系统可以使您持续收听同一个电台，不管该电台在您所经过的地区使用什么频率。

轻按“RDS”键，便可启动或停止此项功能。

多功能显示屏将显示：

- “RDS”，如果该功能被启动，
- “(RDS)”，如果该功能被启动但无法使用。

RDS电台跟踪

显示屏显示所选电台的名称。当RDS功能被启动时，收音机总是搜索使选中电台有最好收听效果的发射站。

公路信息节目



请按“TA”键以启动或停止该功能。

多功能显示屏将显示：

- “TA”，如果功能被启动，
- “(TA)”，如果功能被启动但无法使用。

一切公路快讯将被优先播放，不管正在使用的是什么音响源（收音机、CD播放机或CD换碟机）。

您若想中断公路信息的播放，请按“(TA)”键，功能便取消。

注意：公路信息播放音量与收音机正常收听音量的大小无关。您可以借助于音量按钮加以调节，音量的设置将被保存，下一次播放信息时将生效。

地区跟踪模式 (REG)

当某些电台组成网络时，它们在网络所覆盖的各个区域播放地区性节目。地区跟踪模式使您能够始终收听同一节目。

为此，持续按住“RDS”键两秒钟以上以启动或取消该功能。

东风标致307详细资料

PTY功能

该功能用来收听到播放特定类型节目的电台（新闻、文化、体育、摇滚乐……）。



调频一旦选好，请按下“TA”键两秒以上，以启动或取消功能。

寻找PTY节目：



- 启动PTY功能，
- 轻按J或L键，可依次显示所提供的不同节目类型。
- 当您选择的节目类型被显示时，按住J或L键两秒钟以上，以进行自动搜索（自动搜索之后，PTY功能关闭）。

在PTY模式下，分别按住预选键“1”到“6”两秒钟以上，不同节目类型能够相应被存储。轻按相应键可以调出记忆的节目类型。

EON系统

该系统把属于同一个网络的电台相连接。它能够传播与收听电台同属同一个网络的电台播送的公路信息或PTY节目。

为能利用此系统，请选择TA公路信息节目或PTY功能。

东风标致307详细资料

CD播放机

选择CD播放机



光盘有字的一面向上，将其插入后，播放器自动开始播放。

如果播放器内已有光盘，请按N键。

弹出光盘



请按D键，从播放器中弹出光盘。

选择曲目



请按J键，选择下一曲目。
请按L键，返回当前曲目的开始部分，或者选择上一曲目。

随机播放 (RDM)

一旦选好CD播放机后，按住N键两秒钟。光盘里的曲目将随机播放。重新按N键两秒钟便恢复正常播放。

当关闭汽车音响时，便退出随机播放模式。

加快播放速度

按住J或L键不放，分别向前或向后加速播放。

一旦您放松按键，加速停止。



用刻录的光盘可能导致故障。
请只插入环形光盘。

东风标致307详细资料

CD换碟机

选择CD换碟机



请按M键。

选择光盘

请按换碟机上的“1”至“5”键，以选择相应的光盘。

加快播放速度

按住J或L键不放，分别向前或向后加速播放。

一旦您松开按键，加速播放停止。

选择曲目



请按J键，选择下一曲目。

请按L键，返回当前曲目的开始部分或选择上一曲目。

随机播放 (RDM)

一旦选好CD换碟机，按住M键两秒钟。光盘里的曲目将随机播放。再次按M键两秒钟便恢复正常播放。



使用刻录的光盘可能导致故障。
请只插入环形光盘。

东风标致307详细资料

CD换碟机



位于仪表盘中部，收音机的下方，它能容纳5张光盘。

如果要将光盘装入CD换碟机，应将光盘印有文字的一侧朝上插入。

如果要取出光盘，只须按住按钮“1”到“5”。

