



# 前保险杠组件

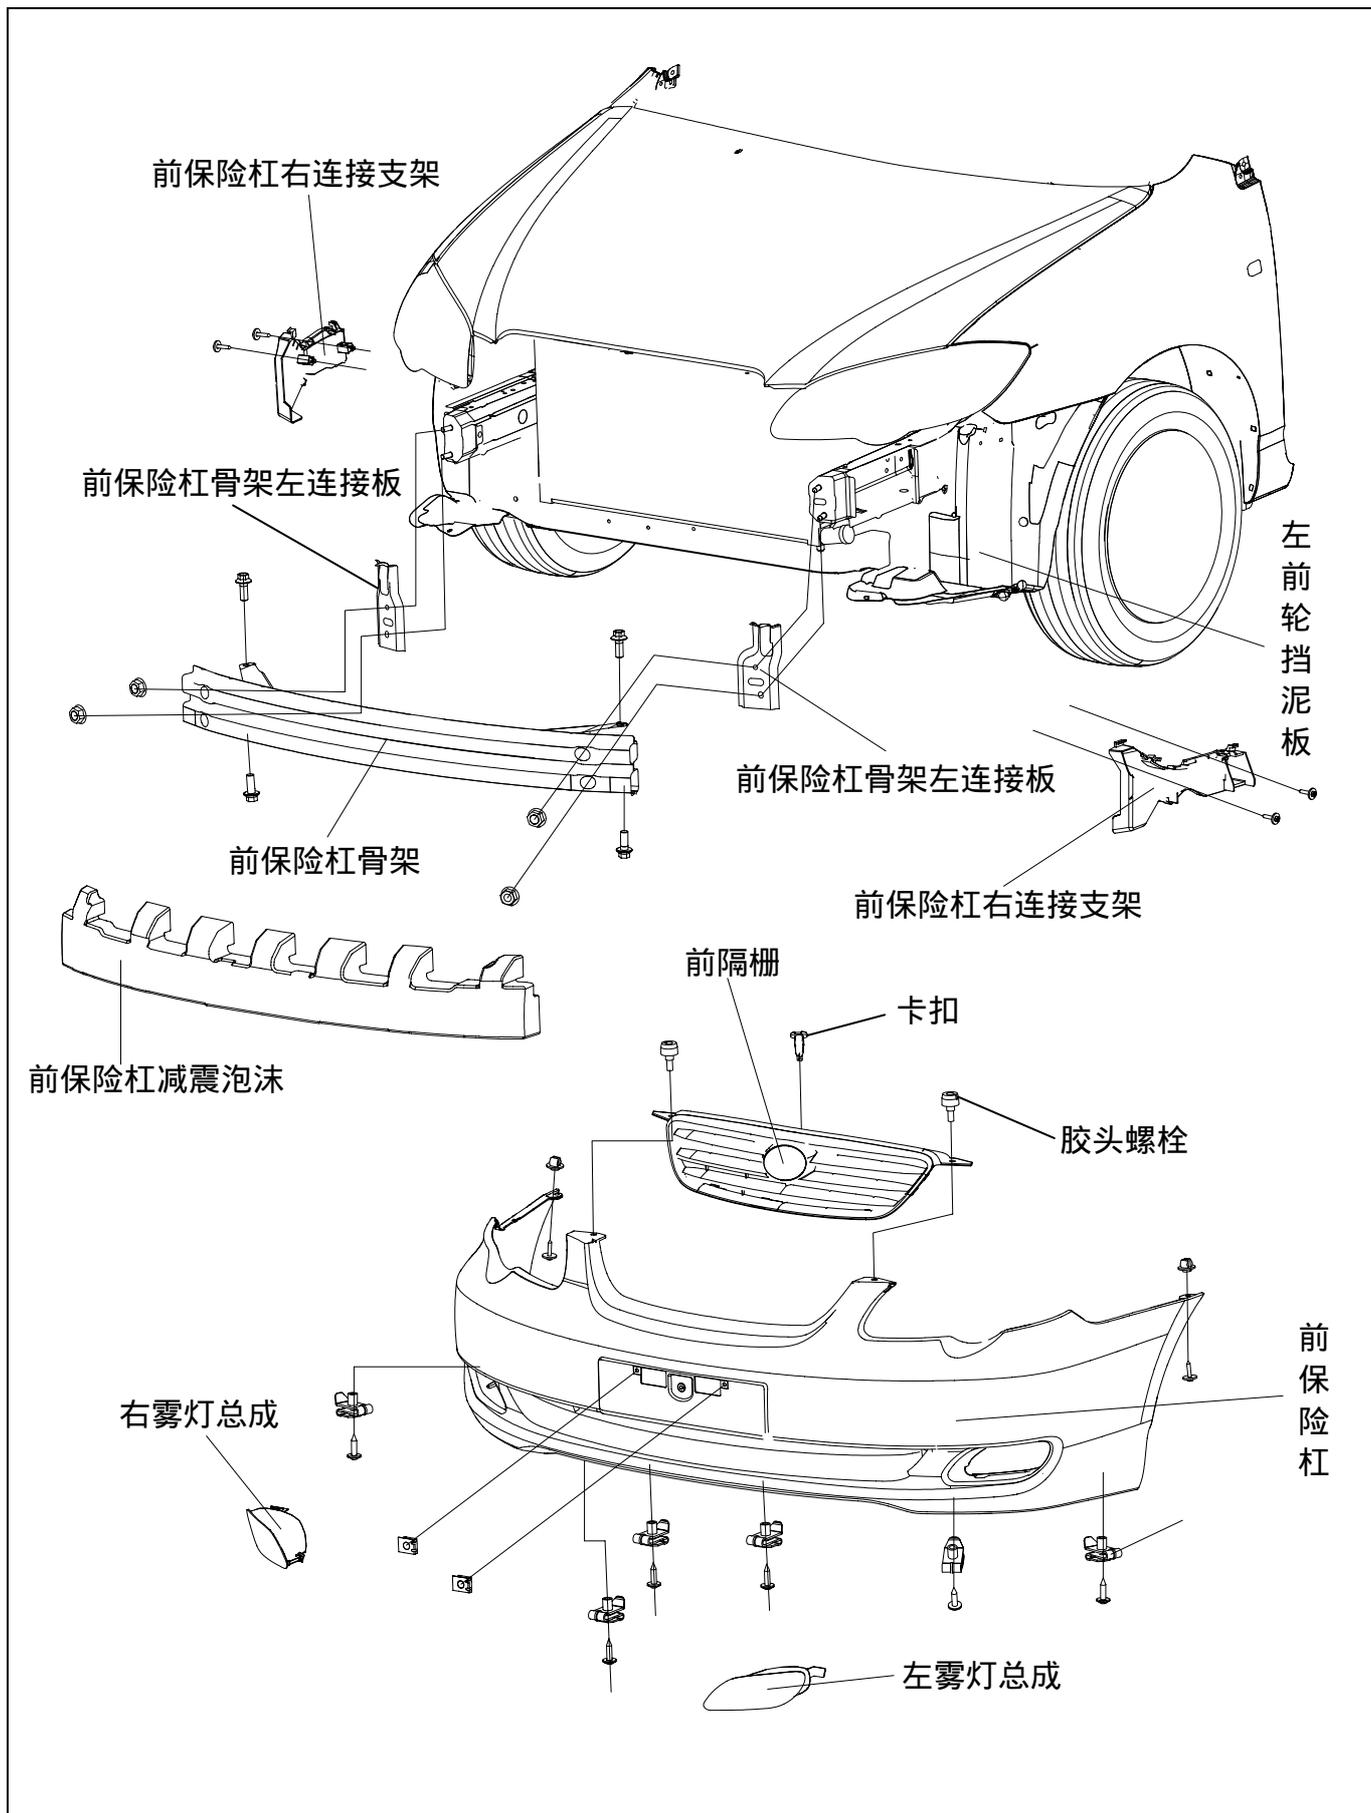


## 更换

提示：


安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对安装的额外步骤作了详细说明。

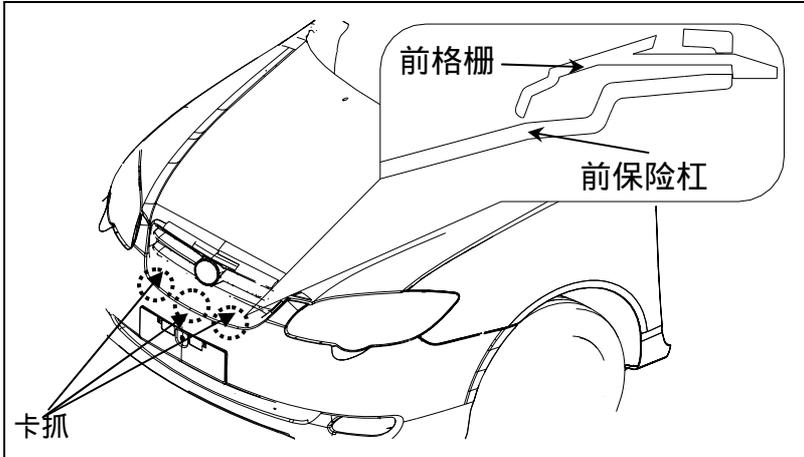

- 1 . 拆下前格栅  
(a) 拆下卡扣和 2 个胶头螺栓。  
(b) 用螺丝刀脱开 3 个卡爪并拆下格栅。  
提示：使用前，用胶带包住螺丝刀尖。

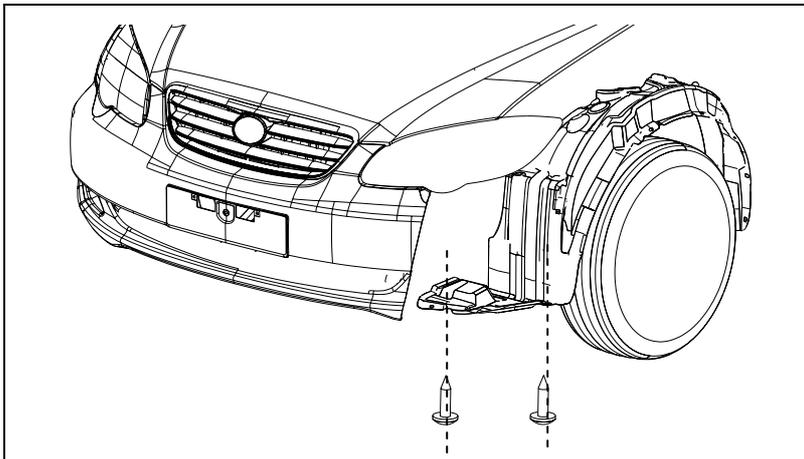

- 2 . 拆左前轮挡泥板  
(a) 拆下 2 个螺钉。  
(b) 拆下左前轮挡泥板  
提示：  
没有必要完全拆下左前轮挡泥板，部分拆下可使保险杠在步骤 4 中拆卸。
- 3 . 拆右前轮挡泥板  
提示：步骤与 2 相同

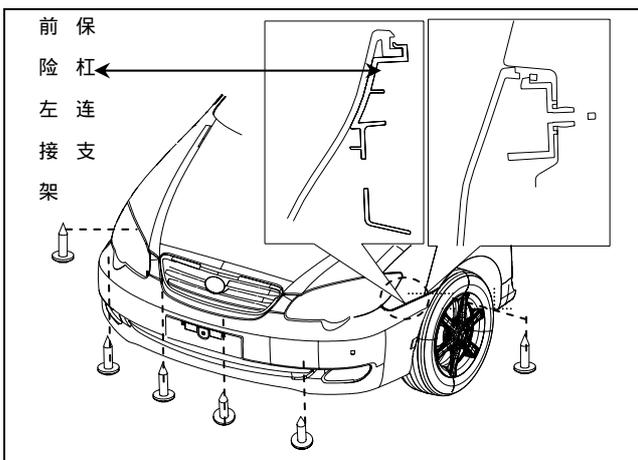

- 4 . 拆下前保险杠  
(a) 在翼子板下放上保护带。  
(b) 拆下 6 个螺钉。  
(c) 用螺丝刀脱开左右 4 个卡爪并拆下保险杠。  
提示：  
使用前，用胶带包住螺丝刀尖部。  
(d) 脱开雾灯接线头。

## 5. 拆下左雾灯总成

(a) 拆下螺母和雾灯。

#### 6. 拆下右雾灯总成

(a) 拆下螺母和雾灯。

#### 7. 带间隙声纳系统时

拆下间隙声纳

(a) 用螺丝刀拆下声纳固定器和声纳。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀的尖部。

#### 8. 拆下前保险杠左连接支架

(a) 拆下两个自攻螺钉。

(b) 用螺丝刀拆下左连接支架。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀的尖部。

#### 9. 拆下前保险杠右连接支架

提示：步骤与 8 同

#### 10. 拆下前保险杠骨架

(a) 用螺丝刀拆下各线束夹。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀的尖部。

(b) 拆下 4 个螺母、4 个螺栓和前保险杠骨架。

#### 11. 安装前保险杠左连接支架。

#### 12. 安装前保险杠右连接支架。

#### 13. 安装前保险杠骨架

(a) 用 4 个螺母和 4 个螺栓安装前保险杠骨架


扭矩：13N.M ( 130kgf.cm , 10ft.lbf )

#### 14. 安装前格栅

用 2 个螺栓安装前格栅。

扭矩：5.0 N.M ( 50kgf.cm , 40in .lbf )

# 后保险杠组

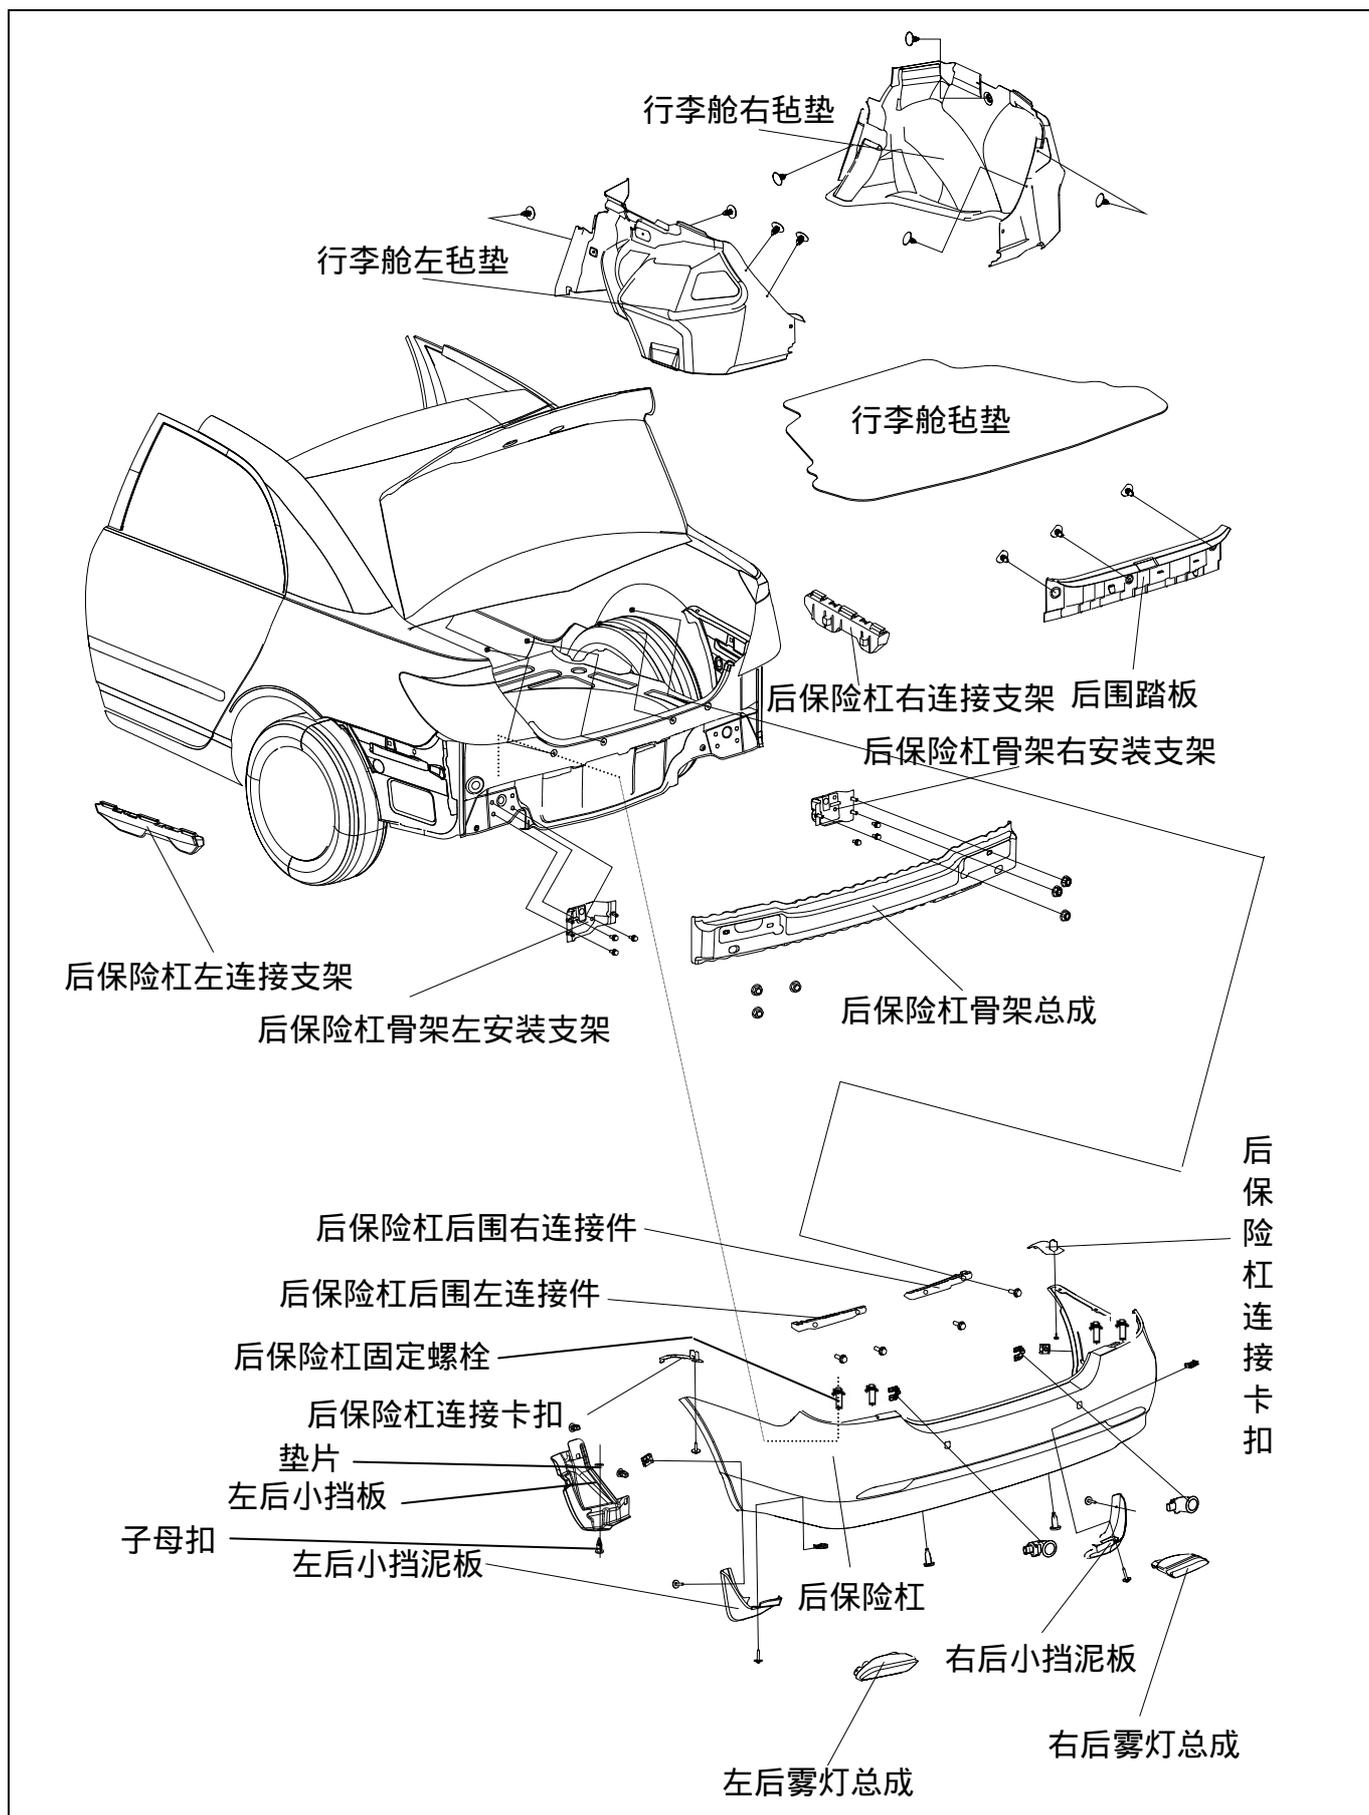

## 更换

提示：安装步骤与拆卸步骤相反。因此，只对安装的额外步骤作了详细说明。

### 1 . 拆下后围踏板

(a) 拆下 3 个卡扣。

(b) 用螺丝刀脱开 8 个卡爪并拆下后围踏板。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀尖部。

### 2 . 拆下行李舱地毯垫。

### 3 . 拆下行李舱左毡垫。

( a ) 用卡夹拆卸器拆下 4 个卡扣和行李舱左毡垫。

提示：

使用前，用胶带包住螺丝刀尖部。

### 4 . 拆下行李舱右毡垫

提示：

步骤与 3 同

### 5 . 拆下左后小挡泥板

( a ) 拆下 2 个螺钉和左后小挡泥板。


### 6. 拆下左后小档板上的子母扣和垫片。

### 7 . 拆下右后小挡泥板

( a ) 拆下 2 个螺钉和右后小挡泥板。

### 8 . 拆下右后小档板上的子母扣和垫片。

### 9. 拆下左、右后组合灯后，拆下 4 个后保险杠固定螺栓。

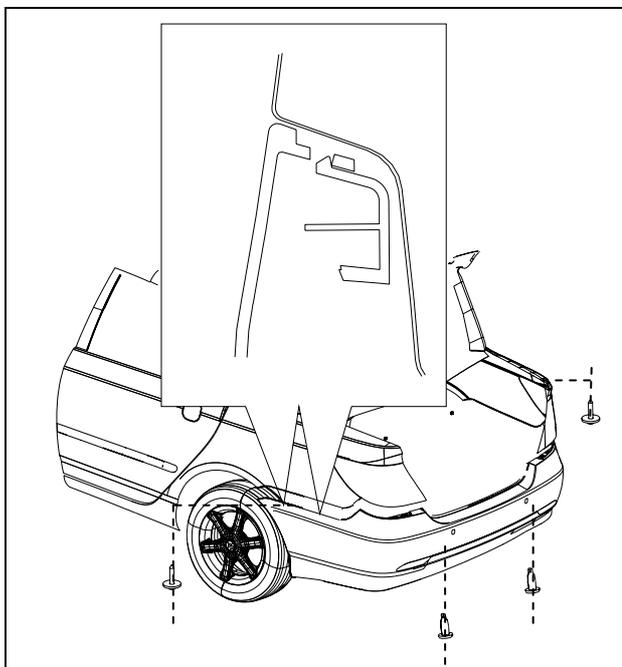

### 10 . 拆下后保险杠

( a ) 在侧围板下放上保护带。

( b ) 拆下后保险杠底部的 2 个卡扣和两侧的 2 个螺钉。

( c ) 用螺丝刀脱开 4 个卡爪并拆下保险杠

### 11 . 拆下后保险杠左连接支架

### 12 . 拆下后保险杠右连接支架

### 13 . 拆下后保险杠骨架

拆下 6 个螺母便可拆下后保险杠骨架

### 14 . 拆下后保险杠骨架左安装支架

拆下 3 个螺栓和后保险杠骨架左安装支架

### 15 . 拆下后保险杠骨架右安装支架

拆下 3 个螺栓和后保险杠骨架右安装支架

### 16 . 安装后保险杠骨架左安装支架

用 3 个螺栓安装固定

扭矩：11.5 N.M ( 115kgf. cm , 9ft. lbf )

### 17 . 安装后保险杠骨架右安装支架

用 3 个螺栓安装固定

扭矩：11.5 N.M ( 115kgf. cm , 9ft. lbf )

18 . 安装后保险  
步骤与拆卸后保险杠相反