

不带记忆功能的电动座椅调整装置，驾驶员座椅

不带记忆功能的电动座椅调整装置，副驾驶员座椅

从 2005 年款起适用

说明:

信息，关于


- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多头插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置在一览图中！

信息，关于

- ◆ 故障查找程序

⇒ 引导型故障查询

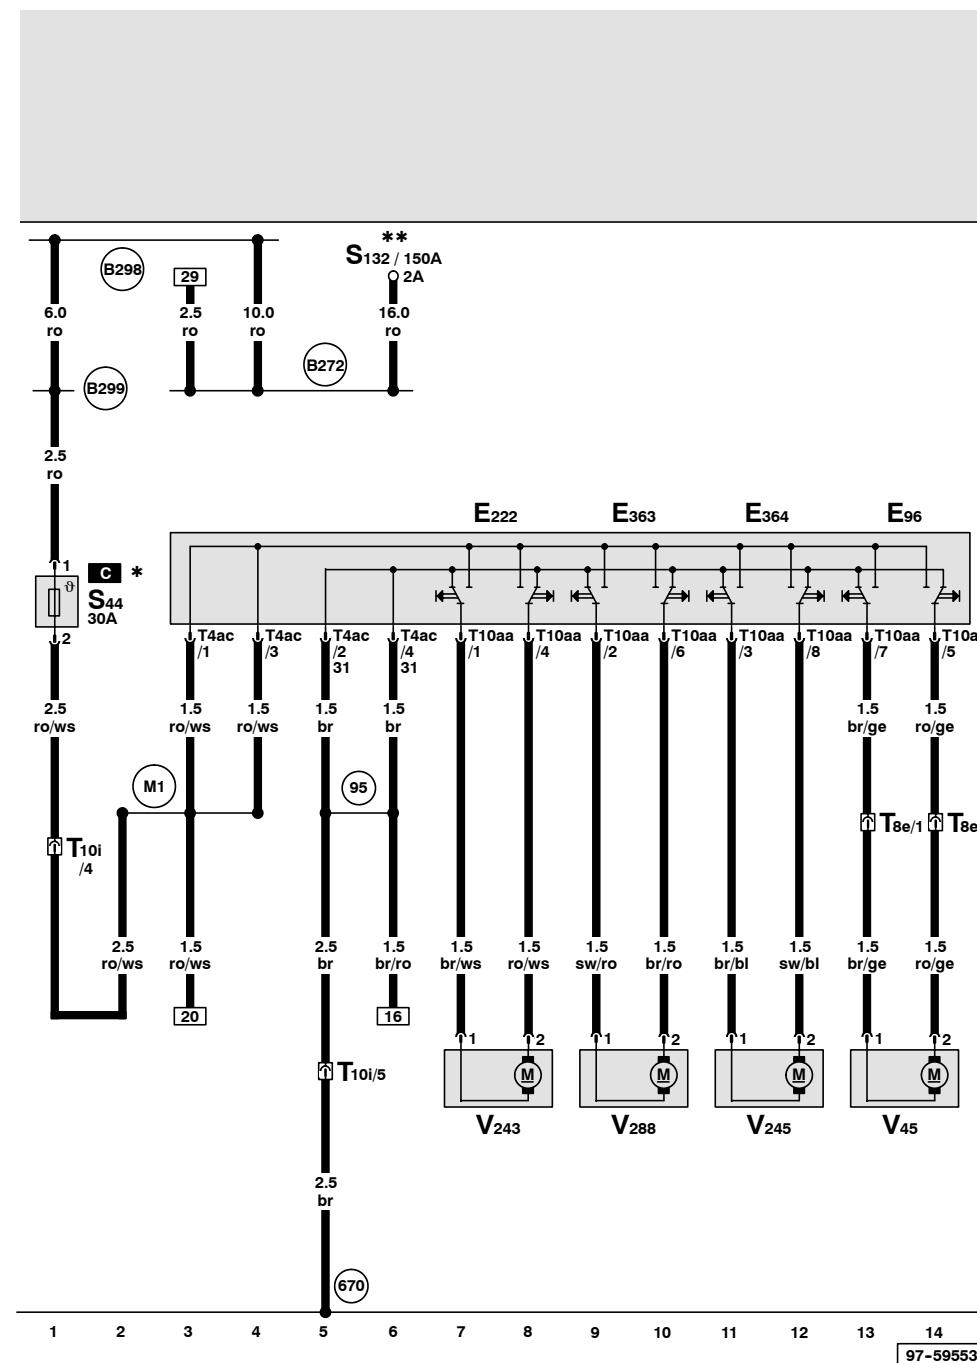


驾驶员座椅调整开关、驾驶员座椅调整马达、驾驶员座椅调整热敏保险丝 1

- E96 - 驾驶员座椅靠背调整开关
- E222 - 驾驶员座椅倾斜度调整开关
- E363 - 驾驶员座椅前后位置调整开关
- E364 - 驾驶员座椅高度调整开关
- S44 - 驾驶员座椅调整热敏保险丝 1
- S132 - 熔断式保险丝 2
- T4ac - 4 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- T8e - 8 芯插头连接, 在驾驶员座椅内
- T10i - 10 芯红色插头连接, 左侧座椅横梁
- T10aa - 10 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- V45 - 驾驶员座椅靠背调整马达
- V243 - 驾驶员座椅倾斜度调整马达
- V245 - 驾驶员座椅高度调整马达
- V288 - 座椅前后位置调整马达
- (95) - 座椅调整导线束中的接地连接 1
- (670) - 左 A 柱接地点 2
- (B272) - 主导线束中的正极连接 (30)
- (B298) - 主导线束中的正极连接 2 (30)
- (B299) - 主导线束中的正极连接 3 (30)
- (M1) - 座椅调整导线束中的正极连接 1 (30)
- * - 车载电网控制单元下面的保险丝
- ** - 行李箱右侧的保险丝架和继电器座

WS = 白色
SW = 黑色
RO = 红色
BR = 棕色
GN = 绿色
BL = 蓝色
GR = 灰色
LI = 淡紫色
GE = 黄色
OR = 桔黄色

驾驶员座椅腰部支撑调整开关、副驾驶员座椅腰部支撑调整开关、驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达、副驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达、驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达、副驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达


- E176 - 驾驶员座椅腰部支撑调节开关
- E177 - 副驾驶员座椅腰部支撑调节开关
- T8e - 8芯插头连接, 在驾驶员座椅内
- T8f - 8芯插头连接, 在副驾驶员座椅内
- V125 - 驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达
- V126 - 副驾驶员座椅腰部支撑前后位置调整马达
- V129 - 驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达
- V130 - 副驾驶员座椅腰部支撑高度调整马达

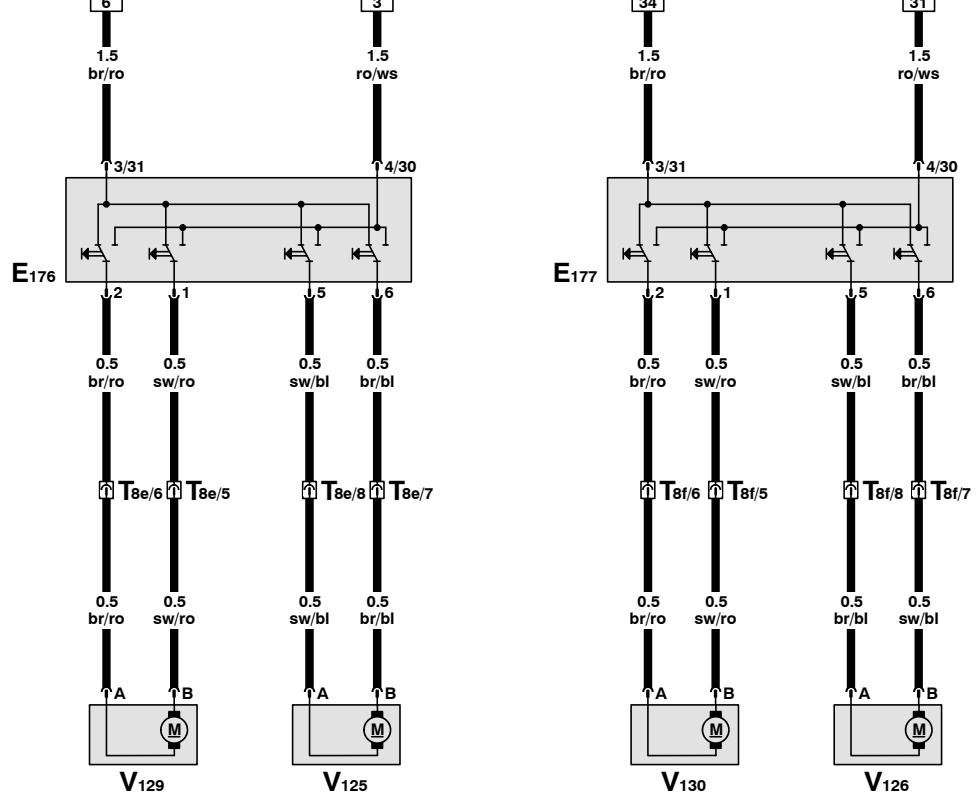

ws	=	白色
sw	=	黑色
ro	=	红色
br	=	棕色
gn	=	绿色
bl	=	蓝色
gr	=	灰色
li	=	淡紫色
ge	=	黄色
or	=	桔黄色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
97-59554

副驾驶员座椅调整开关、副驾驶员座椅调整马达、副驾驶员座椅调整热敏保险丝 1

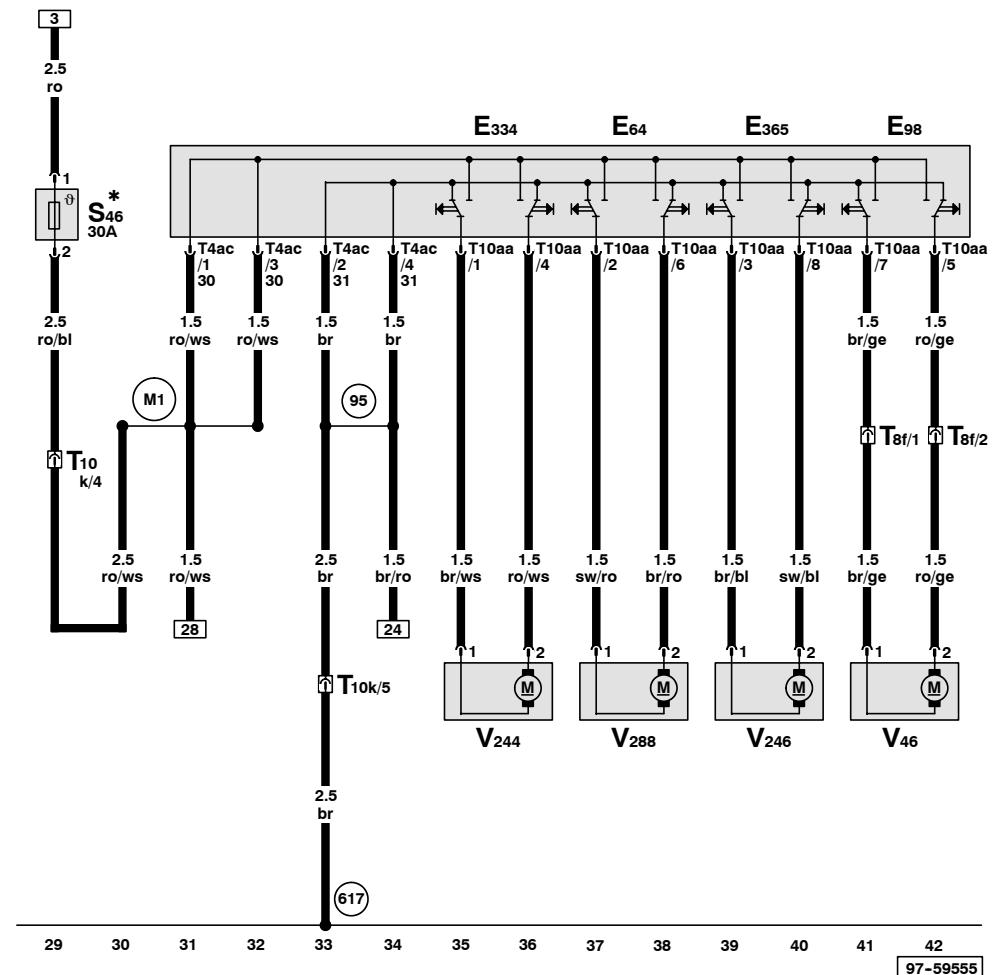

- E64 - 副驾驶员座椅前后调节开关
- E98 - 副驾驶员座椅靠背调节开关
- E334 - 副驾驶员座椅倾斜度调整按钮
- E365 - 副驾驶员座椅高度调节开关
- S46 - 副驾驶员座椅调整热敏保险丝 1
- T4ac - 4 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- T8f - 8 芯插头连接, 在副驾驶员座椅内
- T10k - 10 芯红色插头连接, 右侧座椅横梁
- T10aa - 10 芯插头连接, 在座椅调整开关上
- V46 - 副驾驶员座椅靠背调整马达
- V244 - 副驾驶员座椅倾斜度调整马达
- V246 - 副驾驶员座椅高度调整马达
- V288 - 座椅前后位置调整马达

- (95) - 座椅调整导线束中的接地连接 1
- (617) - 右 A 柱下部的接地点 2
- (M1) - 座椅调整导线束中的正极连接 1 (30)

* - 在右侧 A 柱接线板上