

可加热前后座椅

从 2005 年款起适用

说明:


信息, 关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多头插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地连接
- ⇒ 安装位置在一览图中!

信息, 关于

- ◆ 故障查找程序
- ⇒ 引导型故障查询

可加热式驾驶员座椅的调节器、可加热式副驾驶员座椅的调节器、Climatronic 自动空调控制单元

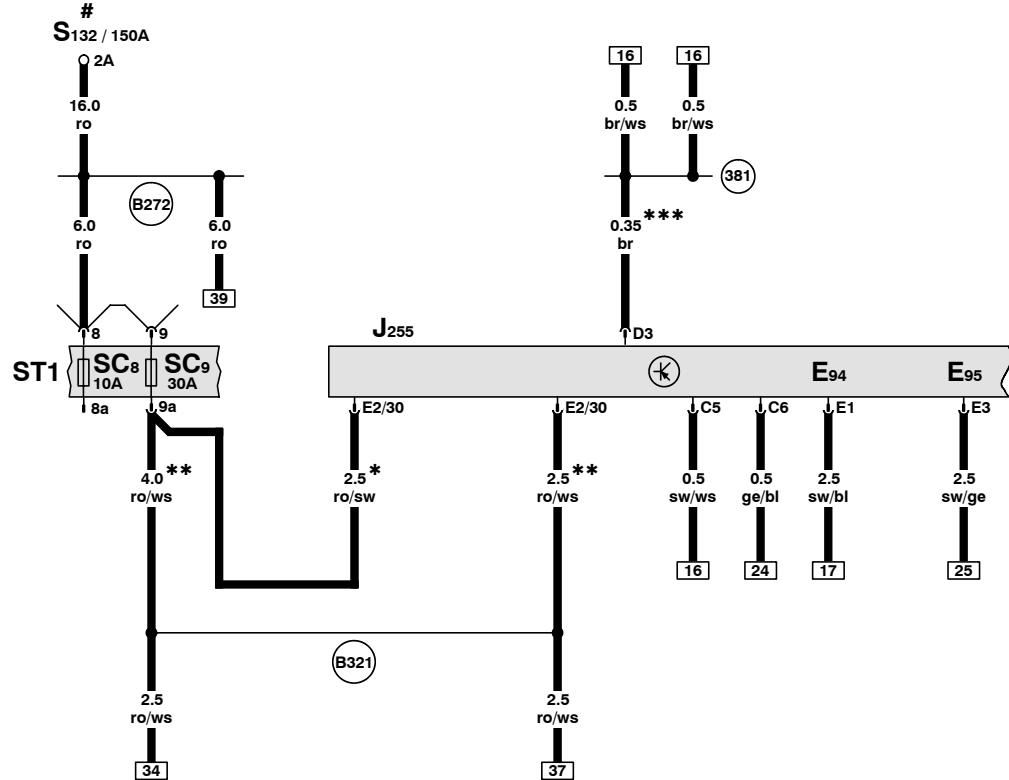


- E94 - 可加热驾驶员座椅调节器
- E95 - 可加热副驾驶员座椅调节器
- J255 - Climatronic 自动空调控制单元
- S132 - 熔断式保险丝 2
- SC8 - 保险丝架上的保险丝 8
- SC9 - 保险丝架上的保险丝 9
- (381) - 主导线束中的接地连接 16
- (B272) - 主导线束中的正极连接 (30)
- (B321) - 主导线束中的正极连接 7 (30a)
- * - 可加热式前座椅
- ** - 可加热式前、后座椅
- *** - 传感器接地输出端
- # - 行李箱右侧的保险丝架和继电器座

WS = 白色
SW = 黑色
RO = 红色
BR = 棕色
GN = 绿色
BL = 蓝色
GR = 灰色
LI = 淡紫色
GE = 黄色
OR = 桔黄色

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
97-59558


可加热式驾驶员座椅、可加热式驾驶员座椅靠背、可加热式副驾驶员座椅、可加热式副驾驶员座椅靠背、左前可加热座椅、右前可加热式座椅、温度传感器

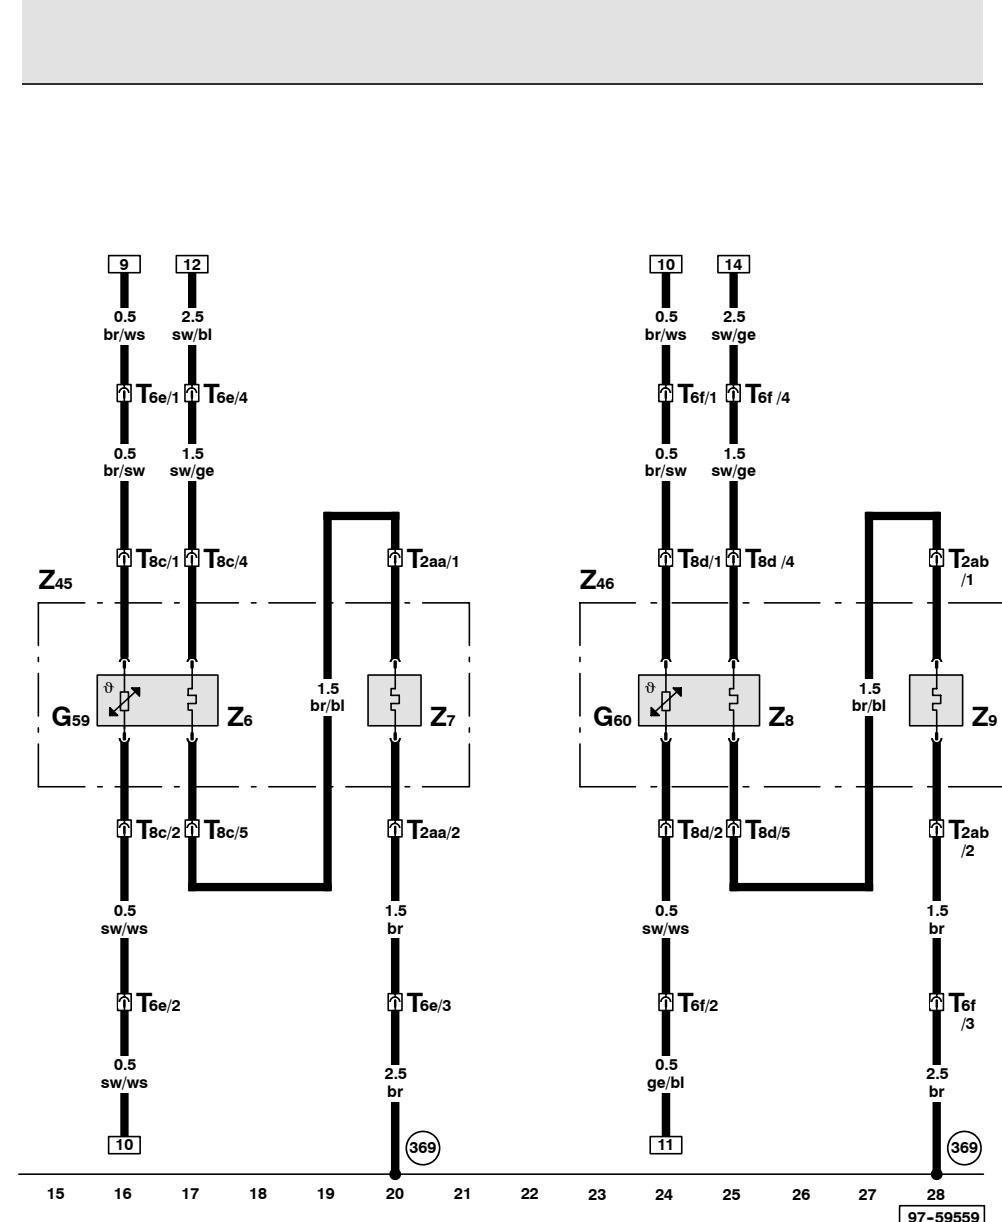

- G59 - 驾驶员座椅温度传感器
 G60 - 副驾驶员座椅温度传感器
 T2aa - 2芯插头连接，在驾驶员座椅下面
 T2ab - 2芯插头连接，在副驾驶员座椅下面
 T6e - 6芯绿色插头连接，左侧座椅横梁
 T6f - 6芯绿色插头连接，右侧座椅横梁
 T8c - 8芯插头连接，在驾驶员座椅下面
 T8d - 8芯插头连接，在副驾驶员座椅下面
 Z6 - 可加热驾驶员座椅
 Z7 - 可加热的驾驶员座椅靠背
 Z8 - 可加热副驾驶员座椅
 Z9 - 可加热式副驾驶员座椅靠背
 Z45 - 左前可加热座椅
 Z46 - 右前可加热式座椅
 (369) - 主导线束中的接地连接 4

WS = 白色
 SW = 黑色
 RO = 红色
 BR = 棕色
 GN = 绿色
 BL = 蓝色
 GR = 灰色
 LI = 淡紫色
 GE = 黄色
 OR = 桔黄色

97-59559

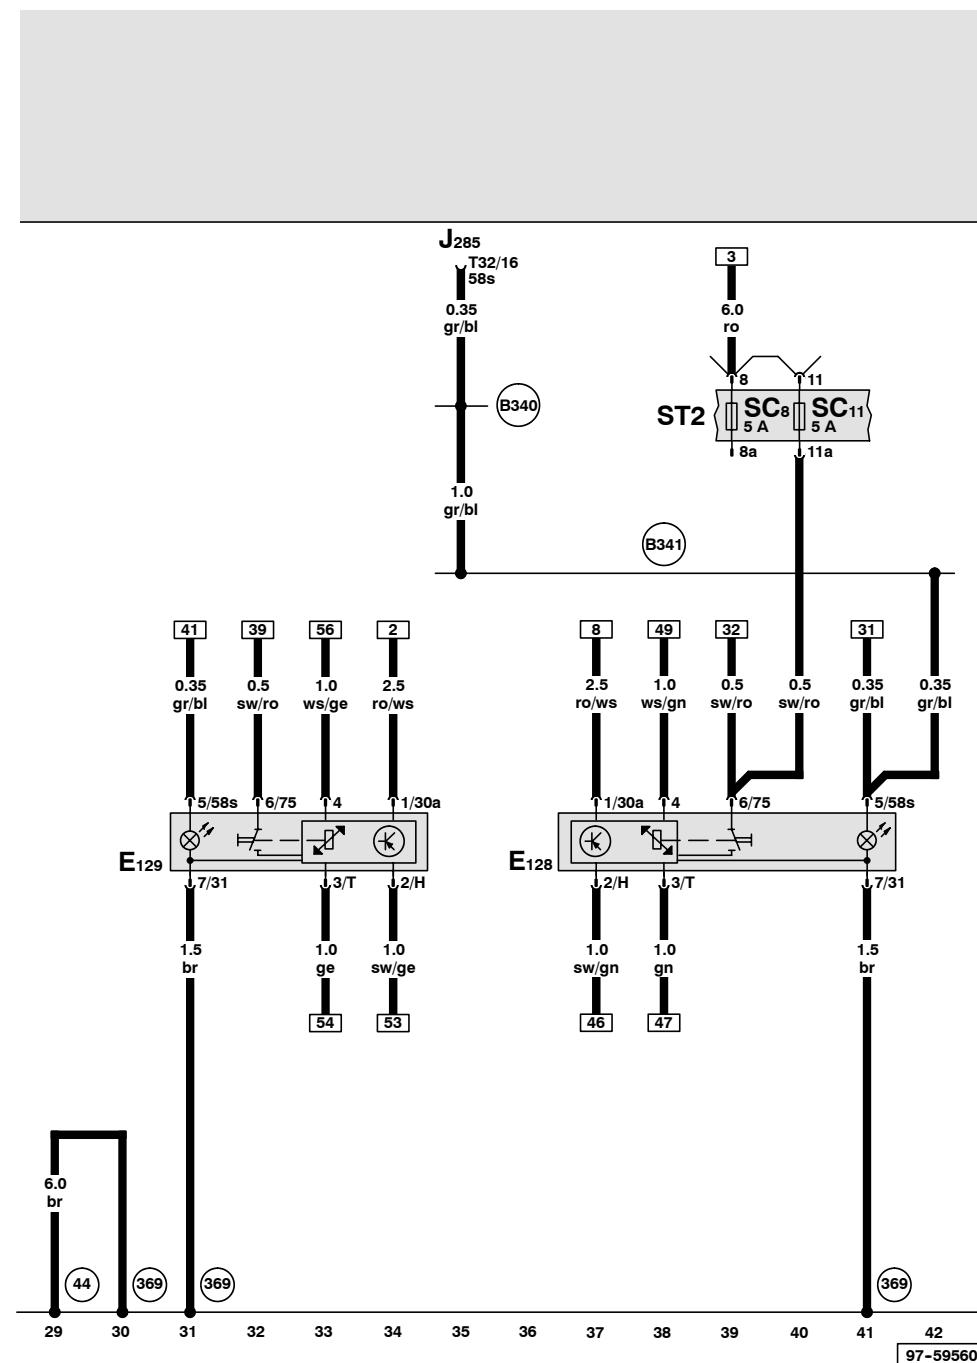



左侧可加热式后座椅调节开关、右侧壳加热式后座椅调节开关

- E128 - 左侧可加热式后座椅调节开关
- E129 - 右侧可加热式后座椅调节开关
- J285 - 组合仪表中带显示单元的控制单元
- SC8 - 保险丝架上的保险丝 8
- SC11 - 保险丝架上的保险丝 11
- T32 - 32 芯蓝色插头连接, 在组合仪表上

- (44) - 左侧 A 柱下部的接地点
- (369) - 主导线束中的接地连接 4
- (B340) - 主导线束中的连接 1 (58s)
- (B341) - 主导线束中的连接 2 (58s)

WS = 白色
SW = 黑色
RO = 红色
BR = 棕色
GN = 绿色
BL = 蓝色
GR = 灰色
LI = 淡紫色
GE = 黄色
OR = 桔黄色

左侧可加热后座椅、左侧可加热后座椅靠背、右侧可加热式后座椅、右侧可加热式后座椅靠背、后部座椅占用传感器、后座椅温度传感器

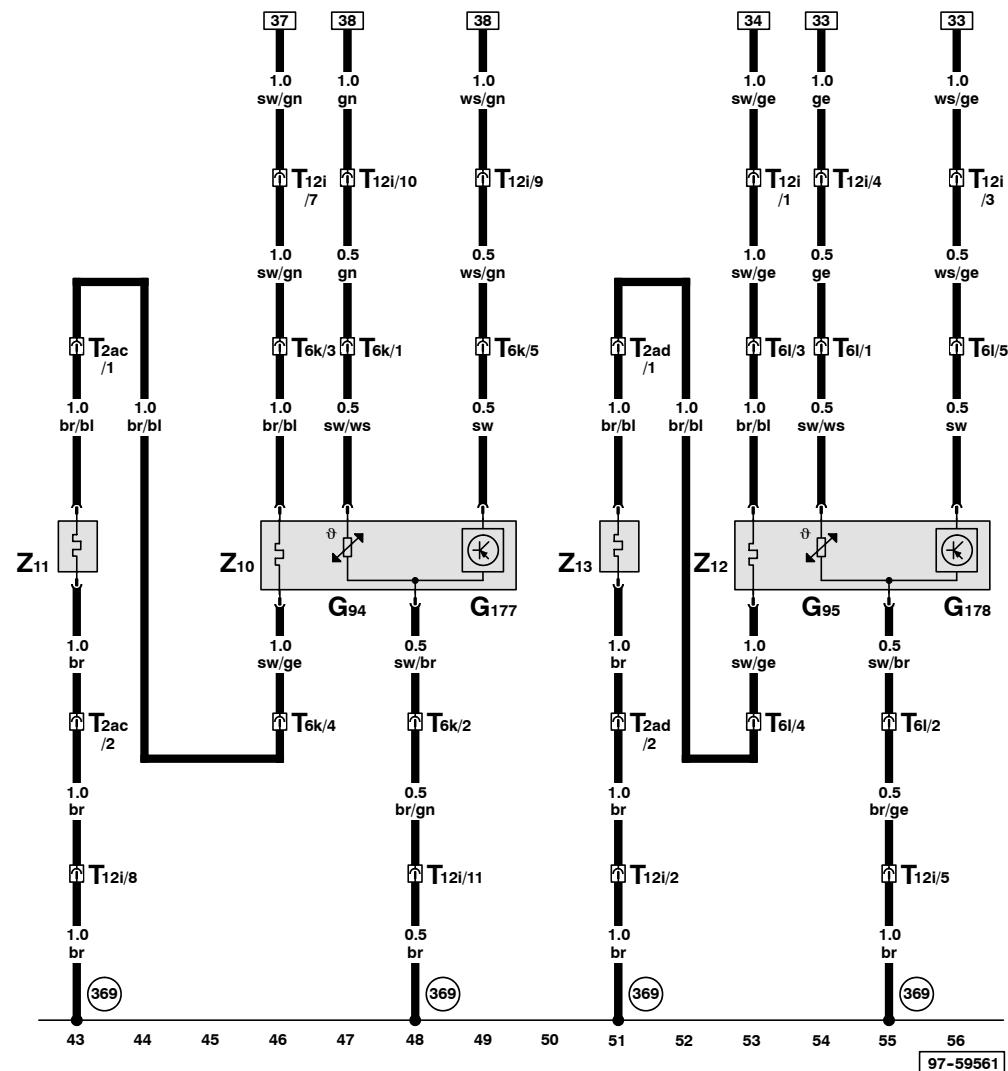

- G94 - 后座区左侧温度传感器
 G95 - 后座区右侧温度传感器
 G177 - 驾驶员侧后部座椅占用传感器
 G178 - 副驾驶侧后部座椅占用传感器
 T2ac - 2芯插头连接，在左侧后座椅内
 T2ad - 2芯插头连接，在右侧后座椅内
 T6k - 6芯插头连接，在左侧后座椅下面
 T6l - 6芯插头连接，在后座椅下右侧
 T12i - 12芯黑色插头连接，在后座椅下面
 Z10 - 左侧可加热后座椅
 Z11 - 左侧可加热式后座椅靠背
 Z12 - 右侧可加热式后座椅
 Z13 - 右侧可加热式后座椅靠背
- (369) - 主导线束中的接地连接 4

WS = 白色
 SW = 黑色
 ro = 红色
 br = 棕色
 gn = 绿色
 bl = 蓝色
 gr = 灰色
 li = 淡紫色
 ge = 黄色
 or = 桔黄色