

电动后窗遮阳卷帘

从2005年款起适用

说明:


信息, 关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
 - ◆ 多头插头连接
 - ◆ 控制单元和继电器
 - ◆ 接地连接
- ⇒ 安装位置在一览图中!

信息, 关于

- ◆ 故障查找程序
- ⇒ 引导型故障查询

舒适 / 便捷系统的中央控制单元、后窗遮阳卷帘马达

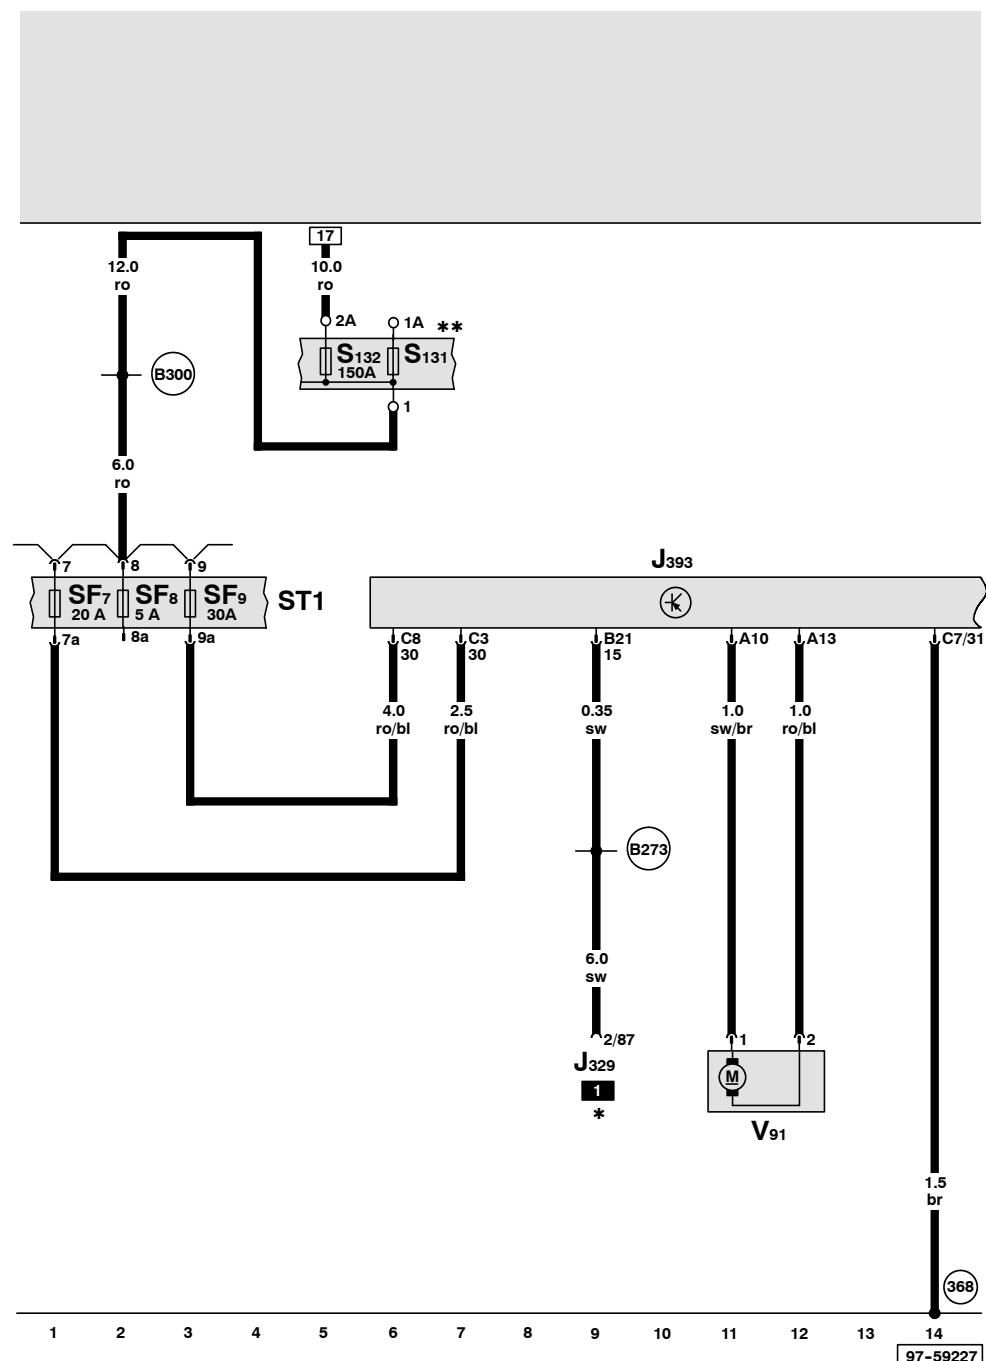

J329 - 总线端 15 的供电继电器
J393 - 舒适/便捷功能系统中央控制单元

S131 - 熔断式保险丝 1

S132 - 熔断式保险丝 2

SF 7 - 保险丝架上的保险丝 7

SF 8 - 保险丝架上的保险丝 8

SF 9 - 保险丝架上的保险丝 9

V91 - 后窗遮阳卷帘马达

368 - 主导线束中的接地连接 3


B273 - 主导线束中的正极连接 (15)

B300 - 主导线束中的正极连接 4 (30)

* - 驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器托架

** - 行李箱右侧的保险丝架和继电器座

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

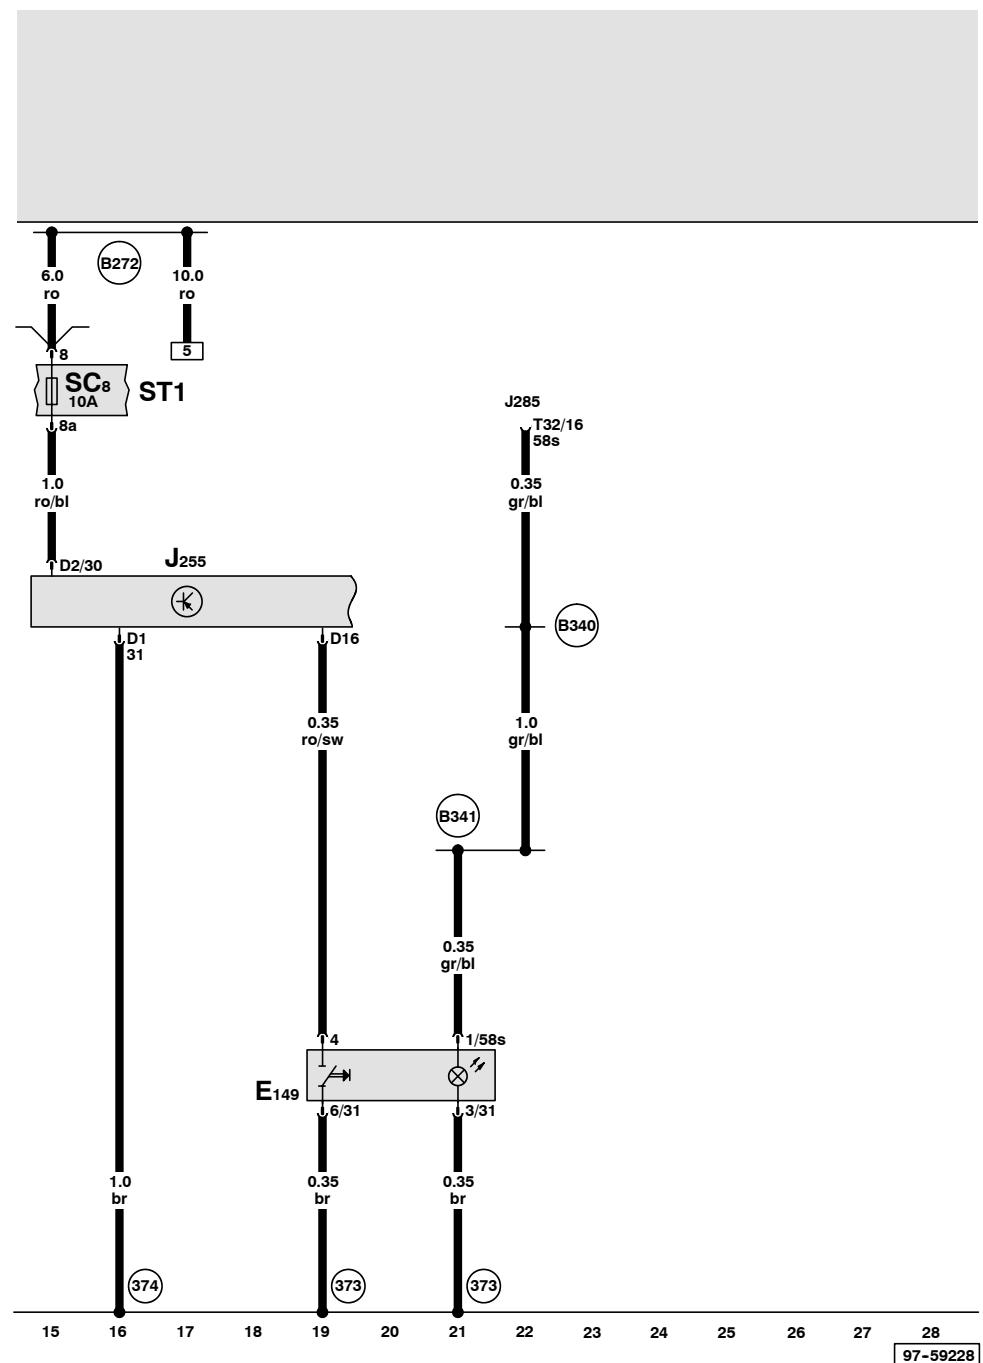

后窗遮阳卷帘开关

E149 - 后窗遮阳卷帘开关
 J255 - Climatronic 自动空调控制单元
 J285 - 组合仪表中的控制单元和显示单元
 SC 8 - 保险丝架上的保险丝 8
 T32 - 32 芯蓝色插头连接, 在组合仪表上

- (373) - 主导线束中的接地连接 8
- (374) - 主导线束中的接地连接 9
- (B272) - 主导线束中的正极连接 (30)
- (B340) - 主导线束中的连接 1 (58s)
- (B341) - 主导线束中的连接 2 (58s)

WS = 白色
 SW = 黑色
 RO = 红色
 BR = 棕色
 GN = 绿色
 BL = 蓝色
 GR = 灰色
 LI = 淡紫色
 GE = 黄色
 OR = 桔黄色