


电气部分

B6U00000006W03

蓄电池电缆


- 在断开接头或者移走电气部件之前，要先断开蓄电池的负极。

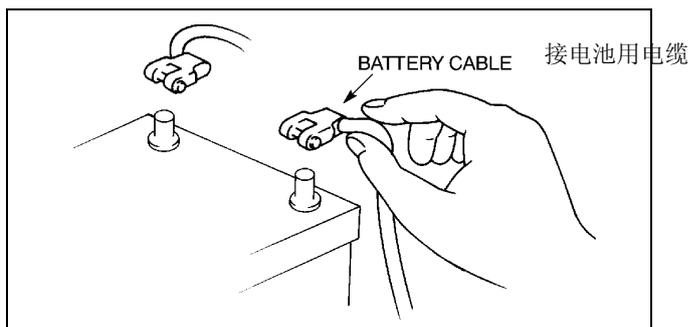

WGIWXX0007E

线束


- 在发动机室里从夹片上移走线时，用一个平头螺丝刀撬开钩片。

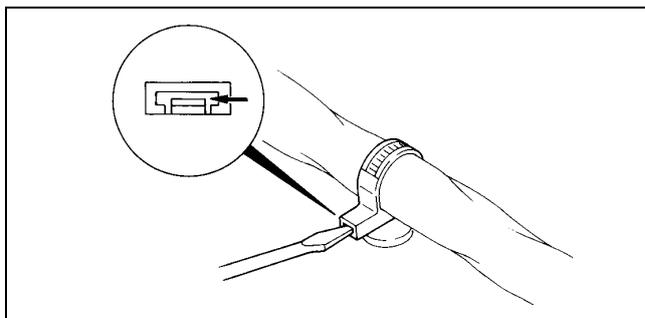

WGIWXX0039E

警告：

- 不要拆下线束上的保护带。否则的话，可能会导致线束磨损，导致渗水和发生短路。

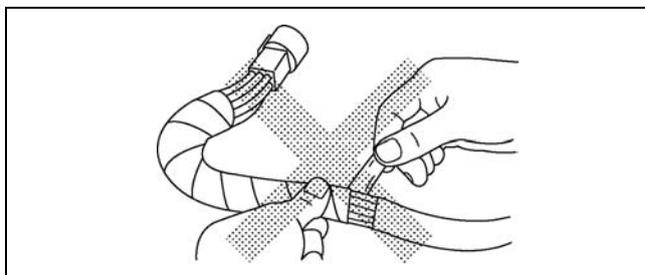

WGIWXX0040E


接头

数据线连接器

- 当把跳线连接到数据线连接器的接头时，应当把探针插到末端。

警告：


- 插跳线时，伸入自诊接头末端的探针可能会弄坏接头末端。

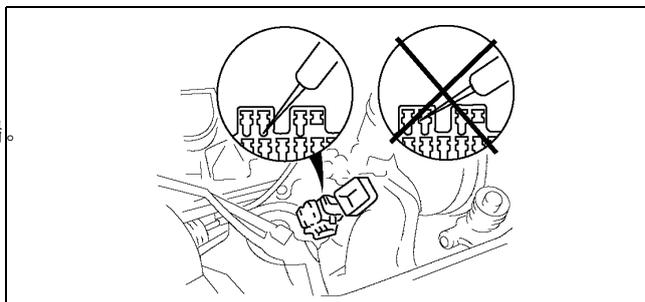

X3U000WAY

拔掉接头

- 拔接头时，要握住接头而不要拉扯线。

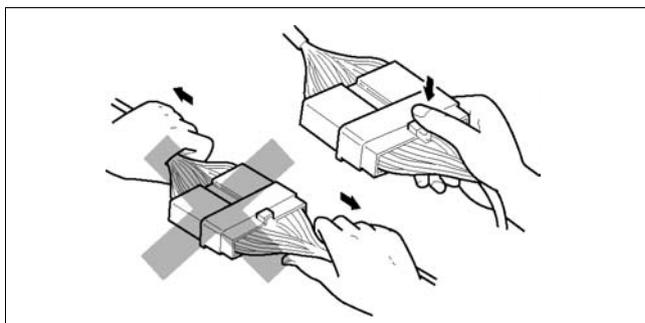

WGIWXX0041E