


## 电路图包含的内容

- 本手册包括以下部分.

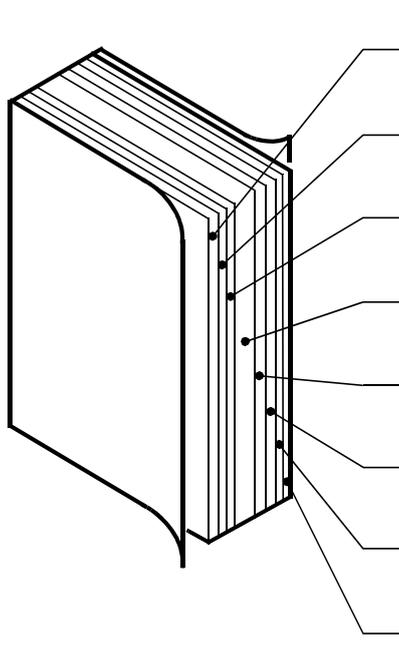

<b>GI</b>	电路图的一般信息	怎样使用和阅读配线图，使用测试设备，检测安全带和接头，以及查找故障点。
<b>Y</b>	接地点	进出电池的接地线
<b>W</b>	电气线	显示各系统的主保险和其它保险
<b>A-U</b>	系统电路图/连接器位置	显示电路和连接器图以及零件和连接器位置图
<b>X</b>	通用连接器	显示在整个系统通用的连接器
<b>JB</b>	整个系统的配线箱	显示内部电路和接头
<b>FB</b>	整个配线系统的主保险丝盒	显示内部电路和接头
<b>AI</b>	字母索引	给出每个部分的电路图的页码

随着车型的不同，实际章节可能会有所不同。