



接地点

- 显示线束的接地点。

接地点(4SD)

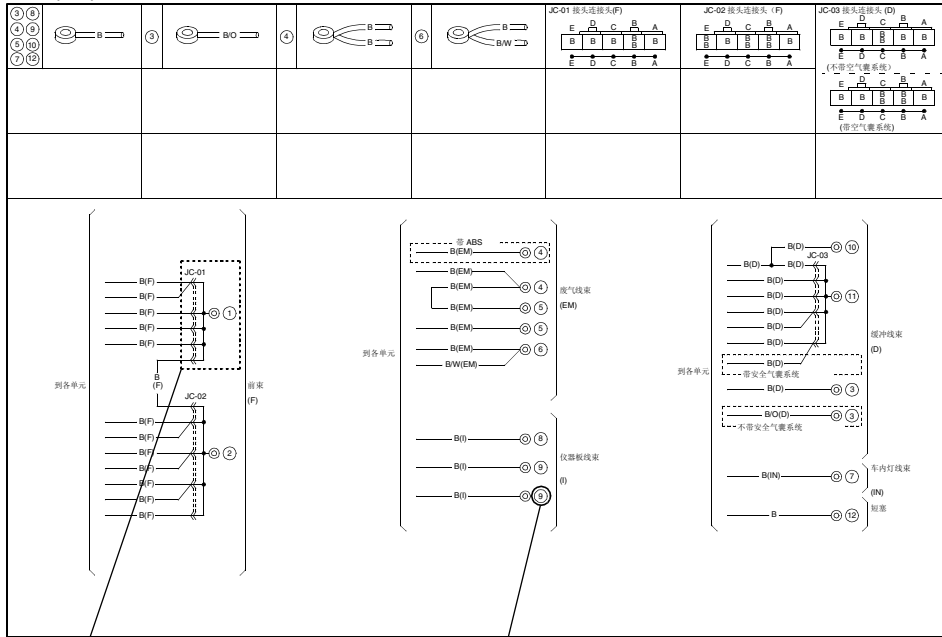

地点的符号表示

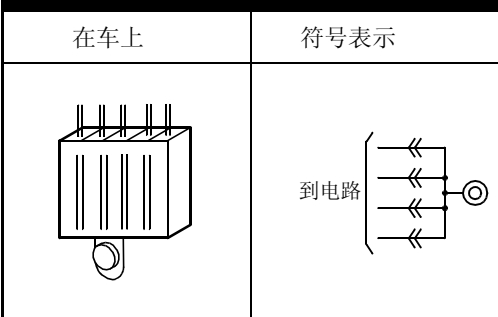

在电路图和接地线路图上

系统电路图中的接地连接点序号与接地线路图中的一致

发动机控制系统

