



排气系统

目录


排气系统	2	检查排气系统	2
		拆卸和安装	2
		拆卸	3
		安装	3
		安装后检查	3

排气系统

检查排气系统

检查排气管、消声器和固定装置是否正确安装，是否有泄漏、裂纹、损坏或老化。

- 若有必要，请修理或更换损坏的零部件。

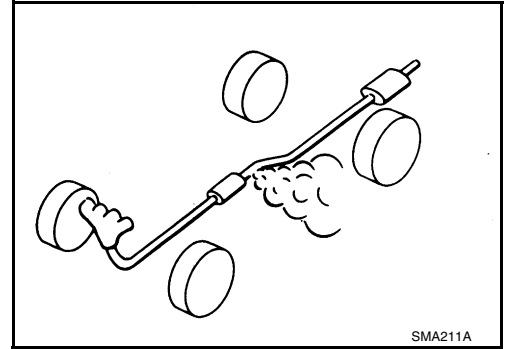

SMA211A


拆卸和安装

警告:

小心不要让隔热垫边缘割破手。

注意:

- 一定要使用纯正的排气系统零部件或质量相当的产品。这些零部件采用耐热，防腐蚀和抗变形的设计。
- 刚刚关闭发动机时排气系统的温度还很高，请等待排气系统完全冷却下来后再执行操作。

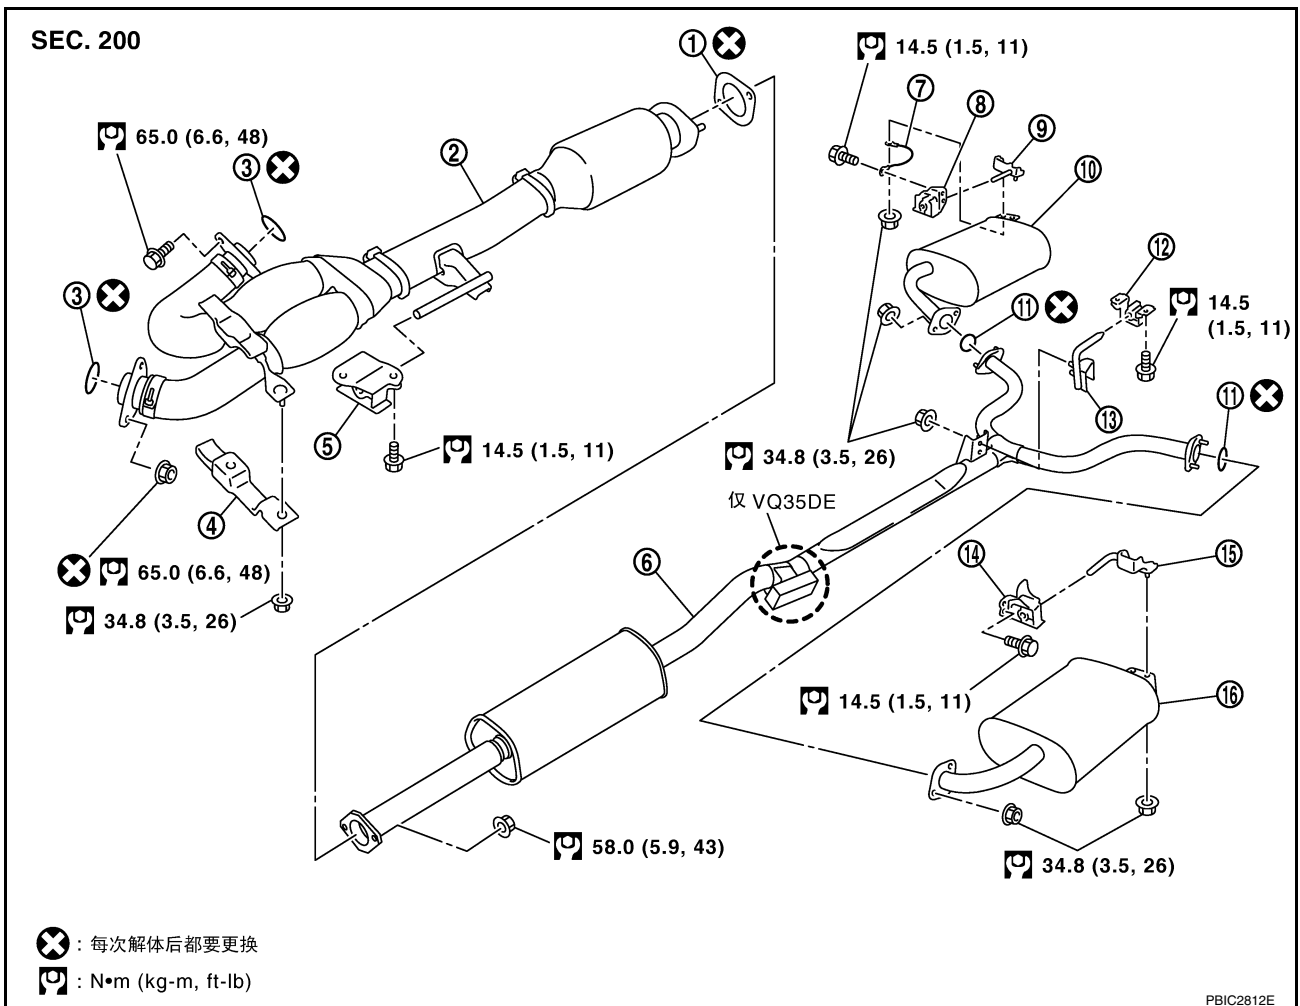

PBIC2812E

- | | | |
|---------------|-------------|---------------|
| 1. 衬垫 | 2. 前排气管 | 3. 环形衬垫 |
| 4. 前排气管安装支架 | 5. 前排气管安装橡胶 | 6. 中央消声器 |
| 7. 接地电缆 | 8. 主消声器安装橡胶 | 9. 主消声器安装支架 |
| 10. 主消声器 (RH) | 11. 环形衬垫 | 12. 中央消声器安装橡胶 |

排气系统

13. 中央消声器安装支架

14. 主消声器安装橡胶

15. 主消声器安装支架

16. 主消声器（左）

A

拆卸

断开每个接头和固定部位。

安装

请注意以下事项并按拆卸的相反顺序安装。

- 如果前排气管固定螺栓已拆卸，请安装并拧紧到规定的扭矩。

 : 14.7 N·m (1.5 kg-m, 11 ft-lb)

注意：

- 每次重新组装都要更换排气管衬垫。
- 请修理或更换严重变形的隔热垫。请清除隔热垫上的泥浆等堆积物。
- 安装隔热垫时，避免隔热垫和各个排气管之间出现大的间隙或堵塞，也不要和各个排气管发生干涉。
- 清除每个接头密封面上的沉积物。连接时要牢固，以防气体泄漏。
- 临时拧紧排气歧管侧的固定螺母和螺栓，以及汽车侧的固定螺母和螺栓。检查各个零部件之间是否有干涉，然后拧紧到规定的扭矩。
- 安装固定橡胶时，避免向上 / 下及向左 / 右扭曲或过度拉伸。

安装后检查

- 确认尾管和后保险杠之间的间隙均匀。
- 在发动机运行时，检查排气管连接部位是否出现漏气和异常声响。
- 确保固定支架和固定橡胶都已正确安装，没有过度受力。安装不当可能会造成噪音和震动过大。

EX

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

