

关键词：配置手动变速器的 CD132 汽车排档杆拉索脱落  
检查方法

文号：T06Q3/122

### 维修措施：

- 1、对车辆进行原地排档 30 次以上，检查排档杆拉索是否脱落；
- 2、如果排档杆拉索没有出现脱落，则本车没有问题，本次检查工作到此结束；如果排档杆拉索出现脱落，继续下一步；
- 3、更换排档杆一侧的排档杆拉索的固定卡子：
  - 1)、取出排档杆上的防尘罩。**注意：不能将桃木饰板上的镀铬条一起取下，否则将可能造成其卡子损坏，无法恢复原状。**



镀铬条

- 2)、将排档杆拉索从排档杆上取下，将排档杆拉索上的固定卡子取出；



排档杆拉索


- 3)、更换新的固定卡子。固定卡子内的弹簧安装方法：



注意：用弹簧大头向箭头所示方向装入固定卡子，再将按钮及弹簧装到拉索头部并注意按钮内的弹簧不能歪斜，用手按动按钮，以按钮按动灵活为OK。

4)、重新固定排档杆拉索及排档杆防尘罩。

4、更换变速器一端的排档杆拉索固定卡子，方法如更换排档杆一端的固定卡子相同。如图所示：

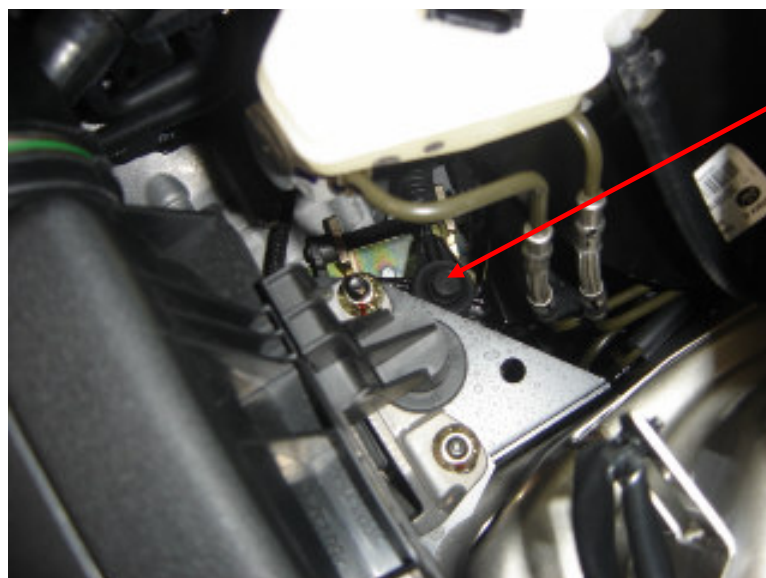

排档杆拉索

所需工时：0.1小时

所需零件：

零件号	零件名称	单台数量（升）
无	排档杆拉索固定卡子	2

用户问题代码 (CCC)：

保修零件分类代码 (WCC)：

状态代码 (CC)：