


目錄

目 錄


繼電器.....	2-1	檢查接頭和備用接頭	2-8
ECU.....	2-2	易熔絲與保險絲	2-9
感知器.....	2-4	搭鐵線	2-10
電磁閥.....	2-7	搭鐵端	2-11
二極體.....	2-8		

繼電器



名稱	符號	名稱	符號
A/C 壓縮機繼電器	A	電動窗繼電器	B
CVT 控制繼電器	A	汽油泵繼電器(1)	B
除霧線繼電器	B	汽油泵繼電器(2)	B
引擎控制繼電器	A	風扇控制繼電器	A
前霧燈繼電器	A	鼓風機繼電器	B
ABS 警告燈繼電器	B	喇叭繼電器	A
VCD 繼電器	B		

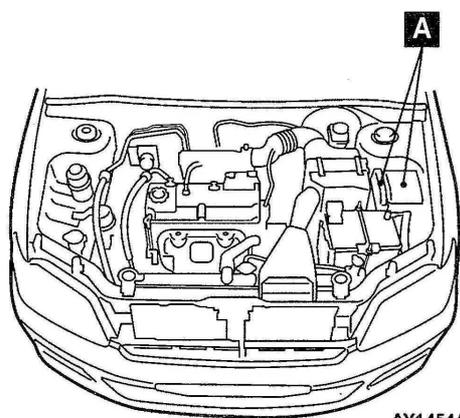

AY1454AU



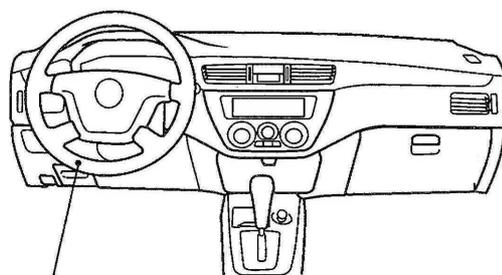


B

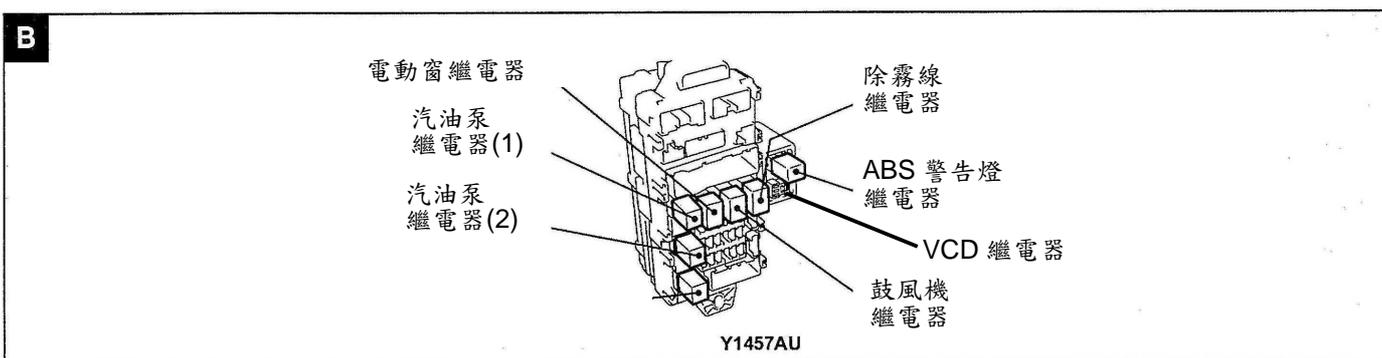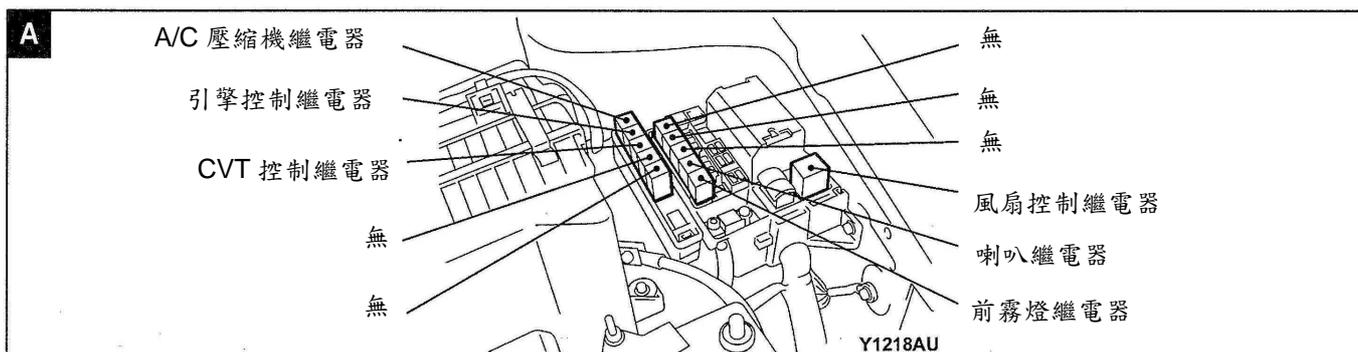











ECU

名稱		符號	名稱	符號
A/C-ECU	全自動 A/C	F	天窗馬達總成(內含 ECU)	N
	手動 A/C	F	風扇控制模組	D
ABS-ECU		A	前 ECU	B
ETACS-ECU		G	引擎和 CVT-ECU	J
SRS-ECU		I	方向機柱開關(內含方向機柱 ECU)	E

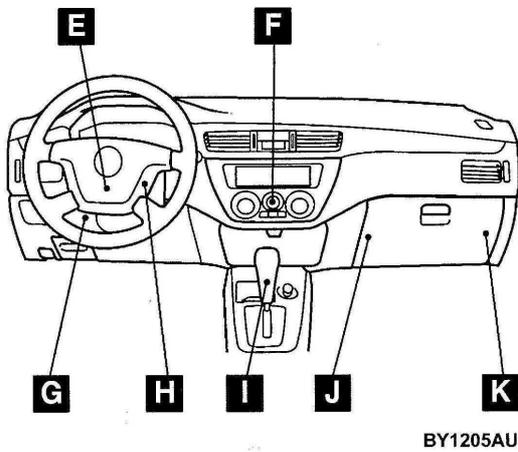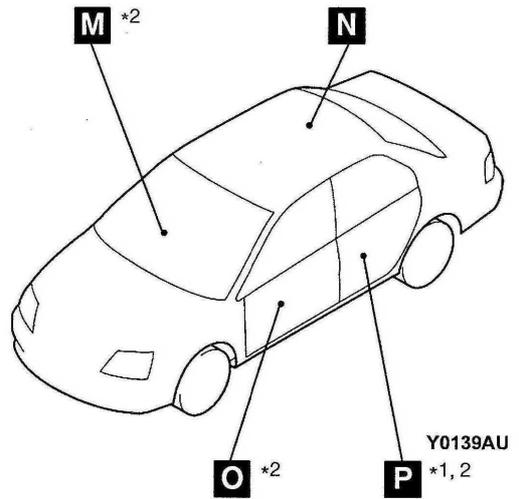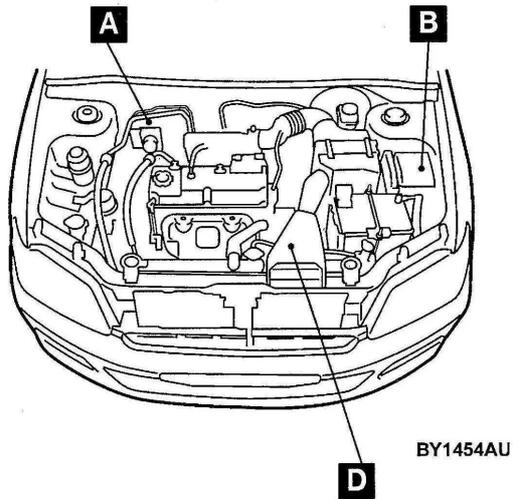




備註

*符號表示右側也有安裝。

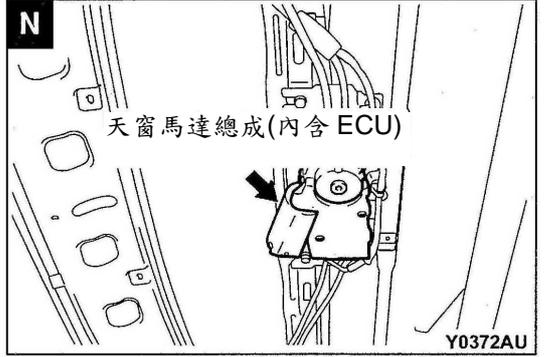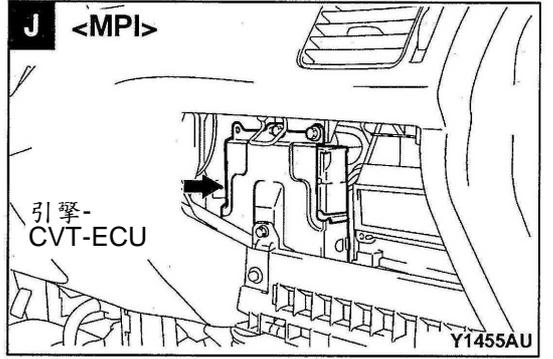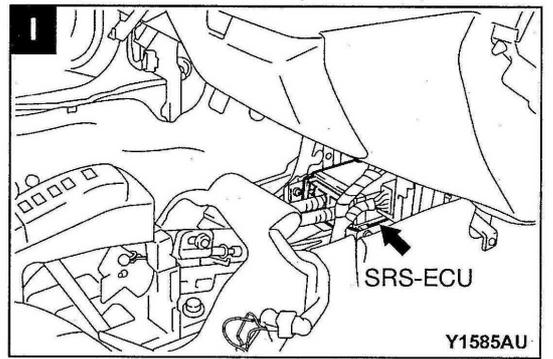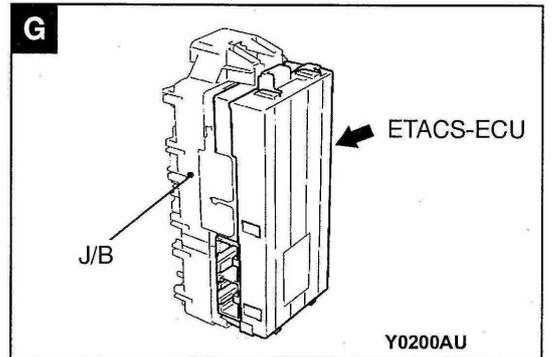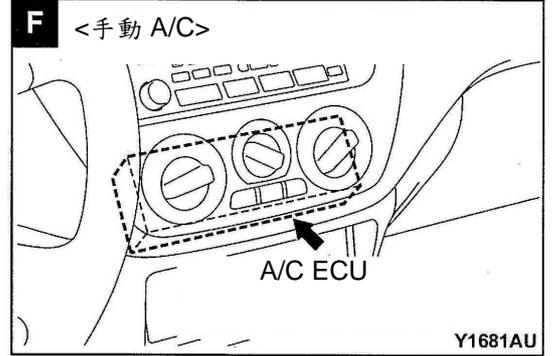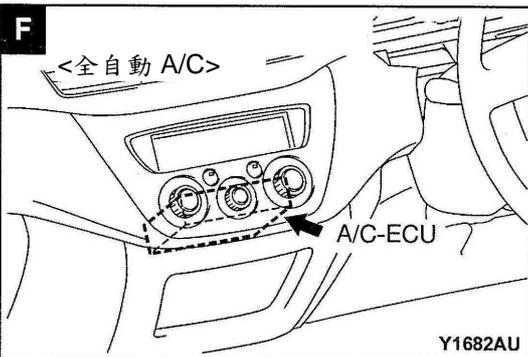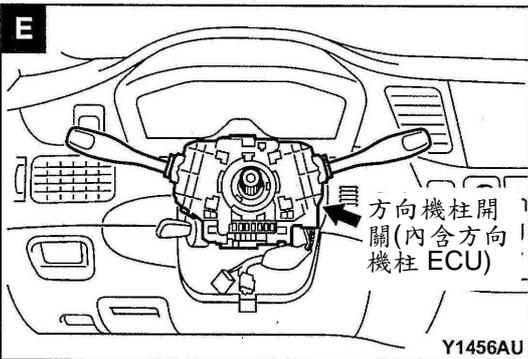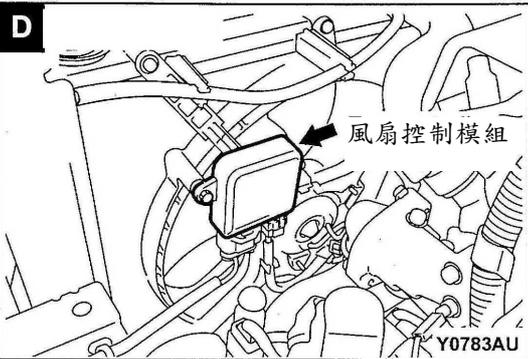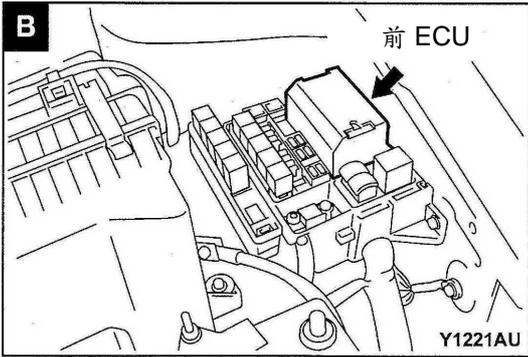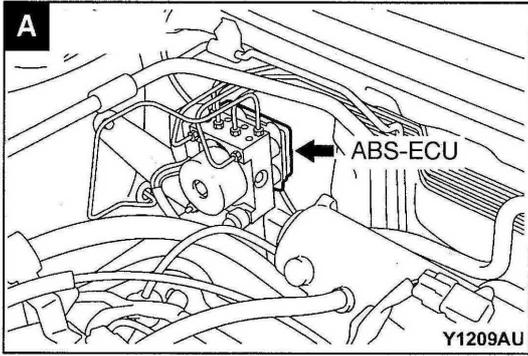










感知器







名稱	符號	名稱	符號
A/C 壓力感知器	I	節氣門位置感知器	D
室內溫度感知器	Q	歧管絕對壓力感知器	D
前含氧感知器	T	車輪速度感知器	前
後含氧感知器	U		後
空氣溫度感知器(全自動 A/C)	P	輸出軸速度感知器	N
爆震感知器	C	輸入軸速度感知器	N
空氣流量感知器	H	日照強度感知器	O
室外空氣溫度感知器	L	暖氣水溫感知器(全自動 A/C)	P
凸輪軸位置感知器	M	主皮帶盤速度感知器	N
曲軸角度感知器	J	主皮帶盤油壓感知器	N
水溫感知器	G	副皮帶盤油壓感知器	N

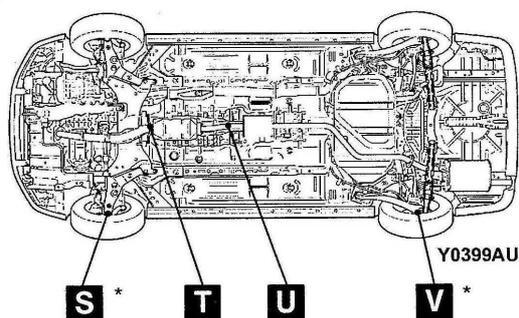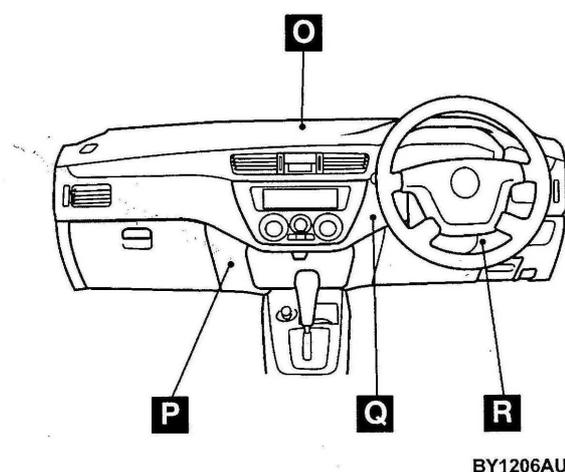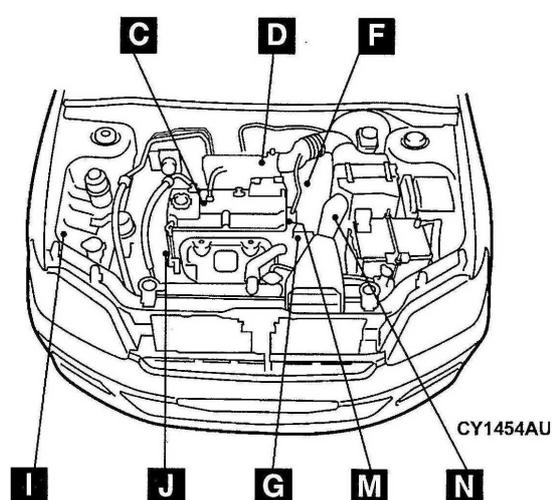

備註





*符號表示右邊也有安裝。

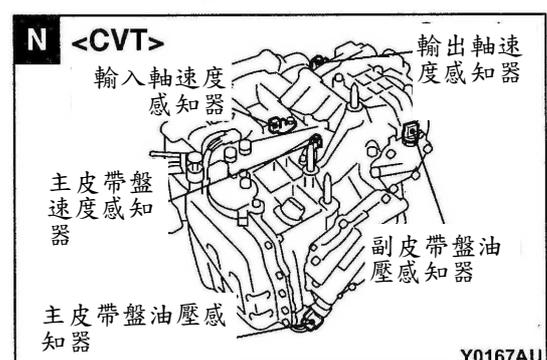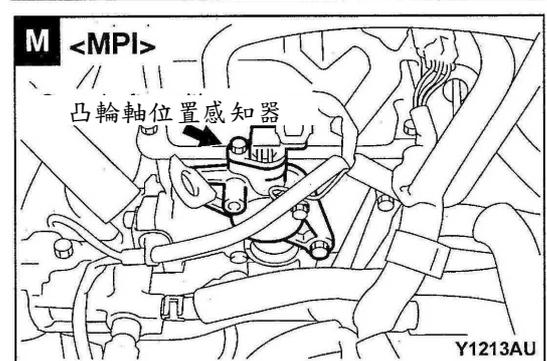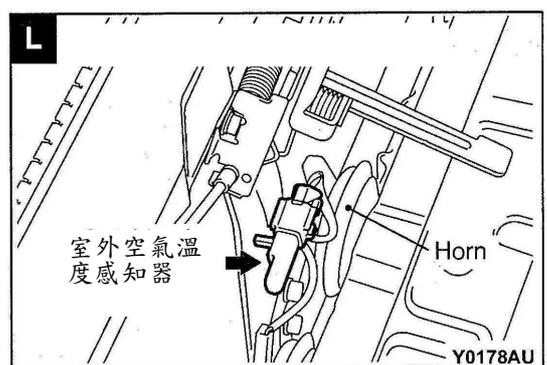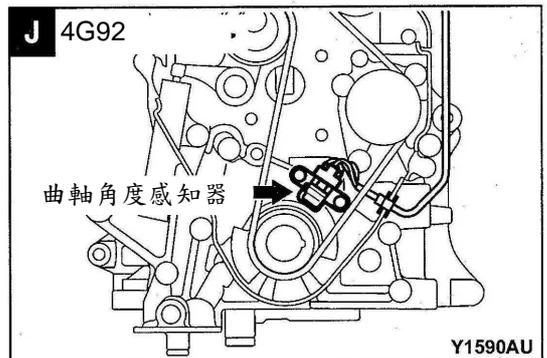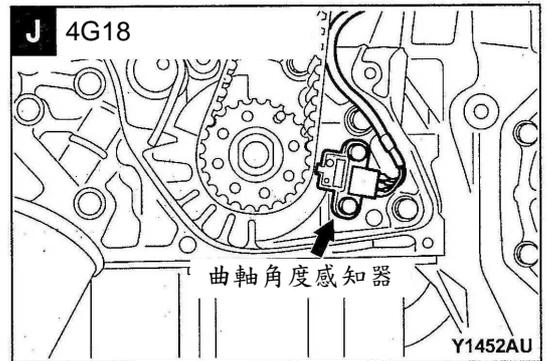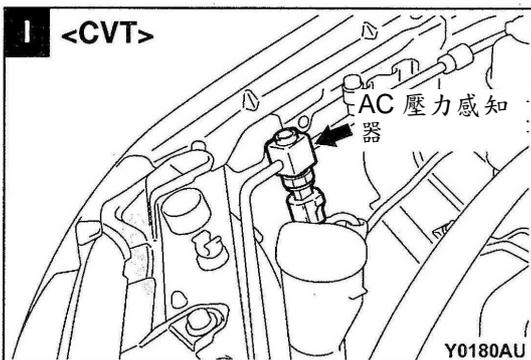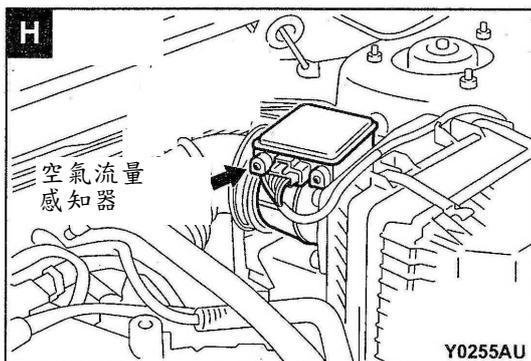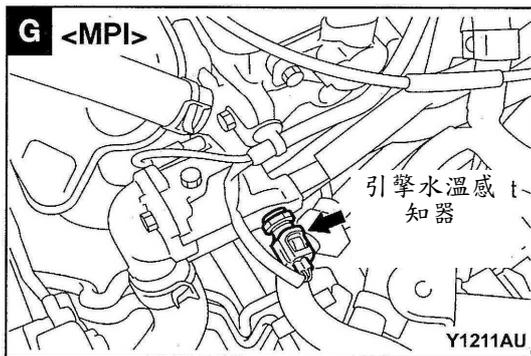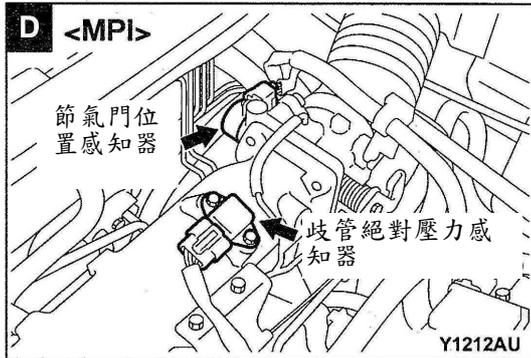

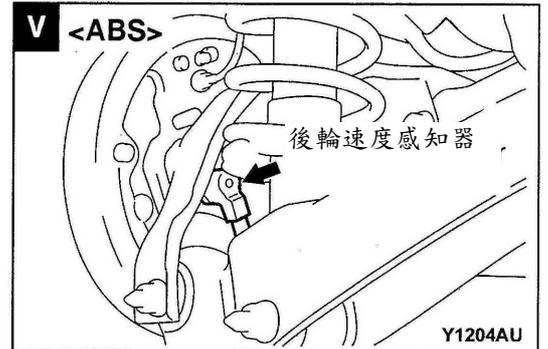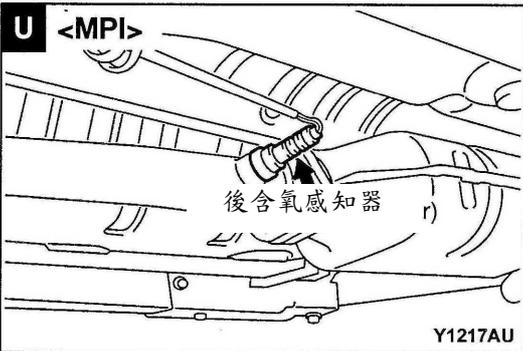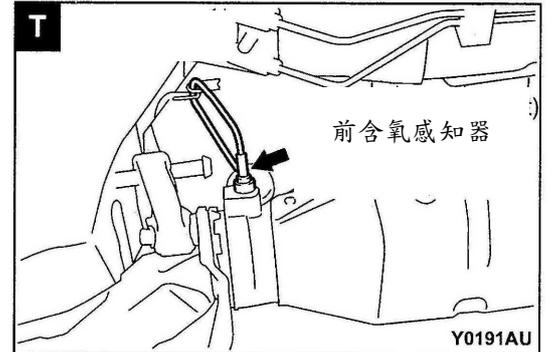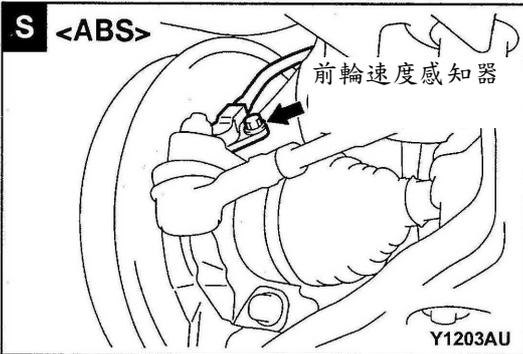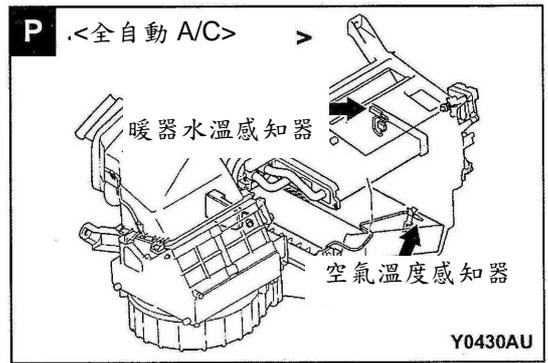
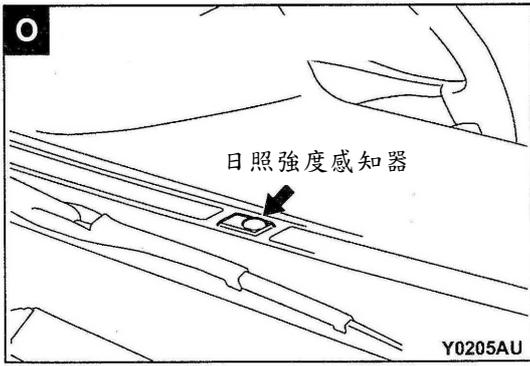


電磁閥

名稱	符號	名稱	符號
CVT 控制電磁閥總成	G	清除控制電磁閥	C
液壓單元(內含電磁閥)	A	EGR 控制電磁閥	C

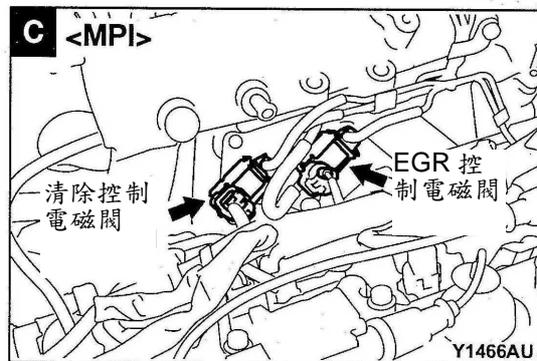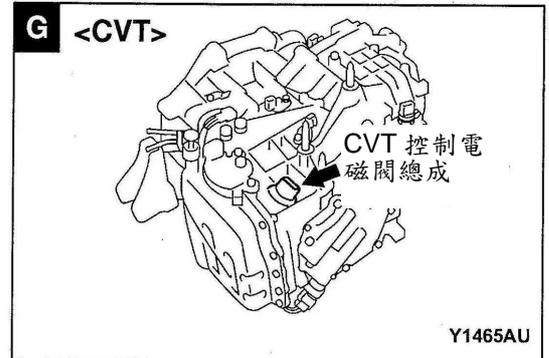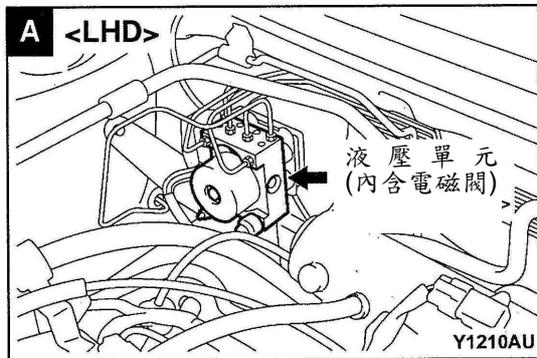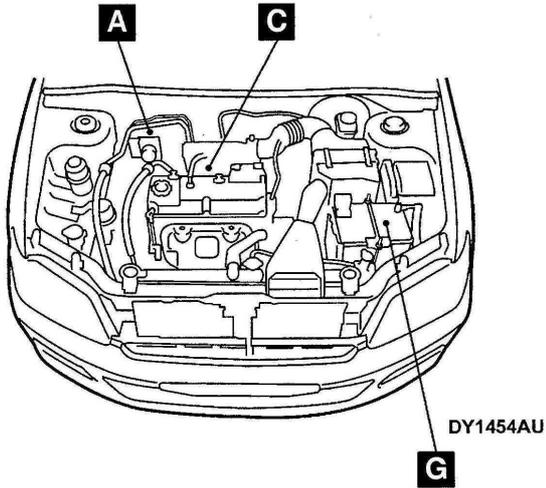


二極體

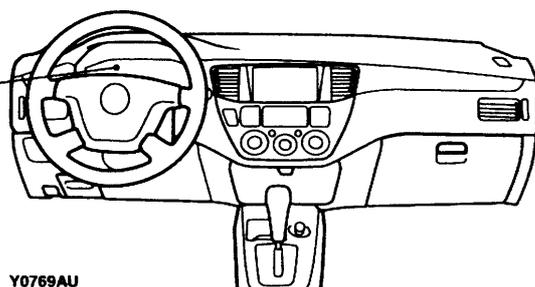
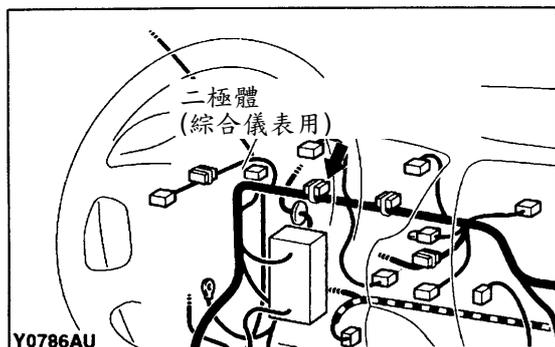


診斷接頭和備用接頭

名稱	符號	名稱	符號
引擎轉數偵測用接頭	B	備用接頭(霧燈開關用)	E
診斷接頭	F	備用接頭(霧燈用)	C

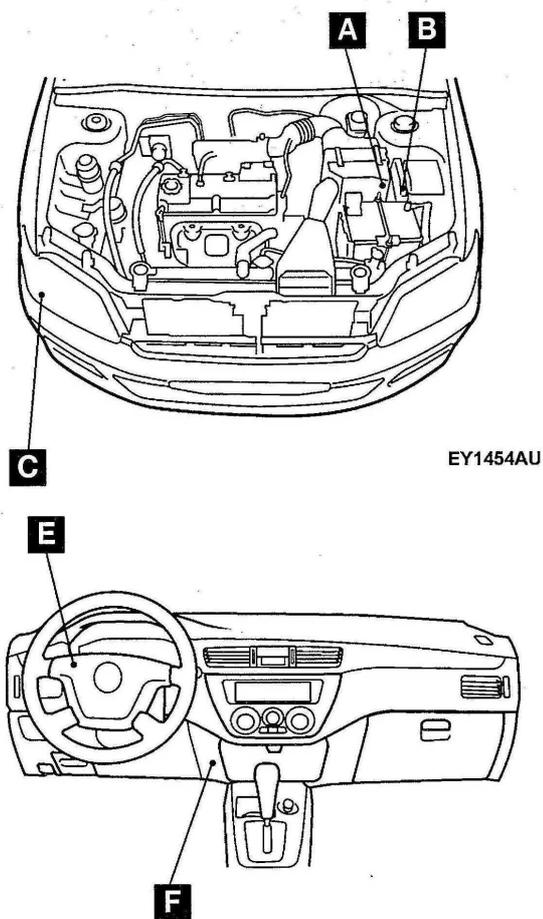


JT 2-9單件安裝位置—診斷接頭、預留接頭、易熔絲與保險絲

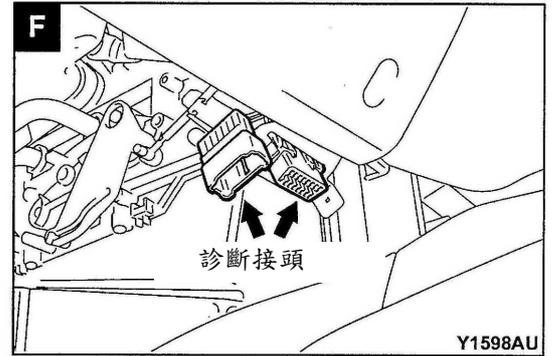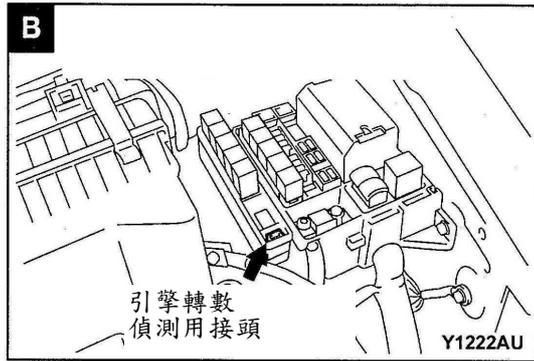


易熔絲與保險絲


名稱	符號	名稱	符號
專用保險絲 1~19	B	易熔絲 1~5	B
專用保險絲 22~24	C	易熔絲 6	A
通用保險絲 1~20	C		

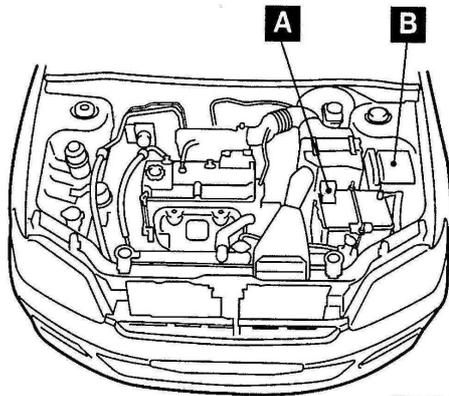


FY1454AU

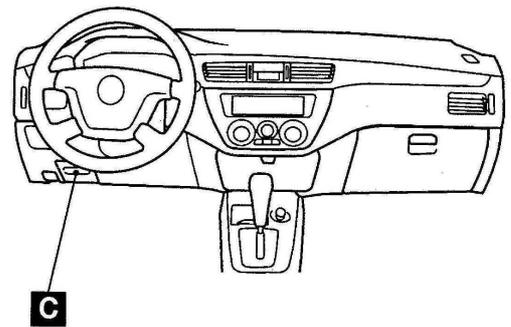


DY1205AU

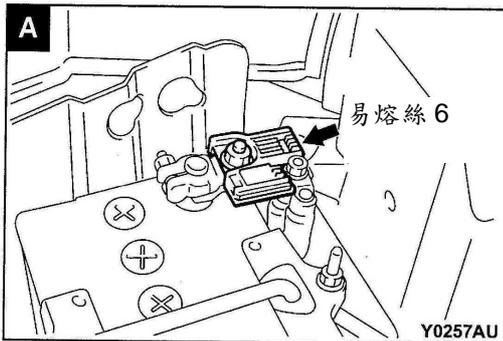


Y0257AU

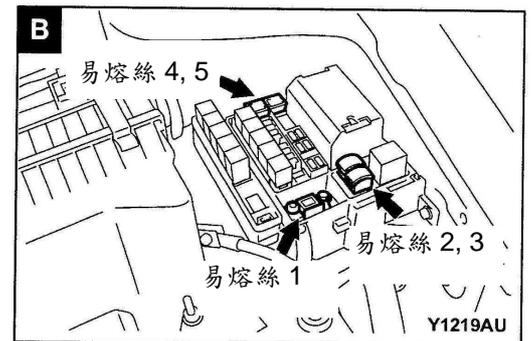

Y1219AU


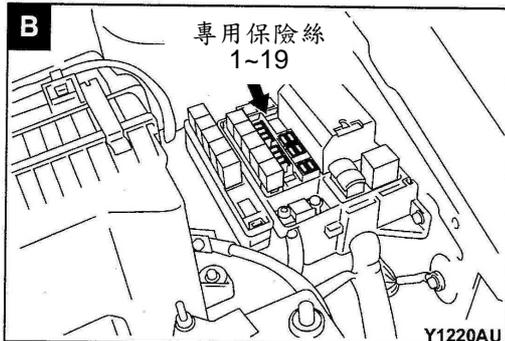


Y1220AU

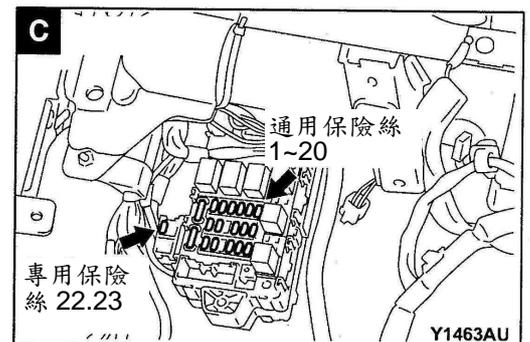

Y1463AU

搭鐵線

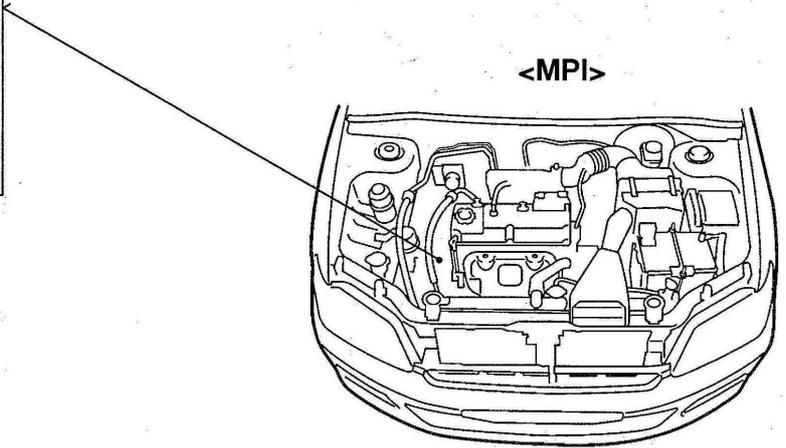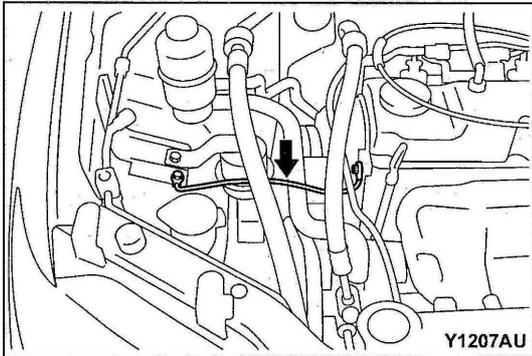

搭鐵端

