

TOYOTA CAMRY ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

(English)

INTRODUCTION	A	5
HOW TO USE THIS MANUAL	B	6
ABBREVIATIONS	C	8
RELAY LOCATIONS	D	22
ELECTRICAL WIRING ROUTING	E	36
OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	F	101

Section
No.

Page

English


	Location
ABS (ANTI-LOCK BRAKE SYSTEM)	20, 61-2
AIR CONDITIONER	35, 69-2
AUTO ANTENNA	26, 54-3
AUTOMATIC AIR CONDITIONER (3VZ-FE)	36, 68-2
BACK DOOR LOCK CONTROL (W/G w/o POWER WINDOW)	27-4
BACK-UP LIGHT	5, 6, 42, 43-7
CHARGING	1-4, 38-2
CIGARETTE LIGHTER AND CLOCK	23, 52-3
COMBINATION METER	34, 67-2
CRUISE CONTROL	25, 60-2
DOOR LOCK CONTROL	28-2
ECT AND A/T INDICATOR	5, 6, 42, 43-2
ELECTRONICALLY CONTROLLED HYDRAULIC COOLING FAN (3VZ-FE)	26, 54-2
ENGINE CONTROL	2, 3, 4, 39, 40, 41-2
FRONT WIPER AND WASHER	19-1, 59-2
HEADLIGHT	7, 8, 44-2
HEADLIGHT BEAM LEVEL CONTROL	10, 48-2
HEADLIGHT CLEANER	24-2, 44-4
HORN	19-4, 59-3
ILLUMINATION	13, 47-2
INTERIOR LIGHT	14, 15, 16, 17, 49, 50-2
LIGHT AUTO TURN OFF (G.C.C.)	29-2
LIGHT REMINDER BUZZER	18, 52-2
MOON ROOF	22-3, 38-3
POWER SEAT	29-3
POWER SOURCE	1~69-1
POWER WINDOW	21, 56-3
RADIATOR FAN AND CONDENSER FAN (5S-FE)	27, 62-2
	30, 31, 32, 33
RADIO AND PLAYER	63, 64, 65, 66-2
REAR FOG LIGHT	22-2, 45-2
REAR WINDOW DEFOGGER	53-2
REAR WINDOW DEFOGGER AND MIRROR HEATER	24-2
REAR WIPER AND WASHER (W/G)	18, 53-3
REMOTE CONTROL MIRROR	21, 56-2
SEAT HEATER	23-2
SRS (SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM) (G.C.C.)	9-3
STARTING AND IGNITION	1, 37-2
STOP LIGHT	8, 9, 55-2
TAILLIGHT	11, 12, 46-2
THEFT DETERRENT AND DOOR LOCK CONTROL	57, 58-2
TURN SIGNAL AND HAZARD WARNING LIGHT	19, 51-2
UNLOCK AND SEAT BELT WARNING (G.C.C.)	29-2

This manual consists of the following 6 sections:

No.	Section	Description
A	INDEX	Index of the contents of this manual.
	INTRODUCTION	Brief explanation of each section.
B	HOW TO USE THIS MANUAL	Instructions on how to use this manual.
C	ABBREVIATIONS	Defines the abbreviations used in this manual.
D	RELAY LOCATIONS	Shows position of the Electronic Control Unit, Relays, Relay Block, etc. This section is closely related to the wiring diagram.
E	ELECTRICAL WIRING ROUTING	Describes position of the Parts Connectors, Ground points, etc. This section is closely related to the wiring diagram.
F	OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM	Provides circuit diagrams showing the circuit connections.

* The system shown here is an **EXAMPLE ONLY**. It is different to the actual circuit shown in the wiring diagram section.

* The system shown here is an **EXAMPLE ONLY**. It is different to the actual circuit shown in the wiring diagram section.

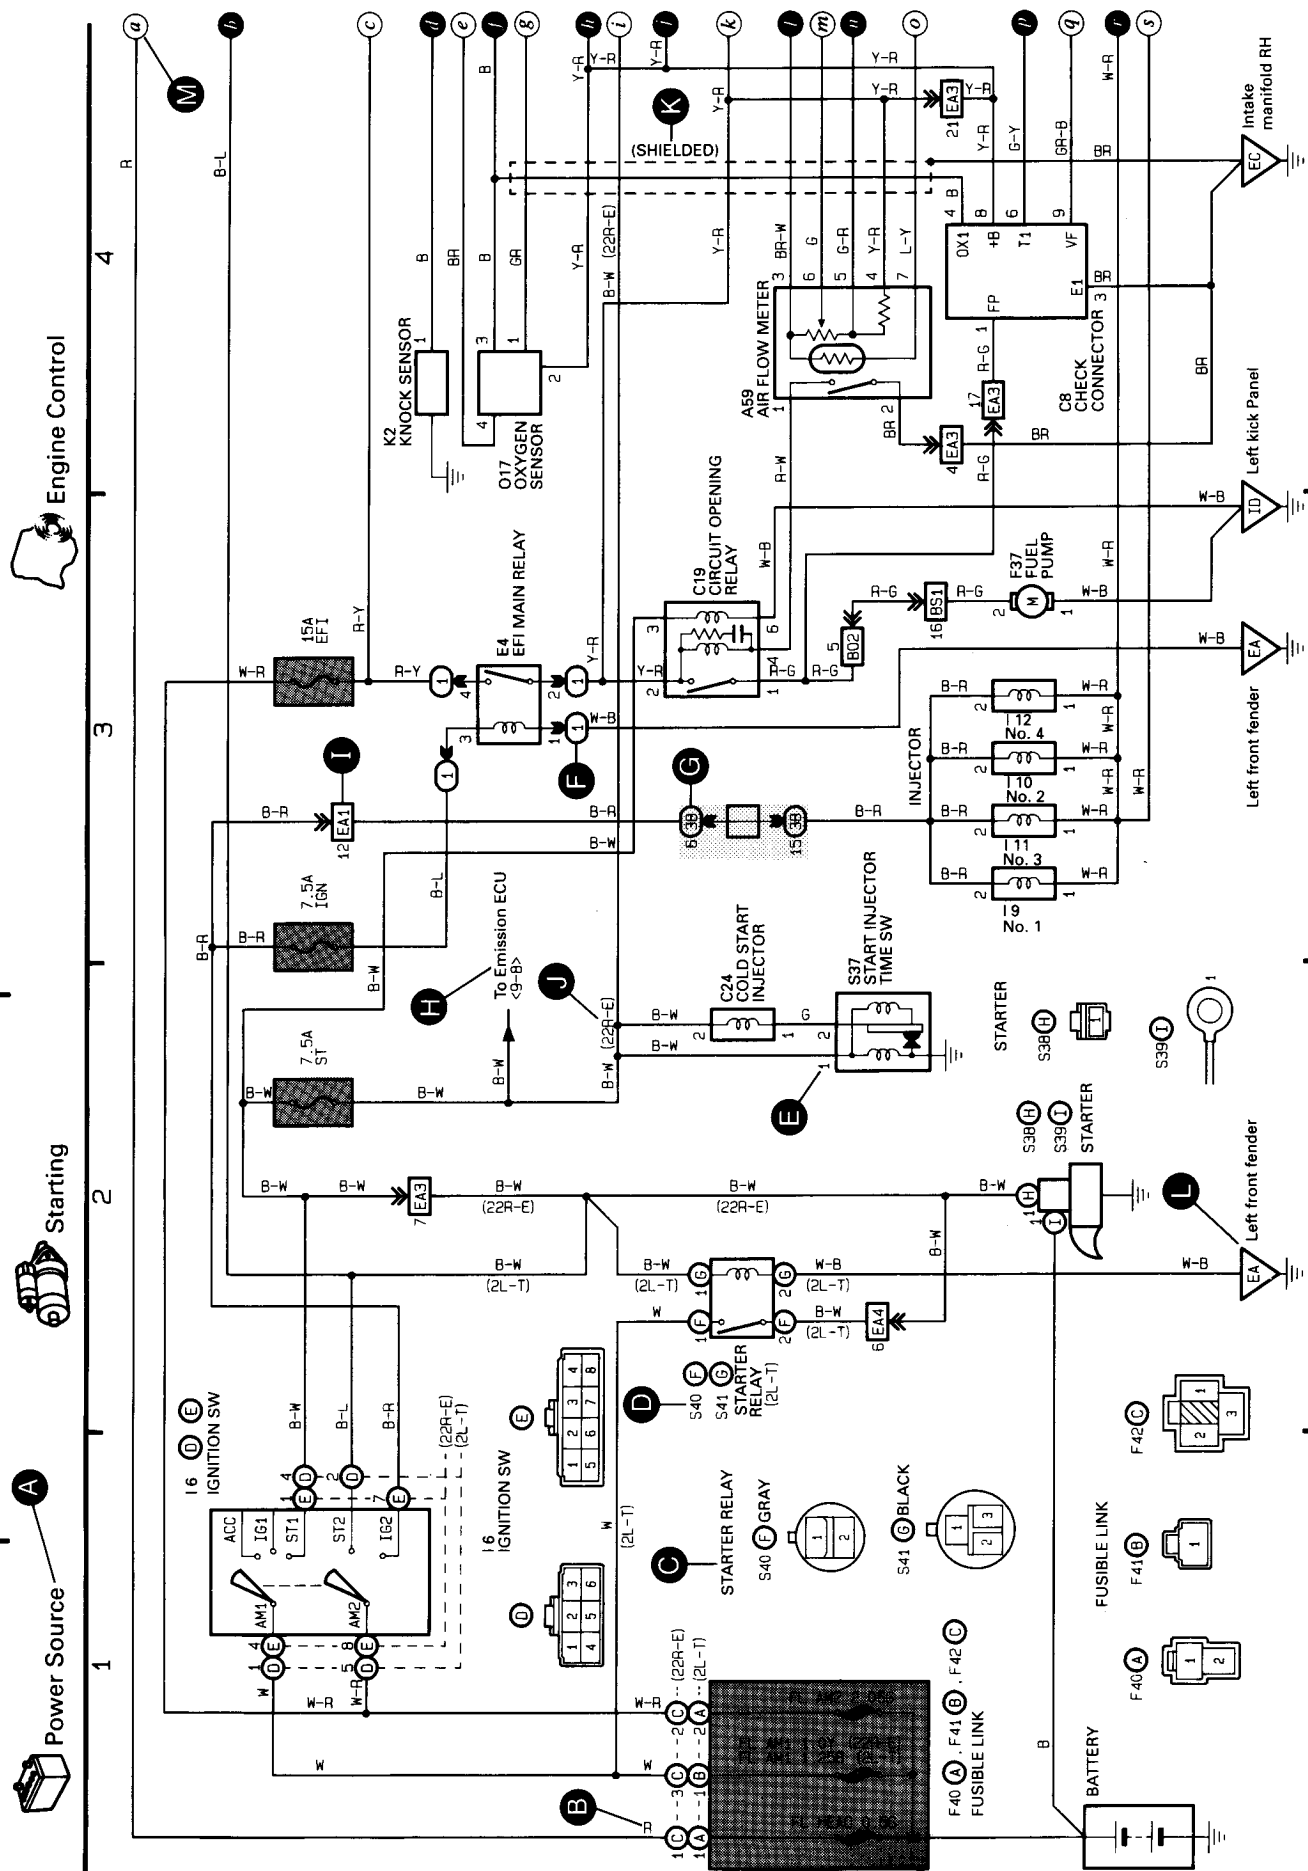

A: System Title


B: Indicates the wiring color.

Wire colors are indicated by an alphabetical code.

B = Black	GR = Gray	O = Orange	V = Violet
BR = Brown	L = Blue	P = Pink	W = White
G = Green	LG = Light Green	R = Red	Y = Yellow

The first letter indicates the basic wire code and the second letter indicates the color of the stripe.

Example: L - Y




C: Indicates the connector to be connected to a part (the numeral indicates the pin No.)

D: The position of the parts is the same as shown in the wiring diagram and wire routing.

E: Indicates the pin number of the connector.

The numbering system is different for female and male connectors.

Example: Numbered in order from upper left to lower right

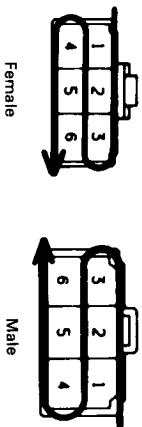


The numbering system for the overall wiring diagram is the same as above.

F: Indicates a Relay Block. No shading is used and only the Relay Block No. is shown to distinguish it from the J/B.


Example: ① Indicates Relay Block No. 1

G: Junction Block (The number in the circle is the J/B No. and the connector code is shown beside it). Junction Blocks are shaded to clearly separate them from other parts (different junction blocks are shaded differently for further clarification).

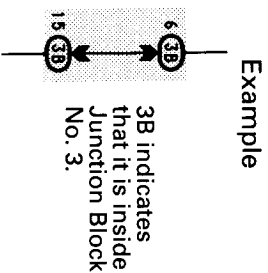

H: Indicates related system.

I: Indicates the wiring harness and wiring harness connector. The wiring harness with male terminal is shown with arrows (↗). Outside numerals are pin numbers.

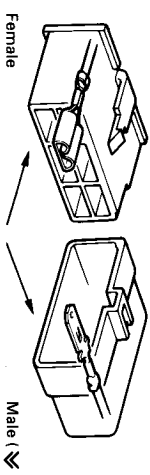

J: () is used to indicate different wiring and connector, etc. when the vehicle model, engine type, or specification is different.

K: Indicates a shielded cable.




L: Indicates and located on ground point.

M: The same code occurring on the next page indicates that the wire harness is continuous.

HINT:

Junction connector (code: J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8) in this manual include a short terminal which is connected to a number of wire harnesses. Always perform inspection with the short terminal installed. (When installing the wire harnesses, the harnesses can be connected to any position within the short terminal grouping. Accordingly, in other vehicles, the same position in the short terminal may be connected to a wire harness from a different part.) Wire harness sharing the same short terminal grouping have the same color.

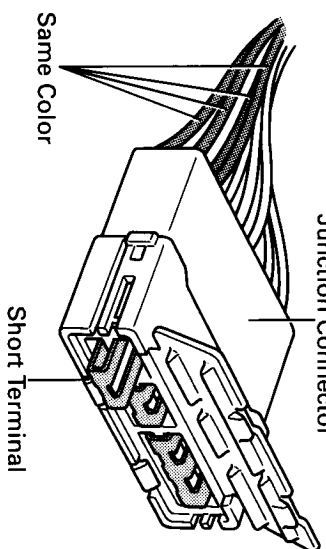

ABBREVIATIONS


The following abbreviations are used in this manual.

ABS	= Anti-Lock Brake System
A/C	= Air Conditioner
A/T	= Automatic Transaxle
COMB.	= Combination
ECT	= Electronically Controlled Transmission
ECU	= Electronic Control Unit
EFI	= Electronic Fuel Injection
EGR	= Exhaust Gas Recirculation
FL	= Fusible Link
G.C.C.	= Gulf Cooperation Council
ISC	= Idle Speed Control
J/B	= Junction Block
LH	= Left-Hand
LHD	= Left-Hand Drive
M/T	= Manual Transaxle
O/D	= Overdrive
R/B	= Relay Block
RH	= Right-Hand
RHD	= Right-Hand Drive
S/D	= Sedan Type
SW	= Switch
SRS	= Supplemental Restraint System
TDCL	= TOYOTA Diagnostic Communication Link
TEMP.	= Temperature
VSV	= Vacuum Switching Valve
W/G	= Wagon Type
w/	= With
w/o	= Without


* The titles given inside the components are the names of the terminals (terminal codes) and are not treated as being abbreviations.

D RELAY LOCATIONS


[Engine Compartment]

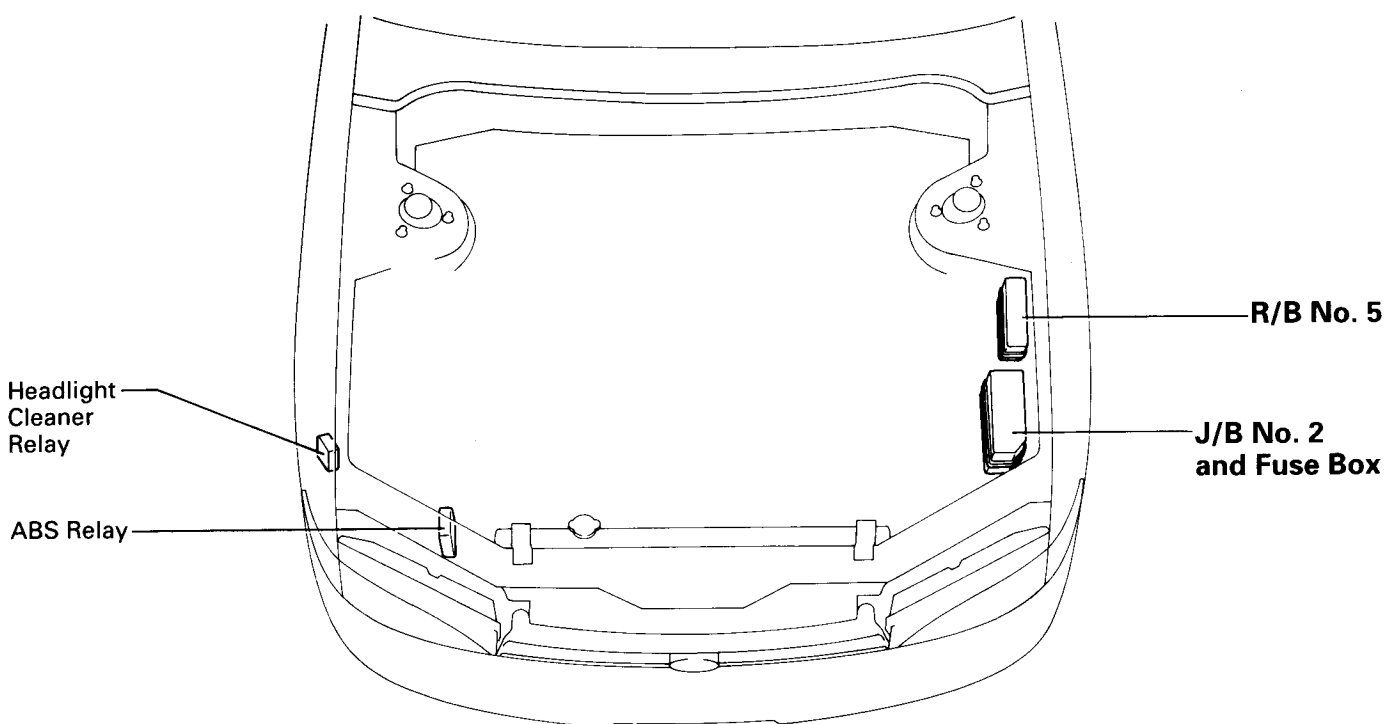

[Body] [Sedan]

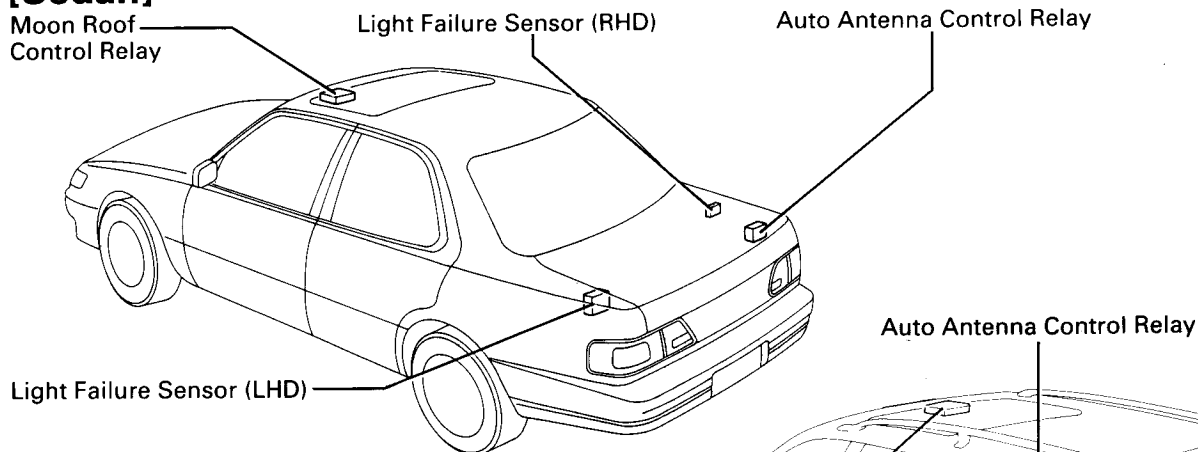


[Wagon]

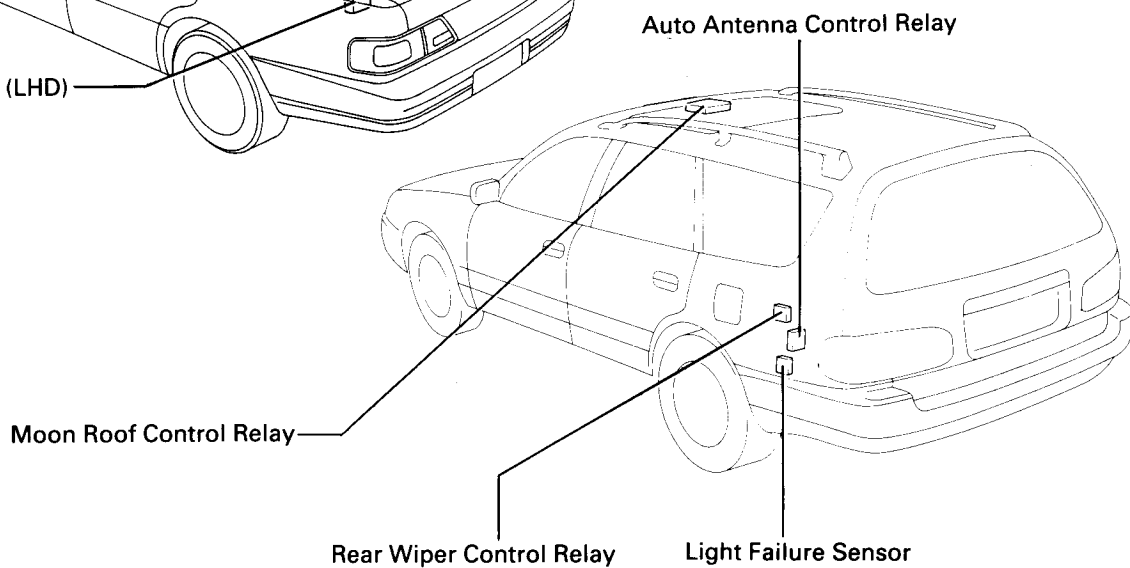


[Instrument Panel LHD]

*1: for Auto A/C
*2: for Manual A/C

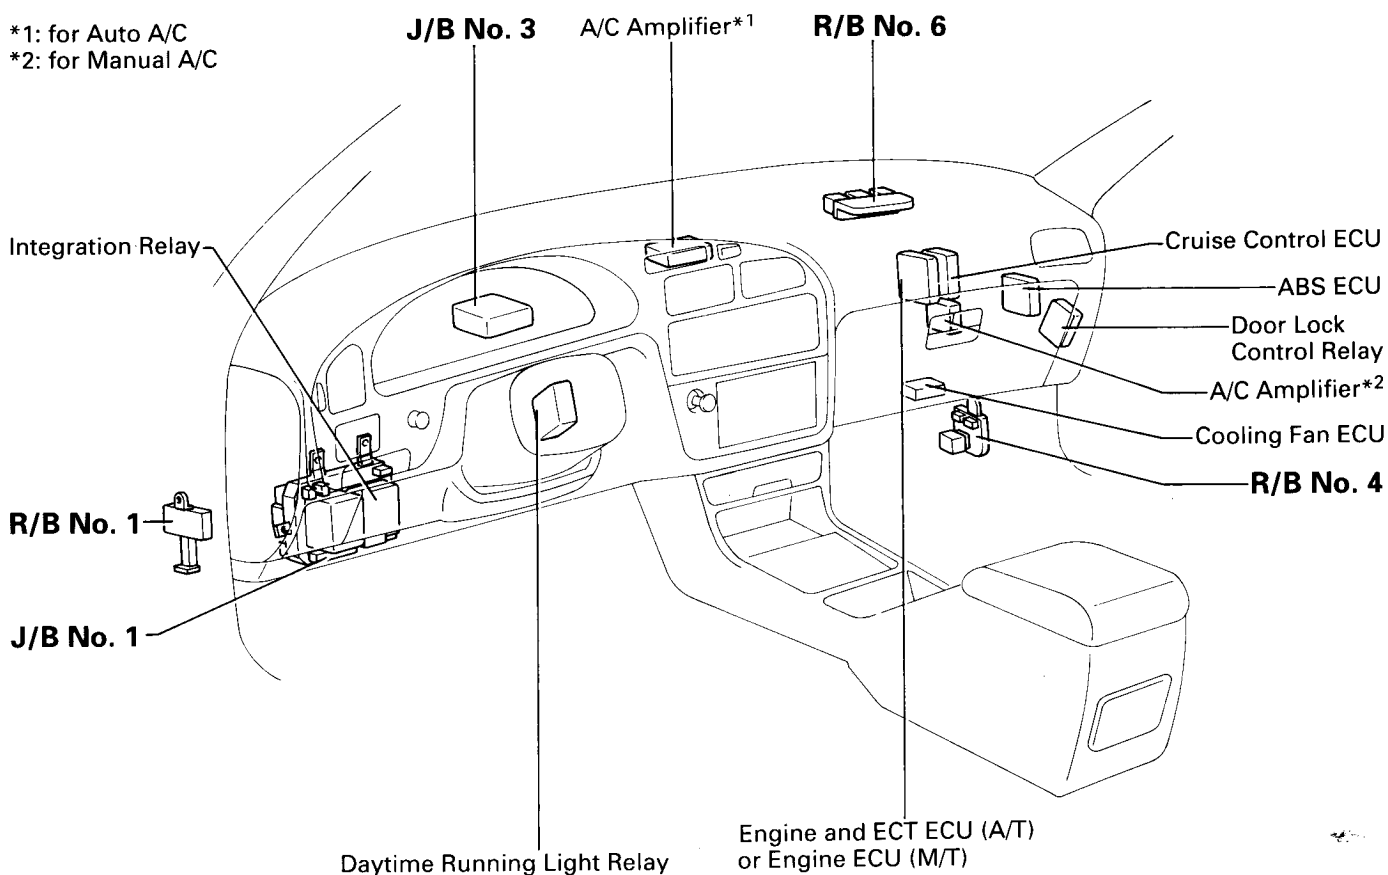

[Instrument Panel RHD]

*1: for Auto A/C
*2: for Manual A/C

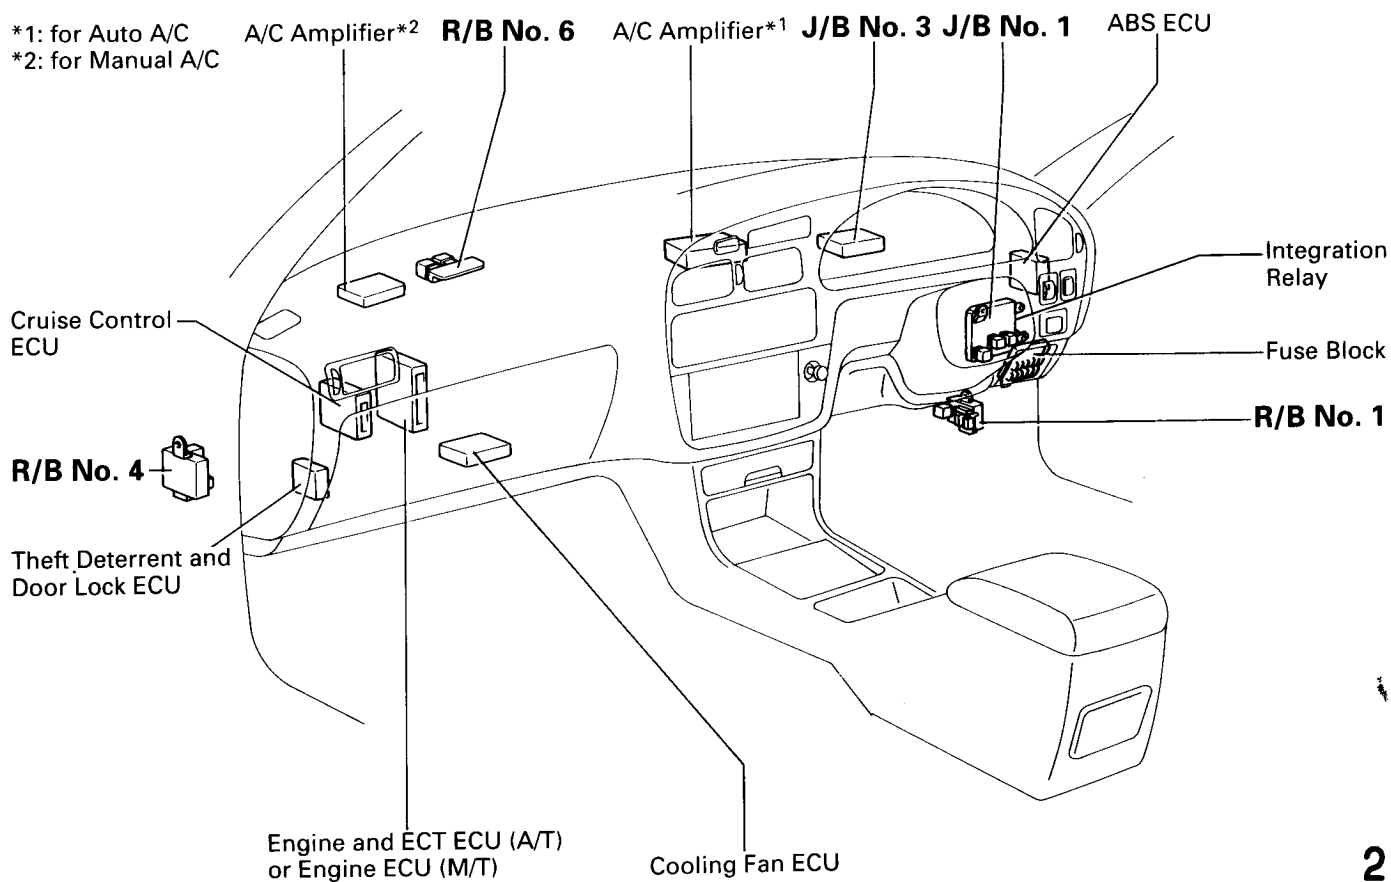



D RELAY LOCATIONS

○ : J/B No. 1 (LHD)


Instrument Panel Left (See Page 23)

*1: Sedan

*2: Wagon

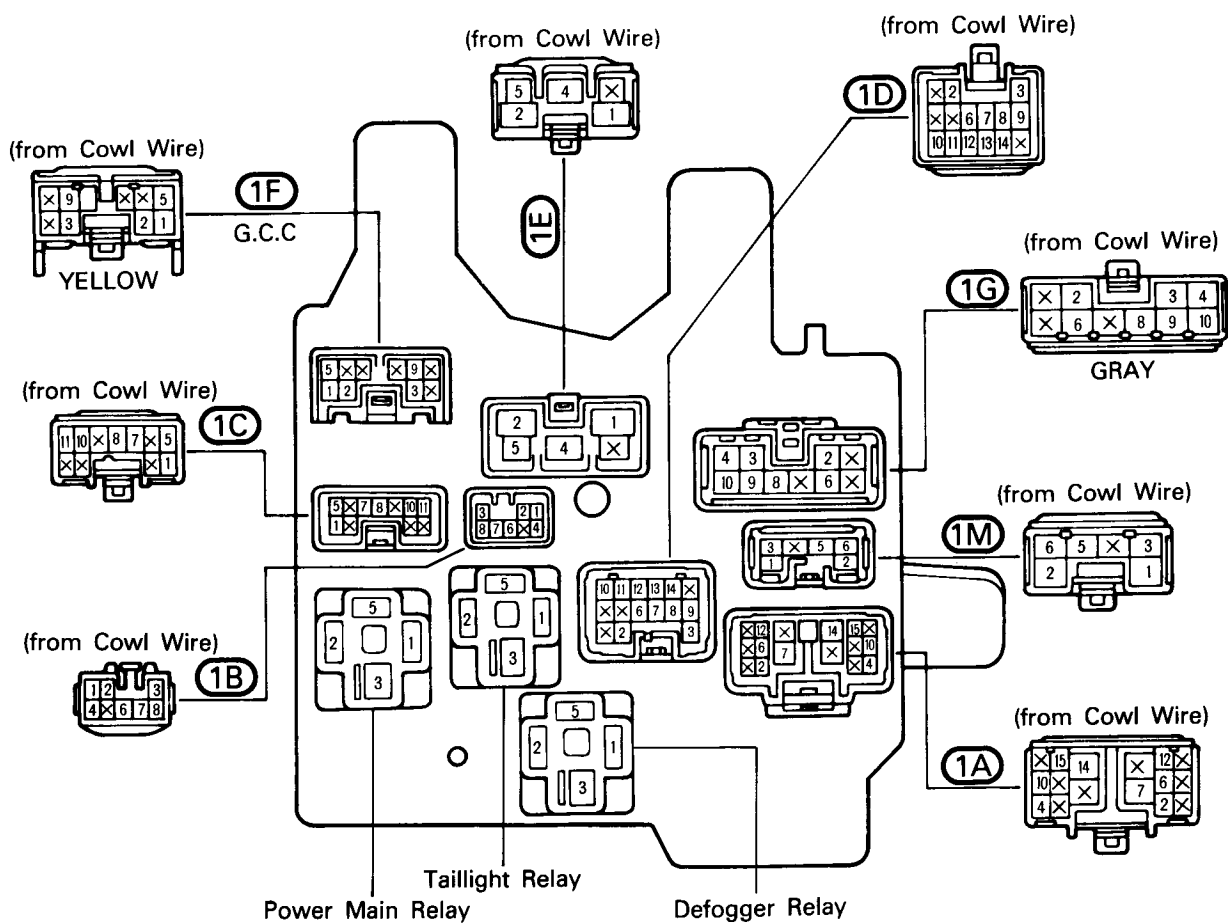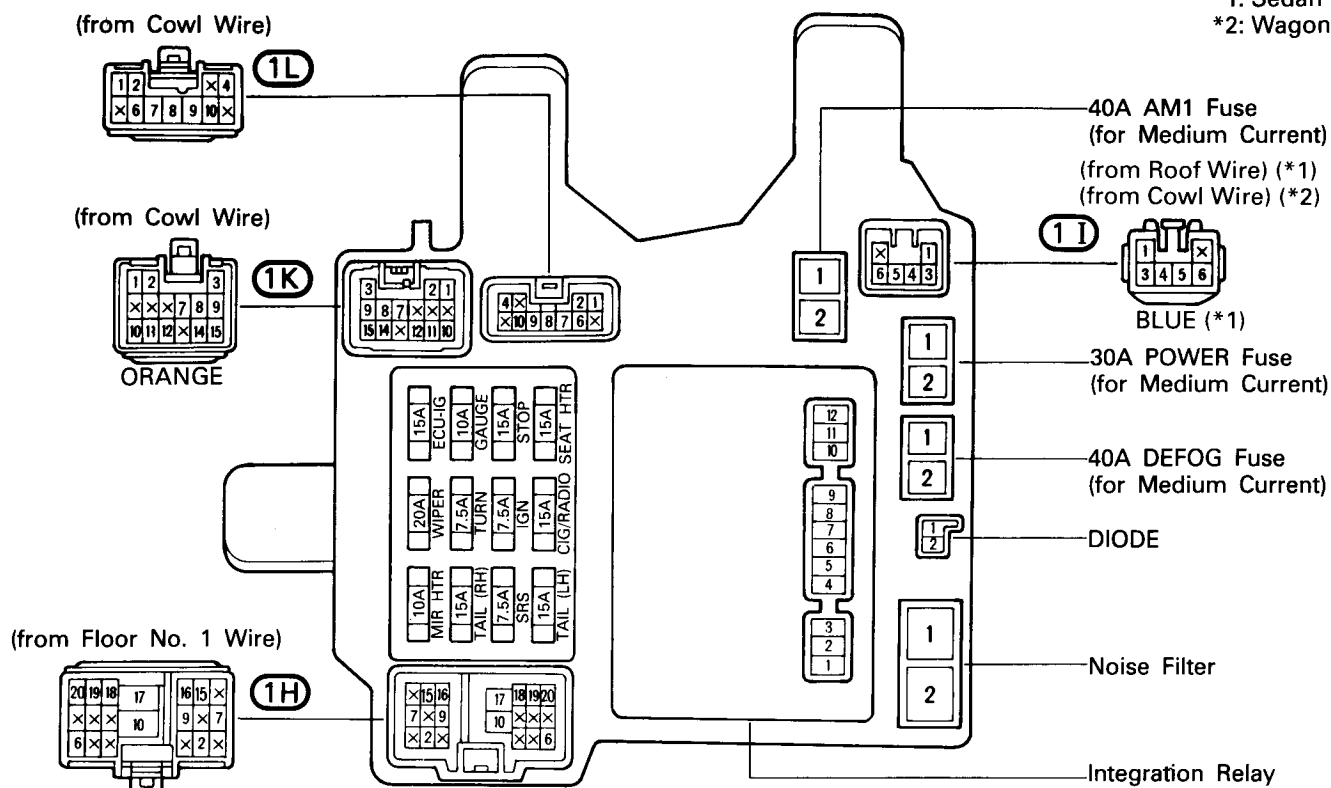

[J/B No. 1 Inner Circuit]

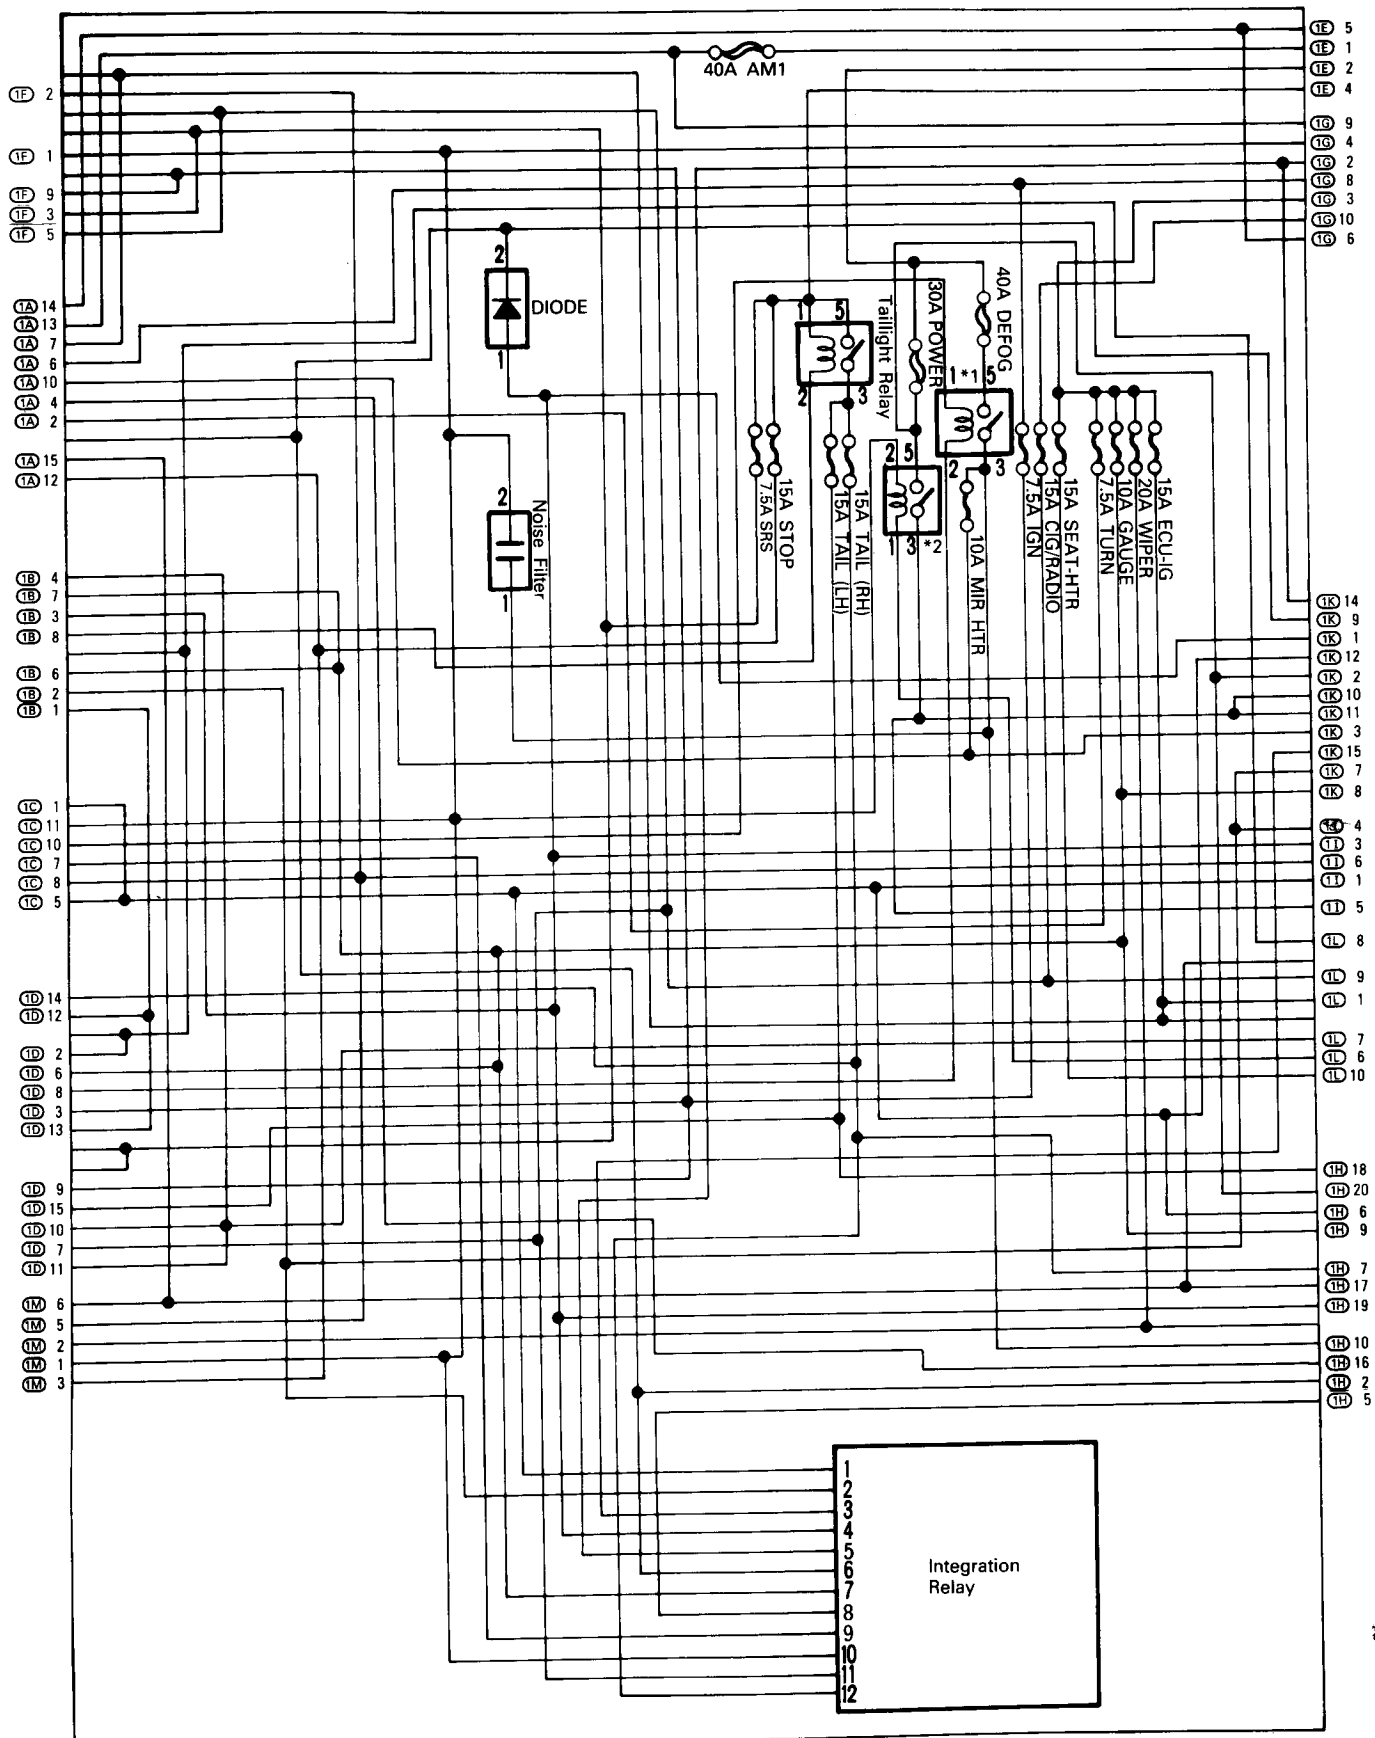


*1: Defogger Relay
 *2: Power Main Relay

D RELAY LOCATIONS


○ : J/B No. 1 (RHD)

Instrument Panel Right (See Page 23)

- *1: Short Pin, *2: Diode, *3: Noise Filter
- *5: 30A POWER Fuse (for Medium Current)
- *6: 40A DEFOG Fuse (for Medium Current)
- *7: Sedan, *8: Wagon

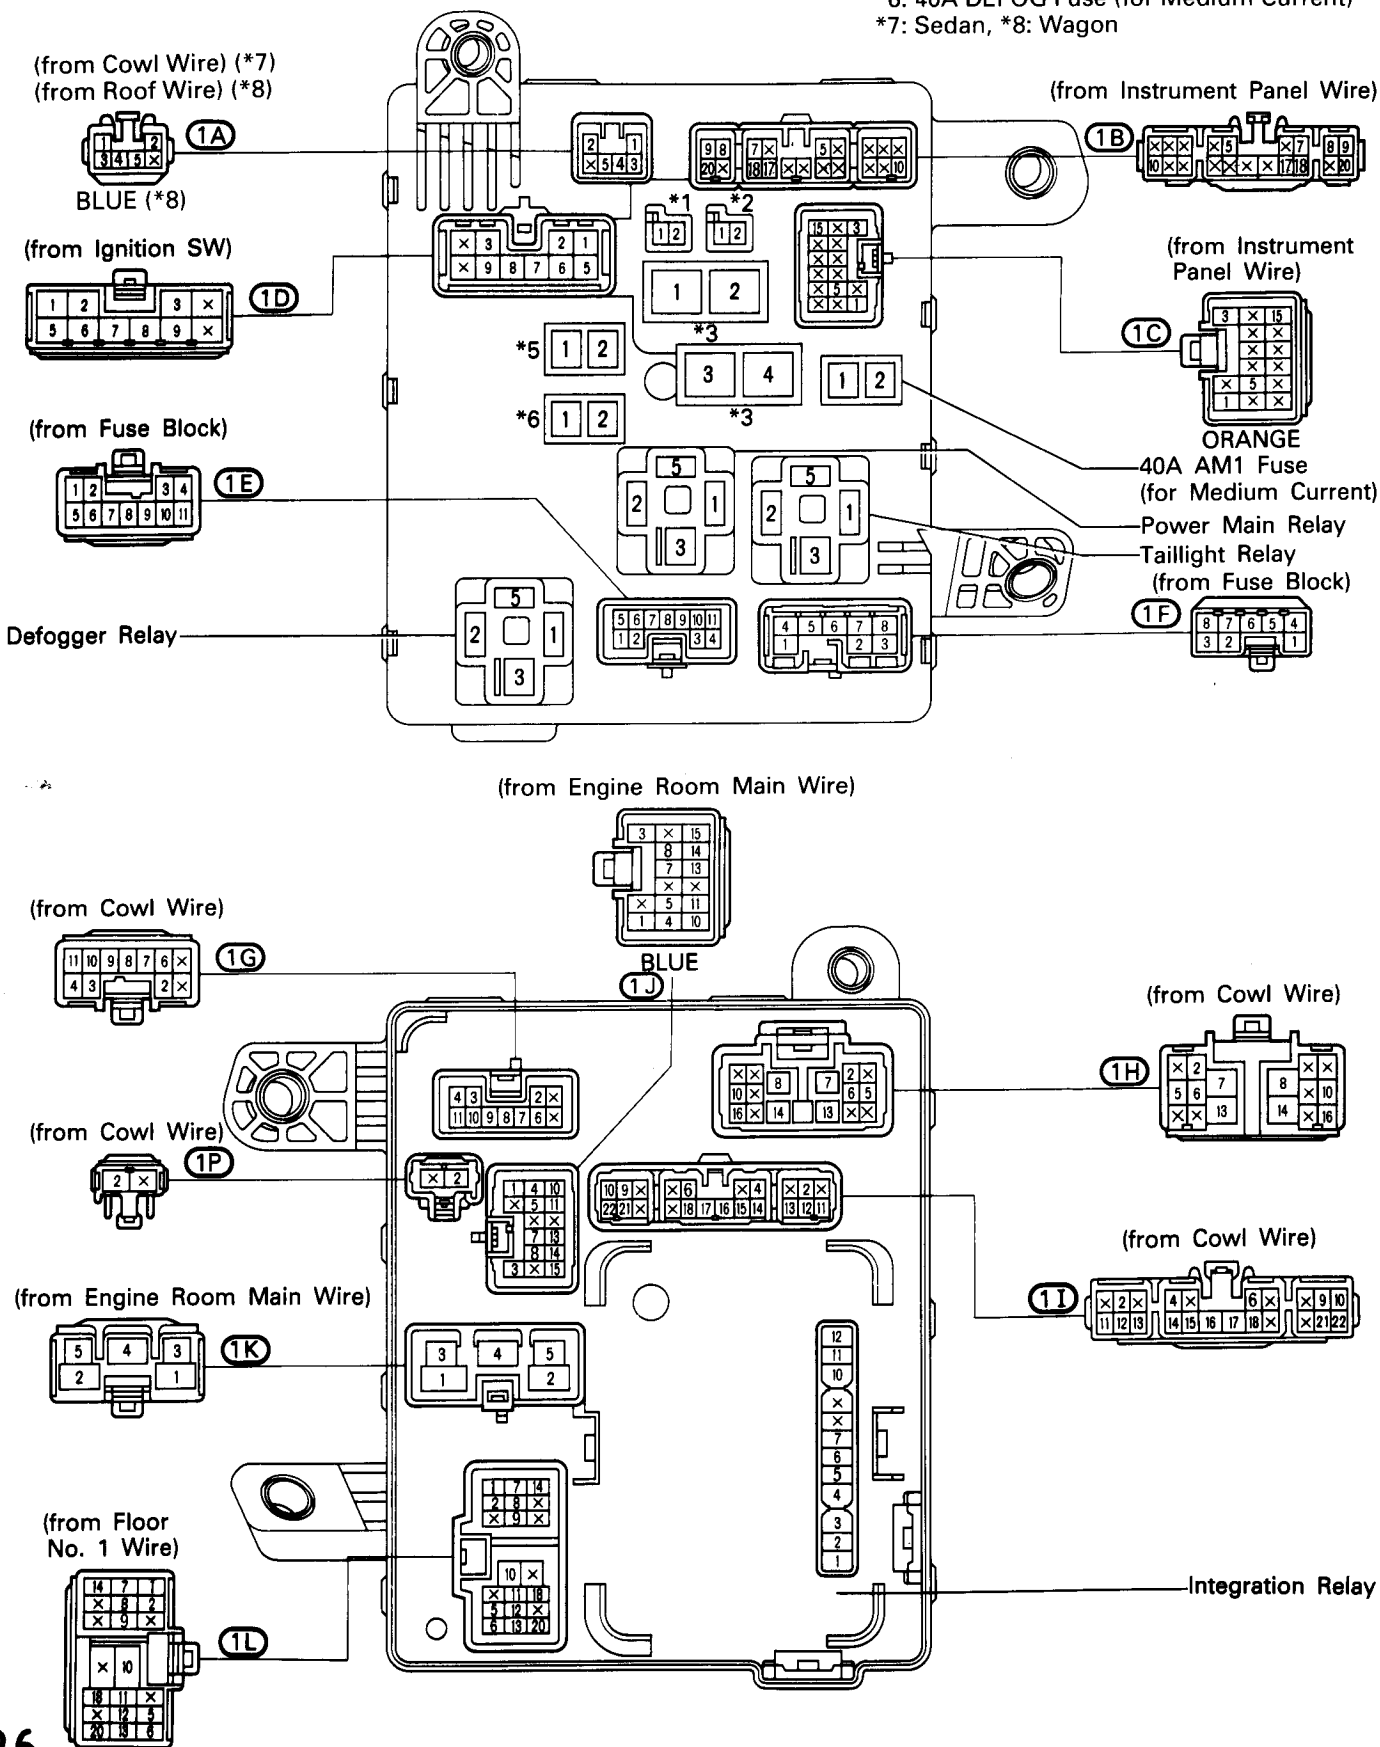


[J/B No. 1 Inner Circuit]

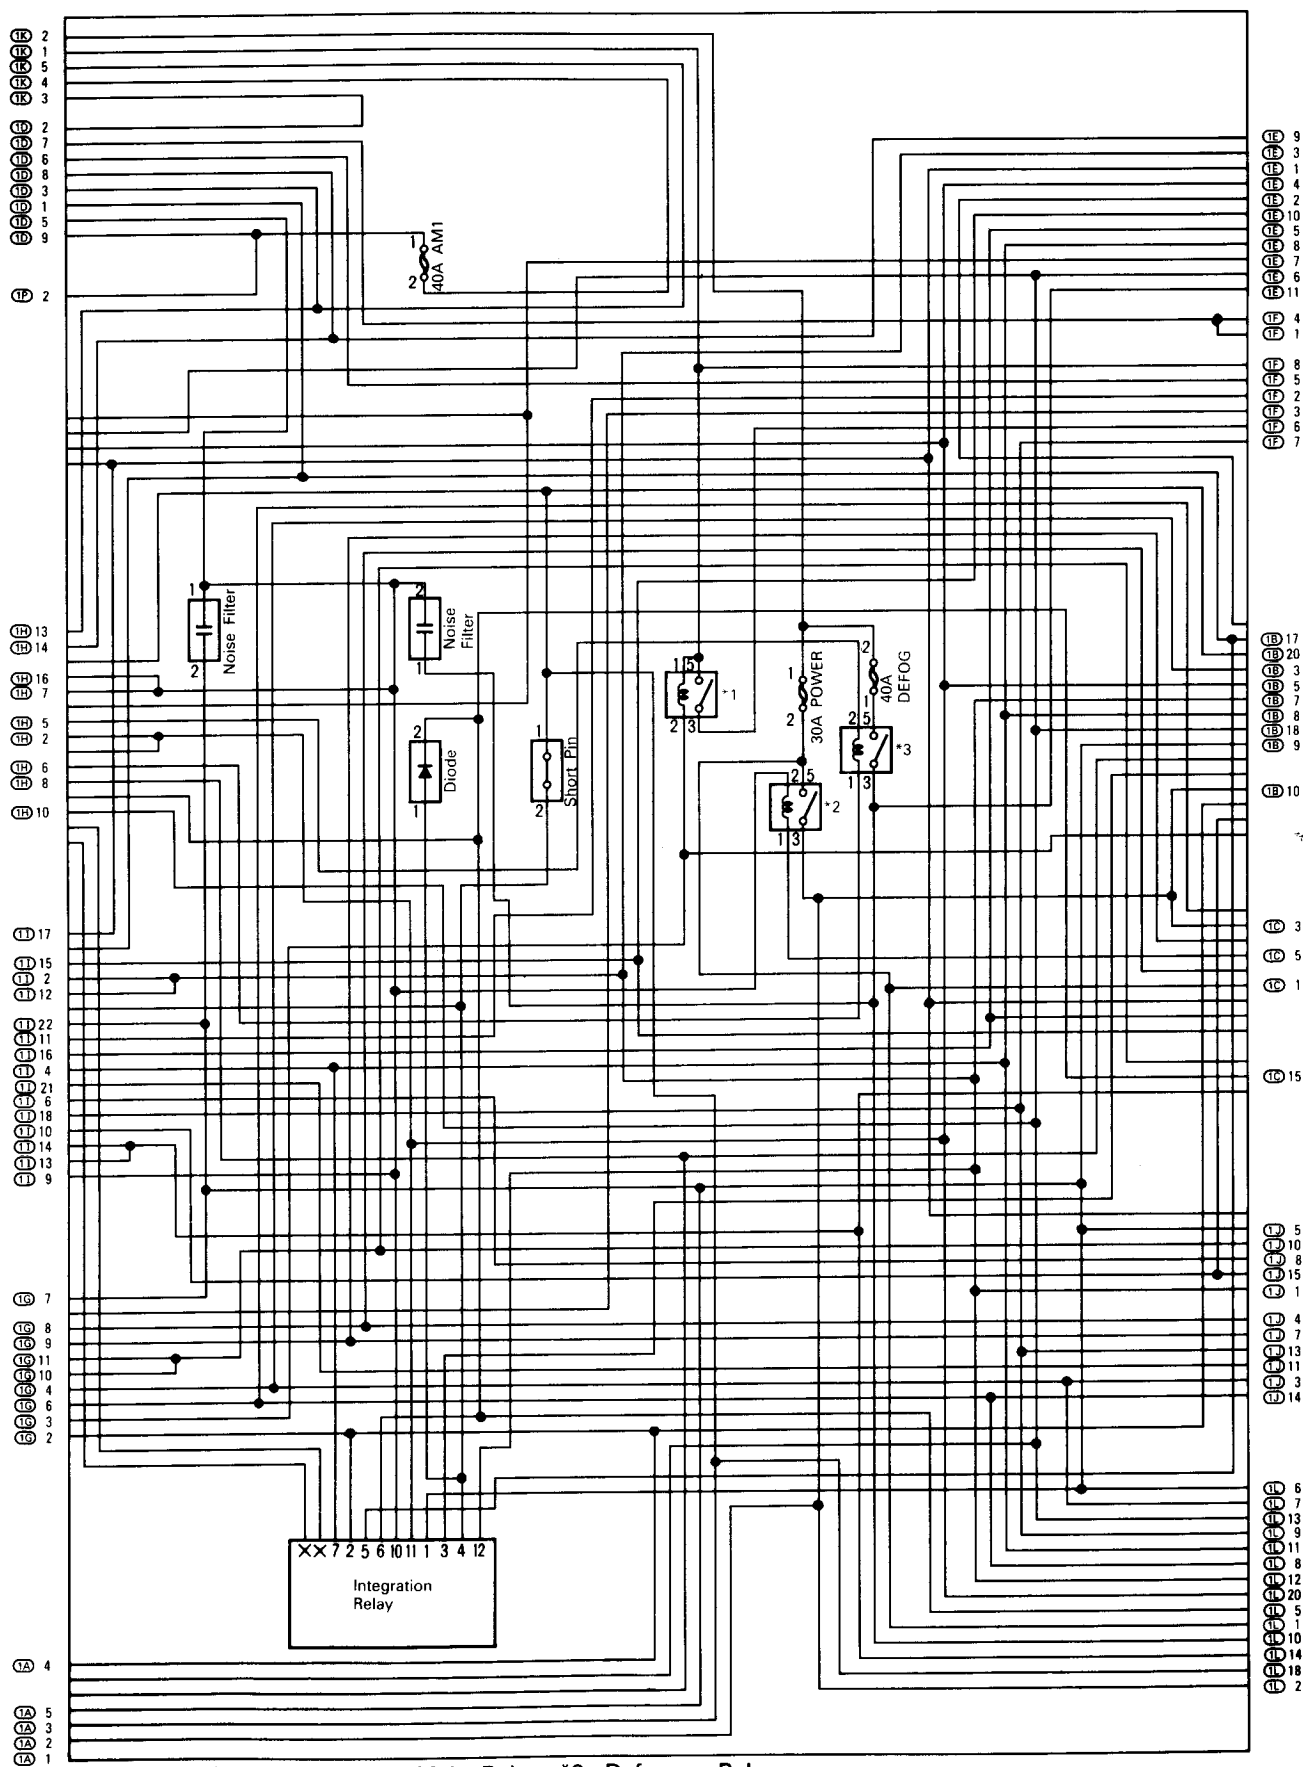


D RELAY LOCATIONS

○ : J/B No. 2

Engine Compartment Left (See Page 22)

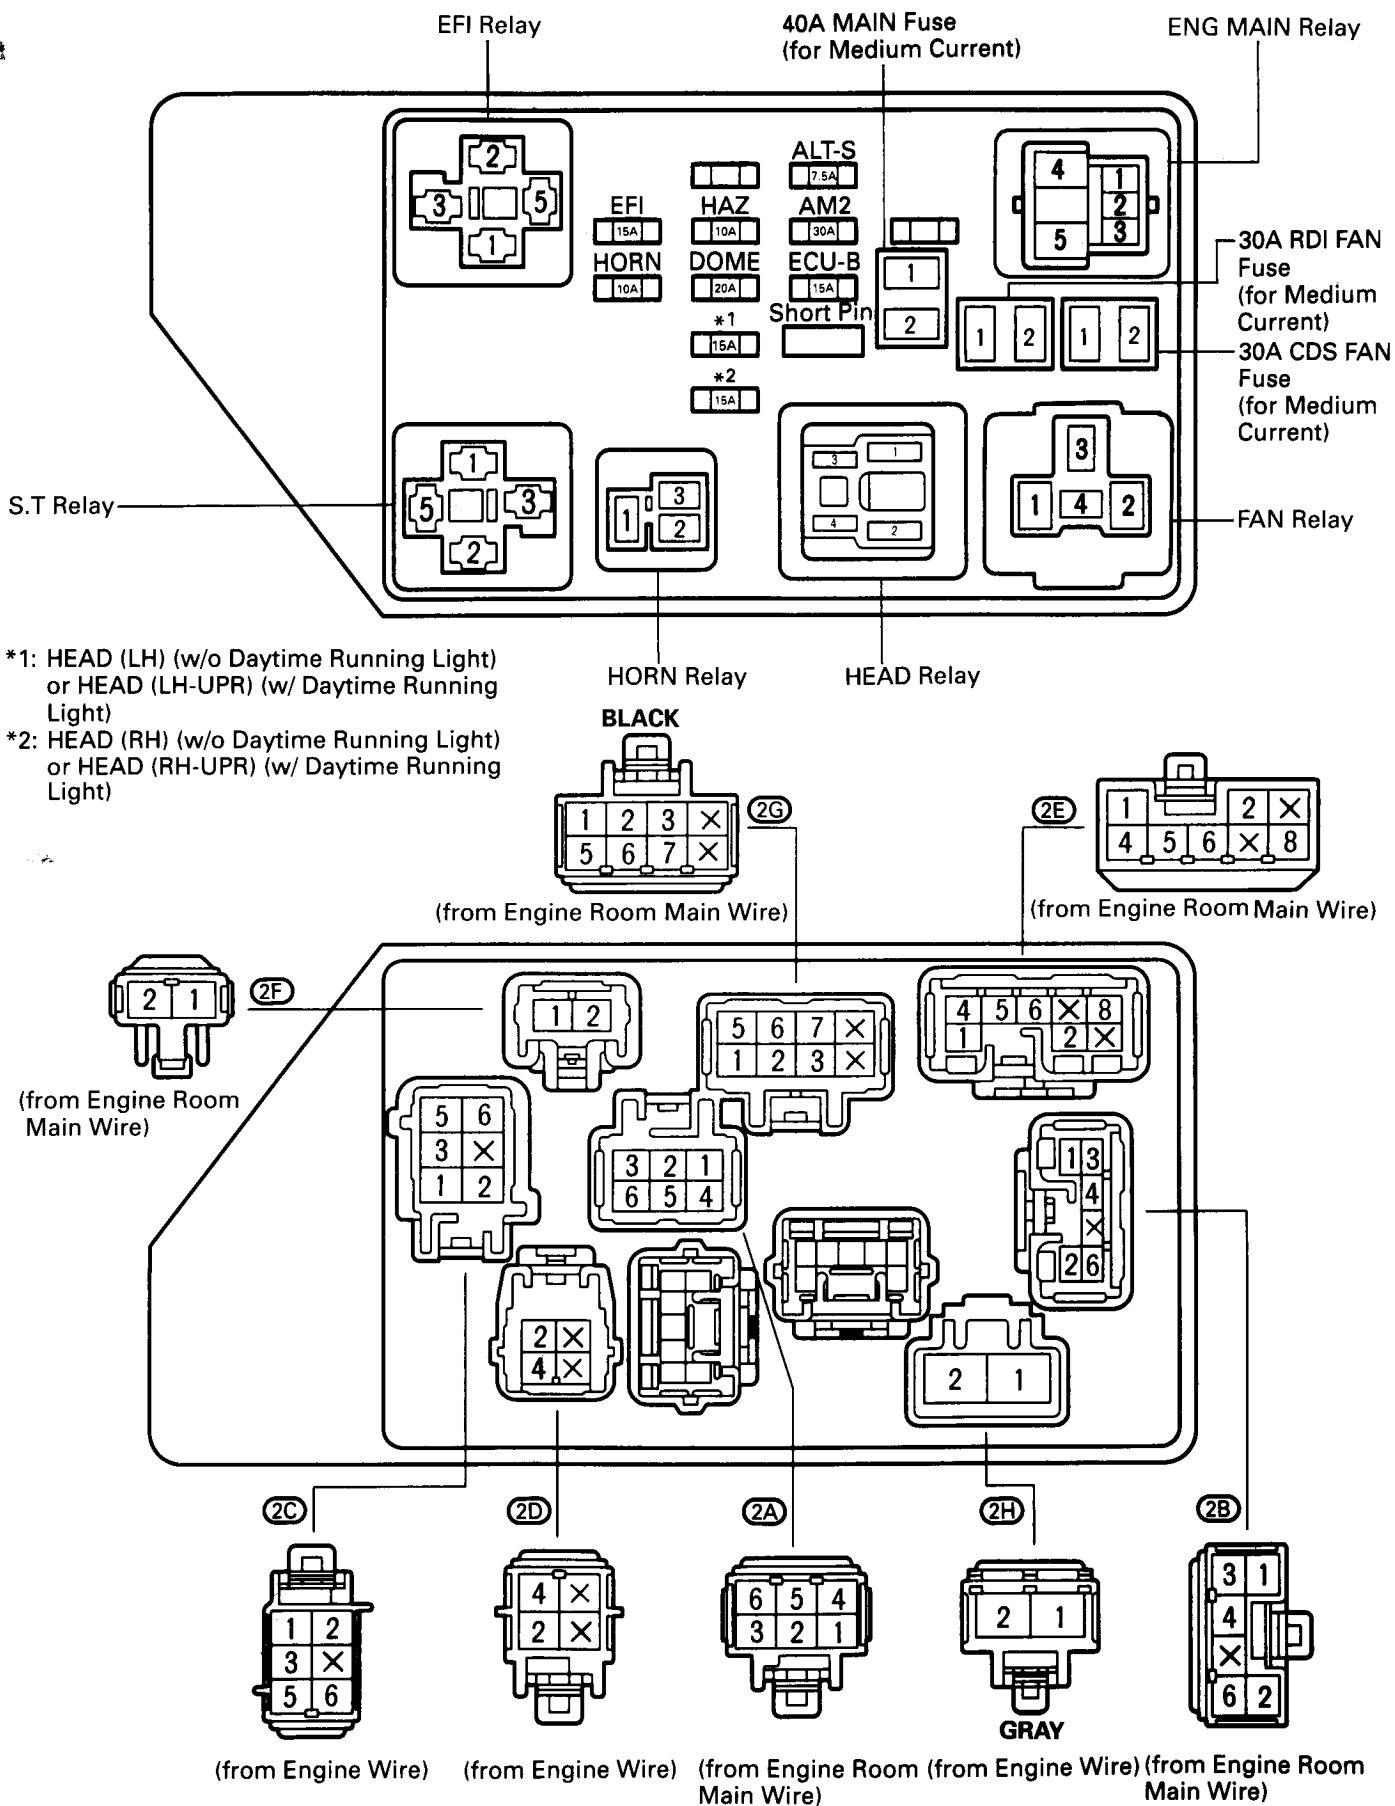

[J/B No. 2 Inner Circuit]

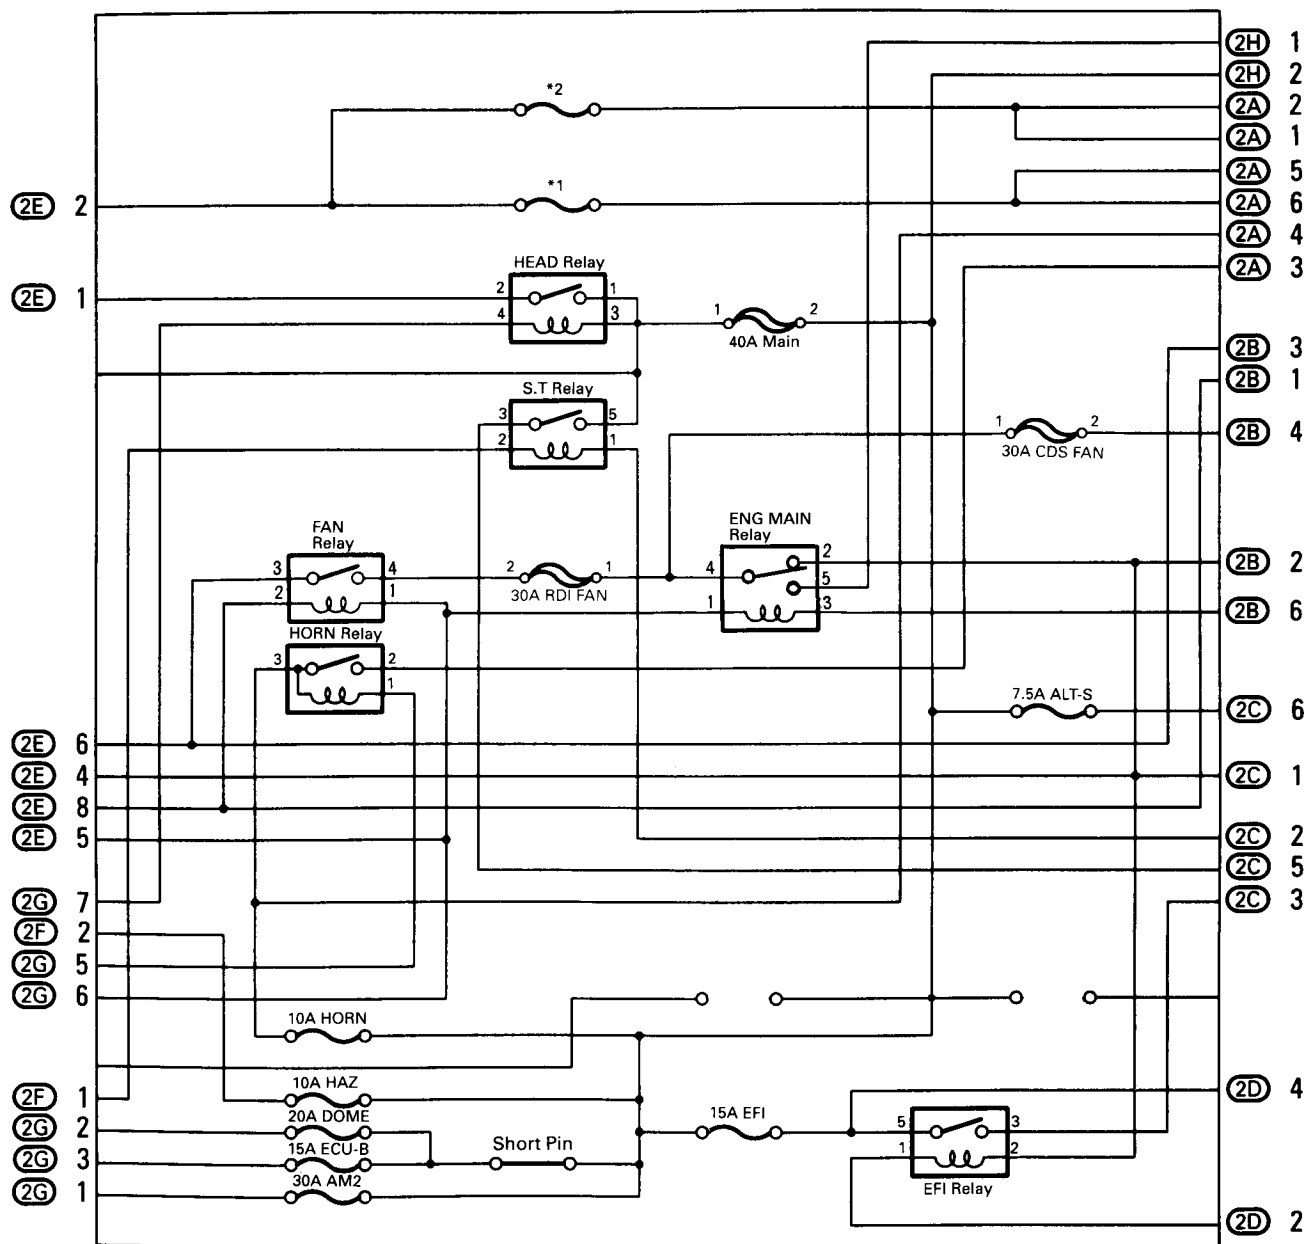


- *1: 15A HEAD (LH) (w/o Daytime Running Light) or
15A HEAD (UPR-LH) (w/ Daytime Running Light)
- *2: 15A HEAD (RH) (w/o Daytime Running Light) or
15A HEAD (UPR-RH) (w/ Daytime Running Light)


D RELAY LOCATIONS

○ : J/B No. 3

Behind Combination Meter (See Page 23)

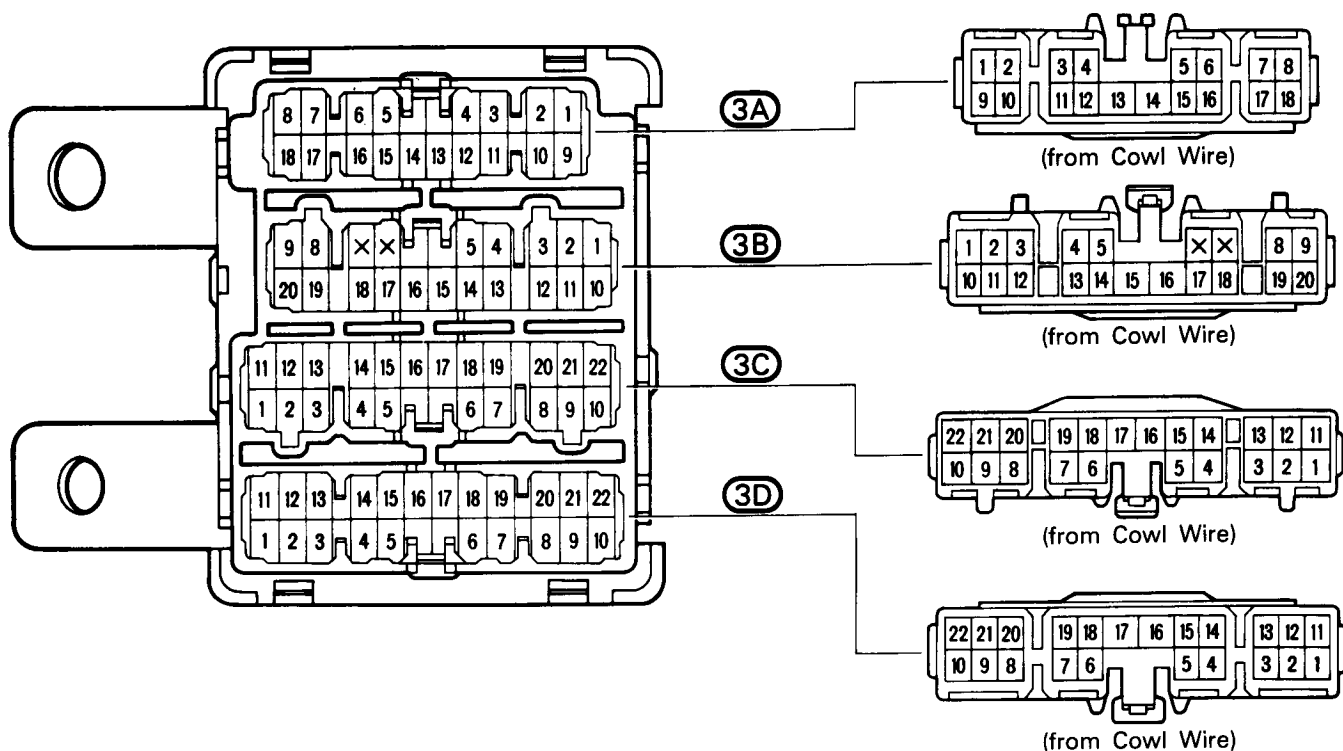


[J/B No. 3 Inner Circuit]

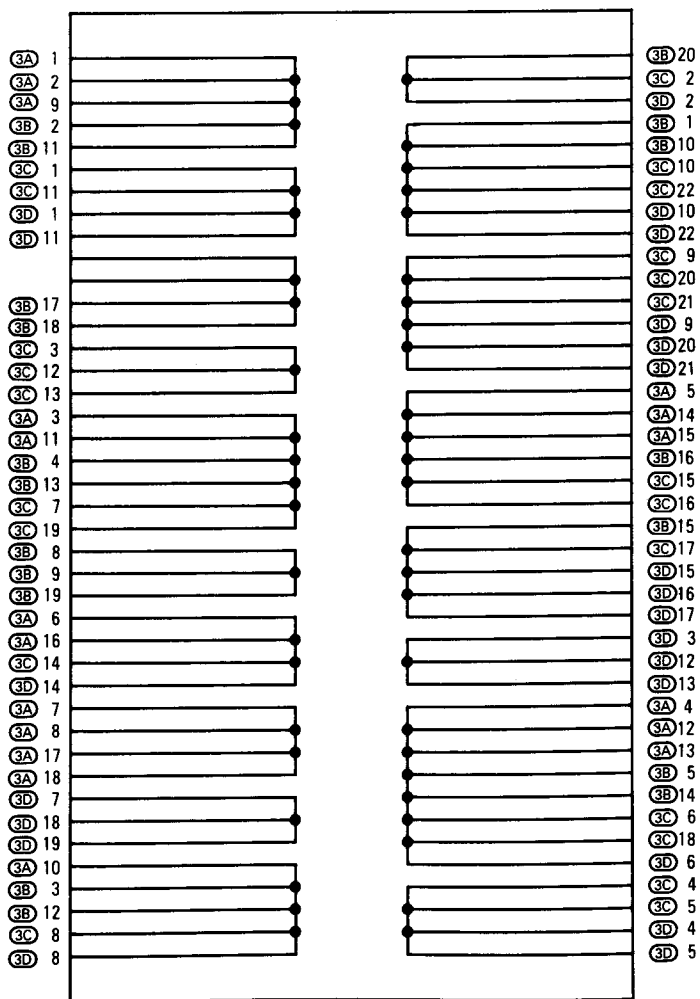


① : R/B No. 1 (LHD)

Left Kick Panel (See Page 23)

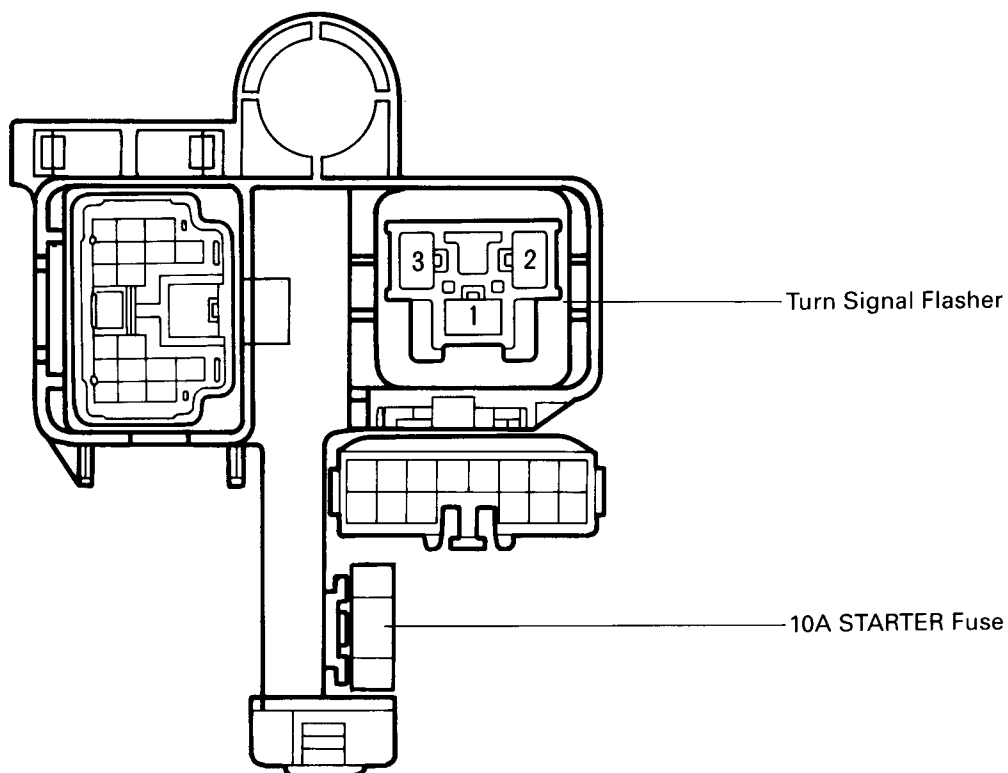

① : R/B No. 1 (RHD)


Left Kick Panel (See Page 23)

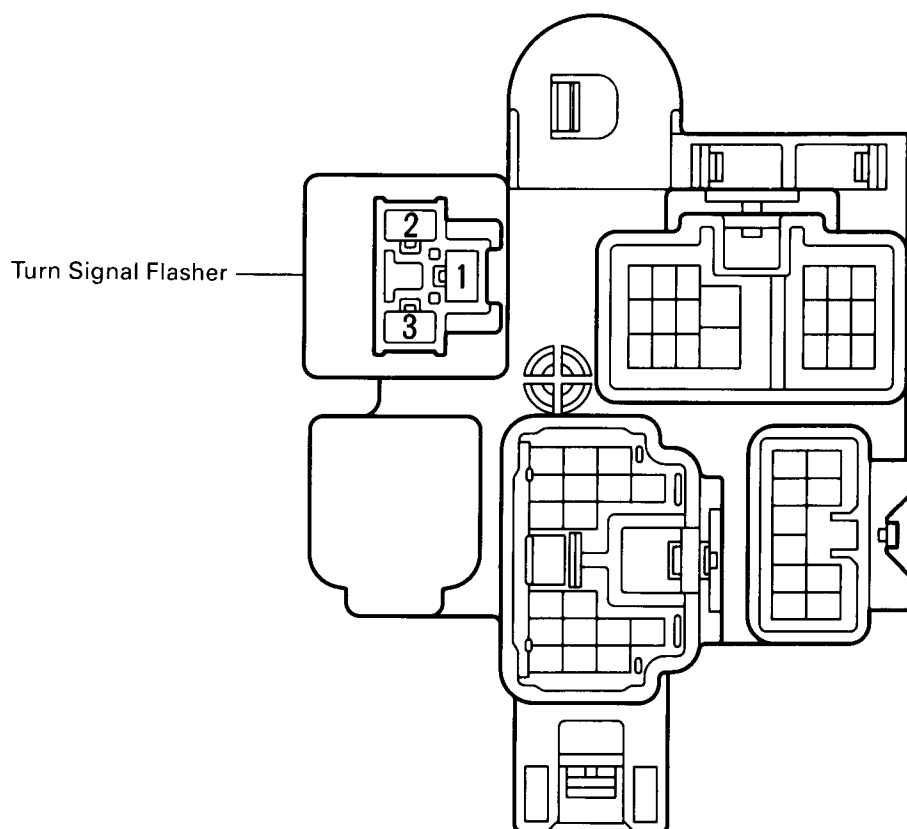

D RELAY LOCATIONS


③ : Fuse Block (RHD)

Instrument Panel Right Side (See Page 23)

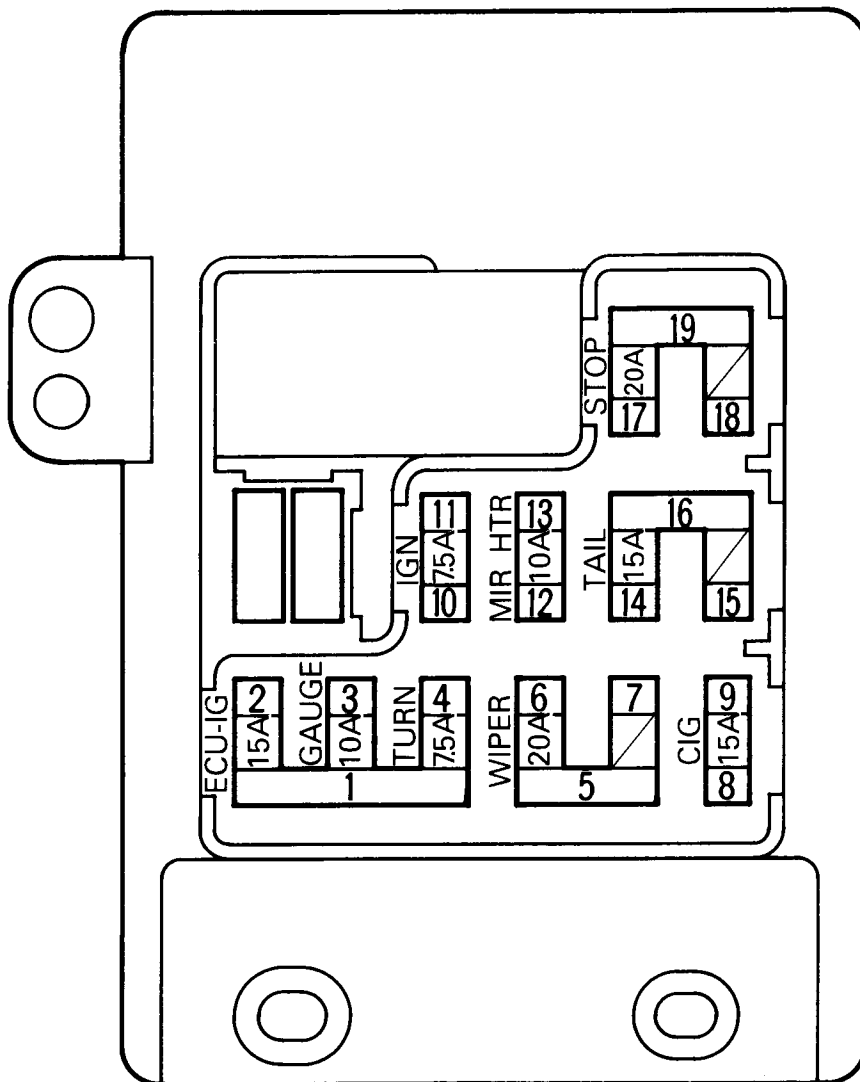


④ : R/B No. 4 (LHD)

Right Kick Panel (See Page 23)

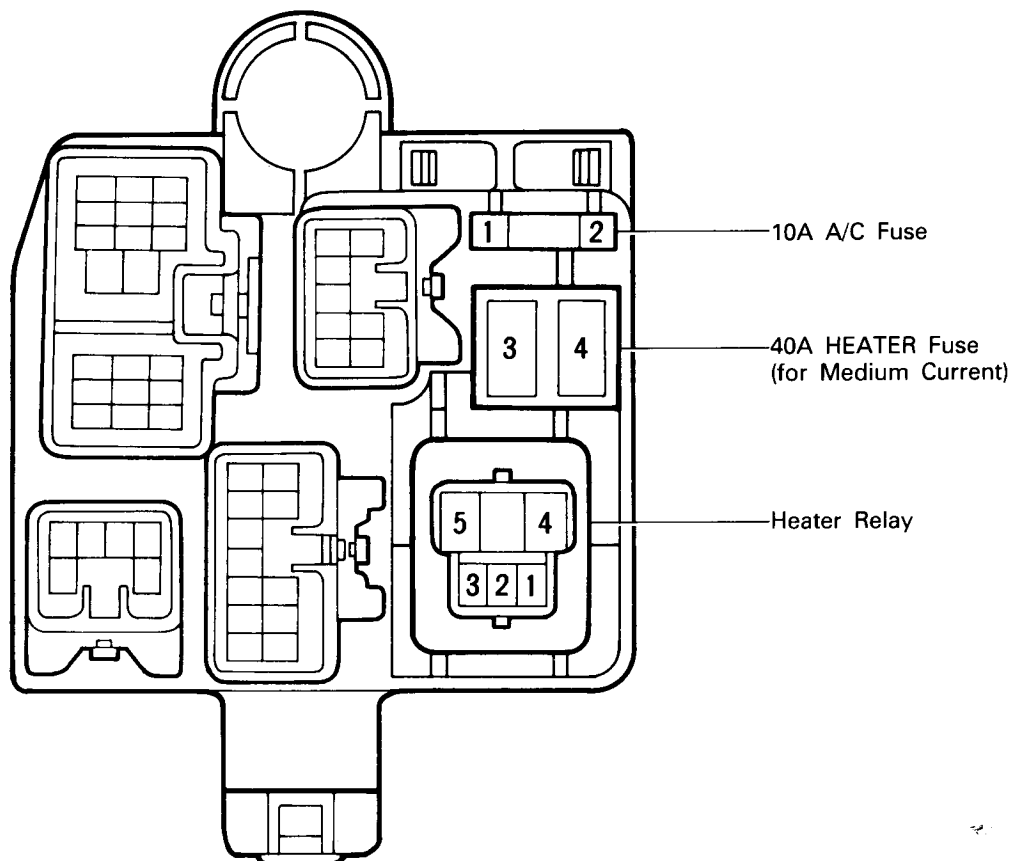

④ : R/B No. 4 (RHD)

Right Kick Panel (See Page 23)

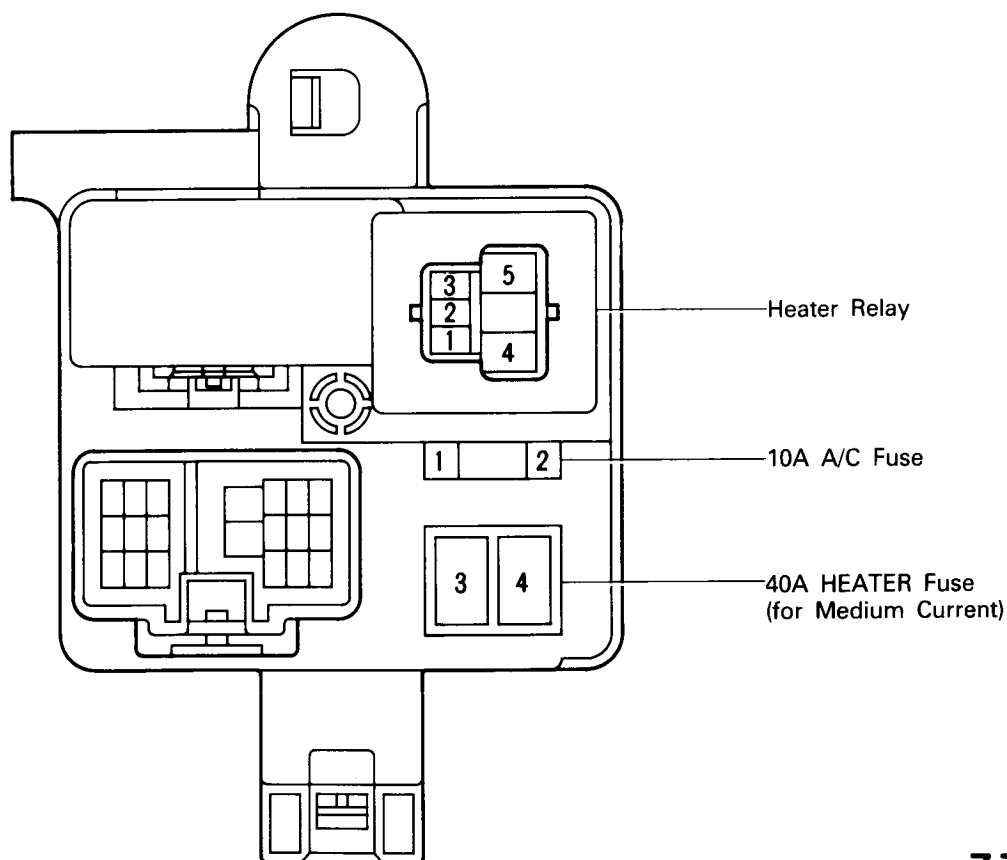

D RELAY LOCATIONS


⑤ : R/B No. 5

Engine Compartment Left (See Page 22)

(3VZ-FE LHD, 3VZ-FE RHD S/D)

*1: 15A HEAD (LWR-LH) Fuse (w/ Daytime Running Light) or 10A ST Fuse (for RHD)

*2: w/ Daytime Running Light

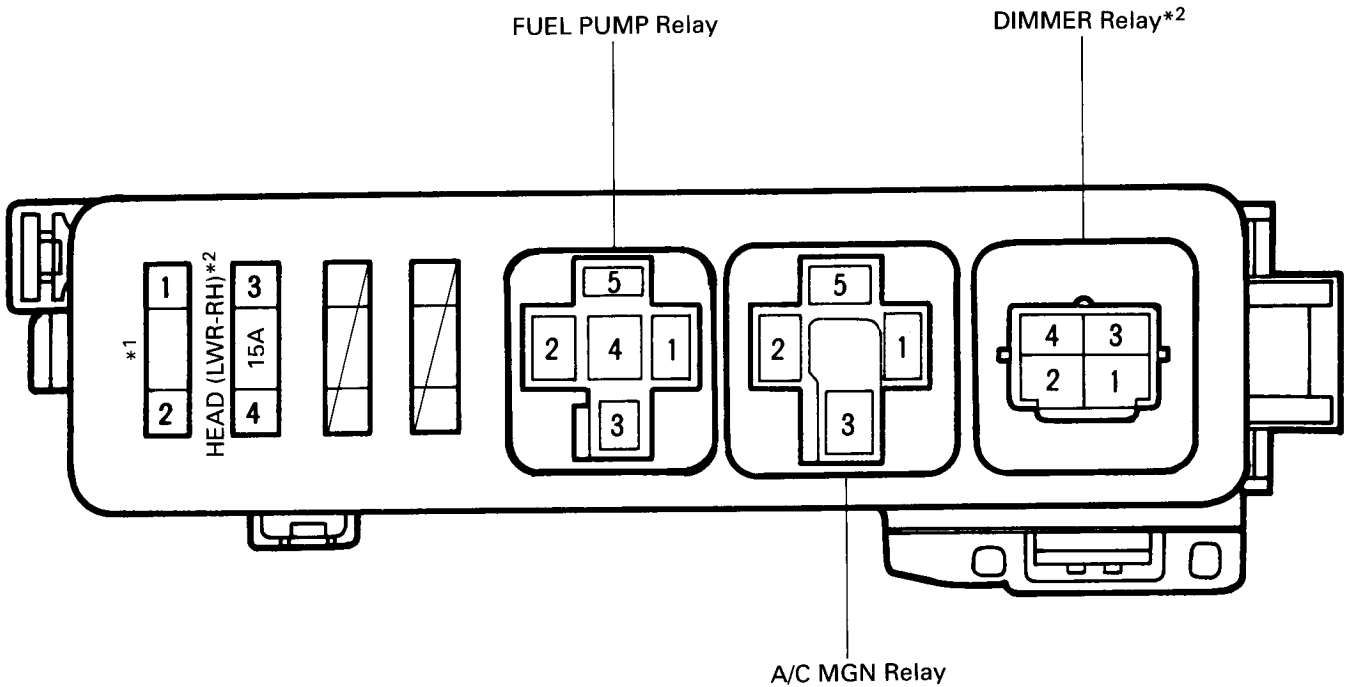


⑤ : R/B No. 5

Engine Compartment Left (See Page 22)

(5S-FE LHD, 5S-FE RHD S/D)

*1: 15A HEAD (LWR-LH) Fuse (w/ Daytime Running Light) or 10A ST Fuse (for RHD)


*2: w/ Daytime Running Light

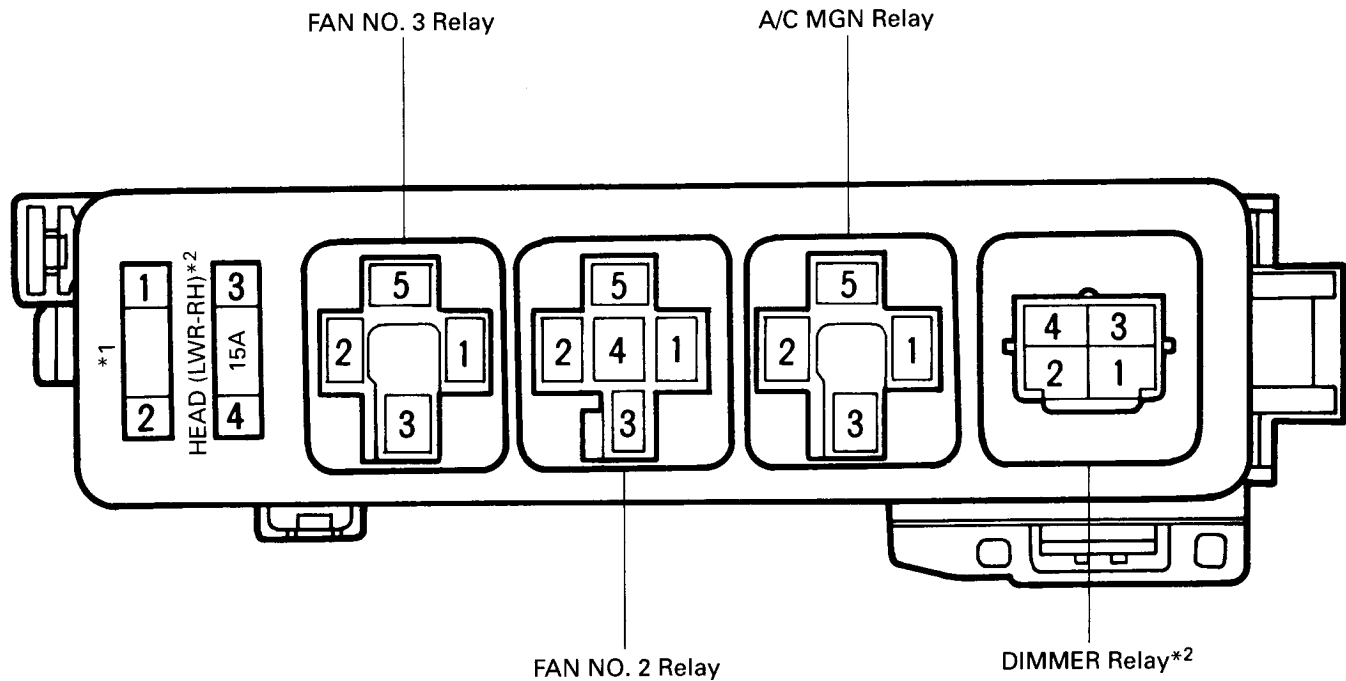

⑤ : R/B No. 5

Engine Compartment Left (See Page 22)

(RHD W/G)

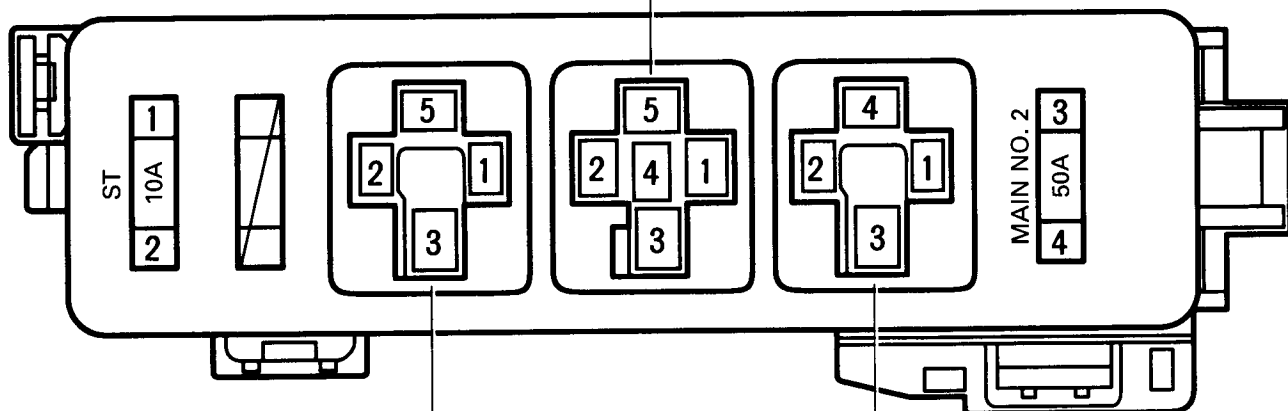
FAN NO. 2 Relay (5S-FE)
FUEL PUMP Relay (3VZ-FE)FAN NO. 3 Relay
(5S-FE)

A/C MGN Relay

⑥ : R/B No. 6

Behind Glove Box (See Page 23)


Rear Fog Light Relay

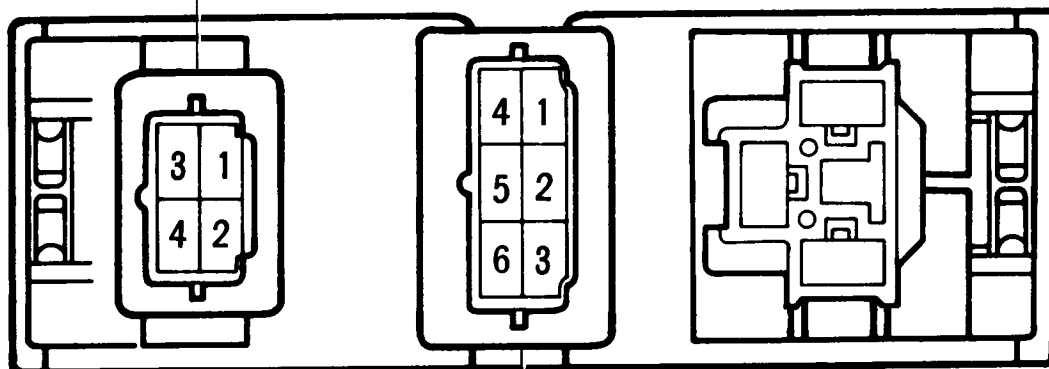

Circuit Opening Relay

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 3VZ-FE]

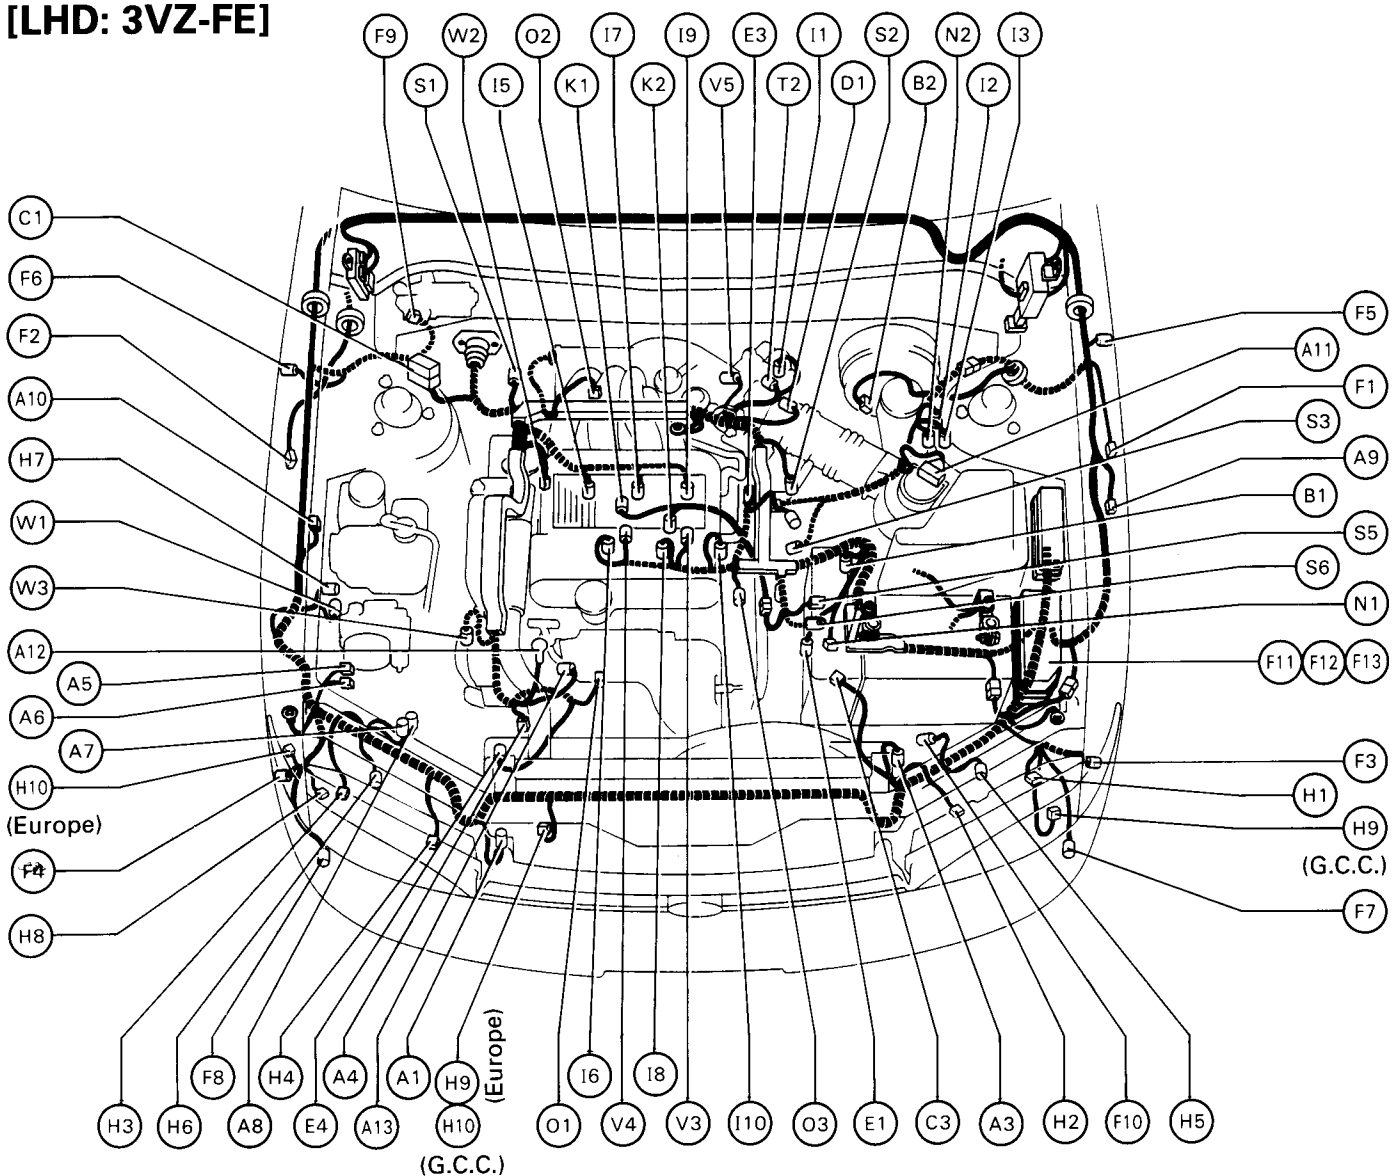

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante d'air conditionné	Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat d'air conditionné (Double système d'air conditionné et pressostat simple)	Interruptor de presión triple del acondicionador de aire (Interruptor de presión doble y sencillo del acondicionador de aire)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embrague magnético del acondicionador de aire
A 5	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 6	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 7	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 8	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 10	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse ABS avant droite	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecha
A 11	Air Flow Meter	Débitmètre d'air	Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire
A 12	Alternator	Alternateur	Alternador
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (Boîte de vitesses manuelle)	Interruptor de la luz de retroceso (Transmisión manual)
B 2	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor de nivel de fluido del freno
C 1	Check Connector	Fiche de service	Conector de comprobación
C 3	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Activador del control de crucero
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
E 1	ECT Solenoid	<i>Solénoïde ECT</i>	<i>Solenóide de ECT</i>
E 3	EFI Water temp Sensor	<i>Capteur de température d'eau pour injection électronique</i>	<i>Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica</i>
E 4	Engine Oil Level Sensor	<i>Capteur de niveau d'huile moteur</i>	<i>Sensor del nivel del aceite de motor</i>
F 1	Front Airbag Sensor LH	<i>Capteur de sac à air avant gauche</i>	<i>Sensor de la bolsa de aire frontal, izquierda</i>
F 2	Front Airbag Sensor RH	<i>Capteur de sac à air avant droite</i>	<i>Sensor de la bolsa de aire frontal, derecha</i>
F 3	Front Clearance Light LH	<i>Feux de gabarit avant gauche</i>	<i>Luz de paso delantera, izquierda</i>
F 4	Front Clearance Light RH	<i>Feux de gabarit avant droite</i>	<i>Luz de paso delantera, derecha</i>
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	<i>Feu de clignotant latéral avant gauche</i>	<i>Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda</i>
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	<i>Feu de clignotant latéral avant droite</i>	<i>Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha</i>
F 7	Front Turn Signal Light LH	<i>Feu de clignotant avant gauche</i>	<i>Luz de la señal de viraje delantera, izquierda</i>
F 8	Front Turn Signal Light RH	<i>Feu de clignotant avant droite</i>	<i>Luz de la señal de viraje delantera, derecha</i>
F 9	Front Wiper Motor	<i>Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant</i>	<i>Motor del limpiador delantero</i>
F 10	Fuel Pump Resistor	<i>Résistance de pompe d'alimentation</i>	<i>Resistor de la bomba de combustible</i>
F 11	Fuse Box	<i>Boîte d'élément-fusible</i>	<i>Caja de eslabones fusibles</i>
F 12	Fuse Box	<i>Boîte d'élément-fusible</i>	<i>Caja de eslabones fusibles</i>
F 13	Fuse Box	<i>Boîte d'élément-fusible</i>	<i>Caja de eslabones fusibles</i>
H 1	Headlight LH (for Main)	<i>Phare gauche (pour principal)</i>	<i>Faro izquierdo (para principal)</i>
H 2	Headlight LH (for Sub)	<i>Phare gauche (pour auxiliaire)</i>	<i>Faro izquierdo (para secundario)</i>
H 3	Headlight RH (for Main)	<i>Phare droite (pour principal)</i>	<i>Faro derecho (para principal)</i>
H 4	Headlight RH (for Sub)	<i>Phare droite (pour auxiliaire)</i>	<i>Faro derecho (para secundario)</i>
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator LH	<i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche</i>	<i>Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo</i>
H 6	Headlight Beam Level Control Actuator RH	<i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite</i>	<i>Activador de control del nivel del foco del faro, derecho</i>
H 7	Headlight Cleaner Motor	<i>Moteur de lave-phares</i>	<i>Motor del lavador de los faros</i>
H 8	Headlight Cleaner Relay	<i>Relais de lave-phares</i>	<i>Relé del lavador de los faros</i>
H 9	Horn LH	<i>Avertisseur sonore gauche</i>	<i>Bocina izquierdo</i>
H 10	Horn RH	<i>Avertisseur sonore droite</i>	<i>Bocina derecho</i>
I 1	ISC Valve	<i>Soupape de régulation de régime de ralenti</i>	<i>Válvula de ISC</i>
I 2	Igniter	<i>Allumeur</i>	<i>Encendedor</i>
I 3	Ignition Coil	<i>Bobine d'allumage</i>	<i>Bobina de encendido</i>
I 5	Injector No. 1	<i>Injecteur N° 1</i>	<i>Injector No 1</i>
I 6	Injector No. 2	<i>Injecteur N° 2</i>	<i>Injector No 2</i>
I 7	Injector No. 3	<i>Injecteur N° 3</i>	<i>Injector No 3</i>
I 8	Injector No. 4	<i>Injecteur N° 4</i>	<i>Injector No 4</i>
I 9	Injector No. 5	<i>Injecteur N° 5</i>	<i>Injector No 5</i>
I 10	Injector No. 6	<i>Injecteur N° 6</i>	<i>Injector No 6</i>
K 1	Knock Sensor No. 1	<i>Capteur de cognement N° 1</i>	<i>Sensor de golpeteo No 1</i>
K 2	Knock Sensor No. 2	<i>Capteur de cognement N° 2</i>	<i>Sensor de golpeteo No 2</i>
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	<i>Contacteur de démarrage au point mort, contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de vitesses automatique</i>	<i>Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de las luces de marcha atrás e interruptor de indicador de transmisión automática</i>
N 2	Noise Fliter (for Ignition System)	<i>Filtre anti-parasites (pour le système d'allumage)</i>	<i>Filtro contra el ruido (para el sistema de encendido)</i>
O 1	Oil Pressure SW	<i>Contacteur de pression d'huile</i>	<i>Interruptor de presión de aceite</i>
O 2	Oxygen Sensor No. 1	<i>Capteur d'oxygène N° 1</i>	<i>Sensor de oxígeno No 1</i>
O 3	Oxygen Sensor No. 2	<i>Capteur d'oxygène N° 2</i>	<i>Sensor de oxígeno No 2</i>
S 1	Solenoid Valve (for Hydraulic Motor)	<i>Soupape à solénoïde (de moteur de système hydraulique)</i>	<i>Válvula de solenoide (para el motor hidráulico)</i>
S 2	Speed Sensor	<i>Capteur de vitesse</i>	<i>Sensor de velocidad</i>
S 3	Speed Sensor (for ECT)	<i>Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)</i>	<i>Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)</i>
S 5	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
S 6	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
T 2	Throttle Position Sensor	<i>Détecteur de position de papillon</i>	<i>Sensor de posición de la maripasa</i>
V 3	VSV (for Fuel Pressure-Up)	<i>Soupape de commutation à dépression (pour pressurisation de l'essence)</i>	<i>VSV (para aumento de la presión del combustible)</i>
V 4	VSV (for Intake Air Control)	<i>Soupape de commutation à dépression (de contrôle d'admission d'air)</i>	<i>VSV (para el control de aire de admisión)</i>
V 5	Vacuum SW (for Econo Drive Monitor)	<i>Contacteur à dépression (pour moniteur de conduite économique)</i>	<i>Interruptor de vacío (para monitor de conducción económica)</i>
W 1	Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace</i>	<i>Motor del lavador</i>
W 2	Water Temp. Sender	<i>Transmetteur de température d'eau</i>	<i>Transmisor de la temperatura del agua</i>
W 3	Water Temp. Sensor (for Cooling Fan)	<i>Capteur de température d'eau (pour ventilateur de refroidissement)</i>	<i>Sensor de la temperatura del agua (para el ventilador de enfriamiento)</i>

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 3VZ-FE]

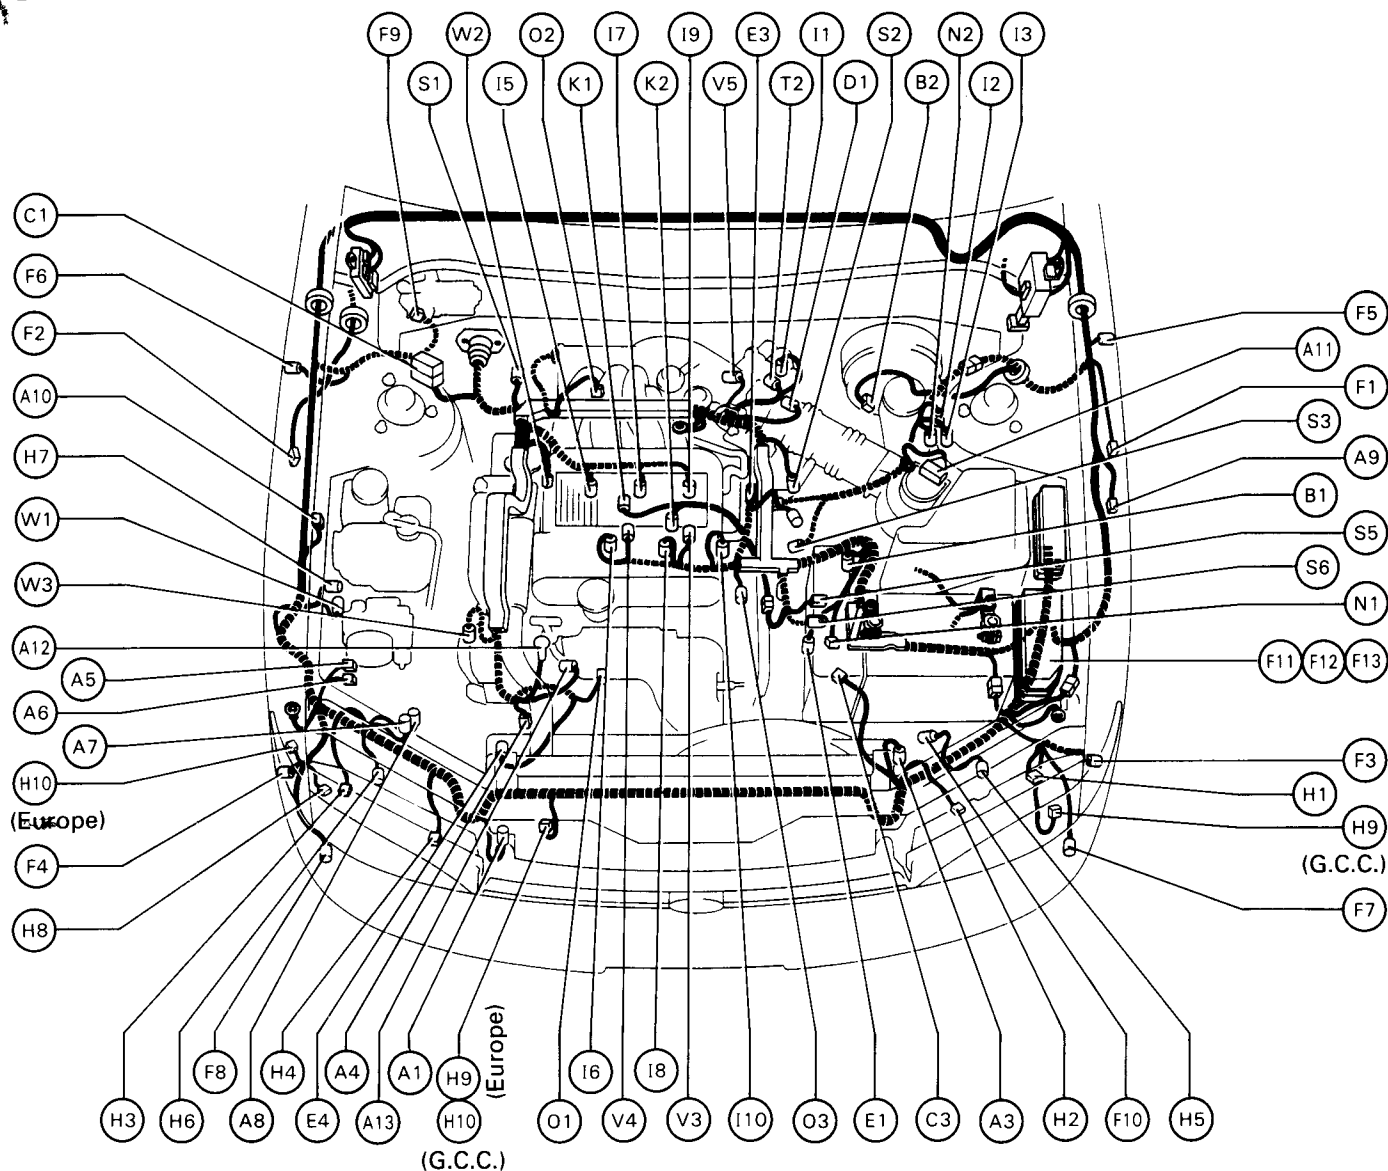

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Klimaanlageßentempersensor
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Klimaanlagen-Dreifachdruckschalter (Doppel-und Einfachdruckschalter)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Klimaanlagen-Magnetkupplung und Verriegelungssensor
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 7	ABS Relay	ABS-Relais
A 8	ABS Relay	ABS-Relais
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A10	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A11	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A12	Alternator	Generator
A13	Alternator	Generator


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Deutsch
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (M/T)
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandschalter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 3	Cruise Control Actuator	Geschwindigkeitsregler-Stellglied
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 3	EFI Water temp Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
E 4	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 1	Front Airbag Sensor LH	Vordere Airbagsensor, links
F 2	Front Airbag Sensor RH	Vordere Airbagsensor, rechts
F 3	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 4	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 7	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 8	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 9	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 10	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpen-Widerstand
F 11	Fuse Box	Sicherungskasten
F 12	Fuse Box	Sicherungskasten
F 13	Fuse Box	Sicherungskasten
H 1	Headlight LH (for Main)	Scheinwerfer, links (Hauptscheinwerfer)
H 2	Headlight LH (for Sub)	Scheinwerfer, links (Nebenscheinwerfer)
H 3	Headlight RH (for Main)	Scheinwerfer, rechts (Hauptscheinwerfer)
H 4	Headlight RH (for Sub)	Scheinwerfer, rechts (Nebenscheinwerfer)
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 6	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 7	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 8	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 9	Horn LH	Hupe, links
H 10	Horn RH	Hupe, rechts
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 5	Injector No. 1	Einspritzventil Nr.1
I 6	Injector No. 2	Einspritzventil Nr.2
I 7	Injector No. 3	Einspritzventil Nr.3
I 8	Injector No. 4	Einspritzventil Nr.4
I 9	Injector No. 5	Einspritzventil Nr.5
I 10	Injector No. 6	Einspritzventil Nr.6
K 1	Knock Sensor No. 1	Klopfsensor Nr.1
K 2	Knock Sensor No. 2	Klopfsensor Nr.2
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	Neutralanß-Kückfahrleuchterschalter und Fahrstufenanzeigenschalter
N 2	Noise Filter (for Ignition System)	Störschutzfilter (Zündsystem)
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
O 2	Oxygen Sensor No. 1	Lambdasonde Nr.1
O 3	Oxygen Sensor No. 2	Lambdasonde Nr.2
S 1	Solenoid Valve (for Hydraulic Motor)	Magnetventil (für Hydraulikmotor)
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 3	Speed Sensor (for ECT)	Geschwindigkeitssensor (für electronisch gesteuertes Getriebe)
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter	Anlasser
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
V 3	VSV (for Fuel Pressure-Up)	Unterdruckschaltventil (für Kraftstoffdruckerhebung)
V 4	VSV (for Intake Air Control)	Unterdruckschaltventil (für Ansaugluftsteuerung)
V 5	Vacuum SW (for Econo Drive Monitor)	Unterdruckschalter (für Econo-Anzeige)
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 3	Water Temp. Sensor (for Cooling Fan)	Kühlmitteltemperatursensor (für Lüfter)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 5S-FE]

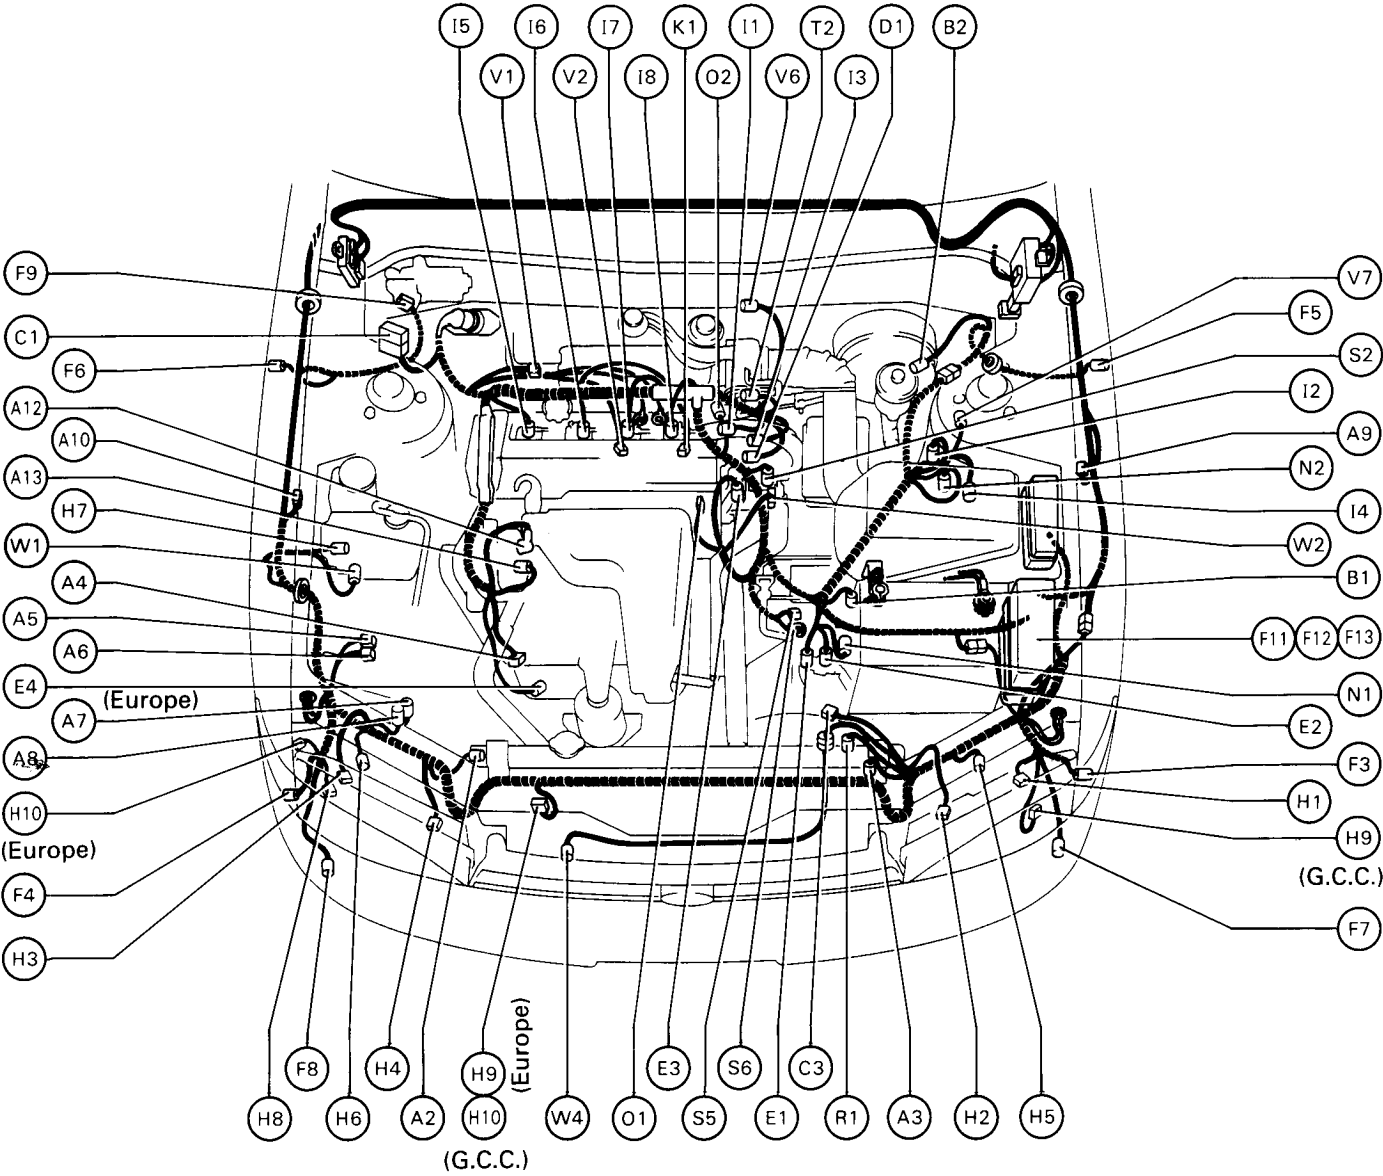

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat d'air conditionné (Double système d'air conditionné et pressostat simple)	Interruptor de presión triple del acondicionador de aire (Interruptor de presión doble y sencillo del acondicionador de aire)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embrague magnético del acondicionador de aire
A 5	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 6	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 7	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 8	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierdo
A 10	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse ABS avant droite	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecha
A 12	Alternator	Alternateur	Alternador
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (Boîte de vitesses manuelle)	Interruptor de la luz de retroceso (Transmisión manual)
B 2	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor de nivel de fluido del freno


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
C 1 C 3	Check Connector Cruise Control Actuator	<i>Fiche de service Actionneur de contrôle de croisière</i>	<i>Conector de comprobación Activador del control de crucero</i>
D 1	Distributor	<i>Distributeur</i>	<i>Distribuidor</i>
E 1 E 2 E 3	ECT Solenoid ECT Solenoid EFI Water Temp. Sensor	<i>Solénoïde ECT Solénoïde ECT Capteur de température d'eau pour in- jection électronique</i>	<i>Solenoides de ECT Solenoides de ECT Sensor de temperatura de agua para la inyec- ción de combustible electrónica</i>
E 4	Engine Oil Level Sensor	<i>Capteur de niveau d'huile moteur</i>	<i>Sensor del nivel del aceite de motor</i>
F 3 F 4 F 5	Front Clearance Light LH Front Clearance Light RH Front Side Turn Signal Light LH	<i>Feux de gabarit avant gauche Feux de gabarit avant droite Feu de clignotant latéral avant gauche</i>	<i>Luz de paso delantera, izquierda Luz de paso delantera, derecha Luz de la señal de viraje lateral delantera, izquierda</i>
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	<i>Feu de clignotant latéral avant droite</i>	<i>Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha</i>
F 7 F 8 F 9	Front Turn Signal Light LH Front Turn Signal Light RH Front Wiper Motor	<i>Feu de clignotant avant gauche Feu de clignotant avant droite Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant</i>	<i>Luz de la señal de viraje delantera, izquierda Luz de la señal de viraje delantera, derecha Motor del limpiador delantero</i>
F 11 F 12 F 13	Fuse Box Fuse Box Fuse Box	<i>Boîte d'élément-fusible Boîte d'élément-fusible Boîte d'élément-fusible</i>	<i>Caja de eslabones fusibles Caja de eslabones fusibles Caja de eslabones fusibles</i>
H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6 H 7 H 8 H 9 H 10	Headlight LH (for Main) Headlight LH (for Sub) Headlight RH (for Main) Headlight RH (for Sub) Headlight Beam Level Control Actuator LH Headlight Beam Level Control Actuator RH Headlight Cleaner Motor Headlight Cleaner Relay Horn LH Horn RH	<i>Phare gauche (pour principal) Phare gauche (pour auxiliaire) Phare droite (pour principal) Phare droite (pour auxiliaire) Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite Moteur de lave-phares Relais de lave-phares Avertisseur sonore gauche Avertisseur sonore droite</i>	<i>Faro izquierdo (para principal) Faro izquierdo (para secundario) Faro derecho (para principal) Faro derecho (para secundario) Activador de control del nivel del foco del faro, izquierda Activador de control del nivel del foco del faro, izquierda Motor del lavador de los faros Relé del lavador de los faros Bocina izquierda Bocina izquierda</i>
I 1 I 2 I 3 I 4	ISC Valve Igniter Ignition Coil In-Air Temp. Sensor	<i>Soupape de régulation de régime de ralenti Allumeur Bobine d'allumage Capteur de température d'air d'admission</i>	<i>Válvula de ISC Encendedor Bobina de encendido Sensor de la temperatura del aire de admisión</i>
I 5 I 6 I 7 I 8	Injector No.1 Injector No.2 Injector No.3 Injector No.4	<i>Injecteur N° 1 Injecteur N° 2 Injecteur N° 3 Injecteur N° 4</i>	<i>Injector No 1 Injector No 2 Injector No 3 Injector No 4</i>
K 1	Knock Sensor	<i>Capteur de cognement</i>	<i>Sensor de golpeteo</i>
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	<i>Contacteur de démarrage au point mort, contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de vi- tesses automatique</i>	<i>Interruptor de arranque en punto muerto, in- terruptor de las luces de marcha atrás e inter- ruptor de indicador de transmisión automática Filtro contra el ruido (para el sistema de en- cendido)</i>
N 2	Noise Fliter (for Ignition System)	<i>Filtre anti-parasites (pour le système d'allumage)</i>	<i>Interruptor de presión de aceite</i>
O 1 O 2	Oil Pressure SW Oxygen Sensor No.1	<i>Contacteur de pression d'huile Capteur d'oxygène N° 1</i>	<i>Interruptor de presión de aceite Sensor de oxígeno No 1</i>
R 1	Radiator Fan Motor	<i>Moteur de ventilateur de radiateur</i>	<i>Motor de ventilador del radiador</i>
S 2 S 5 S 6	Speed Sensor Starter Starter	<i>Capteur de vitesse Démarreur Démarreur</i>	<i>Sensor de velocidad Arrancador Arrancador</i>
T 2	Throttle Position Sensor	<i>Détecteur de position de papillon</i>	<i>Sensor de posición de la maripasa</i>
V 1 V 2	VSV (A/C Idle-Up) VSV (for EGR System)	<i>Soupape de commutation à dépression (Ralenti accéléré de climatiseur) Soupape de commutation à dépression (pour le système EGR)</i>	<i>VSV (Marcha en vacío acelerada para el acondicionador de aire) VSV (para el sistema de EGR)</i>
V 6 V 7	Vacuum Sensor Variable Resistor	<i>Capteur de dépression Resistance variable</i>	<i>Sensor de vacío Resistor variable</i>
W 1 W 2 W 4	Washer Motor Water Temp. Sender Water Temp. SW (for Cooling Fan)	<i>Moteur de lave-glace Transmetteur de température d'eau Contacteur de température d'eau (pour ventilateur de refroidissement)</i>	<i>Motor del lavador Transmisor de la temperatura del agua Interruptor de temperatura del agua (para el ventilador de enfriamiento)</i>

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[LHD: 5S-FE]

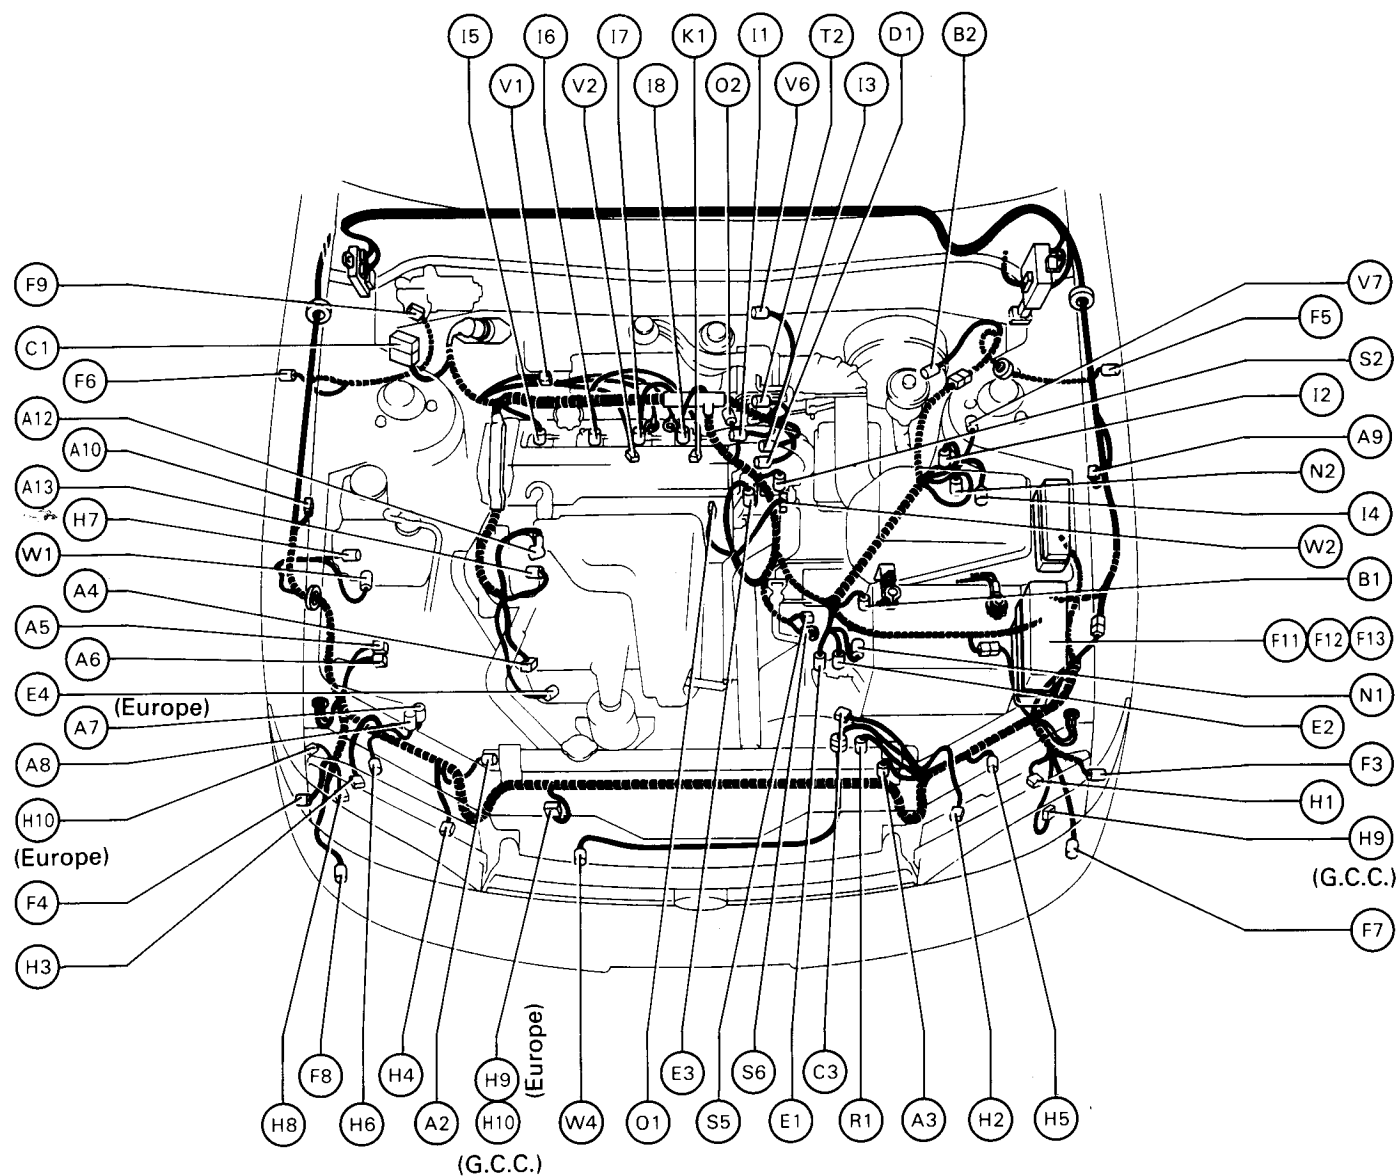


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Klimaanlagen-Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Klimaanlagen-Magnetkupplung und Verriegelungssensor
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 7	ABS Relay	ABS-Relais
A 8	ABS Relay	ABS-Relais
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A10	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A12	Alternator	Generator
A13	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrscheinwerferschalter (M/T)
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 3	Cruise Control Actuator	Geschwindigkeitsregler-Stellglied
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 2	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 3	EFI Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
E 4	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
F 3	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 4	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 7	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 8	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 9	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F11	Fuse Box	Sicherungskasten
F12	Fuse Box	Sicherungskasten
F13	Fuse Box	Sicherungskasten
H 1	Headlight LH (for Main)	Scheinwerfer, links (Hauptscheinwerfer)
H 2	Headlight LH (for Sub)	Scheinwerfer, links (Nebenscheinwerfer)
H 3	Headlight RH (for Main)	Scheinwerfer, rechts (Hauptscheinwerfer)
H 4	Headlight RH (for Sub)	Scheinwerfer, rechts (Nebenscheinwerfer)
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 6	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 7	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 8	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 9	Horn LH	Hupe, links
H10	Horn RH	Hupe, rechts
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 4	In-Air Temp. Sensor	Ansauglufttemperatursensor
I 5	Injector No.1	Einspritzventil Nr.1
I 6	Injector No.2	Einspritzventil Nr.2
I 7	Injector No.3	Einspritzventil Nr.3
I 8	Injector No.4	Einspritzventil Nr.4
K 1	Knock Sensor	Klopfsensor
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	Neutralanß-Kückfahrleuchterschalter und Fahrstufenanzeigenschalter
N 2	Noise Filter (for Ignition System)	Störschutzfilter (Zündsystem)
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
O 2	Oxygen Sensor No.1	Lambdasonde Nr.1
R 1	Radiator Fan Motor	Lüftermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter	Anlasser
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
V 1	VSV (A/C Idle-Up)	Unterdruckschaltventil (Leerlauferhöhung)
V 2	VSV (for EGR System)	Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)
V 6	Vacuum Sensor	Unterdruckfühler
V 7	Variable Resistor	Regelwiderstand
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. SW (for Cooling Fan)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Lüfter)

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

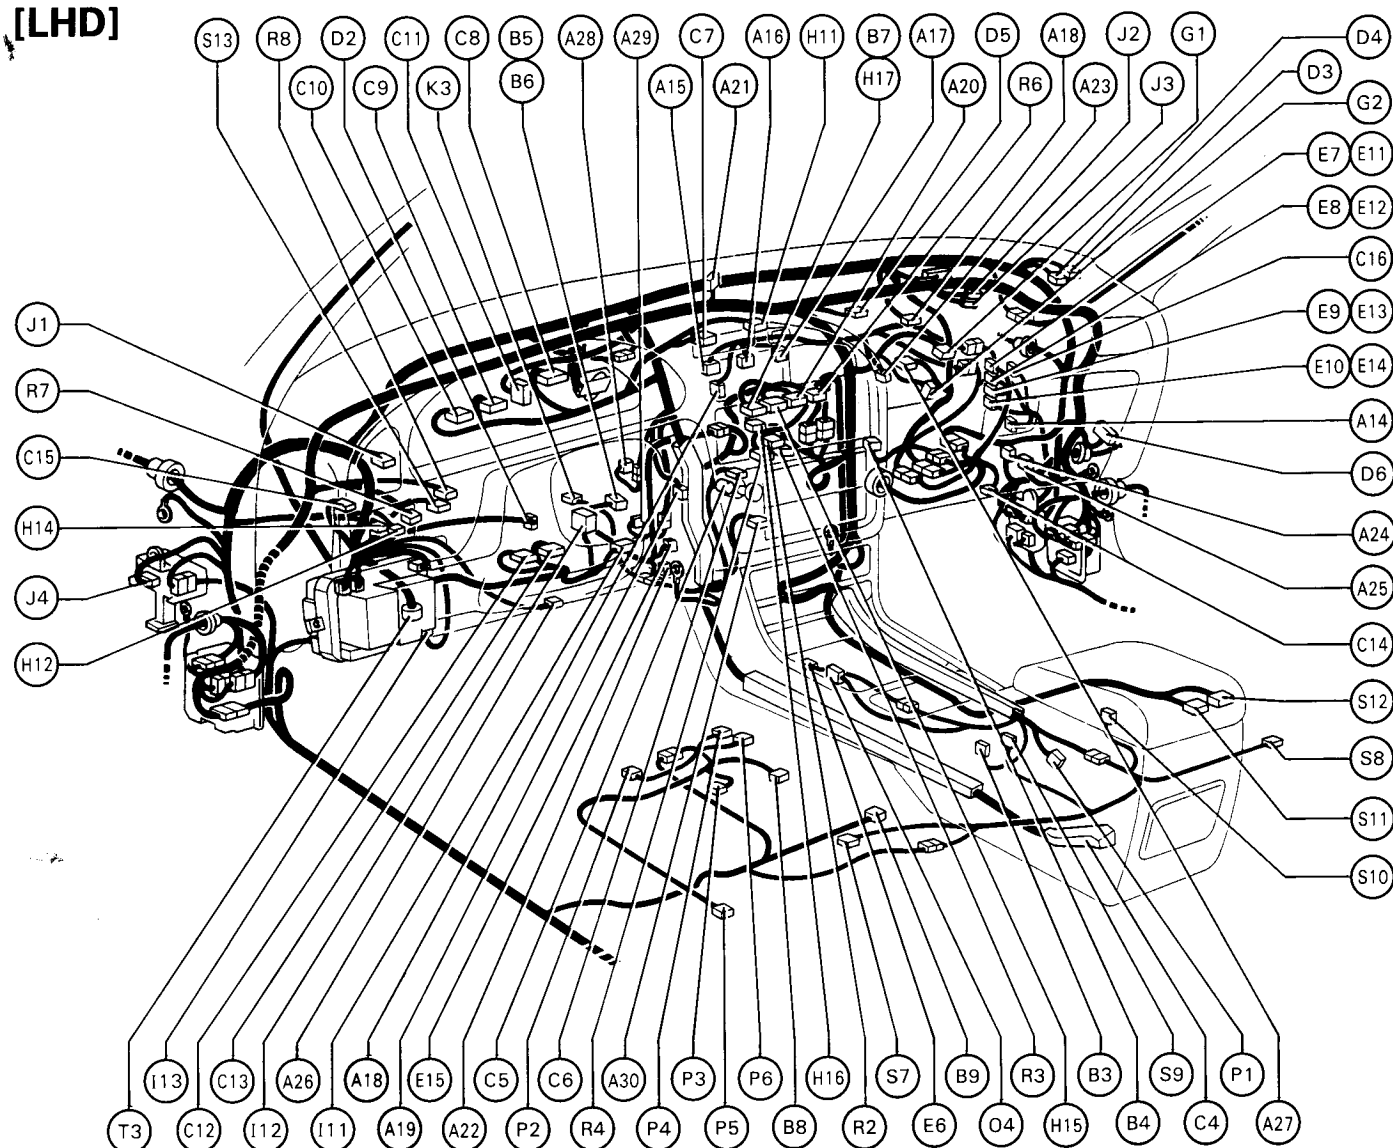

Code	English	Français	Español
A 14	A/C Amplifier (for Manual A/C)	Amplificateur d'air conditionné (de climatiseur à réglage manuel)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire manual)
A 15	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Amplificateur d'air conditionné (pour climatiseur automatique)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire automático)
A 16	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Amplificateur d'air conditionné (pour climatiseur automatique)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire automático)
A 17	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Amplificateur d'air conditionné (pour climatiseur automatique)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire automático)
A 18	A/C Evaporator Temp. Sensor	Capteur de température de l'évaporateur du climatiseur	Sensor de temperatura del evaporador del acondicionador de aire
A 19	A/C Room Temp Sensor	Capteur de température de l'habitacle d'air conditionné	Sensor de temperatura del compartimiento del acondicionador de aire
A 20	A/C SW	Commutateur d'air conditionné	Interruptor del acondicionador de aire
A 21	A/C Solar Sensor	Capteur solaire d'air conditionné	Sensor solar del acondicionador de aire
A 22	A/C Power Transistor	Transistor d'alimentation d'air conditionné	Transistor de potencia del acondicionador de aire
A 23	A/C Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau d'air conditionné	Sensor de temperatura del agua del acondicionador de aire
A 24	ABS ECU	Unité de commande électronique ABS	Unidad de control electrónico de ABS
A 25	ABS ECU	Unité de commande électronique ABS	Unidad de control electrónico de ABS
A 26	Airbag Squib	Brocard de sac d'air	Detonador de la bolsa de aire
A 27	Air Inlet Control Servo Motor	Moteur contrôle d'asservissement d'entrée d'air	Motor del servomecanismo de control de aire entrada de aire
A 28	Air Mix Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air	Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire
A 29	Air Vent Mode Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air	Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire
A 30	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Luz del cenicero
B 3	Back Door Lock Control SW	Cont de commande de hayon	Interruptor control de bloqueo de la puerta trasera
B 4	Blower Motor	Moteur de soufflerie	Motor del soplador
B 5	Blower Resistor	Résistance de soufflerie	Resistor del soplador
B 6	Blower Resistor (for Low Speed)	Résistance de soufflerie (pour petite vitesse)	Resistor del soplador (para velocidad baja)
B 7	Blower SW (for Manual A/C)	Contacteur de soufflerie (pour climatiseur manuel)	Interruptor del soplador (para acondicionador de aire manual)
B 8	Buckle SW (w/ Power Seat)	Interrupteur de boucles de ceinture (avec siège électrique)	Interruptor de la hebilla (con asiento automático)
B 9	Buckle SW (w/o Power Seat)	Interrupteur de boucles de ceinture (Sans sièges à commande électrique)	Interruptor de la hebilla (sin asiento eléctricos)


Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
C 4	Center Airbag Sensor Assembly	Ensemble de capteur de sac d'air central	Conjunto del sensor de la bolsa de aire central
C 5	Cigarette Lighter	Allume-cigare	Encendedor de cigarrillos
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Eclairage d'allume-cigare	Illuminacion encendedor de cigarrillos
C 7	Clock	Montre	Reloj
C 8	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 9	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 10	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 11	Combination Meter	Bloc d'instruments de bord	Medidor de combinación
C 12	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 13	Combination SW	Commande combinée	Interruptor combinado
C 14	Cooling Fan ECU (3VZ-FE)	ECU de ventilateur de refroidissement (3VZ-FE)	ECU del ventilador de enfriamiento (3VZ-FE)
C 15	Cruise Control Clutch SW (M/T) or Short Pin (A/T)	Contacteur d'embrayage de contrôle de croisière (M/T) ou fiche de court-circuit (A/T)	Interruptor del embrague del control de crucero (M/T) o pasador corto (A/T)
C 16	Cruise Control ECU	Unité ECU de contrôle de croisière	ECU del control de crucero
D 2	Daytime Running Light Relay	Relais d'éclairage de conduite de jour	Relé de la luz de marcha diurna
D 3	Diode (for Headlight Beam Level Control and Rear Fog Light)	Diode (pour Système régulateur de niveau de faisceau de projecteurs et Feux anti-brouillard arrière)	Diodo (para Control del nivel del foco del faro y luz de los faros antiniebla traseros)
D 4	Diode (for Idle-Up)	Diode (Ralenti accéléré)	Diodo (Marcha en vacío acelerada)
D 5	Diode (for Courtesy)	Diode (pour ouverture)	Diodo (para luz de cortesía)
D 6	Door Lock Control Relay	Relais de commande de verrouillage de portières	Relé de control de cierre de la puerta
E 6	ECT Pattern Select SW	Contacteur de sélection de modèle ECT	Interruptor de selección de patrón de ECT
E 7	Engine and ECT ECU (A/T)	Unité ECU du moteur et ECU (A/T)	Motor y ECT ECU (A/T)
E 8	Engine and ECT ECU (A/T)	Unité ECU du moteur et ECU (A/T)	Motor y ECT ECU (A/T)
E 9	Engine and ECT ECU (A/T with 3VZ-FE)	Unité ECU du moteur et ECU (A/T avec 3VZ-FE)	Motor y ECT ECU (A/T con 3VZ-FE)
E 10	Engine and ECT ECU (A/T)	Unité ECU du moteur et ECU (A/T)	Motor y ECT ECU (A/T)
E 11	Engine ECU (M/T)	Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T)	Unidad de control electrónico del motor (M/T)
E 12	Engine ECU (M/T)	Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T)	Unidad de control electrónico del motor (M/T)
E 13	Engine ECU (M/T with 3VZ-FE)	Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T avec 3VZ-FE)	Unidad de control electrónico del motor (M/T con 3VZ-FE)
E 14	Engine ECU (M/T)	Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T)	Unidad de control electrónico del motor (M/T)
E 15	Extra High Speed Relay	Relais de soufflerie à grande vitesse	Relé de velocidad extra alta
G 1	Glove Box Light	Eclairage de boîte à gants	Luz de la caja de la guantera
G 2	Glove Box Light SW	Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Interruptor de la luz de la caja de la guantera
H 11	Hazard SW	Interrupteur de feux de détresse	Interruptor de peligro
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur	Interruptor de control del nivel del foco del faro
H 14	Headlight Cleaner and Rear Fog Light SW	Lave-phares et Interrupteur de feux anti-brouillard arrière	Lavador de los faros de la luz de los faros antiniebla traseros
H 15	Heater Control SW (for Auto A/C) or Air Vent Mode Control SW (for Manual A/C)	Contacteur de commande de chauffage (pour éliminateur automatique) ou contacteur contrôle de mode d'évent d'air	Interruptor de control del calefactor (para acondicionador de aire automática) Interruptor control del modo de ventilación de aire (para acondicionador de aire manual)
H 16	Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C)	Contacteur de commande de chauffage et Contacteur de soufflerie (pour climatiseur automatique)	Interruptor de control del calefactor y Interruptor del soplador (para acondicionador de aire automática)
H 17	Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C)	Contacteur de commande de chauffage et Contacteur de soufflerie (pour climatiseur automatique)	Interruptor de control del calefactor y Interruptor del soplador (para acondicionador de aire automática)
I 11	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barillet de clé de contact	Luz del cilindro de la llave de encendido
I 12	Ignition SW and Unlock Warning SW	Contacteur d'allumage et contacteur de voyant de non-verrouillage	Interruptor de aviso de encendido y puerta abierta
I 13	Integration Relay	Relais d'intégration	Relé de integración
J 1	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 2	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 3	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
J 4	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
K 3	Kick Down SW	Contacteur des kick-down	Interruptor del retirador
O 4	O/D Main SW and A/T Indicator Light (Shift Lever)	Commande principale de vitesse surmultipliée et indicateur de boîte de vitesses automatique (levier de changement de vitesses)	Interruptor principal de sobremarcha y luz indicador de transmisión automática (palanca de cambios)
P 1	Parking Brake SW	Contacteur de frein de stationnement	Interruptor del freno de estacionamiento
P 2	Power Seat Control SW	Contacteur de contrôle de siège électrique	Interruptor de control del asiento automático
P 3	Power Seat Motor (for Front Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical avant)	Motor del asiento automático (para control vertical frontal)
P 4	Power Seat Motor (for Rear Vertical Control)	Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical arrière)	Motor del asiento automático (para control vertical trasero)
P 5	Power Seat Motor (for Reclining Control)	Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle d'inclinaison)	Motor del asiento automático (para control de inclinación)
P 6	Power Seat Motor (for Slide Control)	Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de glissement)	Motor del asiento eléctrico (para control deslizante)
R 2	Radio and Player (w/ CD Player)	Autoradio et lecteur (avec lecteur de disque compact)	Radiocasete (con tocadiscos de discos compactos)
R 3	Radio and Player (w/o CD Player)	Autoradio et lecteur (sans lecteur de disque compact)	Radiocasete (sin tocadiscos de discos compactos)
R 4	Radio and Player (w/o CD Player)	Autoradio et lecteur (sans lecteur de disque compact)	Radiocasete (sin tocadiscos de discos compactos)
R 6	Rear Window Defogger and Mirror Heater SW	Contacteur de désembuage de lunette arrière de miroir chauffage	SW del desempañador de la ventanilla trasera de espejo calefactor
R 7	Remote Control Mirror SW	Contacteur de miroir à télécommande	Interruptor del espejo retrovisor con control remoto
R 8	Rheostat	Rhéostat	Reostato
S 7	Seat Heater (for Driver's Seat)	Chauffage de siège (pour siège de conducteur)	Calefactor del asiento (para asiento de conductor)
S 8	Seat Heater (for Passenger's Seat)	Chauffage de siège (pour siège de passager)	Calefactor del asiento (para asiento de pasajero)
S 9	Seat Heater SW (for Driver's Seat)	Contacteur de chauffage de siège (pour siège de conducteur)	Interruptor del calefactor del asiento (para asiento de conductor)
S 10	Seat Heater SW (for Passenger's Seat)	Contacteur de chauffage de siège (pour siège de passager)	Interruptor del calefactor del asiento (para asiento de pasajero)
S 11	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 12	Stereo Component Amplifier	Amplificateur de composant stéréo	Amplificador de componente de estéreo
S 13	Stop Light SW	Contacteur de feux de stop	Interruptor de luces de parada
T 3	TDCL (TOYOTA Diagnostic Communication Link)	TDCL (Liaison de communication de diagnostic TOYOTA)	TDCL (Eslabon de comunicaciones de diagnóstico TOYOTA)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[LHD]

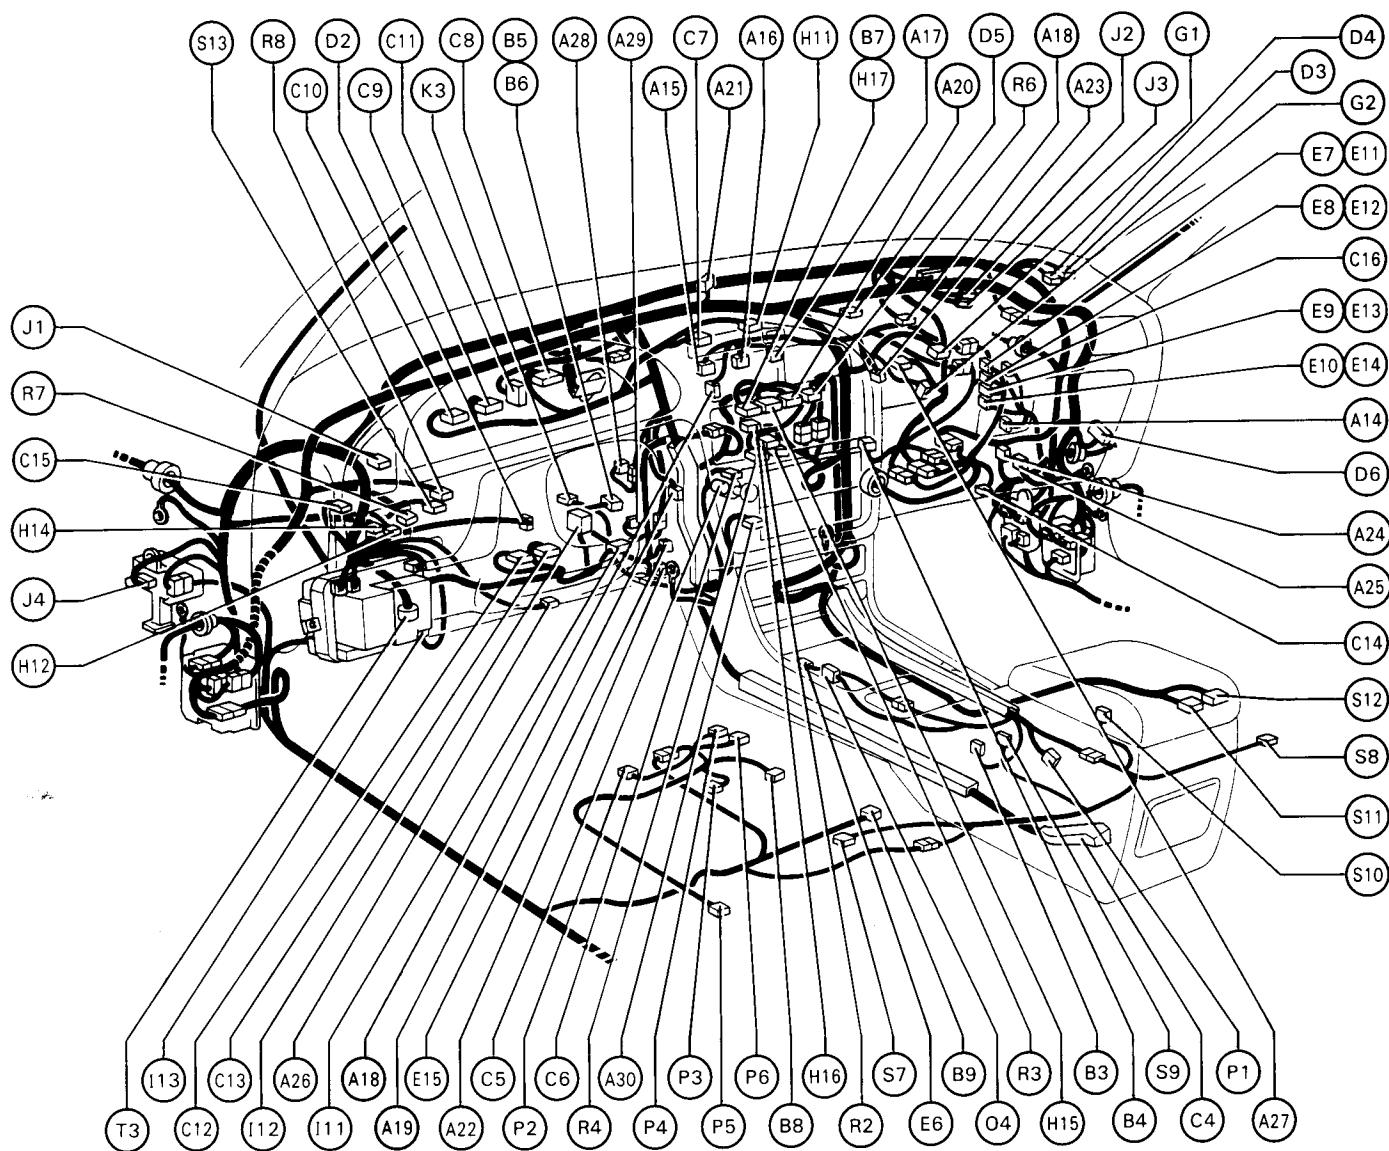

Code	English	Deutsch
A 14	A/C Amplifier (for Manual A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Mechanisches Klimaanlage)
A 15	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Auto Klimaanlage)
A 16	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Auto Klimaanlage)
A 17	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Auto Klimaanlage)
A 18	A/C Evaporator Temp. Sensor	Verdampfertemperaturfühler
A 19	A/C Room Temp Sensor	Innenraumtemperaturfühler
A 20	A/C SW	Klimaanlagenschalter
A 21	A/C Solar Sensor	Sonnensensor
A 22	A/C Power Transistor	Leistungstransistor
A 23	A/C Water Temp. Sensor	Wassertempertursensor
A 24	ABS ECU	ABS-Steuerggerät
A 25	ABS ECU	ABS-Steuerggerät
A 26	Airbag Squib	Airbagzündladung
A 27	Air Inlet Control Servo Motor	Luftzufuhrstellmotor
A 28	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 29	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungs-Stellmotor
A 30	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung


Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Deutsch
B 3	Back Door Lock Control SW	Heckklappenverriegelungsschalter
B 4	Blower Motor	Gebläsemotor
B 5	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 6	Blower Resistor (for Low Speed)	Gebläsewiderstand (niedrige Drehzahl)
B 7	Blower SW (for Manual A/C)	Gebläseschalter (für Mechanisches Klimaanlage)
B 8	Buckle SW (w/ Power Seat)	Sicherheitsgurtschloßschalter (mit Elektrische Sitzeinstellung)
B 9	Buckle SW (w/o Power Seat)	Sicherheitsgurtschloßschalter (ohne Elektrische Sitzeinstellung)
C 4	Center Airbag Sensor Assembly	Mittlerer Airbagsensor
C 5	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünder beleuchtung
C 7	Clock	Uhr
C 8	Combination Meter	Kombiinstrument
C 9	Combination Meter	Kombiinstrument
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination SW	Kombischalter
C 13	Combination SW	Kombischalter
C 14	Cooling Fan ECU (3VZ-FE)	Lüftersteuergerät (3VZ-FE)
C 15	Cruise Control Clutch SW (M/T) or Short Pin (A/T)	Kupplungsschalter (M/T) oder Kurzschlußstecker (A/T)
C 16	Cruise Control ECU	Geschwindigkeitsreglersteuergerät
D 2	Daytime Running Light Relay	Tagesfahrleuchtenrelais
D 3	Diode (for Headlight Beam Level Control and Rear Fog Light)	Diode (für Leuchtweitereinstellung und Nebelschlußleuchten)
D 4	Diode (for Idle-Up)	Diode (für Schnelleerlauf)
D 5	Diode (for Courtesy)	Diode (für Türeuchte)
D 6	Door Lock Control Relay	Türverriegelungs-Steuerrelais
E 6	ECT Pattern Select SW	Betriebsartenschalter
E 7	Engine and ECT ECU (A/T)	Motor- und Getriebesteuergerät (A/T)
E 8	Engine and ECT ECU (A/T)	Motor- und Getriebesteuergerät (A/T)
E 9	Engine and ECT ECU (A/T with 3VZ-FE)	Motor- und Getriebesteuergerät (Automatikgetriebe mit 3VZ-FE)
E 10	Engine and ECT ECU (A/T)	Motor- und Getriebesteuergerät (A/T)
E 11	Engine ECU (M/T)	Motorsteuergerät (M/T)
E 12	Engine ECU (M/T)	Motorsteuergerät (M/T)
E 13	Engine ECU (M/T with 3VZ-FE)	Motorsteuergerät (M/T mit 3VZ-FE)
E 14	Engine ECU (M/T)	Motorsteuergerät (M/T)
E 15	Extra High Speed Relay	Relais für hohe Drehzahl
G 1	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G 2	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchterschalter
H 11	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitenstellschalter
H 14	Headlight Cleaner and Rear Fog Light SW	Scheinwerferwascher und Nebelschlußleuchterschalter
H 15	Heater Control SW (for Auto A/C) or Air Vent Mode Control SW (for Manual A/C)	Heizungsregelschalter (für Auto Klimaanlage) oder Luftstromschalter (für Mechanisches Klimaanlage)
H 16	Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C)	Heizungsregelschalter und Gebläseschalter (für Auto Klimaanlage)
H 17	Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C)	Heizungsregelschalter und Gebläseschalter (für Auto Klimaanlage)
I 11	Ignition Key Cylinder Light	Zündschlüsselleuchte
I 12	Ignition SW and Unlock Warning SW	Zündschalter und Entriegelungswarnschalter
I 13	Integration Relay	Integriertes Relais
J 1	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 2	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 3	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 4	Junction Connector	Verbindungsstecker
K 3	Kick Down SW	Kickdown-Schalter
O 4	O/D Main SW and A/T Indicator Light (Shift Lever)	Overdrive-Hauptschalter und Fahrstufenanzeigenbeleuchtung (Schalthebel)
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 2	Power Seat Control SW	Elektrische Sitzeinstellung Control SW
P 3	Power Seat Motor (for Front Vertical Control)	Sitzverstellmotor (für Höheneinstellung vorne)
P 4	Power Seat Motor (for Rear Vertical Control)	Sitzverstellmotor (für Höheneinstellung hinten)
P 5	Power Seat Motor (for Reclining Control)	Sitzverstellmotor (für Längsverstellung)
P 6	Power Seat Motor (for Slide Control)	Sitzverstellmotor (für Sitzlehneinstellung)
R 2	Radio and Player (w/ CD Player)	Radio und Cassettenspieler (mit CD-Spieler)
R 3	Radio and Player (w/o CD Player)	Radio und Cassettenspieler (ohne CD-Spieler)
R 4	Radio and Player (w/o CD Player)	Radio und Cassettenspieler (ohne CD-Spieler)
R 6	Rear Window Defogger and Mirror Heater SW	Heckscheiben- und Außenspiegelheizung SW
R 7	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelstellschalter
R 8	Rheostat	Widerstand
S 7	Seat Heater (for Driver's Seat)	Sitzheizung (für Fahrersitz)
S 8	Seat Heater (for Passenger's Seat)	Sitzheizung (für Beifahrersitz)
S 9	Seat Heater SW (for Driver's Seat)	Sitzheizungsschalter (für Fahrersitz)
S 10	Seat Heater SW (for Passenger's Seat)	Sitzheizungsschalter (für Beifahrersitz)
S 11	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 12	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 13	Stop Light SW	Bremsleuchterschalter
T 3	TDCL (TOYOTA Diagnostic Communication Link)	TDCL (Diagnoseanschluß TOYOTA)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD: Sedan]

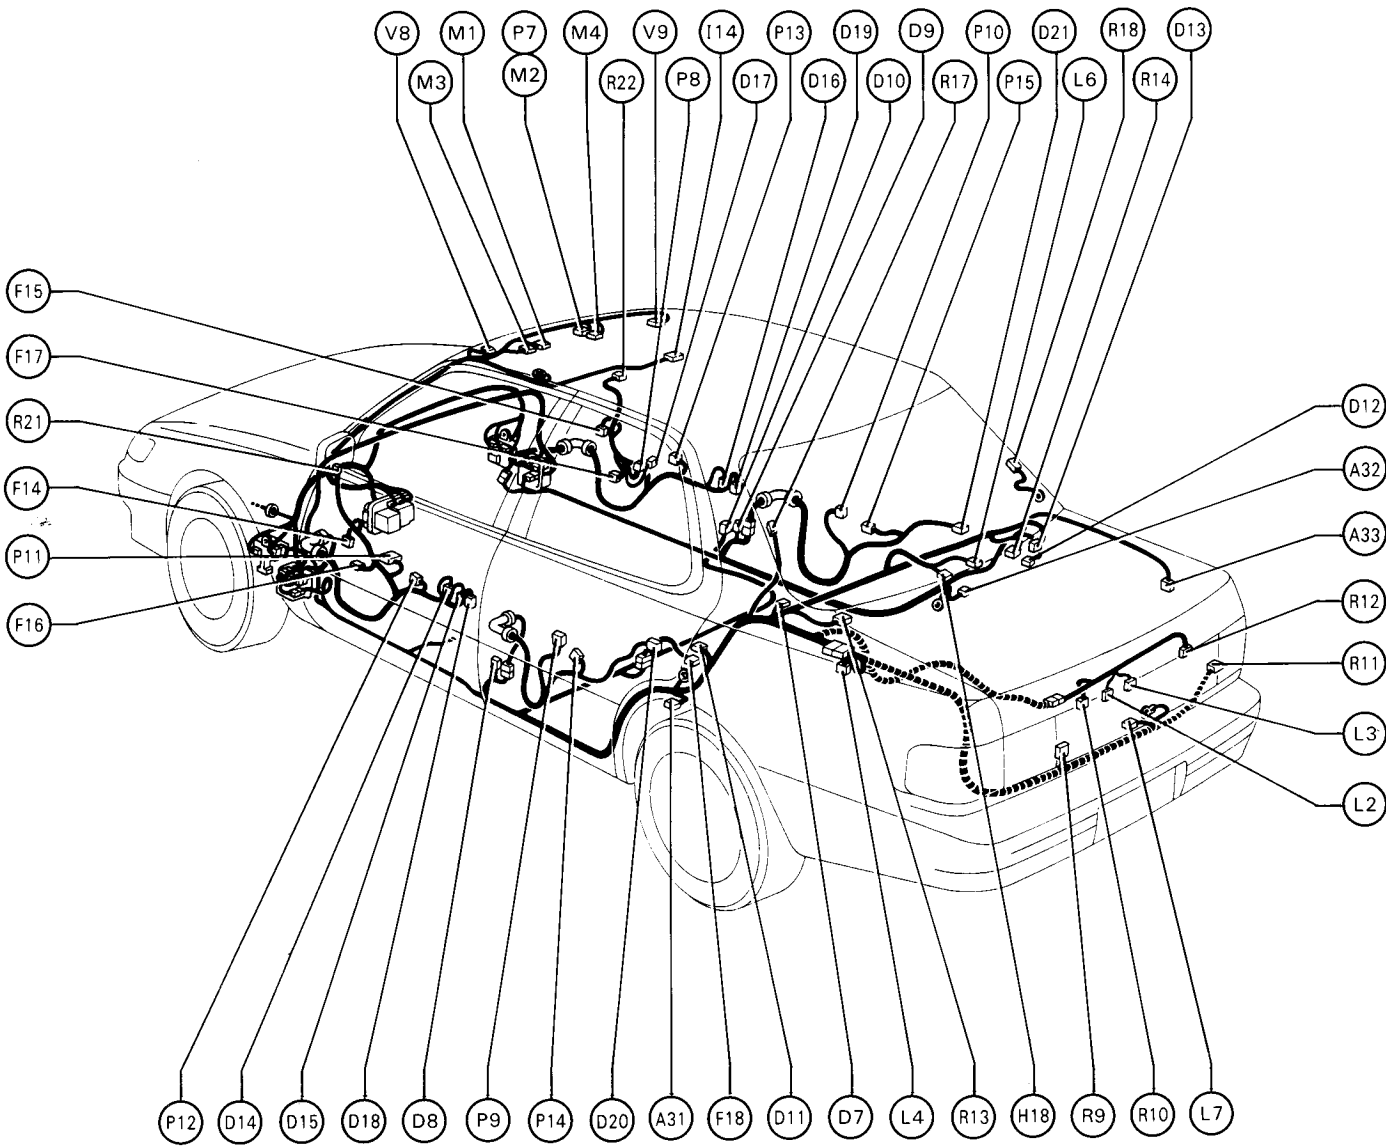


Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 31	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierda
A 32	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse ABS arrière droite	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecha
A 33	Auto Antenna Motor and Relay	Moteur et relais d'antenne automatique	Motor y relé de la antena automática
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (pour ouverture)	Diodo (para luz de cortesía)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Contacteur d'ouverture de portière avant (du conducteur)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (conductor)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's w/ ABS)	Contacteur d'ouverture de portière avant (Avec système-anti-broquage des freins passager)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (Con sistema de frenado antibloqueo pasajero)
D 10	Door Courtesy SW Front (Passenger's w/o ABS)	Contacteur d'ouverture de portière avant (Sans système-anti-broquage des freins passager)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (Sin sistema de frenado antibloqueo pasajero)
D 11	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche	Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierda
D 12	Door Courtesy SW Rear RH (w/ ABS)	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite (Avec système-anti-broquage des freins passager)	Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecha (Con sistema de frenado antibloqueo)
D 13	Door Courtesy SW Rear RH (w/o ABS)	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite (Sans système-anti-broquage des freins passager)	Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecha (Sin sistema de frenado antibloqueo)
D 14	Door Key Cylinder Light and SW	Cibctateur eclaireage de barrillet de serrure	Interruptor de la luz del cilindro de la llave de la puerta
D 15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)
D 16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du passager)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (pasajero)
D 17	Door Lock Control SW (Passenger's)	Cont de commande de verrouillage de portière (du passager)	Interruptor de control de cierre de la puerta (pasajero)
D 18	Door Lock Motor Front (Driver's)	Moteur de verrouillage de portière avant (du conducteur)	Motor del seguro de la puerta delantera (conductor)
D 19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	Moteur de verrouillage de portière avant (du passager)	Motor del seguro de la puerta delantera (pasajero)
D 20	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de verrouillage de portière arrière gauche	Motor del seguro de la puerta trasera izquierdo
D 21	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de verrouillage de portière arrière droite	Motor del seguro de la puerta trasera derecha
F 14	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de portière avant gauche	Altavoz de la puerta frontal, izquierda
F 15	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de portière avant droite	Altavoz de la puerta frontal, derecha
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	Tweeter avant (haut-parleur) gauche	Altavoz de agudos frontal, izquierda
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	Tweeter avant (haut-parleur) droite	Altavoz de agudos frontal, derecha
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	Pompe d'alimentation et sonde de niveau de carburant	Bomba de combustible y transmisor de combustible
H 18	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 14	Interior Light	Eclairage d'habitacle	Luz interior
L 2	License Plate Light LH	Eclairage de plaque d'immatriculation gauche	Luz de la placa de matricula izquierdo
L 3	License Plate Light RH	Eclairage de plaque d'immatriculation droite	Luz de la placa de matricula derecha
L 4	Light Failure Sensor	Sonde de défaut d'éclairage	Sensor de fallo de las luces
L 6	Luggage Compartment Light	Eclairage du coffre à bagages	Luz del compartimento de equipajes
L 7	Luggage Compartment Light SW	Contacteur d'éclairage du coffre à bagages	Interruptor de la luz del compartimento de equipajes
M 1	Moon Roof Control Relay	Relais de commande de toit ouvrant transparent	Relé de control del techo deslizante
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel (avec toit ouvrant)	Interruptor de control del techo deslizante y luz personal (con techo deslizante)
M 3	Moon Roof Limit SW	Contacteur de fin de course du toit ouvrant transparent	Interruptor limitador del techo deslizante
M 4	Moon Roof Motor	Moteur de toit ouvrant transparent	Motor del techo deslizante
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	Eclairage individuel (sans toit ouvrant)	Luz personal (sin techo deslizante)
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique avant (du passager)	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, delantero (pasajero)
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière gauche	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero izquierdo
P 10	Power Window Control SW Rear RH	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière droite	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero derecho
P 11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	Contacteur principal de vitre à commande électrique et contacteur de verrouillage de portière (du conducteur)	Interruptor principal de la ventanilla automática e interruptor de control de cierre de la puerta (conductor)
P 12	Power Window Motor Front (Driver's)	Moteur de vitre à commande électrique avant (du conducteur)	Motor de la ventanilla automática, delantera (conductor)
P 13	Power Window Motor Front (Passenger's)	Moteur de vitre à commande électrique avant (du passager)	Motor de la ventanilla automática, delantera (pasajero)
P 14	Power Window Motor Rear LH	Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda
P 15	Power Window Motor Rear RH	Moteur de vitre à commande électrique arrière droite	Motor de la ventanilla automática, trasera derecha
R 9	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 10	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, izquierda
R 11	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, derecha
R 12	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 13	Rear Speaker LH	Haut-parleur arrière gauche	Altavoz, trasero, izquierdo
R 14	Rear Speaker RH	Haut-parleur arrière droite	Altavoz, trasero, derecho
R 17	Rear Window Defogger (+)	Désembuage de lunette arrière (+)	Desempañador de la ventanilla trasera (+)
R 18	Rear Window Defogger (-)	Désembuage de lunette arrière (-)	Desempañador de la ventanilla trasera (-)
R 21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur gauche	Retvisor de control remoto y calefactor del retrovisor izquierda
R 22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur droite	Retvisor de control remoto y calefactor del retrovisor derecho
V 8	Vanity Light LH	Eclairage de miroir gauche	Luz del espejo interior, izquierda
V 9	Vanity Light RH	Eclairage de miroir droite	Luz del espejo interior, derecha

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD: Sedan]

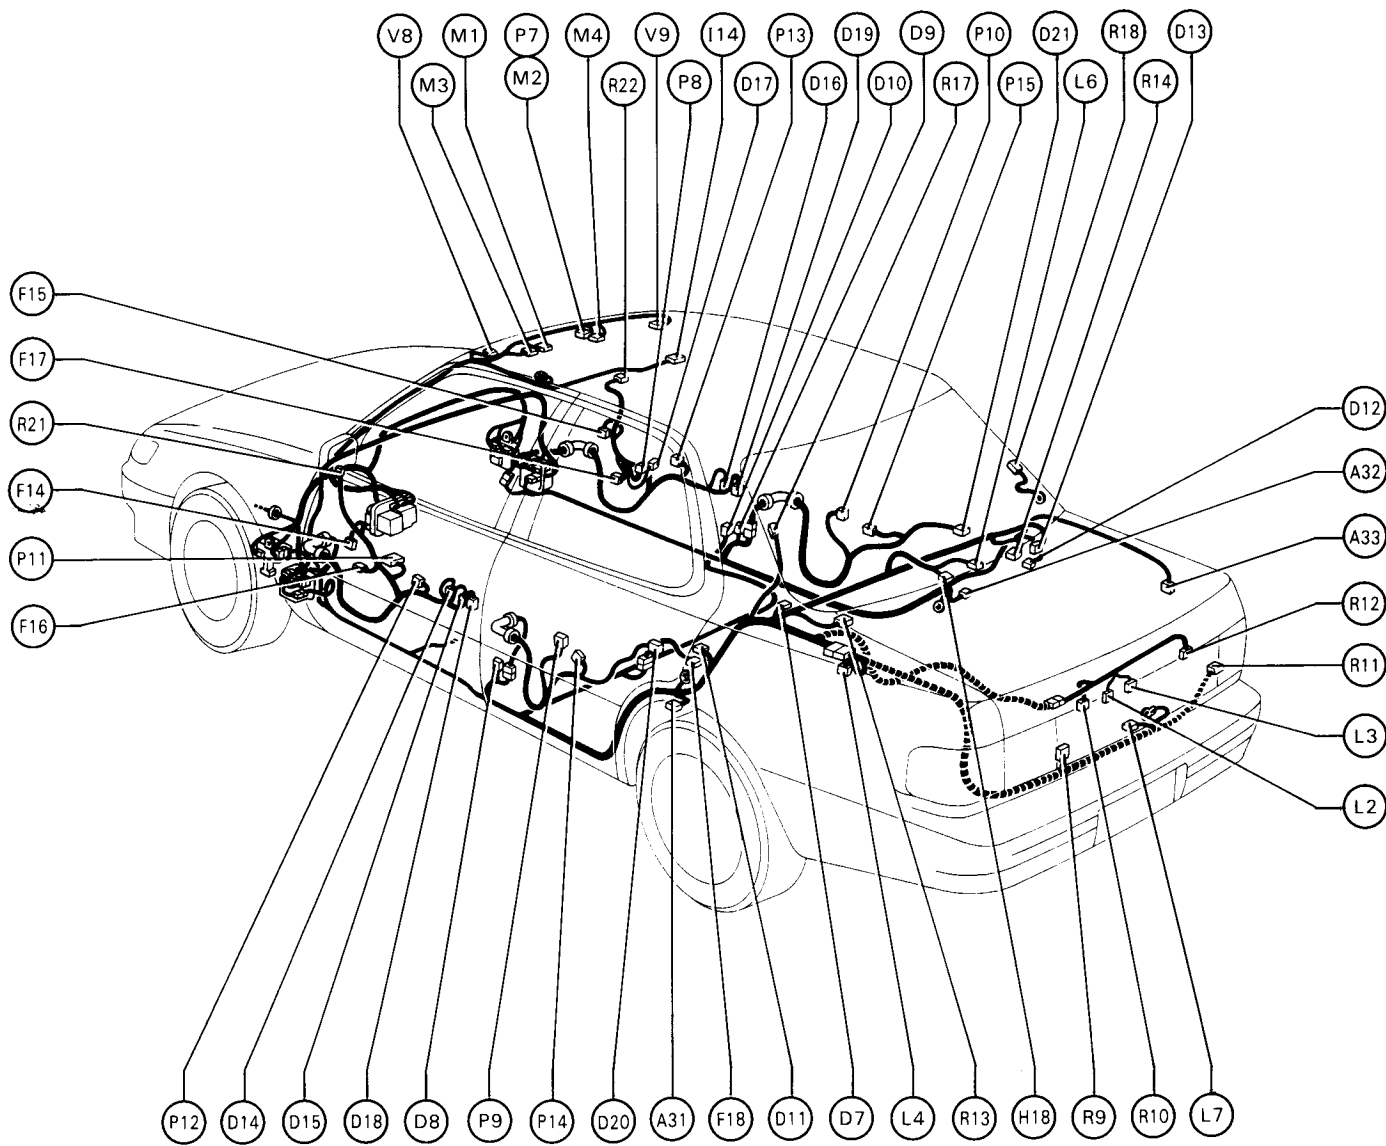


Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A31	ABS Speed Sensor Rear LH	Raddrehzahlgeber, hinten links
A32	ABS Speed Sensor Rear RH	Raddrehzahlgeber, hinten rechts
A33	Auto Antenna Motor and Relay	Antennenmotor und Relais
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (für Türleuchte)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Türleuchtenschalter vorne (Fahrerseite)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's w/ ABS)	Türleuchtenschalter vorne (mit ABS-Antiblockierbremsen Beifahrerseite)
D 10	Door Courtesy SW Front (Passenger's w/o ABS)	Türleuchtenschalter vorne (ohne ABS-Antiblockierbremsen Beifahrerseite)
D 11	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtenschalter hinten, links
D 12	Door Courtesy SW Rear RH (w/ ABS)	Türleuchtenschalter hinten, rechts (mit ABS-Antiblockierbremsen)
D 13	Door Courtesy SW Rear RH (w/o ABS)	Türleuchtenschalter hinten, rechts (ohne ABS-Antiblockierbremsen)
D 14	Door Key Cylinder Light and SW	Türschloßleuchte und SW
D 15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrerseite)
D 17	Door Lock Control SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrerseite)
D 18	Door Lock Motor Front (Driver's)	Türverriegelungsmotor vorne (Fahrerseite)
D 19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	Türverriegelungsmotor vorne (Beifahrerseite)
D 20	Door Lock Motor Rear LH	Türverriegelungsmotor, hinten, links
D 21	Door Lock Motor Rear RH	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
F 14	Front Door Speaker LH	Vordertürlautsprecher, links
F 15	Front Door Speaker RH	Vordertürlautsprecher, rechts
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	Hochton-Frontlautsprecher, links
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	Hochton-Frontlautsprecher, rechts
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	Kraftstoffpumpe und Kraftstoffstandgeber
H 18	High Mounted Stop Light	Zusatzbremsleuchte
I 14	Interior Light	Innenraumleuchte
L 2	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte links
L 3	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte rechts
L 4	Light Failure Sensor	Leuchtausfallsensor
L 6	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
L 7	Luggage Compartment Light SW	Gepäckraumleuchtenschalter
M 1	Moon Roof Control Relay	Monddachrelais
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	Monddachschalter und Leseleuchte (mit Monddach)
M 3	Moon Roof Limit SW	Monddach-Endschalter
M 4	Moon Roof Motor	Monddachmotor
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	Leseleuchte (ohne Monddach)
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	Fensterheberschalter, vorne (Beifahrerseite)
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten links
P 10	Power Window Control SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten rechts
P 11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	Fensterheberhaupt- und Zentralverriegelungsschalter (Fahrerseite)
P 12	Power Window Motor Front (Driver's)	Fensterhebermotor, vorne (Fahrerseite)
P 13	Power Window Motor Front (Passenger's)	Fensterhebermotor, vorne (Beifahrerseite)
P 14	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 15	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
R 9	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 10	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 11	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R 12	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R 13	Rear Speaker LH	Hecklautsprecher, links
R 14	Rear Speaker RH	Hecklautsprecher, rechts
R 17	Rear Window Defogger (+)	Heckscheibenheizung (+)
R 18	Rear Window Defogger (-)	Heckscheibenheizung (-)
R 21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, rechts
R 22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, links
V 8	Vanity Light LH	Linke Make-up-Leuchte
V 9	Vanity Light RH	Rechte Make-up-Leuchte

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD: Wagon]

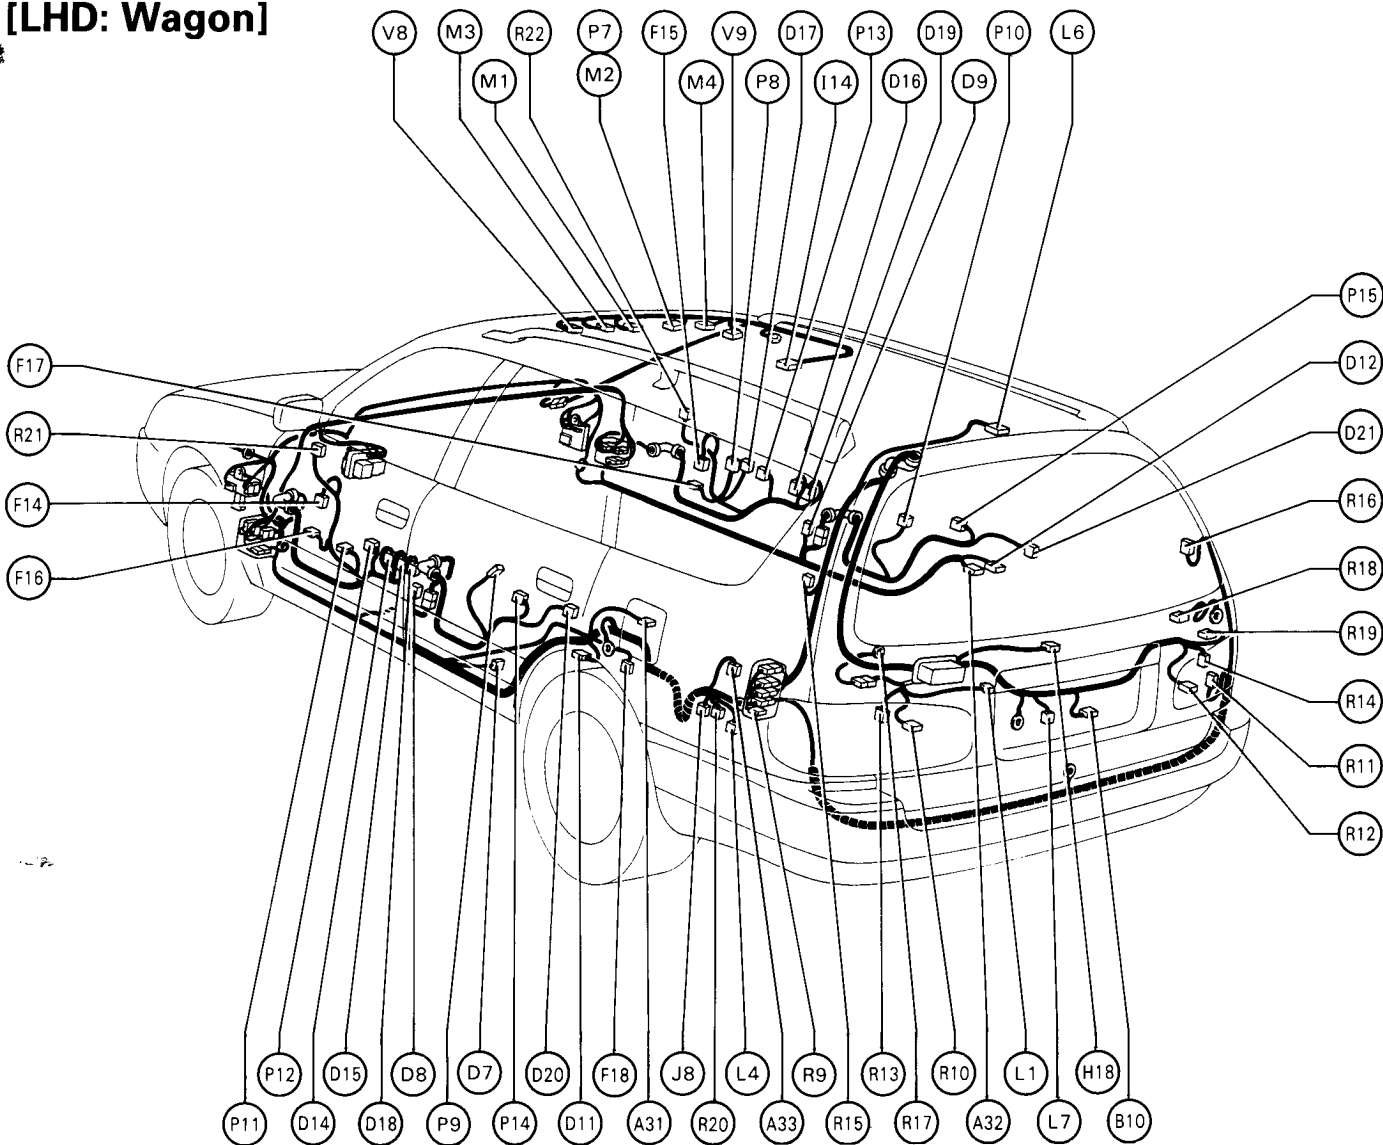

Code	English	Français	Español
A 31	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierdo
A 32	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse ABS arrière droite	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecha
A 33	Auto Antenna Motor and Relay	Moteur et relais d'antenne automatique	Motor y relé de la antena automática
B 10	Back Door Lock Motor	Moteur de condamnation électrique de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (pour ouverture)	Diodo (para luz de cortesía)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Contacteur d'ouverture de portière avant (du conducteur)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (conductor)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's)	Contacteur d'ouverture de portière avant (du passager)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (pasajero)
D 11	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche	Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo
D 12	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite	Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho
D 14	Door Key Cylinder Light and SW	Cibctacteur eclairage de barrillet de serrure	Interruptor de la luz delcylindro de la llave de la puerta
D 15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)
D 16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du passager)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (pasajero)
D 17	Door Lock Control SW (Passenger's)	Cont de commande de verrouillage de portière (du passager)	Interruptor de control de cierre de la puerta (pasajero)


Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Français	Español
D 18	Door Lock Motor Front (Driver's)	<i>Moteur de verrouillage de portière avant (du conducteur)</i>	<i>Motor del seguro de la puerta delantera (conductor)</i>
D 19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	<i>Moteur de verrouillage de portière avant (du passager)</i>	<i>Motor del seguro de la puerta delantera (pasajero)</i>
D 20	Door Lock Motor Rear LH	<i>Moteur de verrouillage de portière arrière gauche</i>	<i>Motor del seguro de la puerta trasera izquierda</i>
D 21	Door Lock Motor Rear RH	<i>Moteur de verrouillage de portière arrière droite</i>	<i>Motor del seguro de la puerta trasera derecha</i>
F 14	Front Door Speaker LH	<i>Haut-parleur de portière avant gauche</i>	<i>Altavoz de la puerta frontal, izquierda</i>
F 15	Front Door Speaker RH	<i>Haut-parleur de portière avant droite</i>	<i>Altavoz de la puerta frontal, derecha</i>
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	<i>Tweeter avant (haut-parleur) gauche</i>	<i>Altavoz de agudos frontal, izquierda</i>
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	<i>Tweeter avant (haut-parleur) droite</i>	<i>Altavoz de agudos frontal, derecha</i>
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	<i>Pompe d'alimentation et sonde de niveau de carburant</i>	<i>Bomba de combustible y transmisor de combustible</i>
H 18	High Mounted Stop Light	<i>Feux stop à implantation haute</i>	<i>Luz de parada de montura alta</i>
I 14	Interior Light	<i>Eclairage d'habitacle</i>	<i>Luz interior</i>
J 8	Junction Connector	<i>Connecteur de jonction</i>	<i>Conector de enlace</i>
L 1	License Plate Light	<i>Eclairage de plaque d'immatriculation</i>	<i>Luz de la placa de matricula</i>
L 4	Light Failure Sensor	<i>Sonde de défaut d'éclairage</i>	<i>Sensor de fallo de las luces</i>
L 6	Luggage Compartment Light	<i>Eclairage du coffre à bagages</i>	<i>Luz del compartimiento de equipajes</i>
L 7	Luggage Compartment Light SW	<i>Contacteur d'éclairage du coffre à bagages</i>	<i>Interruptor de la luz del compartimiento de equipajes</i>
M 1	Moon Roof Control Relay	<i>Relais de commande de toit ouvrant transparent</i>	<i>Relé de control del techo deslizante</i>
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	<i>Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel (avec toit ouvrant)</i>	<i>Interruptor de control del techo deslizante y luz personal (con techo deslizante)</i>
M 3	Moon Roof Limit SW	<i>Contacteur de fin de course du toit ouvrant transparent</i>	<i>Interruptor limitador del techo deslizante</i>
M 4	Moon Roof Motor	<i>Moteur de toit ouvrant transparent</i>	<i>Motor del techo deslizante</i>
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	<i>Eclairage individuel (sans toit ouvrant)</i>	<i>Luz personal (sin techo deslizante)</i>
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	<i>Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique avant (du passager)</i>	<i>Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, delantero (pasajero)</i>
P 9	Power Window Control SW Rear LH	<i>Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière gauche</i>	<i>Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero izquierdo</i>
P 10	Power Window Control SW Rear RH	<i>Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière droite</i>	<i>Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero derecho</i>
P 11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	<i>Contacteur principal de vitre à commande électrique et contacteur de verrouillage de portière (du conducteur)</i>	<i>Interruptor principal de la ventanilla automática e interruptor de control de cierre de la puerta (conductor)</i>
P 12	Power Window Motor Front (Driver's)	<i>Moteur de vitre à commande électrique avant (du conducteur)</i>	<i>Motor de la ventanilla automática, delantera (conductor)</i>
P 13	Power Window Motor Front (Passenger's)	<i>Moteur de vitre à commande électrique avant (du passager)</i>	<i>Motor de la ventanilla automática, delantera (pasajero)</i>
P 14	Power Window Motor Rear LH	<i>Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche</i>	<i>Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda</i>
P 15	Power Window Motor Rear RH	<i>Moteur de vitre à commande électrique arrière droite</i>	<i>Motor de la ventanilla automática, trasera derecha</i>
R 9	Rear Combination Light LH	<i>Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche</i>	<i>Luces combinadas traseras, izquierda</i>
R 10	Rear Combination Light LH	<i>Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche</i>	<i>Luces combinadas traseras, izquierda</i>
R 11	Rear Combination Light RH	<i>Dispositif d'éclairage arrière combiné droite</i>	<i>Luces combinadas traseras, derecha</i>
R 12	Rear Combination Light RH	<i>Dispositif d'éclairage arrière combiné droite</i>	<i>Luces combinadas traseras, derecha</i>
R 13	Rear Speaker LH	<i>Haut-parleur arrière gauche</i>	<i>Altavoz trasero, izquierda</i>
R 14	Rear Speaker RH	<i>Haut-parleur arrière droite</i>	<i>Altavoz trasero, derecha</i>
R 15	Rear Tweeter (Speaker) LH	<i>Tweeter arrière (haut-parleur) gauche</i>	<i>Altavoz de agudos trasero, izquierda</i>
R 16	Rear Tweeter (Speaker) RH	<i>Tweeter arrière (haut-parleur) droite</i>	<i>Altavoz de agudos trasero, derecha</i>
R 17	Rear Window Defogger (+)	<i>Désembuage de lunette arrière (+)</i>	<i>Desempañador de la ventanilla trasera (+)</i>
R 18	Rear Window Defogger (-)	<i>Désembuage de lunette arrière (-)</i>	<i>Desempañador de la ventanilla trasera (-)</i>
R 19	Rear Wiper Motor	<i>Moteur d'essuie-glace arrière</i>	<i>Motor del limpiador trasero</i>
R 20	Rear Wiper Relay	<i>Relais d'essuie-glace arrière</i>	<i>Relé del limpiador trasero</i>
R 21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	<i>Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur gauche</i>	<i>Retrovisor de control remoto y calefactor del retrovisor izquierda</i>
R 22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	<i>Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur droite</i>	<i>Retrovisor de control remoto y calefactor del retrovisor derecha</i>
V 8	Vanity Light LH	<i>Eclairage de miroir gauche</i>	<i>Luz del espejo interior, izquierda</i>
V 9	Vanity Light RH	<i>Eclairage de miroir droite</i>	<i>Luz del espejo interior, derecha</i>

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[LHD: Wagon]

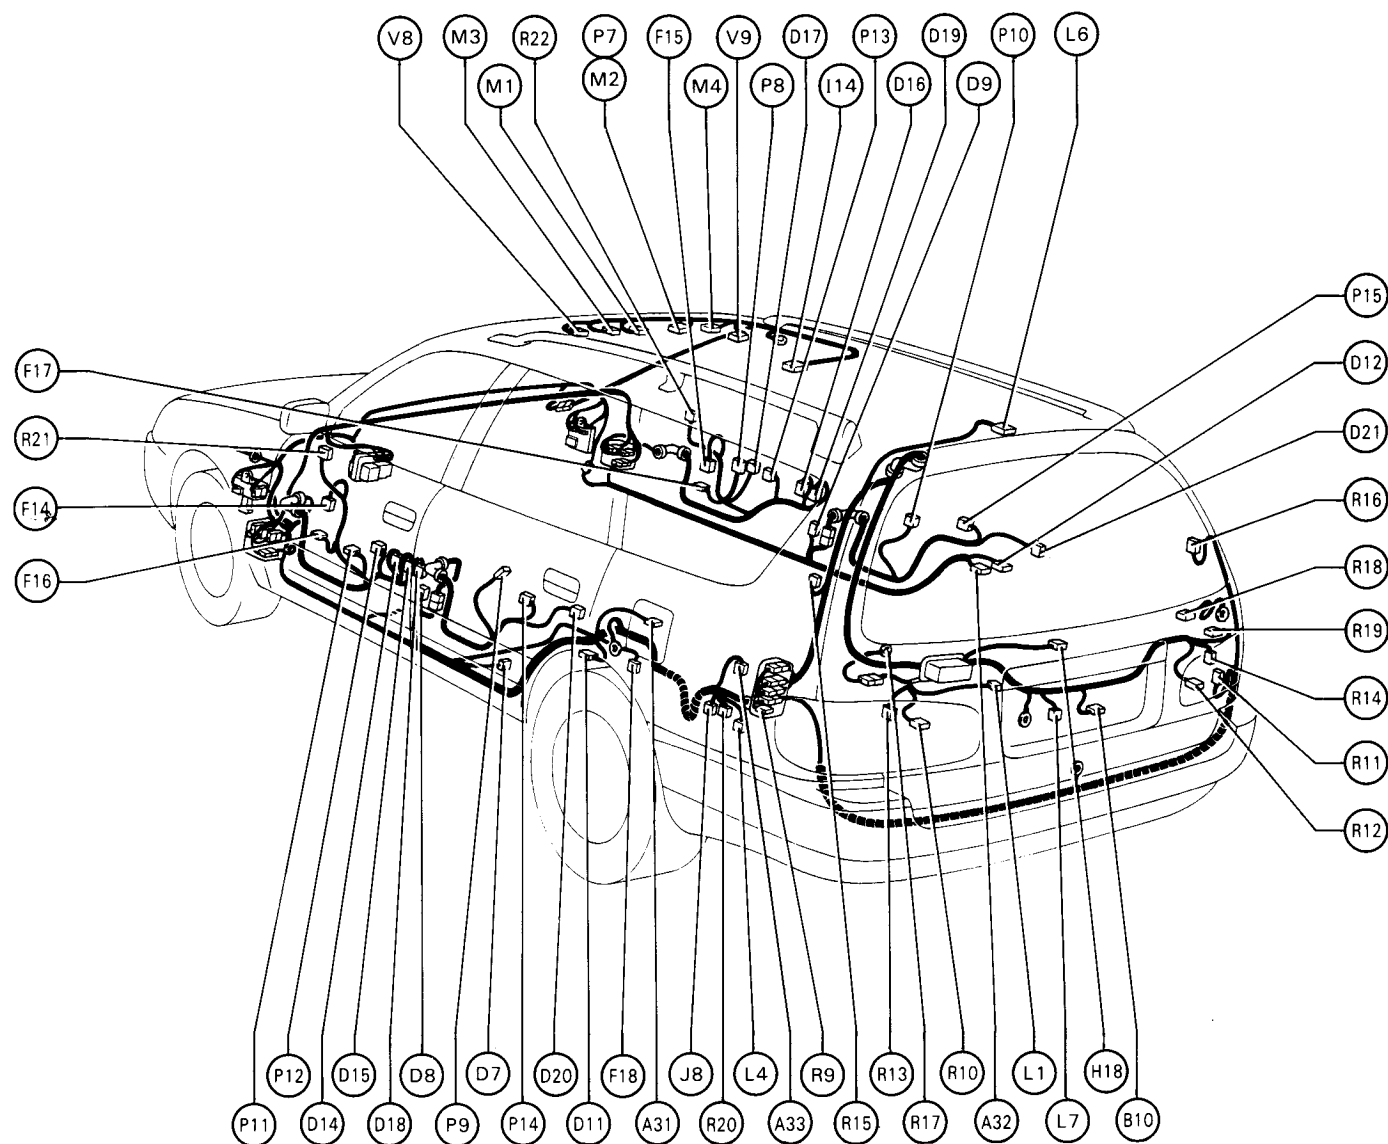


Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A31	ABS Speed Sensor Rear LH	Raddrehzahlgeber, hinten links
A32	ABS Speed Sensor Rear RH	Raddrehzahlgeber, hinten rechts
A33	Auto Antenna Motor and Relay	Antennenmotor und Relais
B 10	Back Door Lock Motor	Heckklappenverriegelungsmotor
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (für Türleuchte)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Türleuchtenschalter vorne (Fahrerseite)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's)	Türleuchtenschalter vorne (Beifahrerseite)
D11	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtenschalter hinten, links
D12	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtenschalter hinten, rechts
D14	Door Key Cylinder Light and SW	Türschloßleuchte und SW
D15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrerseite)
D17	Door Lock Control SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrerseite)
D18	Door Lock Motor Front (Driver's)	Türverriegelungsmotor vorne (Fahrerseite)
D19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	Türverriegelungsmotor vorne (Beifahrerseite)
D20	Door Lock Motor Rear LH	Türverriegelungsmotor, hinten, links
D21	Door Lock Motor Rear RH	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
F 14	Front Door Speaker LH	Vordertürlautsprecher, links
F 15	Front Door Speaker RH	Vordertürlautsprecher, rechts
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	Hochton-Frontlautsprecher, links
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	Hochton-Frontlautsprecher, rechts
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	Kraftstoffpumpe und Kraftstoffstandgeber
H 18	High Mounted Stop Light	Zusatzbremsleuchte
I 14	Interior Light	Innenraumleuchte
J 8	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 1	License Plate Light	Kennzeichenleuchte
L 4	Light Failure Sensor	Leuchtenausfallsensor
L 6	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
L 7	Luggage Compartment Light SW	Gepäckraumleuchtenschalter
M 1	Moon Roof Control Relay	Monddachrelais
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	Monddachscharter und Leseleuchte (mit Monddach)
M 3	Moon Roof Limit SW	Monddach-Endschalter
M 4	Moon Roof Motor	Monddachmotor
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	Leseleuchte (ohne Monddach)
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	Fensterheberschalter, vorne (Beifahrerseite)
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten links
P10	Power Window Control SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten rechts
P11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	Fensterheberhaupt- und Zentralverriegelungsschalter (Fahrerseite)
P12	Power Window Motor Front (Driver's)	Fensterhebermotor, vorne (Fahrerseite)
P13	Power Window Motor Front (Passenger's)	Fensterhebermotor, vorne (Beifahrerseite)
P14	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P15	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
R 9	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R10	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R11	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R12	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R13	Rear Speaker LH	Hecklautsprecher, links
R14	Rear Speaker RH	Hecklautsprecher, rechts
R15	Rear Tweeter (Speaker) LH	Hochton-Hecklautsprecher, links
R16	Rear Tweeter (Speaker) RH	Hochton-Hecklautsprecher, rechts
R17	Rear Window Defogger (+)	Heckscheibenheizung (+)
R18	Rear Window Defogger (-)	Heckscheibenheizung (-)
R19	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
R20	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
R21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, rechts
R22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, links
V 8	Vanity Light LH	Linke Make-up-Leuchte
V 9	Vanity Light RH	Rechte Make-up-Leuchte

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 3VZ-FE]

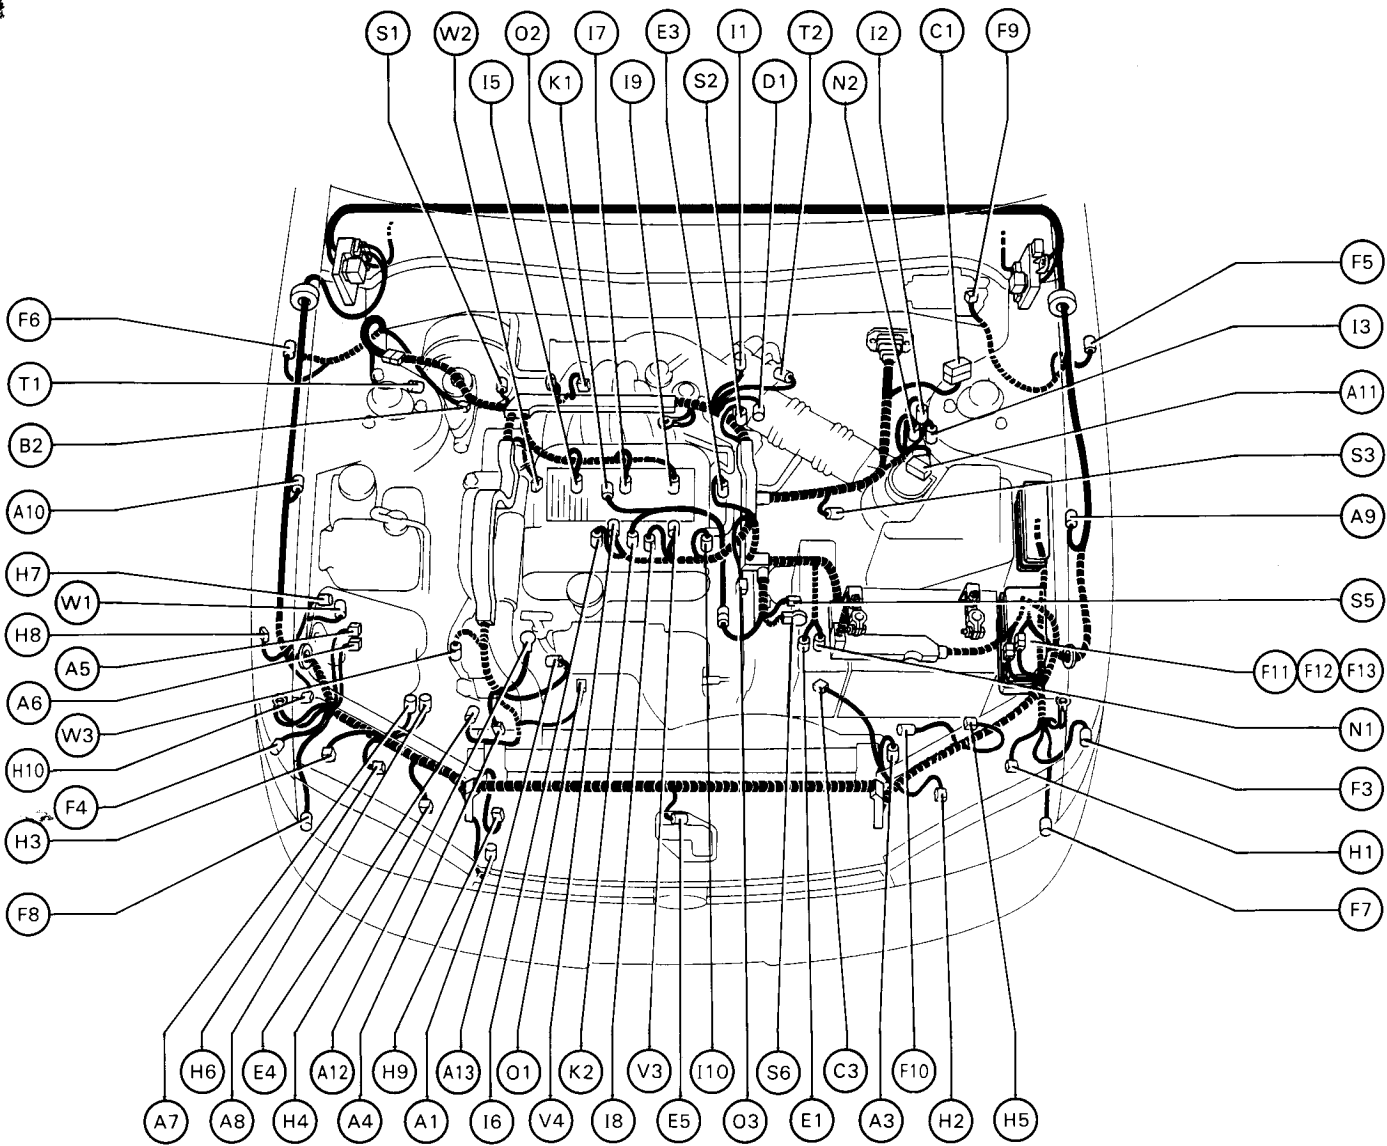

Code	English	Français	Español
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Capteur de température ambiante d'air conditionné	Sensor del temperatura del ambiente del acondicionador de aire
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat d'air conditionné (Double système d'air conditionné et pressostat simple)	Interruptor de presión triple del acondicionador de aire (Interruptor de presión doble y sencillo del acondicionador de aire)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embrague magnético del acondicionador de aire
A 5	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 6	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 7	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 8	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierda
A 10	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse ABS avant droite	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecha
A 11	Air Flow Meter	Débitmètre d'air	Sensor de temperatura del compartimento del acondicionador de aire
A 12	Alternator	Alternateur	Alternador
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 2	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor de nivel de fluido del freno
C 1	Check Connector	Fiche de service	Conector de comprobación
C 3	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Activador del control de crucero
D 1	Distributor	Distributeur	Distribuidor
E 1	ECT Solenoid	Solénoïde ECT	Solenoido de ECT
E 3	EFI Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau pour injection électronique	Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica
E 4	Engine Oil Level Sensor	Capteur de niveau d'huile moteur	Sensor del nivel del aceite de motor
E 5	Engine Hood Courtesy SW	Interrupteur d'éclairage de compartiment moteur	Interruptor de la cortesía del capo del motor
F 3	Front Clearance Light LH	Feux de gabarit avant gauche	Luz de paso delantera, izquierda
F 4	Front Clearance Light RH	Feux de gabarit avant droite	Luz de paso delantera, derecha
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Feu de clignotant latéral avant gauche	Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Feu de clignotant latéral avant droite	Luz de la señal de virage lateral delantera, derecha
F 7	Front Turn Signal Light LH	Feu de clignotant avant gauche	Luz de la señal de viraje delantera, izquierda
F 8	Front Turn Signal Light RH	Feu de clignotant avant droite	Luz de la señal de viraje delantera, derecha
F 9	Front Wiper Motor	Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant	Motor del limpiador delantero
F 10	Fuel Pump Resistor	Résistance de pompe d'alimentation	Resistor de la bomba de combustible
F 11	Fuse Box	Boîte d'élément-fusible	Caja de eslabones fusibles
F 12	Fuse Box	Boîte d'élément-fusible	Caja de eslabones fusibles
F 13	Fuse Box	Boîte d'élément-fusible	Caja de eslabones fusibles
H 1	Headlight LH (for Main)	Phare gauche (pour principal)	Faro izquierdo (para principal)
H 2	Headlight LH (for Sub)	Phare gauche (pour auxiliaire)	Faro izquierdo (para secundario)
H 3	Headlight RH (for Main)	Phare droite (pour principal)	Faro derecho (para principal)
H 4	Headlight RH (for Sub)	Phare droite (pour auxiliaire)	Faro derecho (para secundario)
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche	Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo
H 6	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite	Activador de control del nivel del foco del faro, derecho
H 7	Headlight Cleaner Motor	Moteur de lave-phares	Motor del lavador de los faros
H 8	Headlight Cleaner Relay	Relais de lave-phares	Relé del lavador de los faros
H 9	Horn LH	Avertisseur sonore gauche	Bocina izquierdo
H 10	Horn RH	Avertisseur sonore droite	Bocina derecho
I 1	ISC Valve	Soupape de régulation de régime de ralenti	Válvula de ISC
I 2	Igniter	Allumeur	Encendedor
I 3	Ignition Coil	Bobine d'allumage	Bobina de encendido
I 5	Injector No.1	Injecteur N° 1	Injector No 1
I 6	Injector No.2	Injecteur N° 2	Injector No 2
I 7	Injector No.3	Injecteur N° 3	Injector No 3
I 8	Injector No.4	Injecteur N° 4	Injector No 4
I 9	Injector No.5	Injecteur N° 5	Injector No 5
I 10	Injector No.6	Injecteur N° 6	Injector No 6
K 1	Knock Sensor No.1	Capteur de cognement N° 1	Sensor de golpeteo No.1
K 2	Knock Sensor No.2	Capteur de cognement N° 2	Sensor de golpeteo No.2
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	Contacteur de démarrage au point mort, contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de vitesses automatique	Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de las luces de marcha atrás e interruptor de indicador de transmisión automática
N 2	Noise Fliter (for Ignition System)	Filtre anti-parasites (pour le système d'allumage)	Filtro contra el ruido (para el sistema de encendido)
O 1	Oil Pressure SW	Contacteur de pression d'huile	Interruptor de presión de aceite
O 2	Oxygen Sensor No.1	Capteur d'oxygène N° 1	Sensor de oxígeno No 1
O 3	Oxygen Sensor No.2	Capteur d'oxygène N° 2	Sensor de oxígeno No 2
S 1	Solenoid Valve (for Hydraulic Motor)	Soupape à solénoïde (de moteur de système hydraulique)	Válvula de solenoide (para el motor hidráulico)
S 2	Speed Sensor	Capteur de vitesse	Sensor de velocidad
S 3	Speed Sensor (for ECT)	Capteur de vitesse (pour transmission à commande électronique)	Sensor de velocidad (para transmisión con control electrónico)
S 5	Starter	Démarrreur	Arrancador
S 6	Starter	Démarrreur	Arrancador
T 1	Theft Deterrent Horn	Avertisseur de dissuasion contre le vol	Bocina de antirrobo
T 2	Throttle Position Sensor	Détecteur de position de papillon	Sensor de posición de la maripasa
V 3	VSV (for Fuel Pressure-Up)	Soupape de commutation à dépression (pour pressurisation de l'essence)	VSV (para aumento de la presión del combustible)
V 4	VSV (for Intake Air Control)	Soupape de commutation à dépression (de contrôle d'admission d'air)	VSV (para el control de aire de admisión)
W 1	Washer Motor	Moteur de lave-glace	Motor del lavador
W 2	Water Temp. Sender	Transmetteur de température d'eau	Transmisor de la temperatura del agua
W 3	Water Temp. Sensor (for Cooling Fan)	Capteur de température d'eau (pour ventilateur de refroidissement)	Sensor de la temperatura del agua (para el ventilador de enfriamiento)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 3VZ-FE]

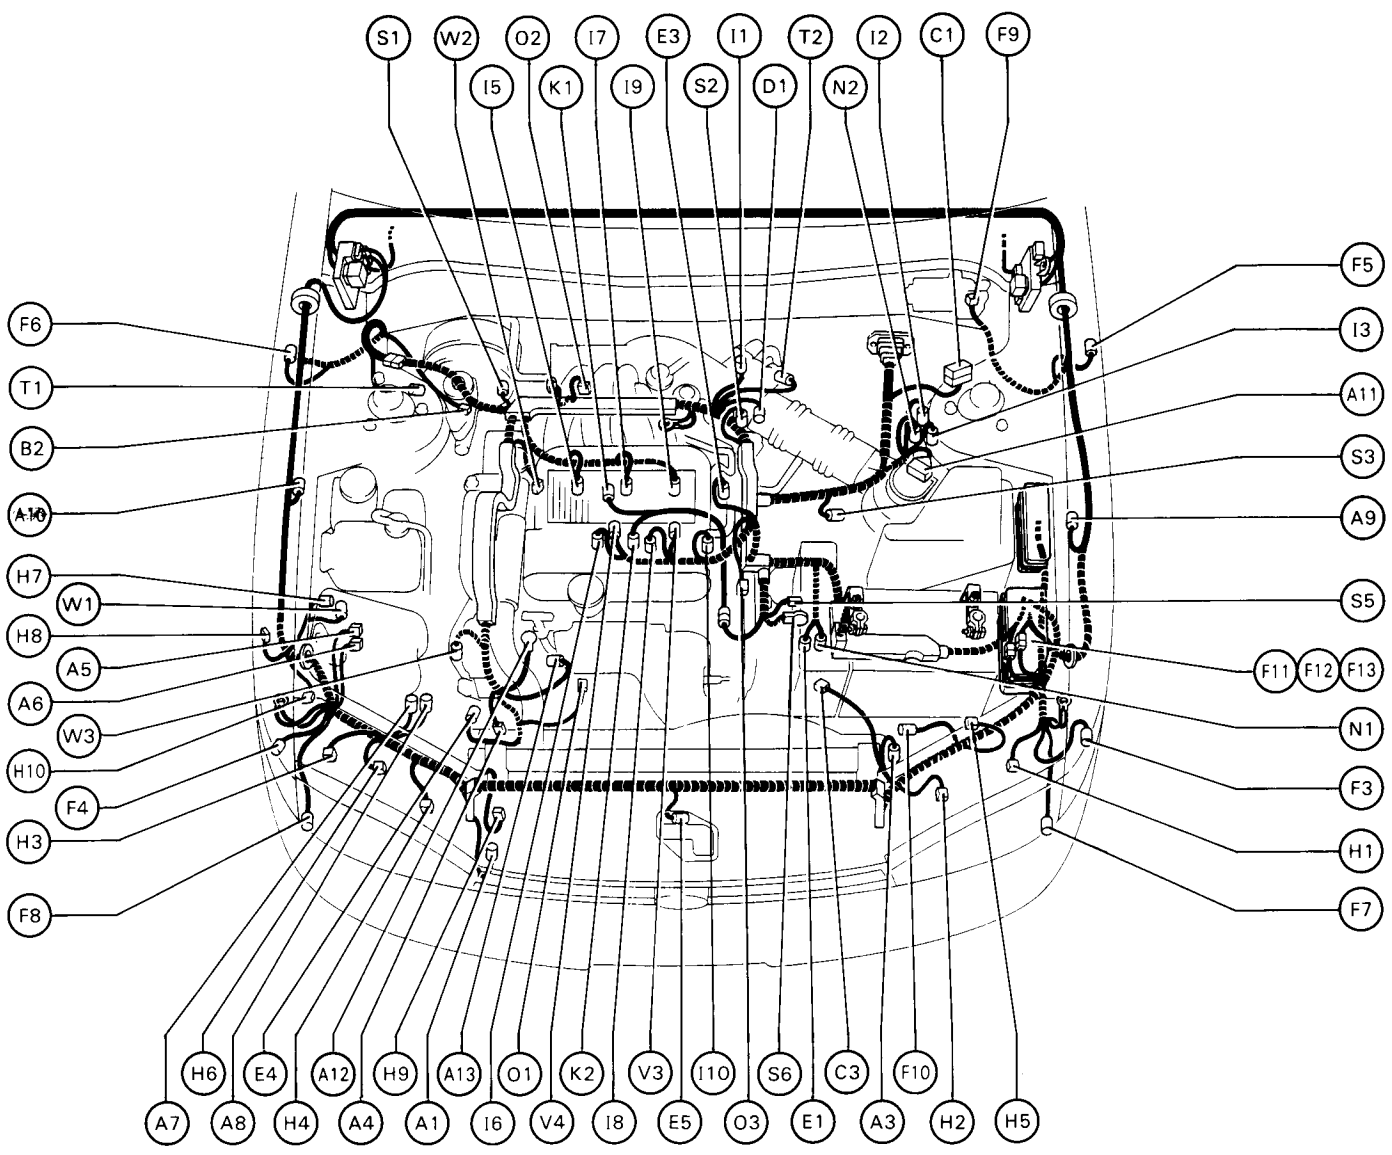


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 1	A/C Ambient Temp. Sensor	Klimaanlageäußertemperatursensor
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Klimaanlagen-Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Klimaanlagen-Magnetkupplung und Verriegelungssensor
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 7	ABS Relay	ABS-Relais
A 8	ABS Relay	ABS-Relais
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A 10	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A 11	Air Flow Meter	Luftmengenmesser
A 12	Alternator	Generator
A 13	Alternator	Generator
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 3	Cruise Control Actuator	Geschwindigkeitsregler-Stellglied
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 3	EFI Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
E 4	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
E 5	Engine Hood Courtesy SW	Motorhaubenkontaktschalter
F 3	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 4	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 7	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 8	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 9	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 10	Fuel Pump Resistor	Kraftstoffpumpen-Widerstand
F 11	Fuse Box	Sicherungskasten
F 12	Fuse Box	Sicherungskasten
F 13	Fuse Box	Sicherungskasten
H 1	Headlight LH (for Main)	Scheinwerfer, links (Hauptscheinwerfer)
H 2	Headlight LH (for Sub)	Scheinwerfer, links (Nebenscheinwerfer)
H 3	Headlight RH (for Main)	Scheinwerfer, rechts (Hauptscheinwerfer)
H 4	Headlight RH (for Sub)	Scheinwerfer, rechts (Nebenscheinwerfer)
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 6	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 7	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 8	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 9	Horn LH	Hupe, links
H 10	Horn RH	Hupe, rechts
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 5	Injector No.1	Einspritzventil Nr.1
I 6	Injector No.2	Einspritzventil Nr.2
I 7	Injector No.3	Einspritzventil Nr.3
I 8	Injector No.4	Einspritzventil Nr.4
I 9	Injector No.5	Einspritzventil Nr.5
I 10	Injector No.6	Einspritzventil Nr.6
K 1	Knock Sensor No.1	Klopfsensor Nr.1
K 2	Knock Sensor No.2	Klopfsensor Nr.2
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	Neutralanß-Kückfahrleuchtschalter und Fahrstufenanzeigenschalter
N 2	Noise Fliter (for Ignition System)	Störschutzfilter (Zündsystem)
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
O 2	Oxygen Sensor No.1	Lambdasonde Nr.1
O 3	Oxygen Sensor No.2	Lambdasonde Nr.2
S 1	Solenoid Valve (for Hydraulic Motor)	Magnetventil (für Hydraulikmotor)
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 3	Speed Sensor (for ECT)	Geschwindigkeitssensor (für electronisch gesteuertes Getriebe)
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter	Anlasser
T 1	Theft Deterrent Horn	Diebstahlschutzhupe
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
V 3	VSV (for Fuel Pressure-Up)	Unterdruckschaltventil (für Kraftstoffdruckanhebung)
V 4	VSV (for Intake Air Control)	Unterdruckschaltventil (für Ansaugluftsteuerung)
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 3	Water Temp. Sensor (for Cooling Fan)	Kühlmitteltemperatursensor (für Lüfter)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 5S-FE]

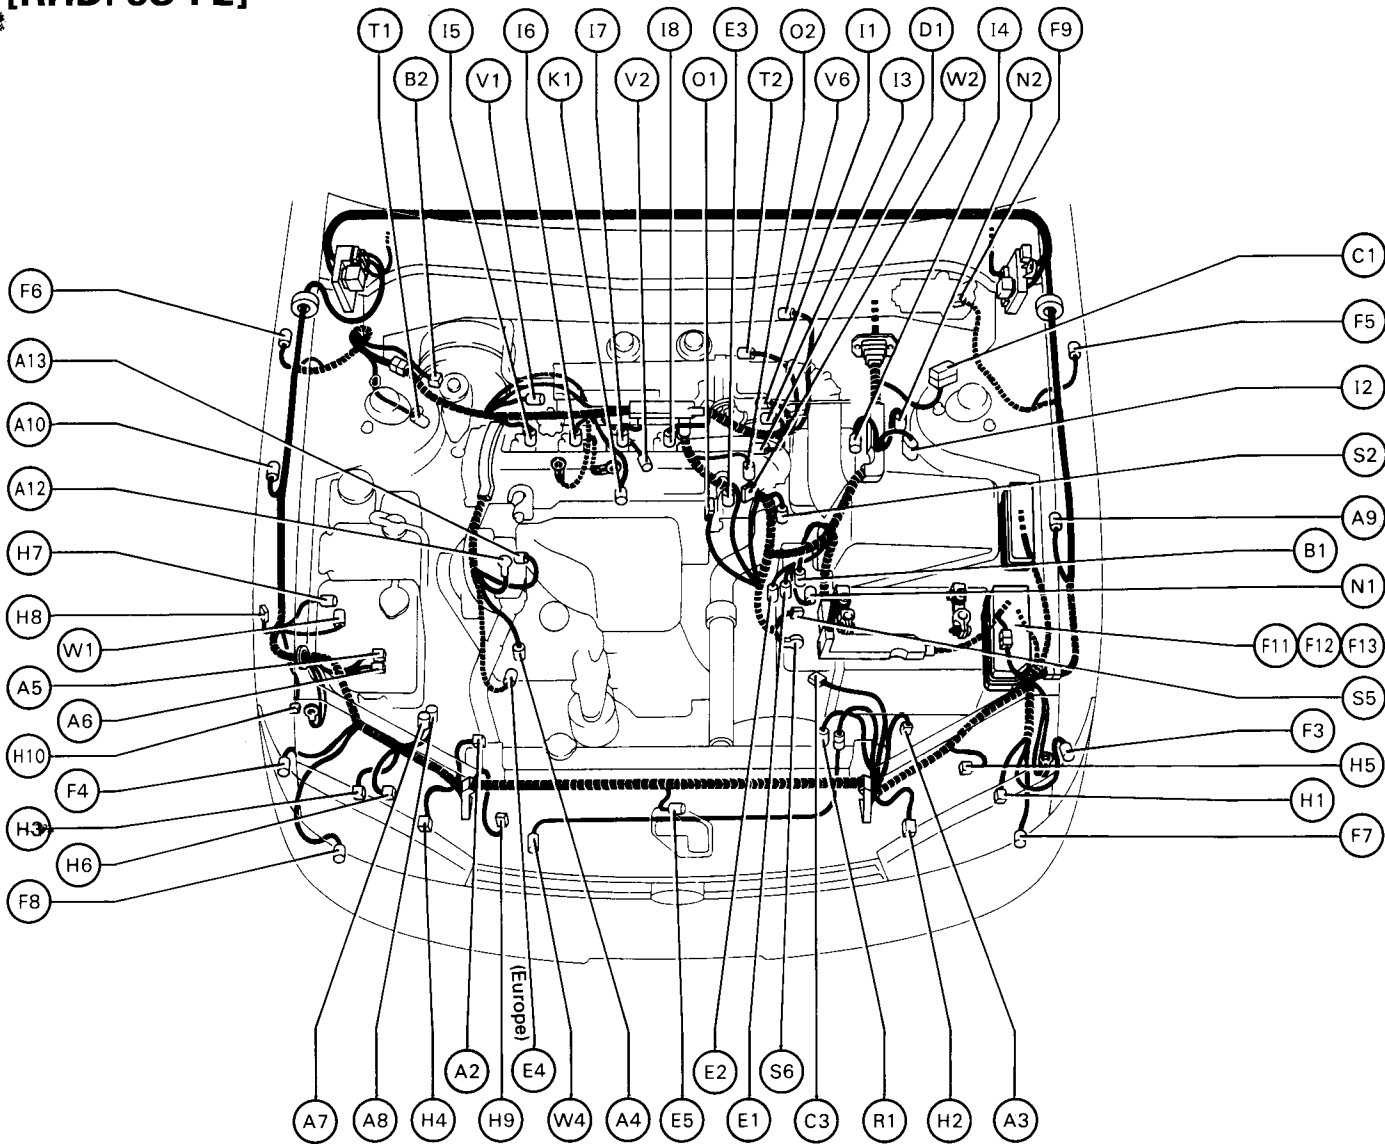

Code	English	Français	Español
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Moteur de ventilateur de condenseur d'air conditionné	Motor del ventilador del condensador del A/C
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Triple pressostat d'air conditionné (Double système d'air conditionné et pressostat simple)	Interruptor de presión triple del acondicionador de aire (Interruptor de presión doble y sencillo del acondicionador de aire)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Embrayage magnétique d'air conditionné	Embrague magnético del acondicionador de aire
A 5	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 6	ABS Actuator	Commande ABS	Actuador ABS
A 7	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 8	ABS Relay	Relais ABS	Relé de ABS
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Capteur de vitesse ABS avant gauche	Sensor de velocidad de ABS, frontal izquierda
A 10	ABS Speed Sensor Front RH	Capteur de vitesse ABS avant droite	Sensor de velocidad de ABS, frontal derecha
A 12	Alternator	Alternateur	Alternador
A 13	Alternator	Alternateur	Alternador
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Contacteur de feux de recul (Boîte de vitesses manuelle)	Interruptor de la luz de retroceso (Transmisión manual)
B 2	Brake Fluid Level SW	Contacteur de niveau de liquide de frein	Interruptor de nivel de fluido del freno
C 1	Check Connector	Fiche de service	Conector de comprobación
C 3	Cruise Control Actuator	Actionneur de contrôle de croisière	Activador del control de crucero


Position of Parts in Engine Compartment (Cont'd)

Code	English	Français	Español
D 1	Distributor	<i>Distributeur</i>	<i>Distribuidor</i>
E 1	ECT Solenoid	<i>Solénoïde ECT</i>	<i>Solenoides de ECT</i>
E 2	ECT Solenoid	<i>Solénoïde ECT</i>	<i>Solenoides de ECT</i>
E 3	EFI Water Temp. Sensor	<i>Capteur de température d'eau pour injection électronique</i>	<i>Sensor de temperatura de agua para la inyección de combustible electrónica</i>
E 4	Engine Oil Level Sensor	<i>Capteur de niveau d'huile moteur</i>	<i>Sensor del nivel del aceite de motor</i>
E 5	Engine Hood Courtesy SW	<i>Interrupteur d'éclairage de compartiment moteur</i>	<i>Interruptor de la cortesía del capo del motor</i>
F 3	Front Clearance Light LH	<i>Feux de gabarit avant gauche</i>	<i>Luz de paso delantera, izquierda</i>
F 4	Front Clearance Light RH	<i>Feux de gabarit avant droite</i>	<i>Luz de paso delantera, derecha</i>
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	<i>Feu de clignotant latéral avant gauche</i>	<i>Luz de la señal de virage lateral delantera, izquierda</i>
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	<i>Feu de clignotant latéral avant droite</i>	<i>Luz de la señal de viraje lateral delantera, derecha</i>
F 7	Front Turn Signal Light LH	<i>Feu de clignotant avant gauche</i>	<i>Luz de la señal de viraje delantera, izquierda</i>
F 8	Front Turn Signal Light RH	<i>Feu de clignotant avant droite</i>	<i>Luz de la señal de viraje delantera, derecha</i>
F 9	Front Wiper Motor	<i>Moteur de contrôle d'essuie-glace de pare-brise avant</i>	<i>Motor del limpiador delantero</i>
F 11	Fuse Box	<i>Boîte d'élément-fusible</i>	<i>Caja de eslabones fusibles</i>
F 12	Fuse Box	<i>Boîte d'élément-fusible</i>	<i>Caja de eslabones fusibles</i>
F 13	Fuse Box	<i>Boîte d'élément-fusible</i>	<i>Caja de eslabones fusibles</i>
H 1	Headlight LH (for Main)	<i>Phare gauche (pour principal)</i>	<i>Faro izquierdo (para principal)</i>
H 2	Headlight LH (for Sub)	<i>Phare gauche (pour auxiliaire)</i>	<i>Faro izquierdo (para secundario)</i>
H 3	Headlight RH (for Main)	<i>Phare droite (pour principal)</i>	<i>Faro derecho (para principal)</i>
H 4	Headlight RH (for Sub)	<i>Phare droite (pour auxiliaire)</i>	<i>Faro derecho (para secundario)</i>
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator LH	<i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur gauche</i>	<i>Activador de control del nivel del foco del faro, izquierdo</i>
H 6	Headlight Beam Level Control Actuator RH	<i>Mécanisme de commande de niveau de faisceau de projecteur droite</i>	<i>Activador de control del nivel del foco del faro, derecho</i>
H 7	Headlight Cleaner Motor	<i>Moteur de lave-phares</i>	<i>Motor del lavador de los faros</i>
H 8	Headlight Cleaner Relay	<i>Relais de lave-phares</i>	<i>Relé del lavador de los faros</i>
H 9	Horn LH	<i>Avertisseur sonore gauche</i>	<i>Bocina izquierdo</i>
H 10	Horn RH	<i>Avertisseur sonore droite</i>	<i>Bocina derecho</i>
I 1	ISC Valve	<i>Soupape de régulation de régime de ralenti</i>	<i>Válvula de ISC</i>
I 2	Igniter	<i>Allumeur</i>	<i>Encendedor</i>
I 3	Ignition Coil	<i>Bobine d'allumage</i>	<i>Bobina de encendido</i>
I 4	In-Air Temp. Sensor	<i>Capteur de température d'air d'admission</i>	<i>Sensor de la temperatura del aire de admisión</i>
I 5	Injector No.1	<i>Injecteur N° 1</i>	<i>Injector No 1</i>
I 6	Injector No.2	<i>Injecteur N° 2</i>	<i>Injector No 2</i>
I 7	Injector No.3	<i>Injecteur N° 3</i>	<i>Injector No 3</i>
I 8	Injector No.4	<i>Injecteur N° 4</i>	<i>Injector No 4</i>
K 1	Knock Sensor	<i>Capteur de cognement</i>	<i>Sensor de golpeteo</i>
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	<i>Contacteur de démarrage au point mort, contacteur de feux de recul et contacteur d'indicateur de boîte de vitesses automatique</i>	<i>Interruptor de arranque en punto muerto, interruptor de las luces de marcha atrás e interruptor de indicador de transmisión automática</i>
N 2	Noise Filter (for Ignition System)	<i>Filtre anti-parasites (pour le système d'allumage)</i>	<i>Filtro contra el ruido (para el sistema de encendido)</i>
O 1	Oil Pressure SW	<i>Contacteur de pression d'huile</i>	<i>Interruptor de presión de aceite</i>
O 2	Oxygen Sensor No.1	<i>Capteur d'oxygène N° 1</i>	<i>Sensor de oxígeno No 1</i>
R 1	Radiator Fan Motor	<i>Moteur de ventilateur de radiateur</i>	<i>Motor de ventilador del radiador</i>
S 2	Speed Sensor	<i>Capteur de vitesse</i>	<i>Sensor de velocidad</i>
S 5	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
S 6	Starter	<i>Démarrreur</i>	<i>Arrancador</i>
T 1	Theft Deterrent Horn	<i>Avertisseur de dissuasion contre le vol</i>	<i>Bocina de antirrobo</i>
T 2	Throttle Position Sensor	<i>Détecteur de position de papillon</i>	<i>Sensor de posición de la maripasa</i>
V 1	VSV (A/C Idle-Up)	<i>Soupape de commutation à dépression (Ralenti accéléré de climatiseur)</i>	<i>VSV (Marcha en vacío acelerada para el acondicionador de aire)</i>
V 2	VSV (for EGR System)	<i>Soupape de commutation à dépression (pour le système EGR)</i>	<i>VSV (para el sistema de EGR)</i>
V 6	Vacuum Sensor	<i>Capteur de dépression</i>	<i>Sensor de vacío</i>
W 1	Washer Motor	<i>Moteur de lave-glace</i>	<i>Motor del lavador</i>
W 2	Water Temp. Sender	<i>Transmetteur de température d'eau</i>	<i>Transmisor de la temperatura del agua</i>
W 4	Water Temp. SW (for Cooling Fan)	<i>Contacteur de température d'eau (pour ventilateur de refroidissement)</i>	<i>Interruptor de temperatura del agua (para el ventilador de enfriamiento)</i>

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Engine Compartment

[RHD: 5S-FE]

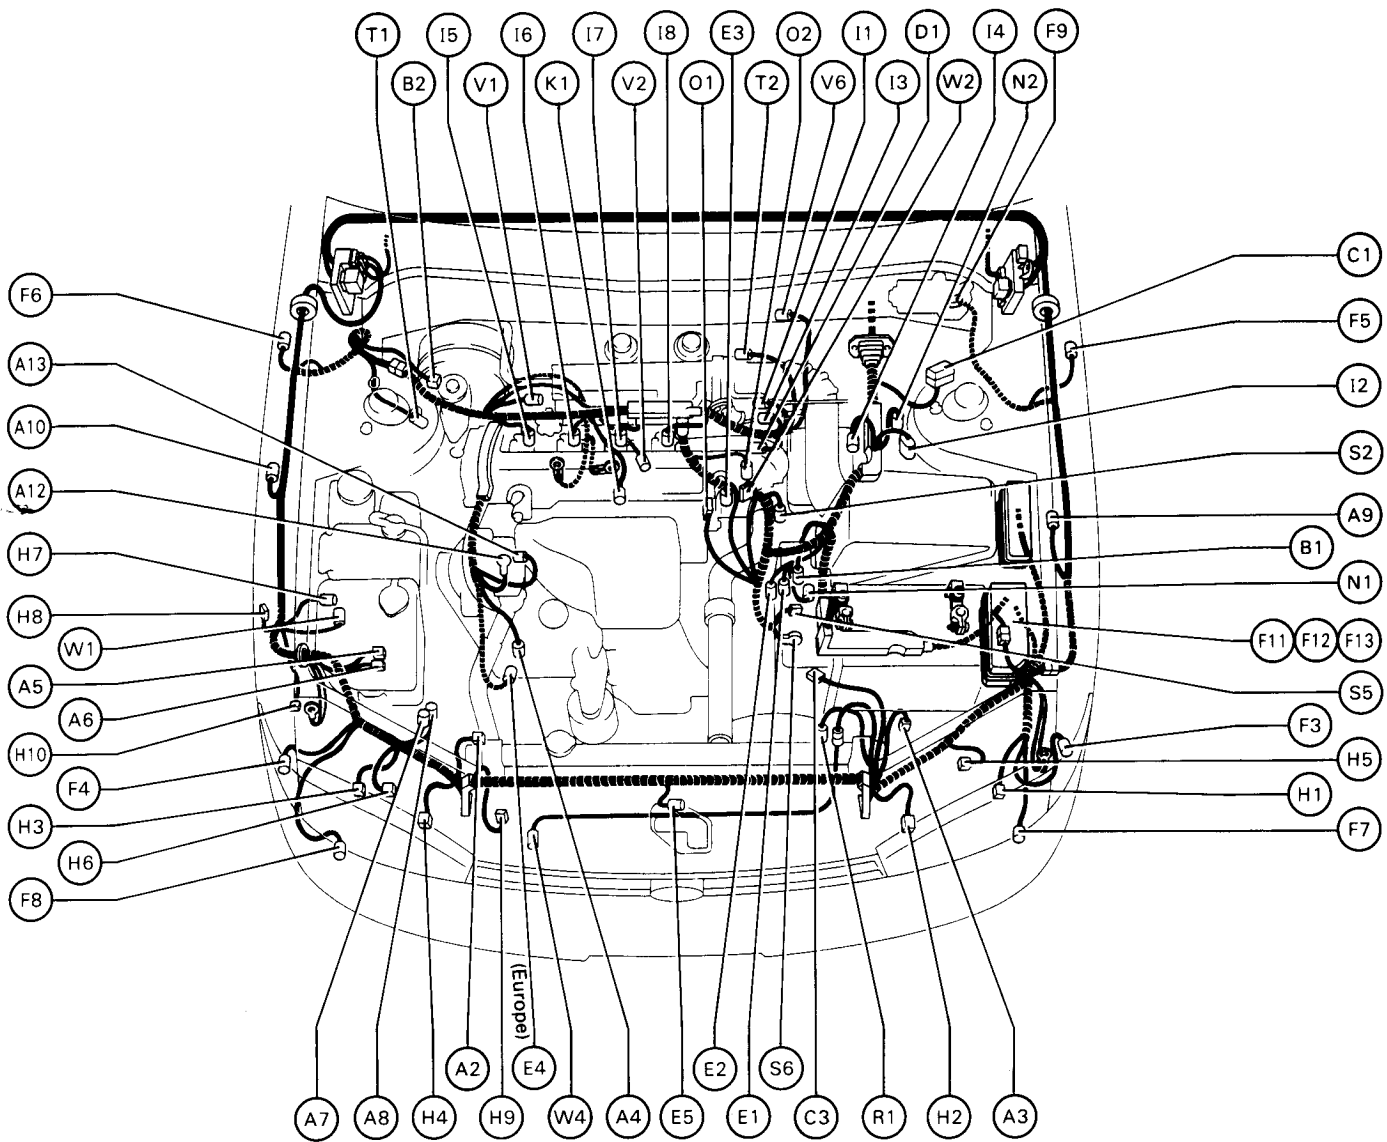


Position of Parts in Engine Compartment

Code	English	Deutsch
A 2	A/C Condenser Fan Motor	Kondensatorlüftermotor
A 3	A/C Triple Pressure SW (A/C Dual and Single Pressure SW)	Klimaanlagen-Dreifachdruckschalter (Doppel- und Einfachdruckschalter)
A 4	A/C Magnetic Clutch and Lock Sensor	Klimaanlagen-Magnetkupplung und Verriegelungssensor
A 5	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 6	ABS Actuator	ABS-Stellglied
A 7	ABS Relay	ABS-Relais
A 8	ABS Relay	ABS-Relais
A 9	ABS Speed Sensor Front LH	Raddrehzahlgeber, vorne links
A 10	ABS Speed Sensor Front RH	Raddrehzahlgeber, vorne rechts
A 12	Alternator	Generator
A 13	Alternator	Generator
B 1	Back-Up Light SW (M/T)	Rückfahrcheinwerferschalter (M/T)
B 2	Brake Fluid Level SW	Bremsflüssigkeitsstandscharter
C 1	Check Connector	Prüfstecker
C 3	Cruise Control Actuator	Geschwindigkeitsregler-Stellglied
D 1	Distributor	Verteiler
E 1	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 2	ECT Solenoid	Getriebesteuerungs-Magnetventil
E 3	EFI Water Temp. Sensor	Kühlmitteltemperatursensor
E 4	Engine Oil Level Sensor	Motorölstandgeber
E 5	Engine Hood Courtesy SW	Motorhaubenkontaktschalter
F 3	Front Clearance Light LH	Vordere linke Begrenzungsleuchte
F 4	Front Clearance Light RH	Vordere rechte Begrenzungsleuchte
F 5	Front Side Turn Signal Light LH	Seitliche linke Blinkleuchte
F 6	Front Side Turn Signal Light RH	Seitliche rechte Blinkleuchte
F 7	Front Turn Signal Light LH	Vordere Blinkleuchte, links
F 8	Front Turn Signal Light RH	Vordere Blinkleuchte, rechts
F 9	Front Wiper Motor	Scheibenwischermotor
F 11	Fuse Box	Sicherungskasten
F 12	Fuse Box	Sicherungskasten
F 13	Fuse Box	Sicherungskasten
H 1	Headlight LH (for Main)	Scheinwerfer, links (Hauptscheinwerfer)
H 2	Headlight LH (for Sub)	Scheinwerfer, links (Nebenscheinwerfer)
H 3	Headlight RH (for Main)	Scheinwerfer, rechts (Hauptscheinwerfer)
H 4	Headlight RH (for Sub)	Scheinwerfer, rechts (Nebenscheinwerfer)
H 5	Headlight Beam Level Control Actuator LH	Leuchtweitenstellantrieb, links
H 6	Headlight Beam Level Control Actuator RH	Leuchtweitenstellantrieb, rechts
H 7	Headlight Cleaner Motor	Scheinwerferwaschermotor
H 8	Headlight Cleaner Relay	Scheinwerferwascherrelais
H 9	Horn LH	Hupe, links
H 10	Horn RH	Hupe, rechts
I 1	ISC Valve	Leerlaufdrehzahl-Regelventil
I 2	Igniter	Schaltgerät
I 3	Ignition Coil	Zündspule
I 4	In-Air Temp. Sensor	Ansauglufttemperatursensor
I 5	Injector No. 1	Einspritzventil Nr. 1
I 6	Injector No. 2	Einspritzventil Nr. 2
I 7	Injector No. 3	Einspritzventil Nr. 3
I 8	Injector No. 4	Einspritzventil Nr. 4
K 1	Knock Sensor	Klopfsensor
N 1	Neutral Start SW, Back-Up Light SW and A/T Indicator SW	Neutralanß-Rückfahrleuchtschalter und Fahrstufenanzeigschalter
N 2	Noise Filter (for Ignition System)	Störschutzfilter (Zündsystem)
O 1	Oil Pressure SW	Öldruckschalter
O 2	Oxygen Sensor No. 1	Lambdasonde Nr. 1
R 1	Radiator Fan Motor	Lüftermotor
S 2	Speed Sensor	Geschwindigkeitssensor
S 5	Starter	Anlasser
S 6	Starter	Anlasser
T 1	Theft Deterrent Horn	Diebstahlschutzhupe
T 2	Throttle Position Sensor	Drosselklappen-Positionssensor
V 1	VSV (A/C Idle-Up)	Unterdruckschaltventil (Leerlauferhöhung)
V 2	VSV (for EGR System)	Unterdruckschaltventil (für Abgasrückführung)
V 6	Vacuum Sensor	Unterdruckfühler
W 1	Washer Motor	Waschermotor
W 2	Water Temp. Sender	Kühlmitteltemperaturgeber
W 4	Water Temp. SW (for Cooling Fan)	Kühlmitteltemperaturschalter (für Lüfter)

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

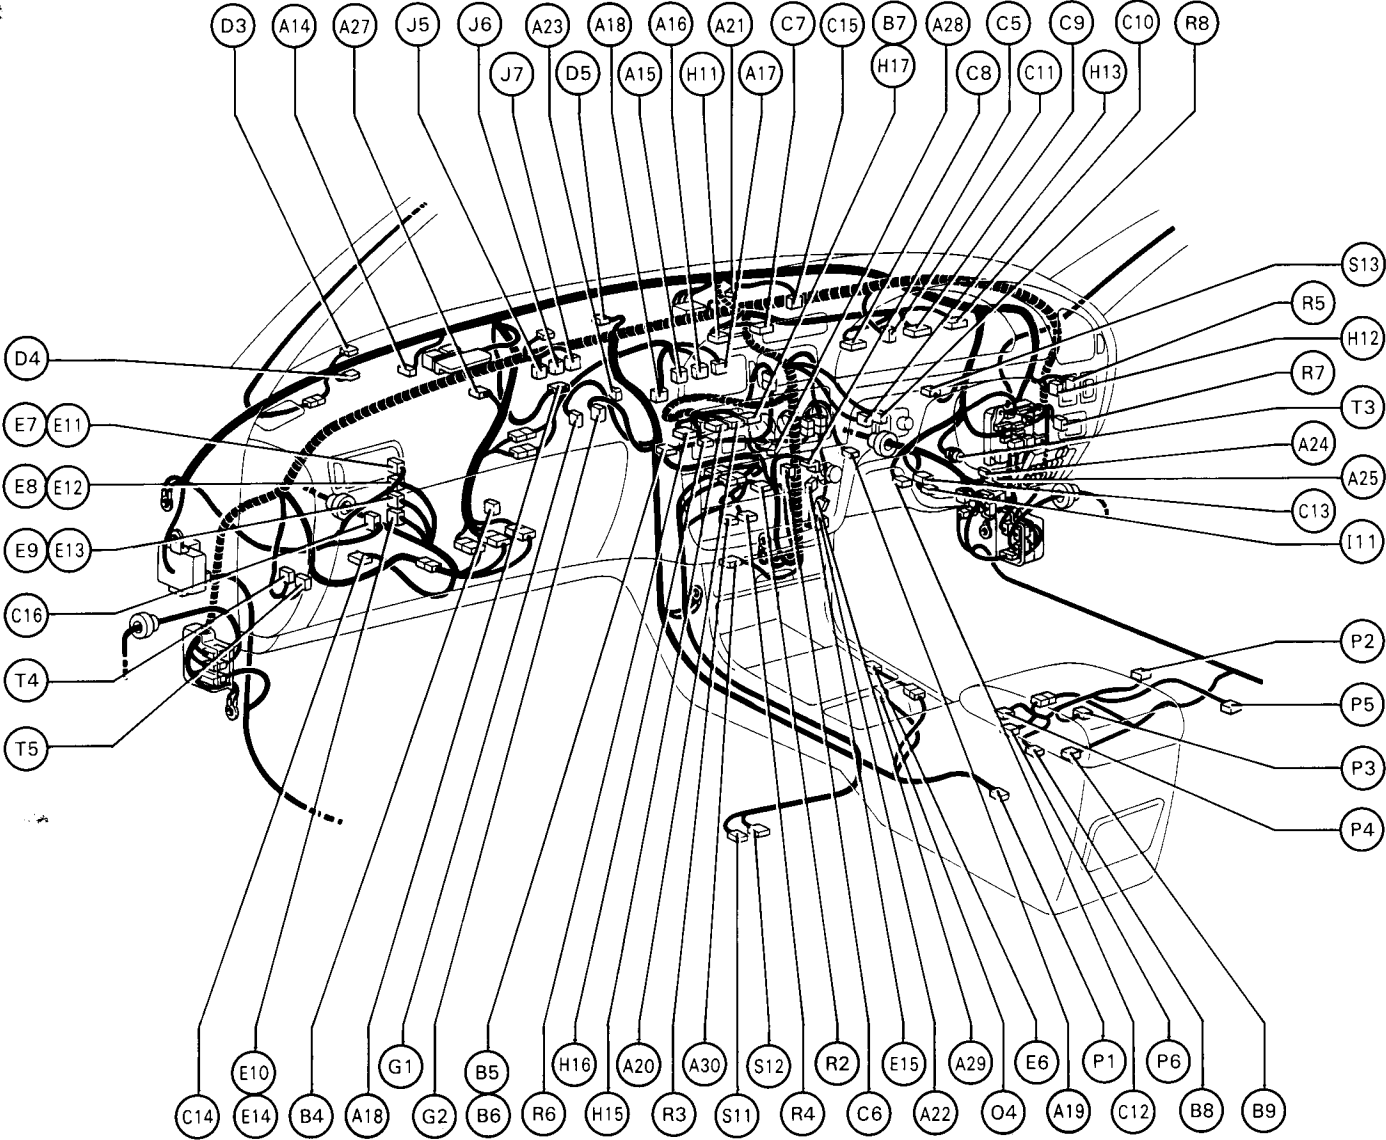

Code	English	Français	Español
A 14	A/C Amplifier (for Manual A/C)	Amplificateur d'air conditionné (de climatiseur à réglage manuel)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire manual)
A 15	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Amplificateur d'air conditionné (pour climatiseur automatique)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire automática)
A 16	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Amplificateur d'air conditionné (pour climatiseur automatique)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire automática)
A 17	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Amplificateur d'air conditionné (pour climatiseur automatique)	Amplificador del A/C (para acondicionador de aire automática)
A 18	A/C Evaporator Temp. Sensor	Capteur de température de l'évaporateur du climatiseur	Sensor de temperatura del evaporador del acondicionador de aire
A 19	A/C Room Temp Sensor	Capteur de température de l'habitacle d'air conditionné	Sensor de temperatura del compartimento del acondicionador de aire
A 20	A/C SW	Commutateur d'air conditionné	Interruptor del acondicionador de aire
A 21	A/C Solar Sensor	Capteur solaire d'air conditionné	Sensor solar del acondicionador de aire
A 22	A/C Power Transistor	Transistor d'alimentation d'air conditionné	Transistor de potencia del acondicionador de aire
A 23	A/C Water Temp. Sensor	Capteur de température d'eau d'air conditionné	Sensor de temperatura del agua del acondicionador de aire
A 24	ABS ECU	Unité de commande électronique ABS	Unidad de control electrónico de ABS
A 25	ABS ECU	Unité de commande électronique ABS	Unidad de control electrónico de ABS
A 27	Air Inlet Control Servo Motor	Moteur contrôle d'asservissement d'entrée d'air	Motor del servomecanismo de control de aire entrada de aire
A 28	Air Mix Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle de mélange d'air	Motor del servomecanismo de control de mezcla de aire
A 29	Air Vent Mode Control Servo Motor	Moteur d'asservissement de contrôle du mode de ventilation d'air	Motor del servomecanismo de control de modo de ventilación de aire
A 30	Ashtray Illumination	Eclairage de cendrier	Luz del cenicero


Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Français	Español
B 4 B 5 B 6 B 7	Blower Motor Blower Resistor Blower Resistor (for Low Speed) Blower SW (for Manual A/C)	Moteur de soufflerie Résistance de soufflerie Résistance de soufflerie (pour petite vitesse) Contacteur de soufflerie (pour climatiseur manuelle)	Motor del soplador Resistor del soplador Resistor del soplador (para velocidad baja) Interruptor del soplador (para acondicionador de aire manual)
B 8 B 9	Buckle SW (w/ Power Seat) Buckle SW (w/o Power Seat)	Interrupteur de boucles de ceinture (avec siège électrique) Interrupteur de boucles de ceinture (Sans sièges à commande électrique)	Interruptor de la hebilla (con asiento automático) Interruptor de la hebilla (sin asiento eléctricos)
C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 12 C 13 C 14	Cigarette Lighter Cigarette Lighter Illumination Clock Combination Meter Combination Meter Combination Meter Combination Meter Combination SW Combination SW Cooling Fan ECU (3VZ-FE)	Allume-cigare Eclairage d'allume-cigare Montre Bloc d'instruments de bord Bloc d'instruments de bord Bloc d'instruments de bord Bloc d'instruments de bord Commande combinée Commande combinée ECU de ventilateur de refroidissement (3VZ-FE) Contacteur d'embrayage de contrôle de croisière (M/T) ou fiche de court-circuit (A/T)	Encendedor de cigarrillos Iluminación encendedor de cigarrillos Reloj Medidor de combinación Medidor de combinación Medidor de combinación Medidor de combinación Interruptor combinado Interruptor combinado ECU del ventilador de enfriamiento (3VZ-FE) Interruptor del embrague del control de crucero (M/T) o pasador corto (A/T)
C 15 C 16	Cruise Control Clutch SW (M/T) or Short Pin (A/T) Cruise Control ECU	Unité ECU de contrôle de croisière	ECU del control de crucero
D 3 D 4 D 5	Diode (for Headlight Beam Level Control and Rear Fog Light) Diode (for Idle-Up) Diode (for Courtesy)	Diode (pour Système régulateur de niveau de faisceau de projecteurs et Feux anti-brouillard arrière) Diode (Ralenti accéléré) Diode (pour ouverture)	Diodo (para Control del nivel del foco del faro y luz de los faros antiniebla traseros) Diodo (Marcha en vacío acelerada) Diodo (para luz de cortésia)
E 6 E 7 E 8 E 9 E 10 E 11	ECT Pattern Select SW Engine and ECT ECU (A/T) Engine and ECT ECU (A/T) Engine and ECT ECU (A/T with 3VZ-FE) Engine and ECT ECU (A/T) Engine ECU (M/T)	Contacteur de sélection de modèle ECT Unité ECU du moteur et ECU (A/T) Unité ECU du moteur et ECU (A/T) Unité ECU du moteur et ECU (A/T avec 3VZ-FE) Unité ECU du moteur et ECU (A/T) Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T)	Interruptor de selección de patrón de ECT Motor y ECT ECU (A/T) Motor y ECT ECU (A/T) Motor y ECT ECU (A/T con 3VZ-FE) Motor y ECT ECU (A/T) Unidad de control electrónico del motor (M/T)
E 12 E 13 E 14 E 15	Engine ECU (M/T) Engine ECU (M/T with 3VZ-FE) Engine ECU (M/T) Extra High Speed Relay	Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T) Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T with 3VZ-FE) Unité de commande électronique de contrôle moteur (M/T) Relais de soufflerie à grande vitesse	Unidad de control electrónico del motor (M/T) Unidad de control electrónico del motor (M/T con 3VZ-FE) Unidad de control electrónico del motor (M/T) Relé de velocidad extra alta
G 1 G 2	Glove Box Light Glove Box Light SW	Eclairage de boîte à gants Contacteur d'éclairage de boîte à gants	Luz de la caja de la guantera Interruptor de la luz de la caja de la guantera
H 11 H 12 H 13 H 15	Hazard SW Headlight Beam Level Control SW Headlight Cleaner SW Heater Control SW (for Auto A/C) or Air Vent Mode Control SW (for Manual A/C)	Interrupteur de feux de détresse Contacteur de contrôle de niveau de faisceau de projecteur Contacteur de lave-phares Contacteur de commande de chauffage (pour climatiseur automatique) ou contacteur contrôle de mode d'évent d'air Contacteur de commande de chauffage et Contacteur de soufflerie (pour climatiseur automatique) Contacteur de commande de chauffage et Contacteur de soufflerie (pour climatiseur automatique)	Interruptor de peligro Interruptor de control del nivel del foco del faro Interruptor del lavador de los faros Interruptor de control del calefactor (para acondicionador de aire automática) Interruptor control del modo de ventilación de aire (para acondicionador de aire manual) Interruptor de control del calefactor y Interruptor del soplador (para acondicionador de aire automática) Interruptor de control del calefactor y Interruptor del soplador (para acondicionador de aire automática)
H 16 H 17	Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C) Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C)	Contacteur de commande de chauffage et Contacteur de soufflerie (pour climatiseur automatique) Contacteur de commande de chauffage et Contacteur de soufflerie (pour climatiseur automatique)	Interruptor de control del calefactor y Interruptor del soplador (para acondicionador de aire automática) Interruptor de control del calefactor y Interruptor del soplador (para acondicionador de aire automática)
I 11	Ignition Key Cylinder Light	Eclairage de barrillet de clé de contact	Luz del cilindro de la llave de encendido
J 5 J 6 J 7	Junction Connector Junction Connector Junction Connector	Connecteur de jonction Connecteur de jonction Connecteur de jonction	Conector de enlace Conector de enlace Conector de enlace
O 4	O/D Main SW and A/T Indicator Light (Shift Lever)	Commande principale de vitesse surmultipliée et indicateur de boîte de vitesses automatique (levier de changement de vitesses)	Interruptor principal de sobremarcha y luz indicador de transmisión automática (palanca de cambios)
P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6	Parking Brake SW Power Seat Control SW Power Seat Motor (for Front Vertical Control) Power Seat Motor (for Rear Vertical Control) Power Seat Motor (for Reclining Control) Power Seat Motor (for Slide Control)	Contacteur de frein de stationnement Contrôle de siège électrique Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical avant) Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle vertical arrière) Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle d'inclinaison) Moteur de siège à commande électrique (pour contrôle de glissement)	Interruptor del freno de estacionamiento Interruptor de control del asiento automático Motor del asiento automático (para control vertical frontal) Motor del asiento automático (para control vertical trasero) Motor del asiento automático (para control de inclinación) Motor del asiento eléctrico (para control deslizante)
R 2 R 3 R 4 R 5 R 6	Radio and Player (w/ CD Player) Radio and Player (w/o CD Player) Radio and Player (w/o CD Player) Rear Fog Light SW Rear Window Defogger and Mirror Heater SW	Autoradio et lecteur (avec lecteur de disque compact) Autoradio et lecteur (sans lecteur de disque compact) Autoradio et lecteur (sans lecteur de disque compact) Interrupteur de feux anti-brouillard arrière Contacteur de désembuage de lunette arrière de miroir chauffage	Radiocasete (con tocadiscos de discos compactos) Radiocasete (sin tocadiscos de discos compactos) Radiocasete (sin tocadiscos de discos compactos) Interruptor de la luz de los faros antiniebla traseros SW del desempañador de la ventanilla trasera de espejo calefactor
R 7 R 8	Remote Control Mirror SW Rheostat	Contacteur de miroir à télécommande Rheostat	Interruptor del espejo retrovisor con control remoto Reostato
S 11 S 12 S 13	Stereo Component Amplifier Stereo Component Amplifier Stop Light SW	Amplificateur de composant stéréo Amplificateur de composant stéréo Contacteur de feux de stop	Amplificador de componente de estéreo Amplificador de componente de estéreo Interruptor de luces de parada
T 3 T 4 T 5	TDCL (TOYOTA Diagnostic Communication Link) Theft Deterrent and Door Lock ECU Theft Deterrent and Door Lock ECU	TDCL (Liaison de communication de diagnostic TOYOTA) Prévention contre le vol et unité de commande électronique de verrouillage de portière Prévention contre le vol et unité de commande électronique de verrouillage de portière	TDCL (Eslabon de comunicaciones de diagnóstico TOYOTA) ECU de antirobo y de seguro de puerta ECU de antirobo y de seguro de puerta

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Instrument Panel

[RHD]

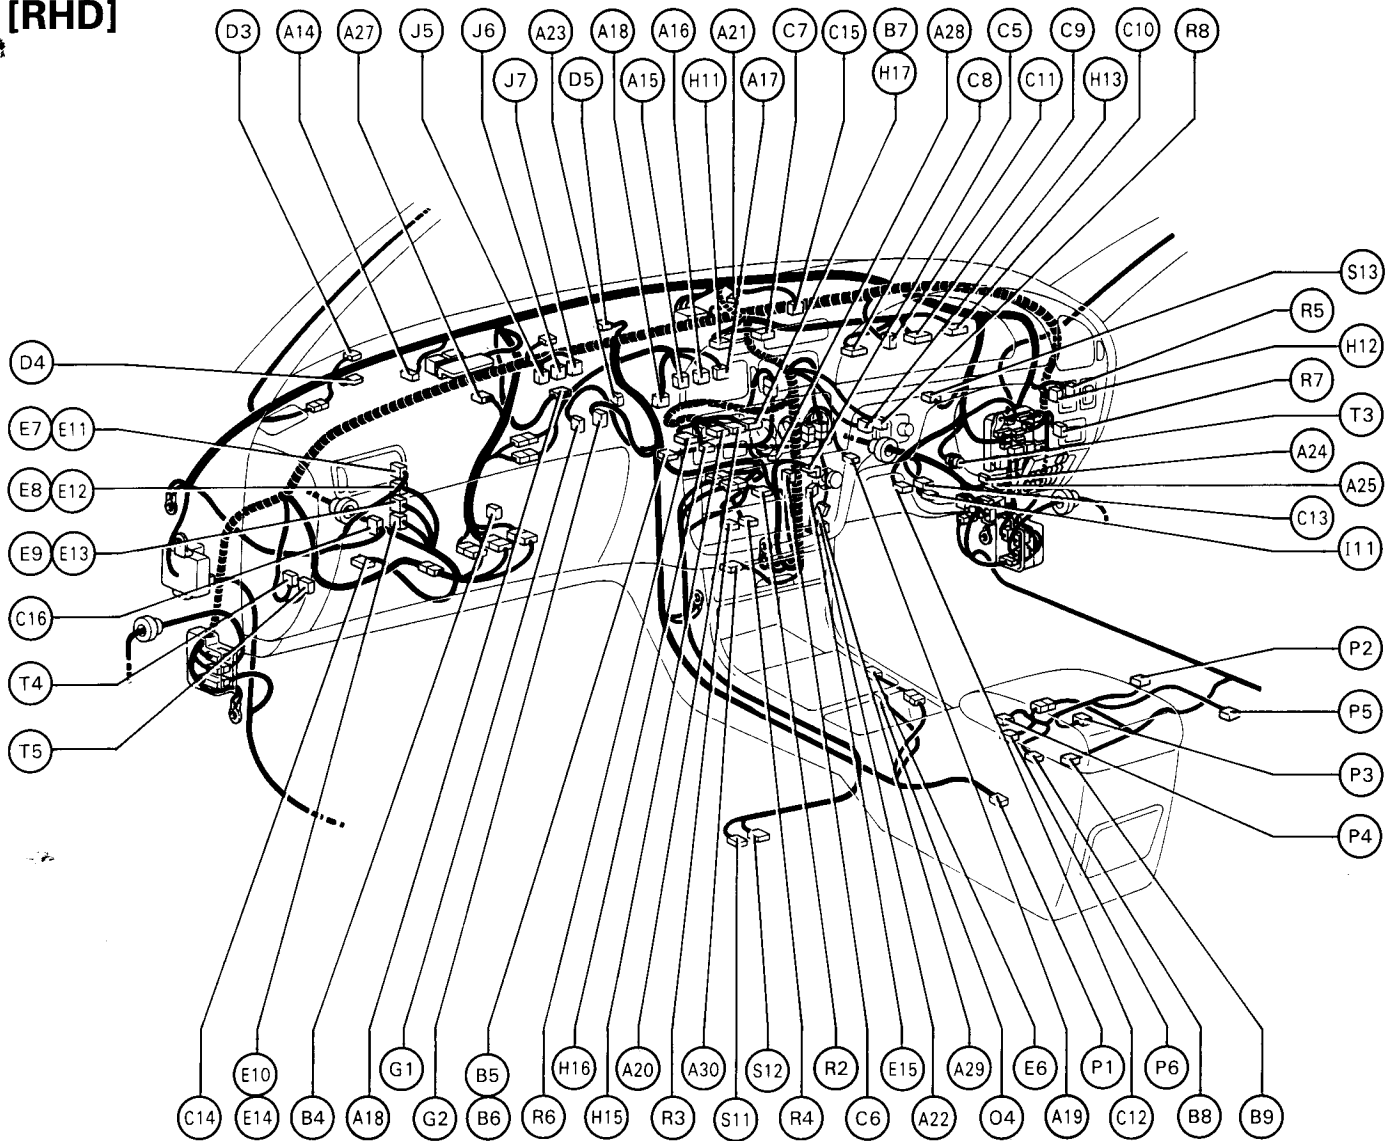

Code	English	Deutsch
A 14	A/C Amplifier (for Manual A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Mechanisches Klimaanlage)
A 15	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Auto Klimaanlage)
A 16	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Auto Klimaanlage)
A 17	A/C Amplifier (for Auto A/C)	Klimaanlagenverstärker (für Auto Klimaanlage)
A 18	A/C Evaporator Temp. Sensor	Verdampfertemperaturfühler
A 19	A/C Room Temp Sensor	Innenraumtemperaturfühler
A 20	A/C SW	Klimaanlagenschalter
A 21	A/C Solar Sensor	Sonnensensor
A 22	A/C Power Transistor	Leistungstransistor
A 23	A/C Water Temp. Sensor	Wassertempersensor
A 24	ABS ECU	ABS-Steuergert
A 25	ABS ECU	ABS-Steuergert
A 27	Air Inlet Control Servo Motor	Luftzufuhrstellmotor
A 28	Air Mix Control Servo Motor	Luftmischstellmotor
A 29	Air Vent Mode Control Servo Motor	Belüftungs-Stellmotor
A 30	Ashtray Illumination	Aschenbecherbeleuchtung


Position of Parts in Instrument Panel (Cont'd)

Code	English	Deutsch
B 4	Blower Motor	Gebläsemotor
B 5	Blower Resistor	Gebläsewiderstand
B 6	Blower Resistor (for Low Speed)	Gebläsewiderstand (niedrige Drehzahl)
B 7	Blower SW (for Manual A/C)	Gebläseschalter (für Mechanisches Klimaanlage)
B 8	Buckle SW (w/ Power Seat)	Sicherheitsgurtschloßschalter (mit Elektrische Sitzeinstellung)
B 9	Buckle SW (w/o Power Seat)	Sicherheitsgurtschloßschalter (ohne Elektrische Sitzeinstellung)
C 5	Cigarette Lighter	Zigarettenanzünder
C 6	Cigarette Lighter Illumination	Zigarettenanzünder beleuchtung
C 7	Clock	Uhr
C 8	Combination Meter	Kombiinstrument
C 9	Combination Meter	Kombiinstrument
C 10	Combination Meter	Kombiinstrument
C 11	Combination Meter	Kombiinstrument
C 12	Combination SW	Kombischalter
C 13	Combination SW	Kombischalter
C 14	Cooling Fan ECU (3VZ-FE)	Lüftersteuergerät (3VZ-FE)
C 15	Cruise Control Clutch SW (M/T) or Short Pin (A/T)	Kupplungsschalter (M/T) oder Kurzschlußstecker (A/T)
C 16	Cruise Control ECU	Geschwindigkeitsreglersteuergerät
D 3	Diode (for Headlight Beam Level Control and Rear Fog Light)	Diode (für Leuchtweitereinstellung und Nebelschlußleuchten)
D 4	Diode (for Idle-Up)	Diode (für Schnelleerlauf)
D 5	Diode (for Courtesy)	Diode (für Türleuchte)
E 6	ECT Pattern Select SW	Betriebsartenschalter
E 7	Engine and ECT ECU (A/T)	Motor- und Getriebesteuergerät (A/T)
E 8	Engine and ECT ECU (A/T)	Motor- und Getriebesteuergerät (A/T)
E 9	Engine and ECT ECU (A/T with 3VZ-FE)	Motor- und Getriebesteuergerät (Automatikgetriebe mit 3VZ-FE)
E 10	Engine and ECT ECU (A/T)	Motor- und Getriebesteuergerät (A/T)
E 11	Engine ECU (M/T)	Motorsteuergerät (M/T)
E 12	Engine ECU (M/T)	Motorsteuergerät (M/T)
E 13	Engine ECU (M/T with 3VZ-FE)	Motorsteuergerät (M/T mit 3VZ-FE)
E 14	Engine ECU (M/T)	Motorsteuergerät (M/T)
E 15	Extra High Speed Relay	Relais für hohe Drehzahl
G 1	Glove Box Light	Handschuhfachbeleuchtung
G 2	Glove Box Light SW	Handschuhfachleuchtschalter
H 11	Hazard SW	Warnblinkschalter
H 12	Headlight Beam Level Control SW	Leuchtweitereinstellschalter
H 13	Headlight Cleaner SW	Scheinwerferwascherschalter
H 15	Heater Control SW (for Auto A/C) or Air Vent Mode Control SW (for Manual A/C)	Heizungsregelschalter (für Auto Klimaanlage) oder Luftstromschalter (für Mechanisches Klimaanlage)
H 16	Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C)	Heizungsregelschalter und Gebläseschalter (für Auto Klimaanlage)
H 17	Heater Control SW and Blower SW (for Auto A/C)	Heizungsregelschalter und Gebläseschalter (für Auto Klimaanlage)
I 11	Ignition Key Cylinder Light	Zündschlüsselleuchte
J 5	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 6	Junction Connector	Verbindungsstecker
J 7	Junction Connector	Verbindungsstecker
O 4	O/D Main SW and A/T Indicator Light (Shift Lever)	Overdrive-Hauptschalter und Fahrstufenanzeigenbeleuchtung (Schalthebel)
P 1	Parking Brake SW	Handbremsschalter
P 2	Power Seat Control SW	Elektrische Sitzeinstellung Control SW
P 3	Power Seat Motor (for Front Vertical Control)	Sitzverstellmotor (für Höhereinstellung vorne)
P 4	Power Seat Motor (for Rear Vertical Control)	Sitzverstellmotor (für Höhereinstellung hinten)
P 5	Power Seat Motor (for Reclining Control)	Sitzverstellmotor (für Längsverstellung)
P 6	Power Seat Motor (for Slide Control)	Sitzverstellmotor (für Sitzlehneinstellung)
R 2	Radio and Player (w/ CD Player)	Radio und Cassettenspieler (mit CD-Spieler)
R 3	Radio and Player (w/o CD Player)	Radio und Cassettenspieler (ohne CD-Spieler)
R 4	Radio and Player (w/o CD Player)	Radio und Cassettenspieler (ohne CD-Spieler)
R 5	Rear Fog Light SW	Nebelschlußleuchtschalter
R 6	Rear Window Defogger and Mirror Heater SW	Heckscheiben- und Außenspiegelheizung SW
R 7	Remote Control Mirror SW	Außenspiegelstellschalter
R 8	Rheostat	Widerstand
S 11	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 12	Stereo Component Amplifier	Stereokomponentenverstärker
S 13	Stop Light SW	Bremsleuchtschalter
T 3	TDCL (TOYOTA Diagnostic Communication Link)	TDCL (Diagnoseanschluß TOYOTA)
T 4	Theft Deterrent and Door Lock ECU	Diebstahlsicherung und Türverriegelung ssteuergerät
T 5	Theft Deterrent and Door Lock ECU	Diebstahlsicherung und Türverriegelung ssteuergerät

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD: Sedan]

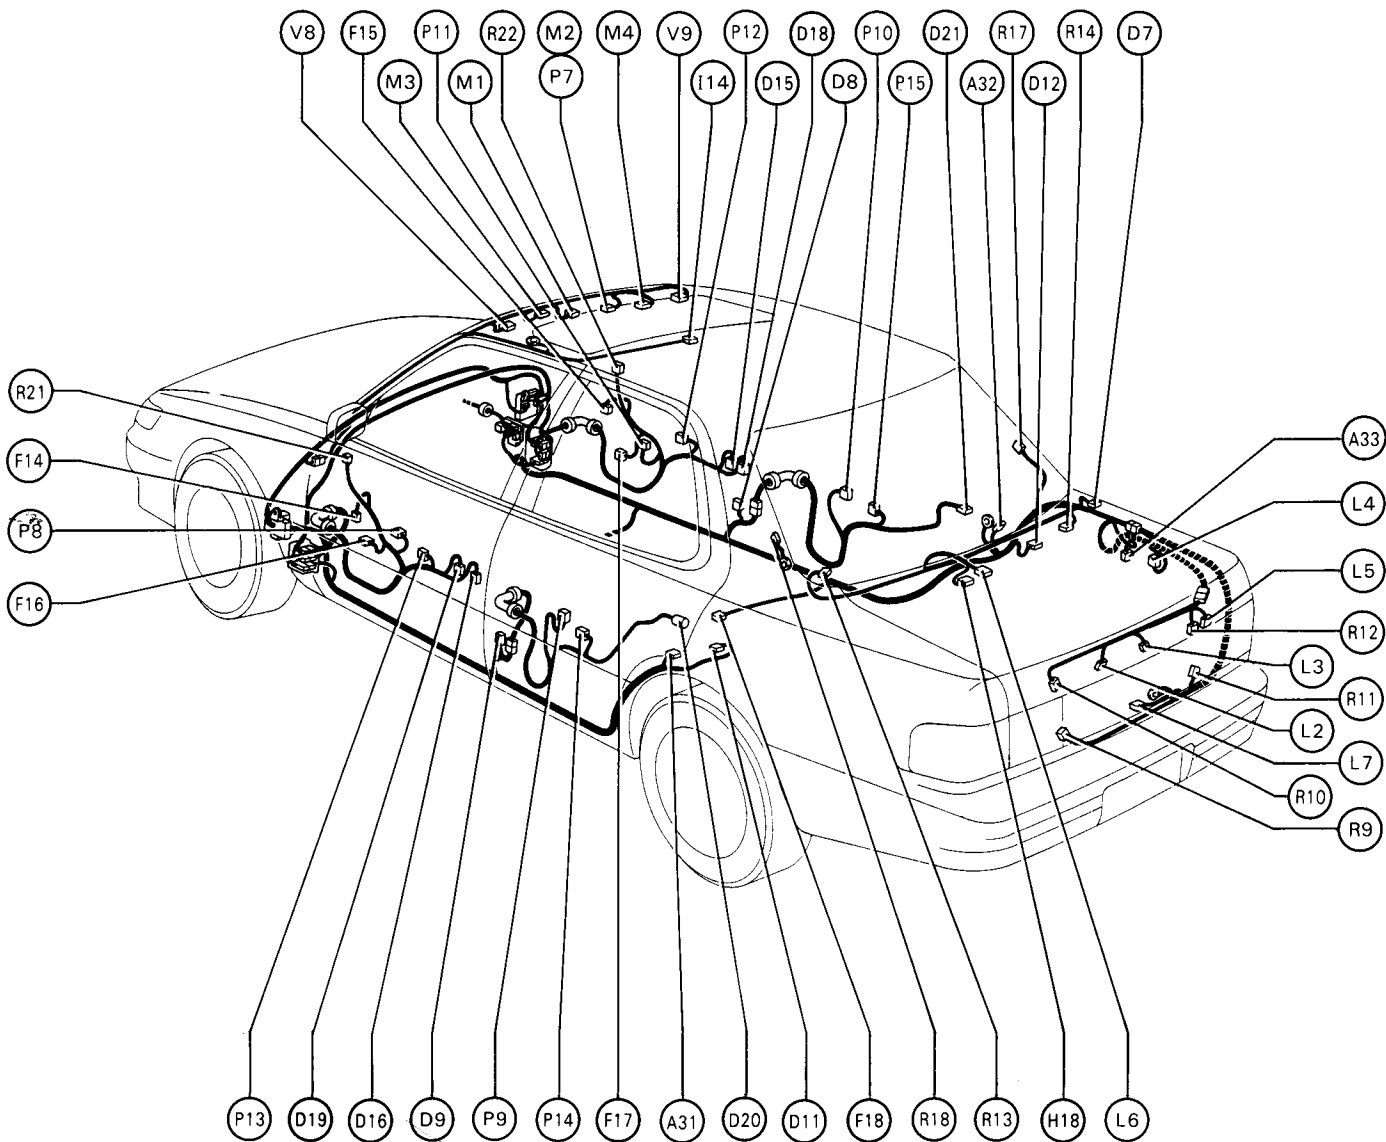


Position of Parts in Body

Code	English	Français	Español
A 31	ABS Speed Sensor Rear LH	Capteur de vitesse ABS arrière gauche	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierda
A 32	ABS Speed Sensor Rear RH	Capteur de vitesse ABS arrière droite	Sensor de velocidad de ABS, trasero derecha
A 33	Auto Antenna Motor and Relay	Moteur et relais d'antenne automatique	Motor y relé de la antena automática
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (pour ouverture)	Diodo (para luz de cortesía)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Contacteur d'ouverture de portière avant (du conducteur)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (conductor)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's)	Contacteur d'ouverture de portière avant (du passager)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (pasajero)
D 11	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche	Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierdo
D 12	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite	Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecho
D 15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)
D 16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du passager)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (pasajero)
D 18	Door Lock Motor Front (Driver's)	Moteur de verrouillage de portière avant (du conducteur)	Motor del seguro de la puerta delantera (conductor)
D 19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	Moteur de verrouillage de portière avant (du passager)	Motor del seguro de la puerta delantera (pasajero)
D 20	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de verrouillage de portière arrière gauche	Motor del seguro de la puerta trasera izquierda
D 21	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de verrouillage de portière arrière droite	Motor del seguro de la puerta trasera derecha
F 14	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de portière avant gauche	Altavoz de la puerta frontal, izquierda
F 15	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de portière avant droite	Altavoz de la puerta frontal, derecha
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	Tweeter avant (haut-parleur) gauche	Altavoz de agudos frontal, izquierda
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	Tweeter avant (haut-parleur) droite	Altavoz de agudos frontal, derecha
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	Pompe d'alimentation et sonde de niveau de carburant	Bomba de combustible y transmisor de combustible
H 18	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 14	Interior Light	Eclairage d'habitacle	Luz interior
L 2	License Plate Light LH	Eclairage de plaque d'immatriculation gauche	Luz de la placa de matricula izquierda
L 3	License Plate Light RH	Eclairage de plaque d'immatriculation droite	Luz de la placa de matricula derecha
L 4	Light Failure Sensor	Sonde de défaut d'éclairage	Sensor de fallo de las luces
L 5	Luggage Compartment Door Key Unlock SW	Contacteur de libération par la clé de porte de compartiment à bagages	Interruptor de desbloqueo de la llave de la puerta del portaequipajes
L 6	Luggage Compartment Light	Eclairage du coffre à bagages	Luz del compartimiento de equipajes
L 7	Luggage Compartment Light SW	Contacteur d'éclairage du coffre à bagages	Interruptor de la luz del compartimiento de equipajes
M 1	Moon Roof Control Relay	Relais de commande de toit ouvrant transparent	Relé de control del techo deslizante
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel (avec toit ouvrant)	Interruptor de control del techo deslizante y luz personal (con techo deslizante)
M 3	Moon Roof Limit SW	Contacteur de fin de course du toit ouvrant transparent	Interruptor limitador del techo deslizante
M 4	Moon Roof Motor	Moteur de toit ouvrant transparent	Motor del techo deslizante
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	Eclairage individuel (sans toit ouvrant)	Luz personal (sin techo deslizante)
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique avant (du passager)	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, delantero (pasajero)
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière gauche	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero izquierdo
P 10	Power Window Control SW Rear RH	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière droite	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero derecho
P 11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	Contacteur principal de vitre à commande électrique et contacteur de verrouillage de portière (du conducteur)	Interruptor principal de la ventanilla automática e interruptor de control de cierre de la puerta (conductor)
P 12	Power Window Motor Front (Driver's)	Moteur de vitre à commande électrique avant (du conducteur)	Motor de la ventanilla automática, delantera (conductor)
P 13	Power Window Motor Front (Passenger's)	Moteur de vitre à commande électrique avant (du passager)	Motor de la ventanilla automática, delantera (pasajero)
P 14	Power Window Motor Rear LH	Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda
P 15	Power Window Motor Rear RH	Moteur de vitre à commande électrique arrière droite	Motor de la ventanilla automática, trasera derecha
R 9	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 10	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 11	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 12	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 13	Rear Speaker LH	Haut-parleur arrière gauche	Altavoz trasero, izquierdo
R 14	Rear Speaker RH	Haut-parleur arrière droite	Altavoz trasero, derecho
R 17	Rear Window Defogger (+)	Désembuage de lunette arrière (+)	Desempañador de la ventanilla trasera (+)
R 18	Rear Window Defogger (-)	Désembuage de lunette arrière (-)	Desempañador de la ventanilla trasera (-)
R 21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur gauche	Retrovisor de control remoto y calefactor del retrovisor izquierdo
R 22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur droite	Retrovisor de control remoto y calefactor del retrovisor derecho
V 8	Vanity Light LH	Eclairage de miroir gauche	Luz del espejo interior, izquierda
V 9	Vanity Light RH	Eclairage de miroir droite	Luz del espejo interior, derecha

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD: Sedan]

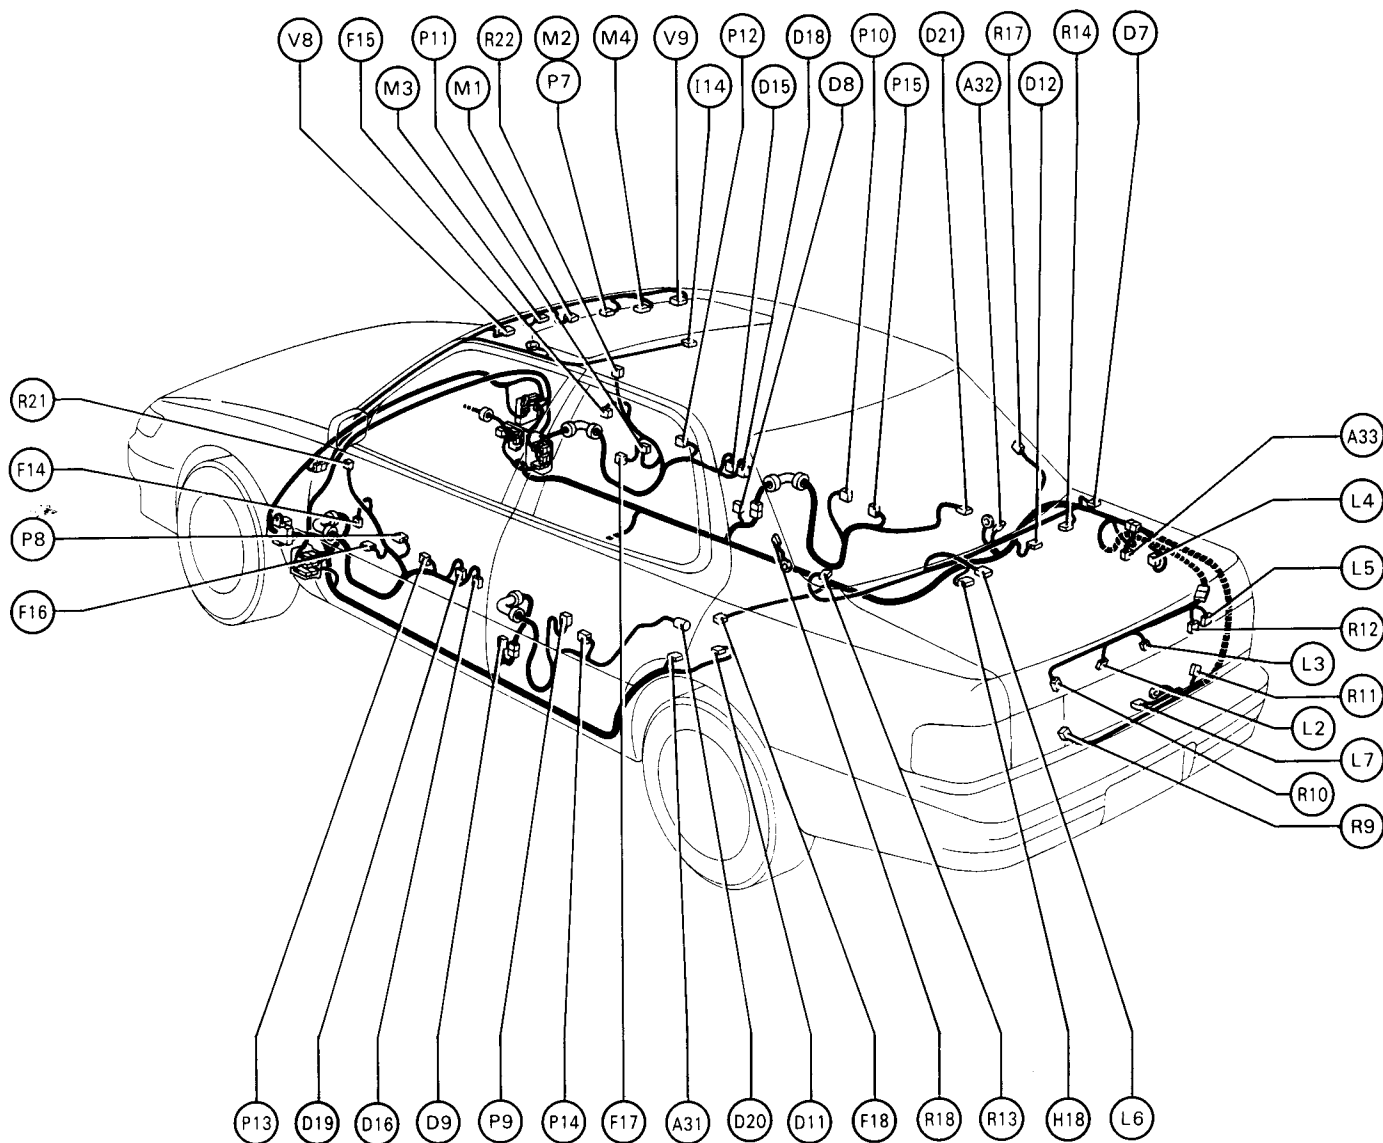


Position of Parts in Body

Code	English	Deutsch
A 31	ABS Speed Sensor Rear LH	Raddrehzahlgeber, hinten links
A 32	ABS Speed Sensor Rear RH	Raddrehzahlgeber, hinten rechts
A 33	Auto Antenna Motor and Relay	Antennenmotor und Relais
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (für Türleuchte)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Türleuchtenschalter vorne (Fahrerseite)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's)	Türleuchtenschalter vorne (Beifahrerseite)
D 11	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtenschalter hinten, links
D 12	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtenschalter hinten, rechts
D 15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrerseite)
D 18	Door Lock Motor Front (Driver's)	Türverriegelungsmotor vorne (Fahrerseite)
D 19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	Türverriegelungsmotor vorne (Beifahrerseite)
D 20	Door Lock Motor Rear LH	Türverriegelungsmotor, hinten, links
D 21	Door Lock Motor Rear RH	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
F 14	Front Door Speaker LH	Vordertürlautsprecher, links
F 15	Front Door Speaker RH	Vordertürlautsprecher, rechts
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	Hochton-Frontlautsprecher, links
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	Hochton-Frontlautsprecher, rechts
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	Kraftstoffpumpe und Kraftstoffstandgeber
H 18	High Mounted Stop Light	Zusatzbremsleuchte
I 14	Interior Light	Innenraumleuchte
L 2	License Plate Light LH	Kennzeichenleuchte links
L 3	License Plate Light RH	Kennzeichenleuchte rechts
L 4	Light Failure Sensor	Leuchtausfallsensor
L 5	Luggage Compartment Door Key Unlock SW	Kofferraumdeckelentriegelungsschalter
L 6	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
L 7	Luggage Compartment Light SW	Gepäckraumleuchtenschalter
M 1	Moon Roof Control Relay	Monddachrelais
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	Monddachschalter und Leseleuchte (mit Monddach)
M 3	Moon Roof Limit SW	Monddach-Endschalter
M 4	Moon Roof Motor	Monddachmotor
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	Leseleuchte (ohne Monddach)
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	Fensterheberschalter, vorne (Beifahrerseite)
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten links
P 10	Power Window Control SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten rechts
P 11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	Fensterheberhaupt- und Zentralverriegelungsschalter (Fahrerseite)
P 12	Power Window Motor Front (Driver's)	Fensterhebermotor, vorne (Fahrerseite)
P 13	Power Window Motor Front (Passenger's)	Fensterhebermotor, vorne (Beifahrerseite)
P 14	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 15	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
R 9	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 10	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 11	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R 12	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R 13	Rear Speaker LH	Hecklautsprecher, links
R 14	Rear Speaker RH	Hecklautsprecher, rechts
R 17	Rear Window Defogger (+)	Heckscheibenheizung (+)
R 18	Rear Window Defogger (-)	Heckscheibenheizung (-)
R 21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, links
R 22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, rechts
V 8	Vanity Light LH	Linke Make-up-Leuchte
V 9	Vanity Light RH	Rechte Make-up-Leuchte

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD: Wagon]

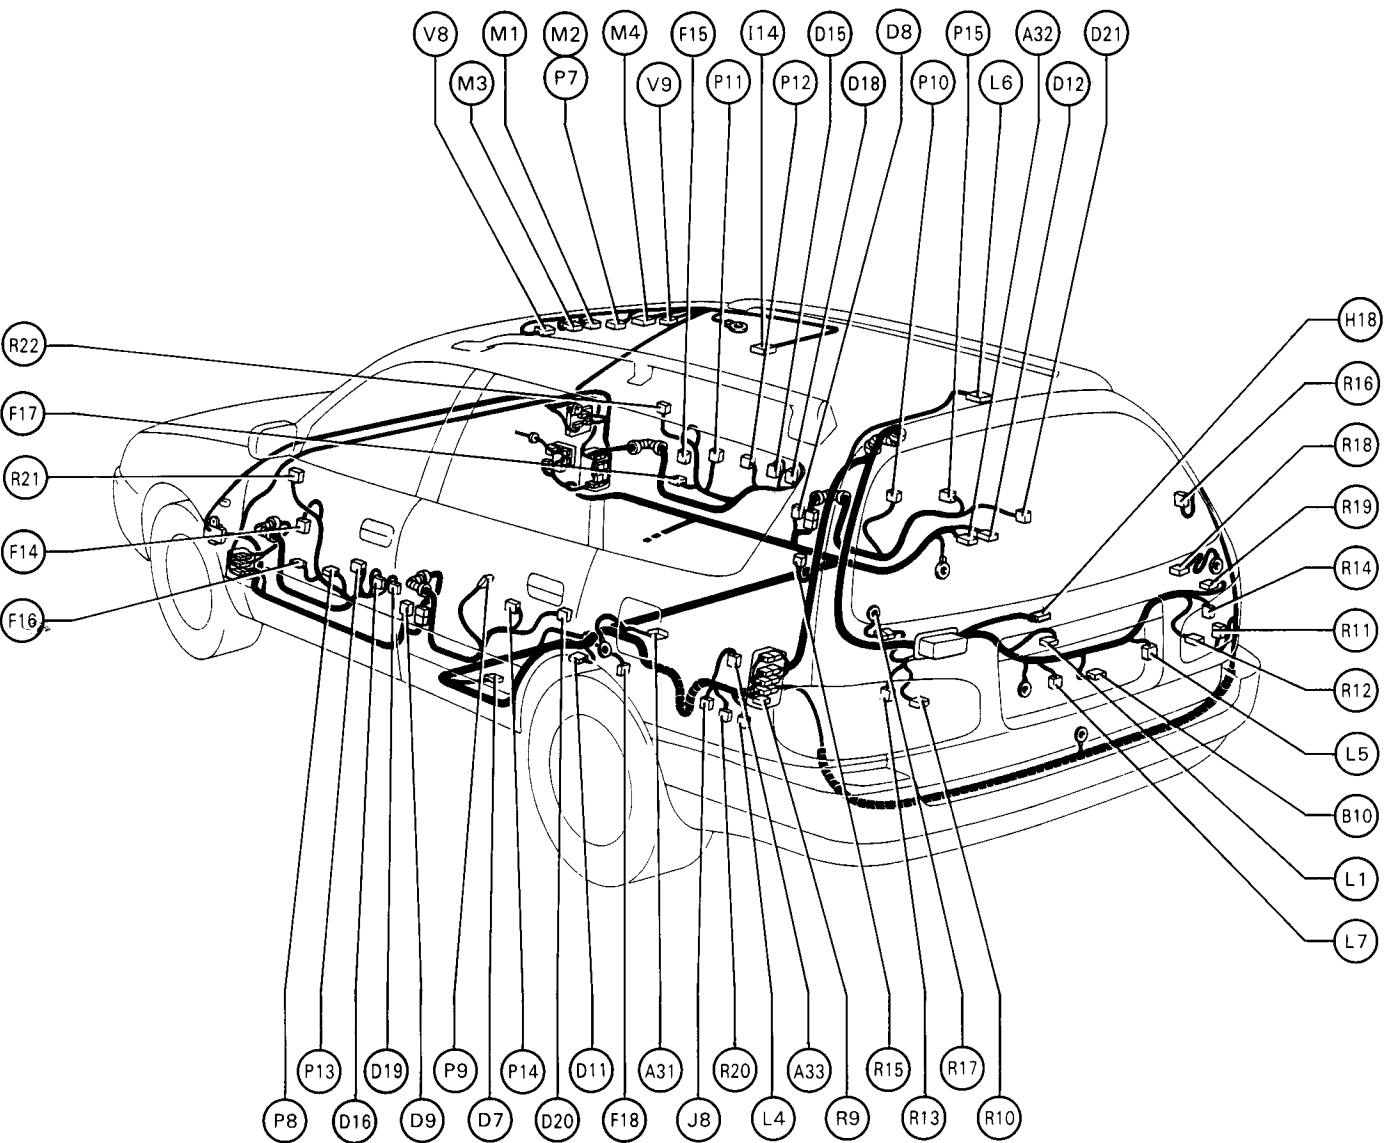

Code	English	Français	Español
A 31 A 32 A 33	ABS Speed Sensor Rear LH ABS Speed Sensor Rear RH Auto Antenna Motor and Relay	Capteur de vitesse ABS arrière gauche Capteur de vitesse ABS arrière droite Moteur et relais d'antenne automatique	Sensor de velocidad de ABS, trasero izquierda Sensor de velocidad de ABS, trasero derecha Motor y relé de la antena automática
B 10	Back Door Lock Motor	Moteur de condamnation électrique de hayon	Motor de bloqueo de la puerta posterior


Position of Parts in Body (Cont'd)

Code	English	Français	Español
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (pour ouverture)	Diodo (para luz de cortesía)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Contacteur d'ouverture de portière avant (du conducteur)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (conductor)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's)	Contacteur d'ouverture de portière avant (du passager)	Interruptor de cortesía de puerta, delantero (pasajero)
D 11	Door Courtesy SW Rear LH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière gauche	Interruptor de cortesía de puerta, trasero izquierda
D 12	Door Courtesy SW Rear RH	Contacteur d'éclairage par ouverture de portière arrière droite	Interruptor de cortesía de puerta, trasero derecha
D 15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du conducteur)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (conductor)
D 16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Verrouillage de clé de portière et contacteur de déverrouillage (du passager)	Interruptor de seguro y abierta de la llave de puerta (pasajero)
D 18	Door Lock Motor Front (Driver's)	Moteur de verrouillage de portière avant (du conducteur)	Motor del seguro de la puerta delantera (conductor)
D 19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	Moteur de verrouillage de portière avant (du passager)	Motor del seguro de la puerta delantera (pasajero)
D 20	Door Lock Motor Rear LH	Moteur de verrouillage de portière arrière gauche	Motor del seguro de la puerta trasera izquierda
D 21	Door Lock Motor Rear RH	Moteur de verrouillage de portière arrière droite	Motor del seguro de la puerta trasera derecha
F 14	Front Door Speaker LH	Haut-parleur de portière avant gauche	Altavoz de la puerta frontal, izquierda
F 15	Front Door Speaker RH	Haut-parleur de portière avant droite	Altavoz de la puerta frontal, derecha
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	Tweeter avant (haut-parleur) gauche	Altavoz de agudos frontal, izquierda
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	Tweeter avant (haut-parleur) droite	Altavoz de agudos frontal, derecha
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	Pompe d'alimentation et sonde de niveau de carburant	Bomba de combustible y transmisor de combustible
H 18	High Mounted Stop Light	Feux stop à implantation haute	Luz de parada de montura alta
I 14	Interior Light	Eclairage d'habitacle	Luz interior
J 8	Junction Connector	Connecteur de jonction	Conector de enlace
L 1	License Plate Light	Eclairage de plaque d'immatriculation	Luz de la placa de matrícula
L 4	Light Failure Sensor	Sonde de défaut d'éclairage	Sensor de fallo de las luces
L 5	Luggage Compartment Door Key Unlock SW	Contacteur de libération par la clé de porte de compartiment à bagages	Interruptor de desbloqueo de la llave de la puerta del portaequipajes
L 6	Luggage Compartment Light	Eclairage du coffre à bagages	Luz del compartimiento de equipajes
L 7	Luggage Compartment Light SW	Contacteur d'éclairage du coffre à bagages	Interruptor de la luz del compartimiento de equipajes
M 1	Moon Roof Control Relay	Relais de commande de toit ouvrant transparent	Relé de control del techo deslizante
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	Interrupteur de commande de toit ouvrant transparent et éclairage individuel (avec toit ouvrant)	Interruptor de control del techo deslizante y luz personal (con techo deslizante)
M 3	Moon Roof Limit SW	Contacteur de fin de course du toit ouvrant transparent	Interruptor limitador del techo deslizante
M 4	Moon Roof Motor	Moteur de toit ouvrant transparent	Motor del techo deslizante
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	Eclairage individuel (sans toit ouvrant)	Luz personal (sin techo deslizante)
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique avant (du passager)	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, delantero (pasajero)
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière gauche	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero izquierda
P 10	Power Window Control SW Rear RH	Contacteur de contrôle de vitre à commande électrique arrière droite	Interruptor de control de ventanilla con control eléctrico, trasero derecha
P 11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	Contacteur principal de vitre à commande électrique et contacteur de verrouillage de portière (du conducteur)	Interruptor principal de la ventanilla automática e interruptor de control de cierre de la puerta (conductor)
P 12	Power Window Motor Front (Driver's)	Moteur de vitre à commande électrique avant (du conducteur)	Motor de la ventanilla automática, delantera (conductor)
P 13	Power Window Motor Front (Passenger's)	Moteur de vitre à commande électrique avant (du passager)	Motor de la ventanilla automática, delantera (pasajero)
P 14	Power Window Motor Rear LH	Moteur de vitre à commande électrique arrière gauche	Motor de la ventanilla automática, trasera izquierda
P 15	Power Window Motor Rear RH	Moteur de vitre à commande électrique arrière droite	Motor de la ventanilla automática, trasera derecha
R 9	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 10	Rear Combination Light LH	Dispositif d'éclairage arrière combiné gauche	Luces combinadas traseras, izquierda
R 11	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 12	Rear Combination Light RH	Dispositif d'éclairage arrière combiné droite	Luces combinadas traseras, derecha
R 13	Rear Speaker LH	Haut-parleur arrière gauche	Altavoz trasero, izquierdo
R 14	Rear Speaker RH	Haut-parleur arrière droite	Altavoz trasero, derecho
R 15	Rear Tweeter (Speaker) LH	Tweeter arrière (haut-parleur) gauche	Altavoz de agudos trasero, izquierda
R 16	Rear Tweeter (Speaker) RH	Tweeter arrière (haut-parleur) droite	Altavoz de agudos trasero, derecha
R 17	Rear Window Defogger (+)	Désembuage de lunette arrière (+)	Desempañador de la ventanilla trasera (+)
R 18	Rear Window Defogger (-)	Désembuage de lunette arrière (-)	Desempañador de la ventanilla trasera (-)
R 19	Rear Wiper Motor	Moteur d'essuie-glace arrière	Motor del limpiador trasero
R 20	Rear Wiper Relay	Relais d'essuie-glace arrière	Relé del limpiador trasero
R 21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur gauche	Retrovisor de control remoto y calefactor del retrovisor izquierdo
R 22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	Miroir à télécommande et résistance de chauffage de rétroviseur droite	Retrovisor de control remoto y calefactor del retrovisor derecho
V 8	Vanity Light LH	Eclairage de miroir gauche	Luz del espejo interior, izquierda
V 9	Vanity Light RH	Eclairage de miroir droite	Luz del espejo interior, derecha

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

Position of Parts in Body

[RHD: Wagon]

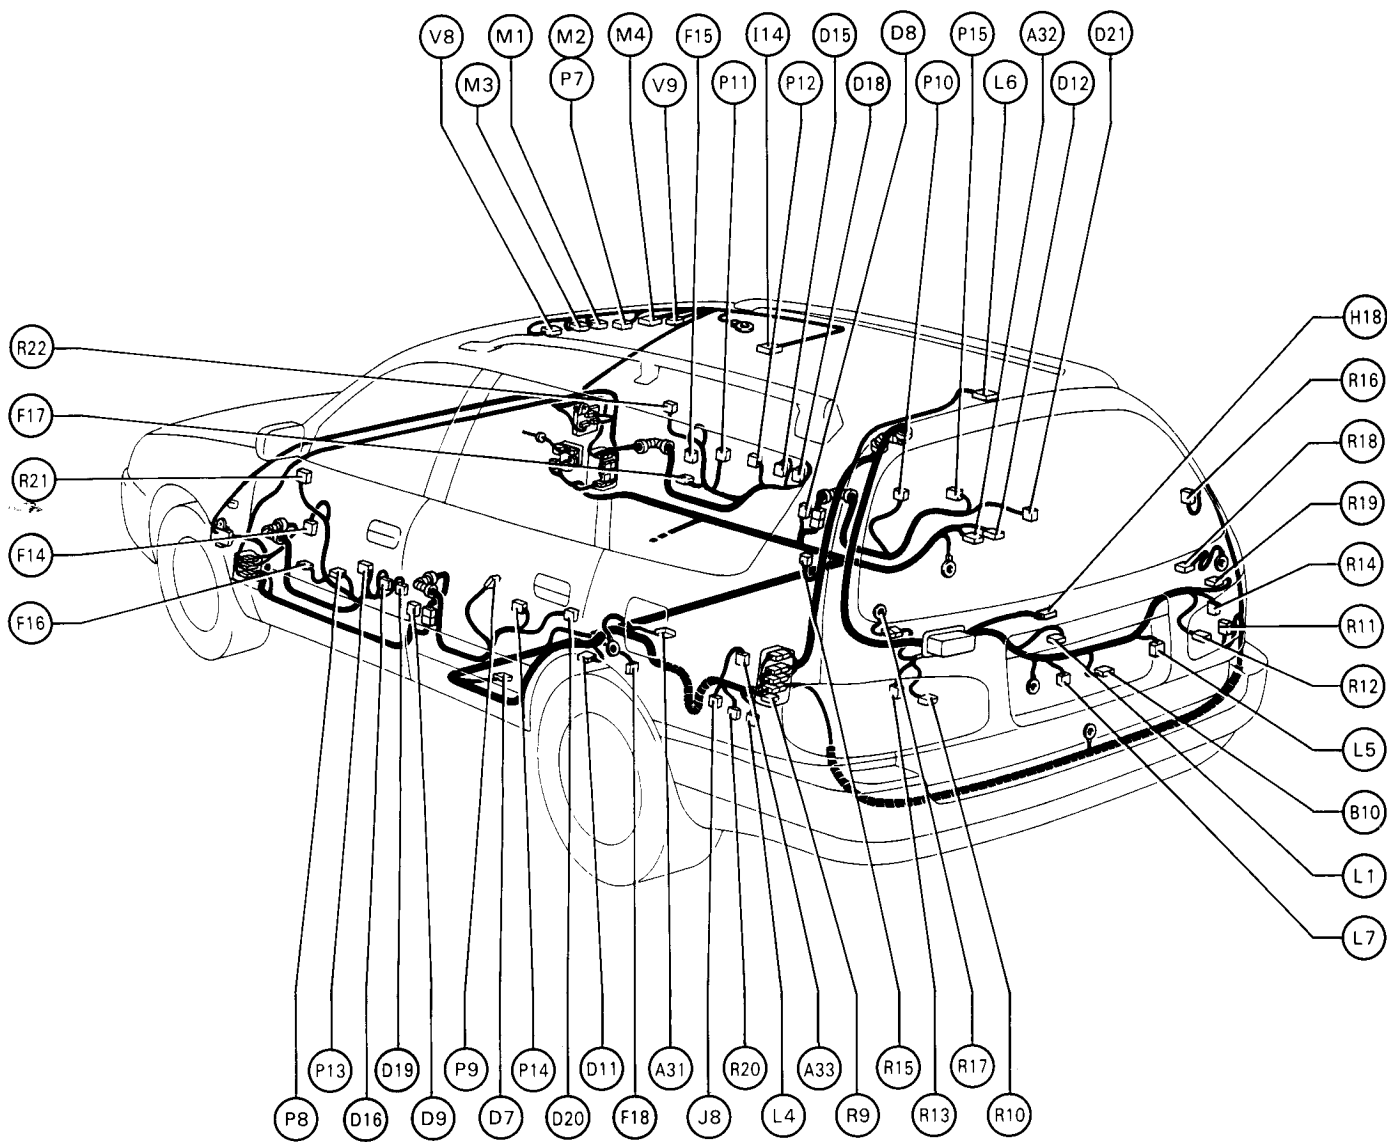

Position of Parts in Body


Code	English	Deutsch
A 31	ABS Speed Sensor Rear LH	Raddrehzahlgeber, hinten links
A 32	ABS Speed Sensor Rear RH	Raddrehzahlgeber, hinten rechts
A 33	Auto Antenna Motor and Relay	Antennenmotor und Relais
B 10	Back Door Lock Motor	Heckklappenverriegelungsmotor
D 7	Diode (for Courtesy)	Diode (für Türleuchte)
D 8	Door Courtesy SW Front (Driver's)	Türleuchtenschalter vorne (Fahrerseite)
D 9	Door Courtesy SW Front (Passenger's)	Türleuchtenschalter vorne (Beifahrerseite)
D 11	Door Courtesy SW Rear LH	Türleuchtenschalter hinten, links
D 12	Door Courtesy SW Rear RH	Türleuchtenschalter hinten, rechts
D 15	Door Key Lock and Unlock SW (Driver's)	Türverriegelungsschalter (Fahrerseite)
D 16	Door Key Lock and Unlock SW (Passenger's)	Türverriegelungsschalter (Beifahrerseite)
D 18	Door Lock Motor Front (Driver's)	Türverriegelungsmotor vorne (Fahrerseite)
D 19	Door Lock Motor Front (Passenger's)	Türverriegelungsmotor vorne (Beifahrerseite)
D 20	Door Lock Motor Rear LH	Türverriegelungsmotor, hinten, links
D 21	Door Lock Motor Rear RH	Türverriegelungsmotor, hinten, rechts
F 14	Front Door Speaker LH	Vordertürlautsprecher, links
F 15	Front Door Speaker RH	Vordertürlautsprecher, rechts
F 16	Front Tweeter (Speaker) LH	Hochton-Frontlautsprecher, links
F 17	Front Tweeter (Speaker) RH	Hochton-Frontlautsprecher, rechts
F 18	Fuel Pump and Fuel Sender	Kraftstoffpumpe und Kraftstoffstandgeber
H 18	High Mounted Stop Light	Zusatzbremsleuchte
I 14	Interior Light	Innenraumleuchte
J 8	Junction Connector	Verbindungsstecker
L 1	License Plate Light	Kennzeichenleuchte
L 4	Light Failure Sensor	Leuchtenausfallsensor
L 5	Luggage Compartment Door Key Unlock SW	Kofferraumdeckelentriegelungsschalter
L 6	Luggage Compartment Light	Gepäckraumbeleuchtung
L 7	Luggage Compartment Light SW	Gepäckraumleuchtenschalter
M 1	Moon Roof Control Relay	Monddachrelais
M 2	Moon Roof Control SW and Personal Light (w/ Moon Roof)	Monddachschalter und Leseleuchte (mit Monddach)
M 3	Moon Roof Limit SW	Monddach-Endschalter
M 4	Moon Roof Motor	Monddachmotor
P 7	Personal Light (w/o Moon Roof)	Leseleuchte (ohne Monddach)
P 8	Power Window Control SW Front (Passenger's)	Fensterheberschalter, vorne (Beifahrerseite)
P 9	Power Window Control SW Rear LH	Fensterheberschalter, hinten links
P 10	Power Window Control SW Rear RH	Fensterheberschalter, hinten rechts
P 11	Power Window Master SW and Door Lock Control SW (Driver's)	Fensterheberhaupt- und Zentralverriegelungsschalter (Fahrerseite)
P 12	Power Window Motor Front (Driver's)	Fensterhebermotor, vorne (Fahrerseite)
P 13	Power Window Motor Front (Passenger's)	Fensterhebermotor, vorne (Beifahrerseite)
P 14	Power Window Motor Rear LH	Fensterhebermotor, hinten, links
P 15	Power Window Motor Rear RH	Fensterhebermotor, hinten, rechts
R 9	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 10	Rear Combination Light LH	Hintere Kombileuchte, links
R 11	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R 12	Rear Combination Light RH	Hintere Kombileuchte, rechts
R 13	Rear Speaker LH	Hecklautsprecher, links
R 14	Rear Speaker RH	Hecklautsprecher, rechts
R 15	Rear Tweeter (Speaker) LH	Hochton-Hecklautsprecher, links
R 16	Rear Tweeter (Speaker) RH	Hochton-Hecklautsprecher, rechts
R 17	Rear Window Defogger (+)	Heckscheibenheizung (+)
R 18	Rear Window Defogger (-)	Heckscheibenheizung (-)
R 19	Rear Wiper Motor	Heckscheibenwischermotor
R 20	Rear Wiper Relay	Heckscheibenwischerrelais
R 21	Remote Control Mirror and Mirror Heater LH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, links
R 22	Remote Control Mirror and Mirror Heater RH	Elektrische einstellbare Außenspiegel und Außenspiegelheizung, rechts
V 8	Vanity Light LH	Linke Make-up-Leuchte
V 9	Vanity Light RH	Rechte Make-up-Leuchte

E ELECTRICAL WIRING ROUTING





□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

▽ : Location of Ground Points

[LHD: 3VZ-FE]

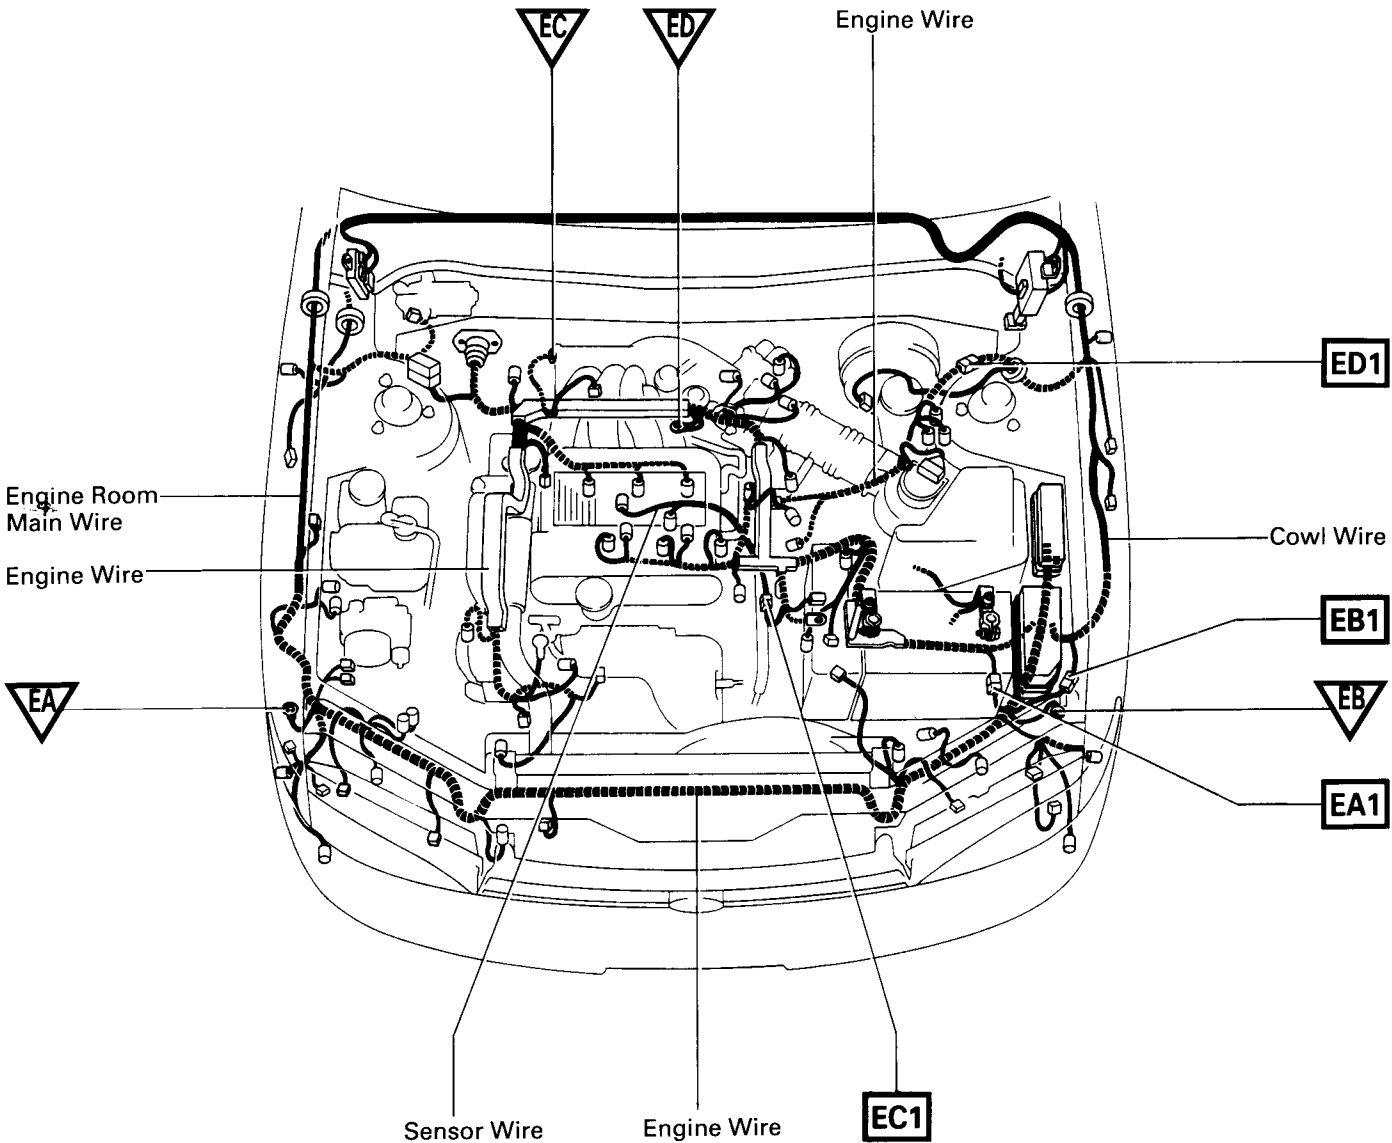

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

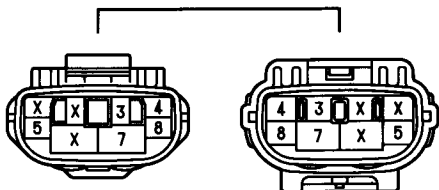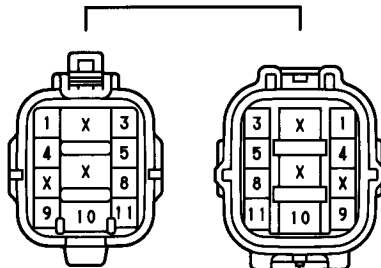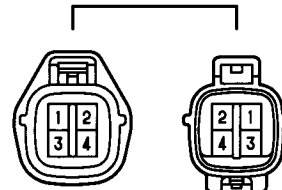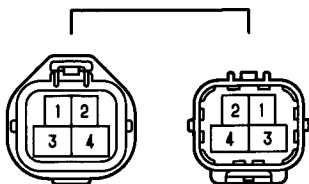EA1 DARK GRAY

EB1 BLACK

EC1 DARK GRAY

ED1 BLACK


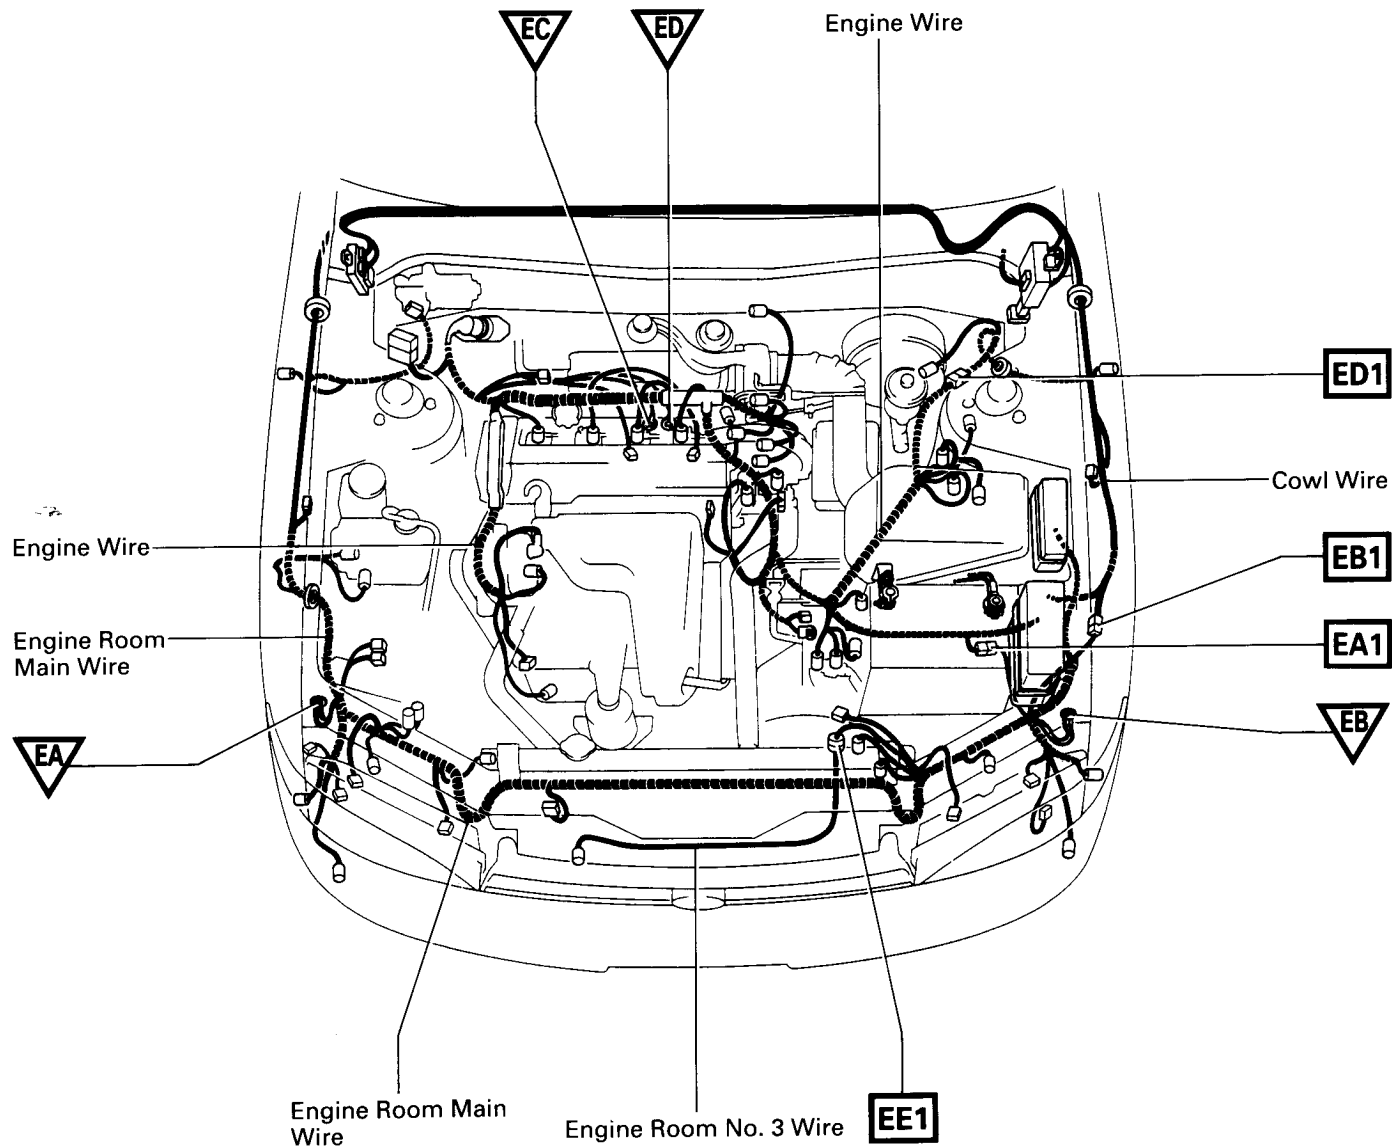
CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
EB1	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
EC1	ENGINE WIRE AND SENSOR WIRE (SIDE OF FRONT CYLINDER HEAD)
ED1	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (NEAR THE BRAKE MASTER CYLINDER)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


▽ : Location of Ground Points

[LHD: 5S-FE]




Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


EA1 DARK GRAY

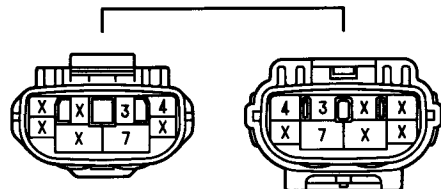


EB1 BLACK

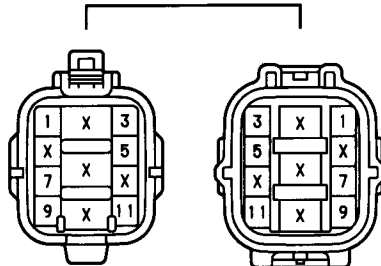

ED1 BLACK

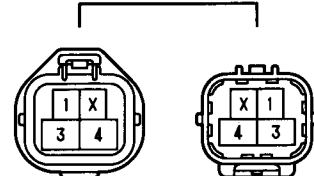

EE1 DARK GRAY

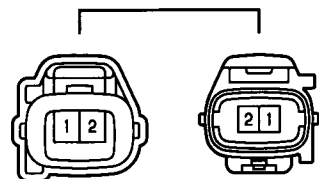


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
EB1	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
ED1	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (NEAR THE BRAKE MASTER CYLINDER)
EE1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ENGINE ROOM NO.3 WIRE (RADIATOR FAN SHROUD)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[LHD]

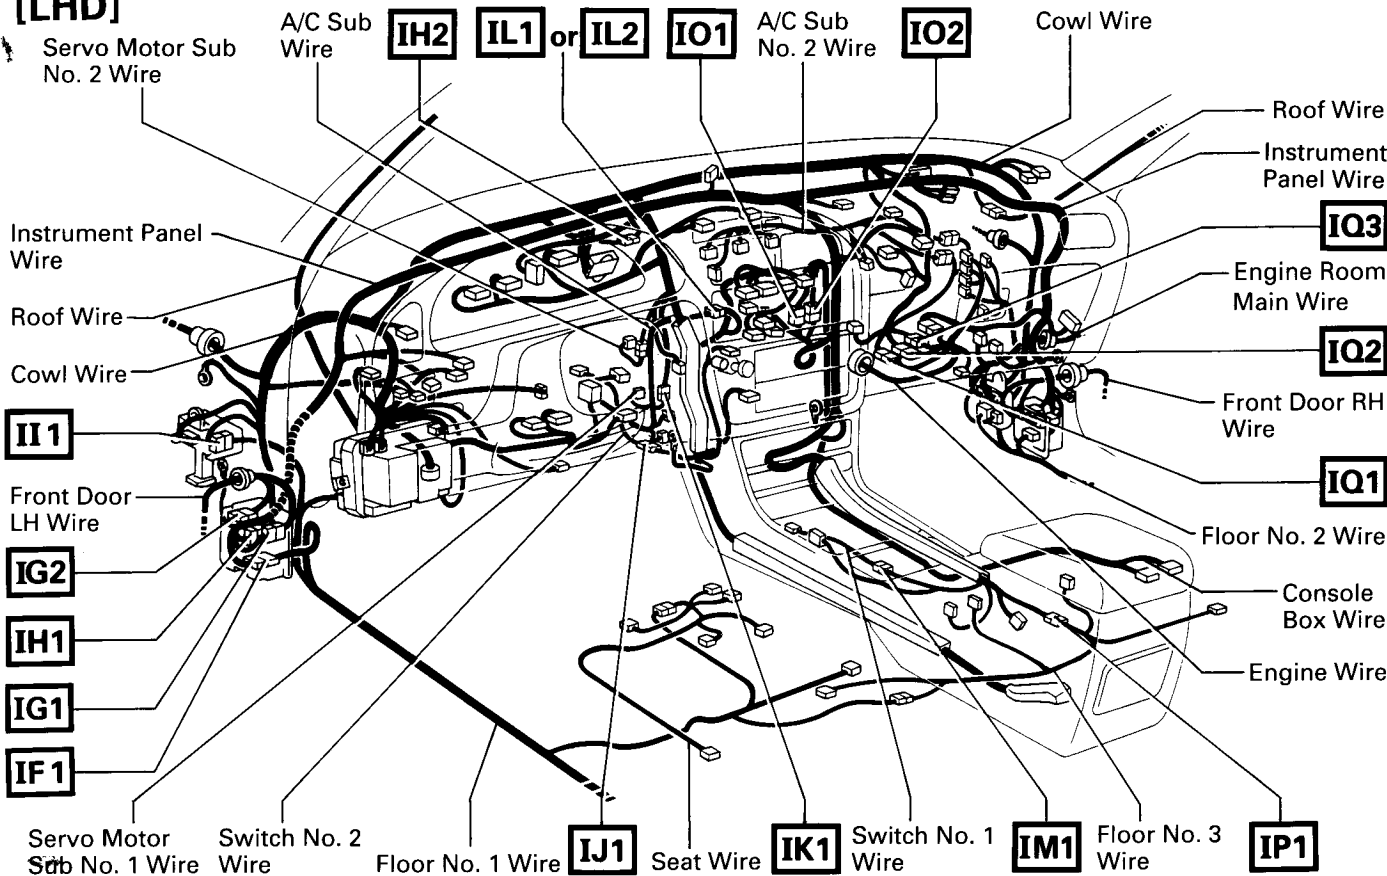


▽ : Location of Ground Points

[LHD]

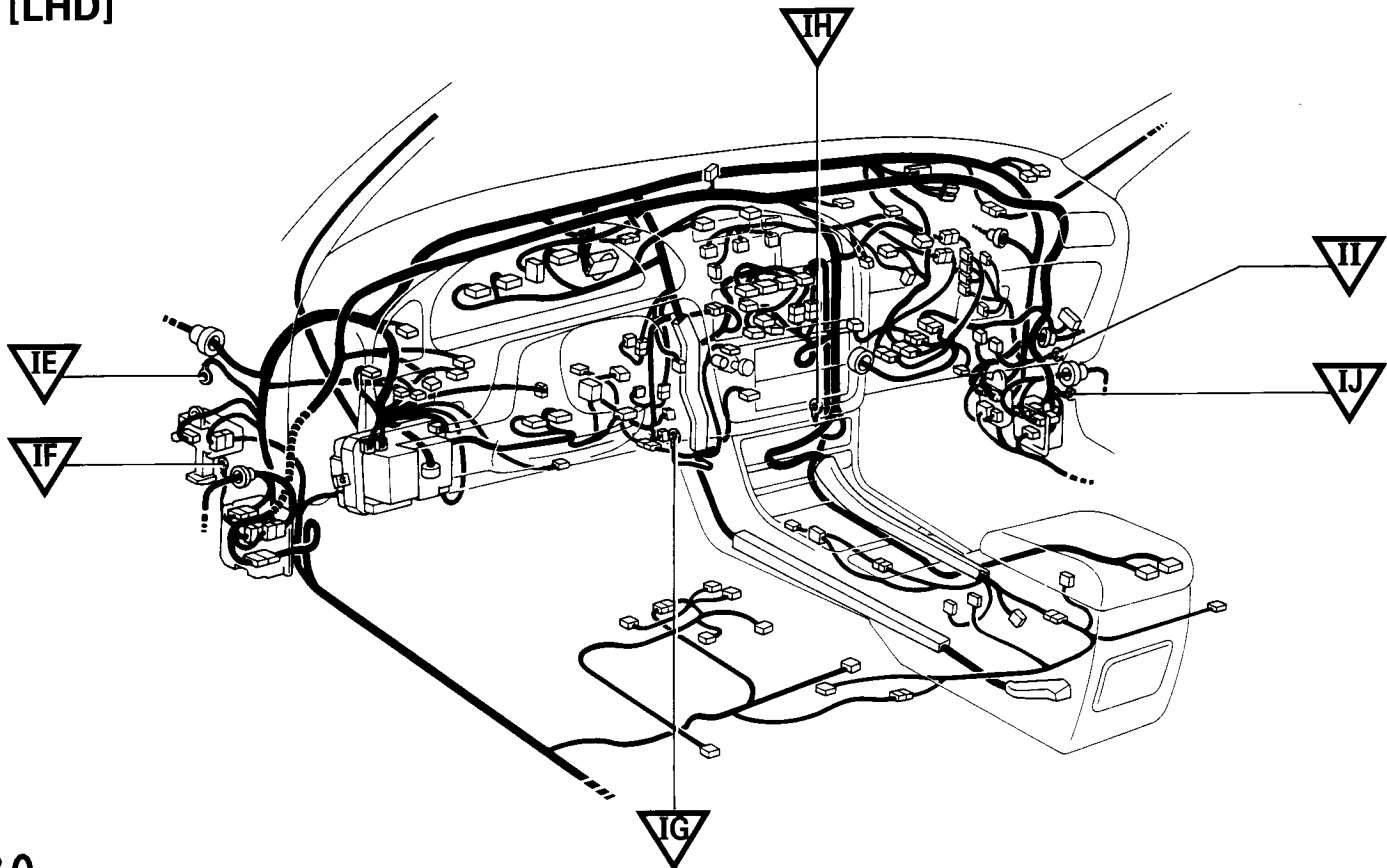

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

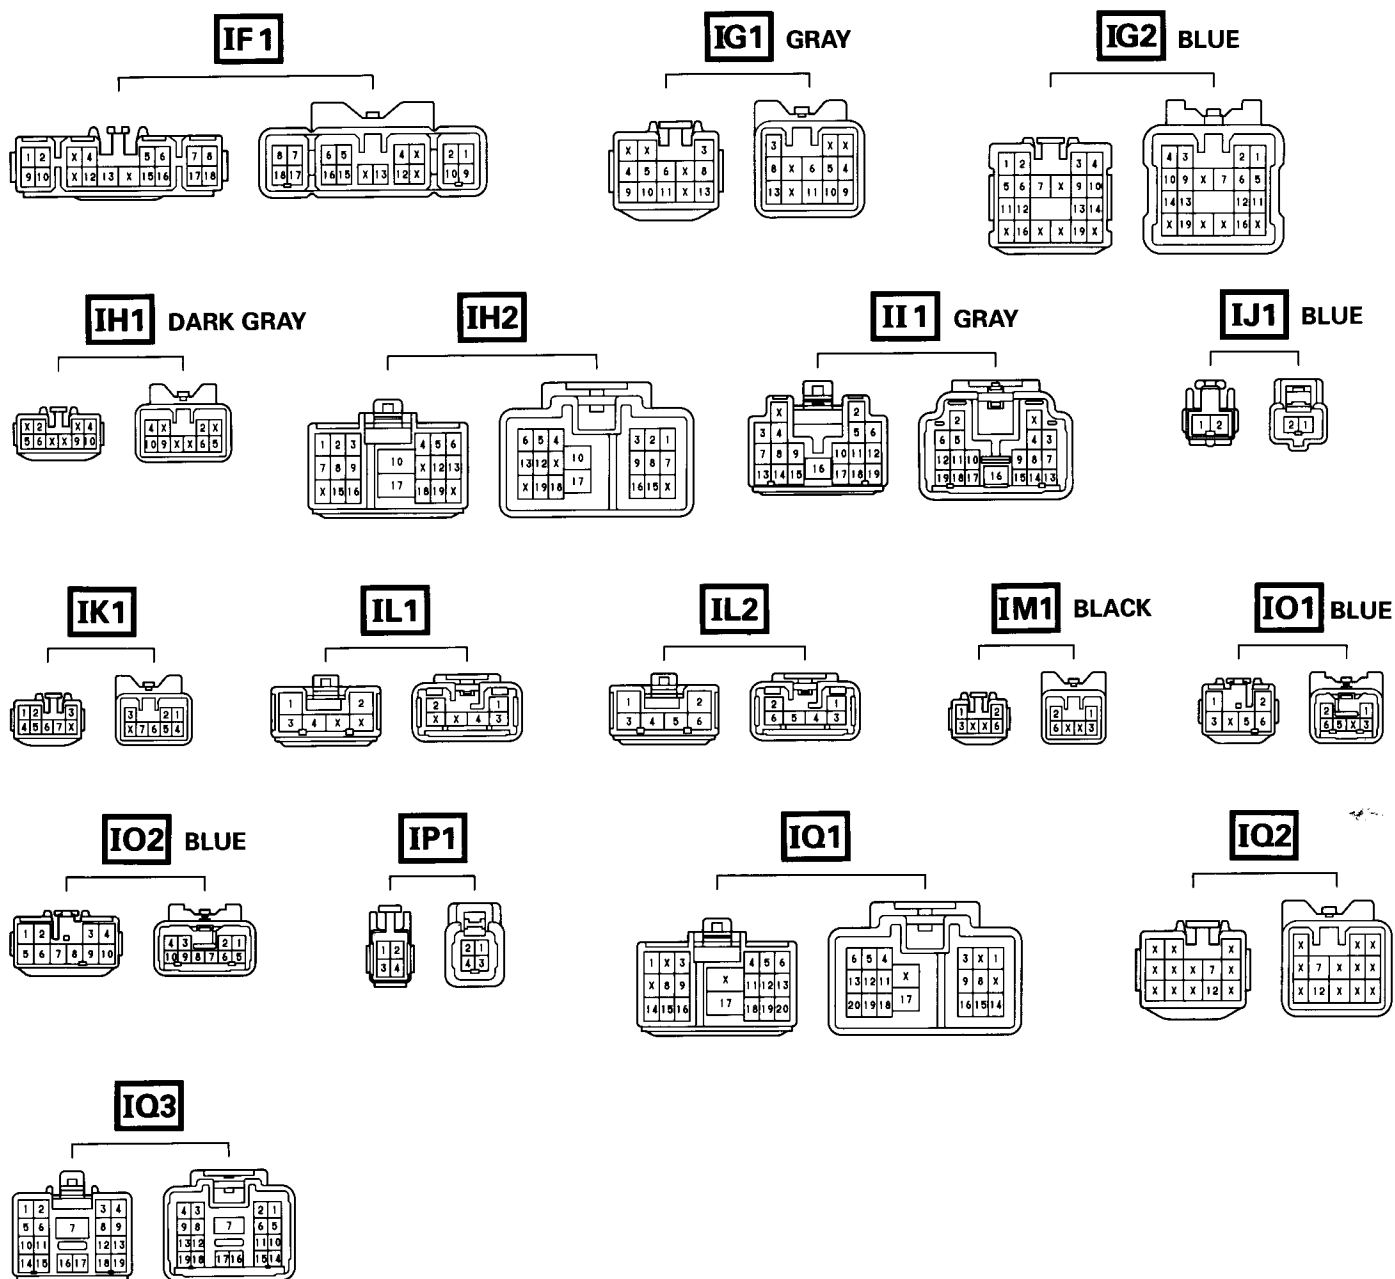


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
IF1	FLOOR WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IG1	FRONT DOOR LH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IG2	
IH1	COWL WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IH2	INSTRUMENT PANEL WIRE AND COWL WIRE (BEHIND COMBINATION METER)
II1	FLOOR WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IJ1	COWL WIRE AND SWITCH NO.2 WIRE (INSTRUMENT PANEL CENTER)
IK1	COWL WIRE AND SERVO MOTOR SUB NO.1 WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IL1	COWL WIRE AND A/C SUB WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IL2	
IM1	INSTRUMENT PANEL WIRE AND SWITCH NO.1 WIRE (SHIFT LEVER RIGHT SIDE)
IO1	INSTRUMENT PANEL WIRE AND CONSOL BOX WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IO2	
IP1	FLOOR NO.3 WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (NEAR THE CONSOL BOX)
IQ1	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (UNDER THE GLOVE BOX)
IQ2	
IQ3	




E ELECTRICAL WIRING ROUTING











□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[LHD]

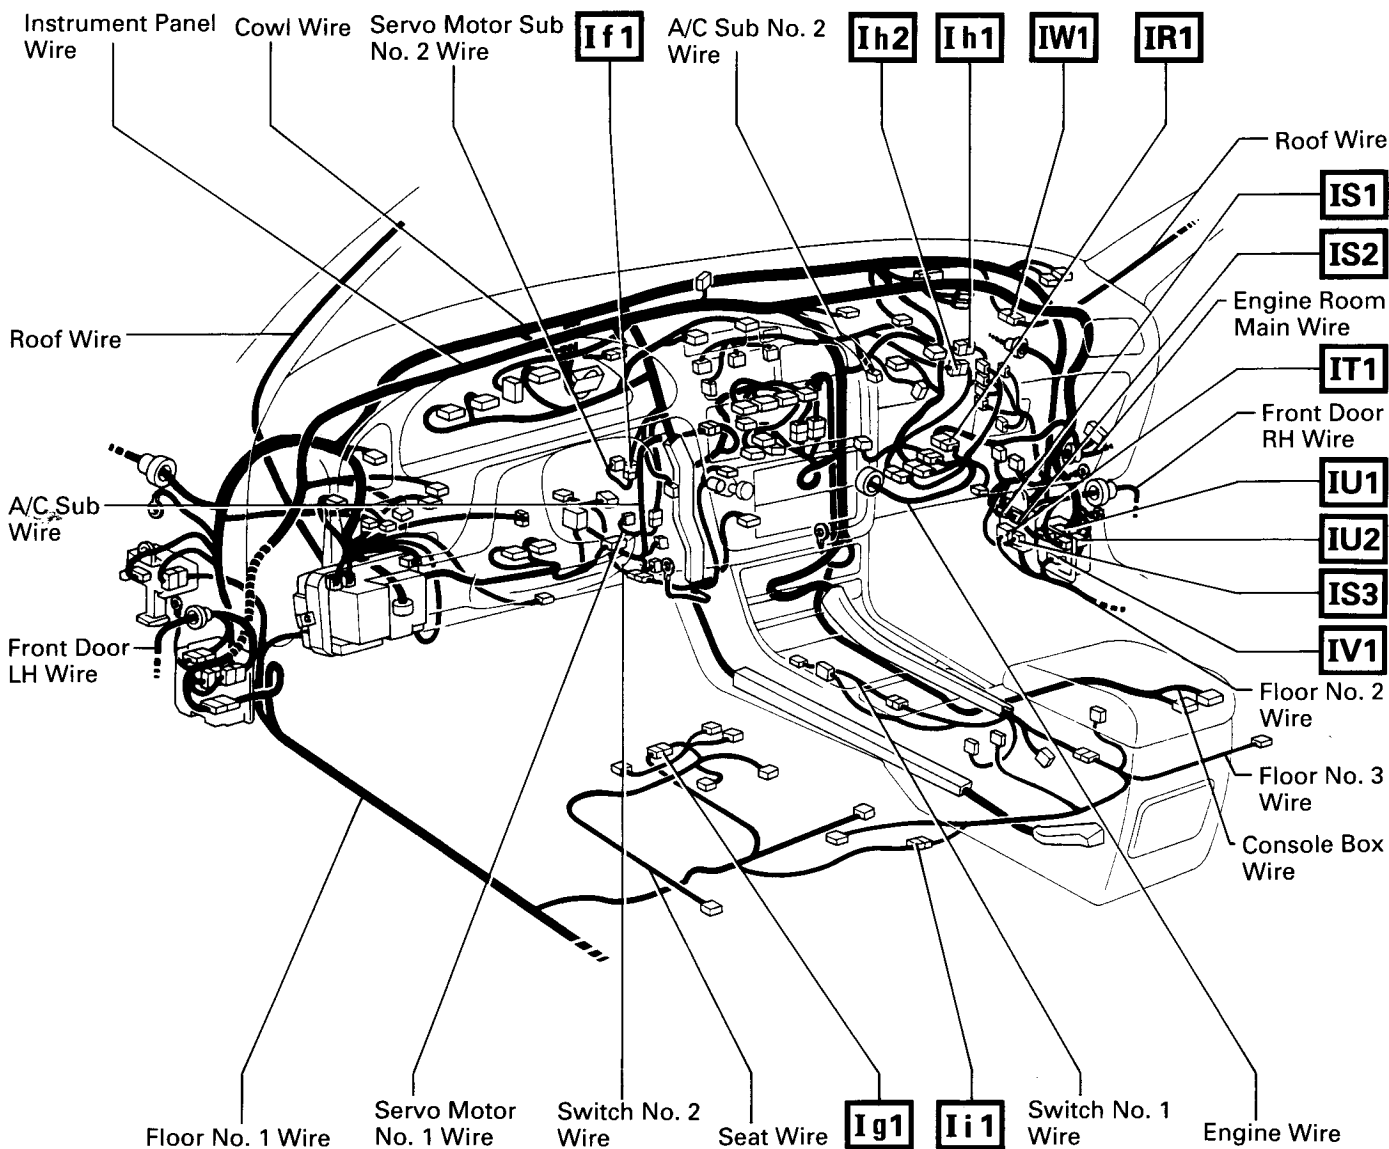

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

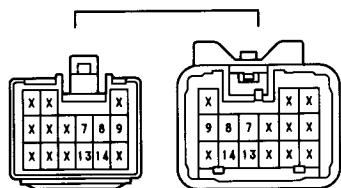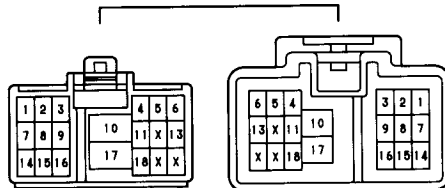IR1 DARK GRAY

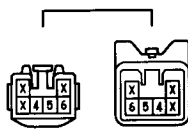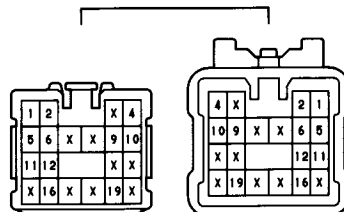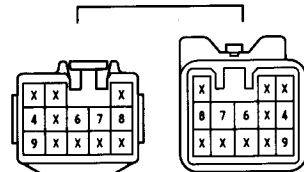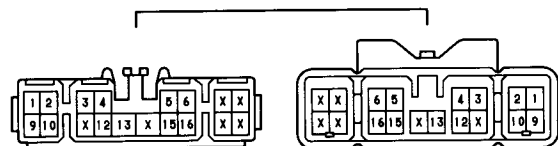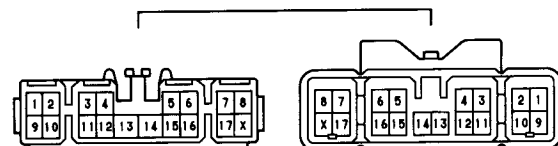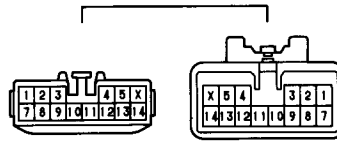IS1 BLUE

IS2 BLUE

IS3 BLUE


IT1 GRAY

IU1 BLUE

IU2 GRAY

IV1

IW1

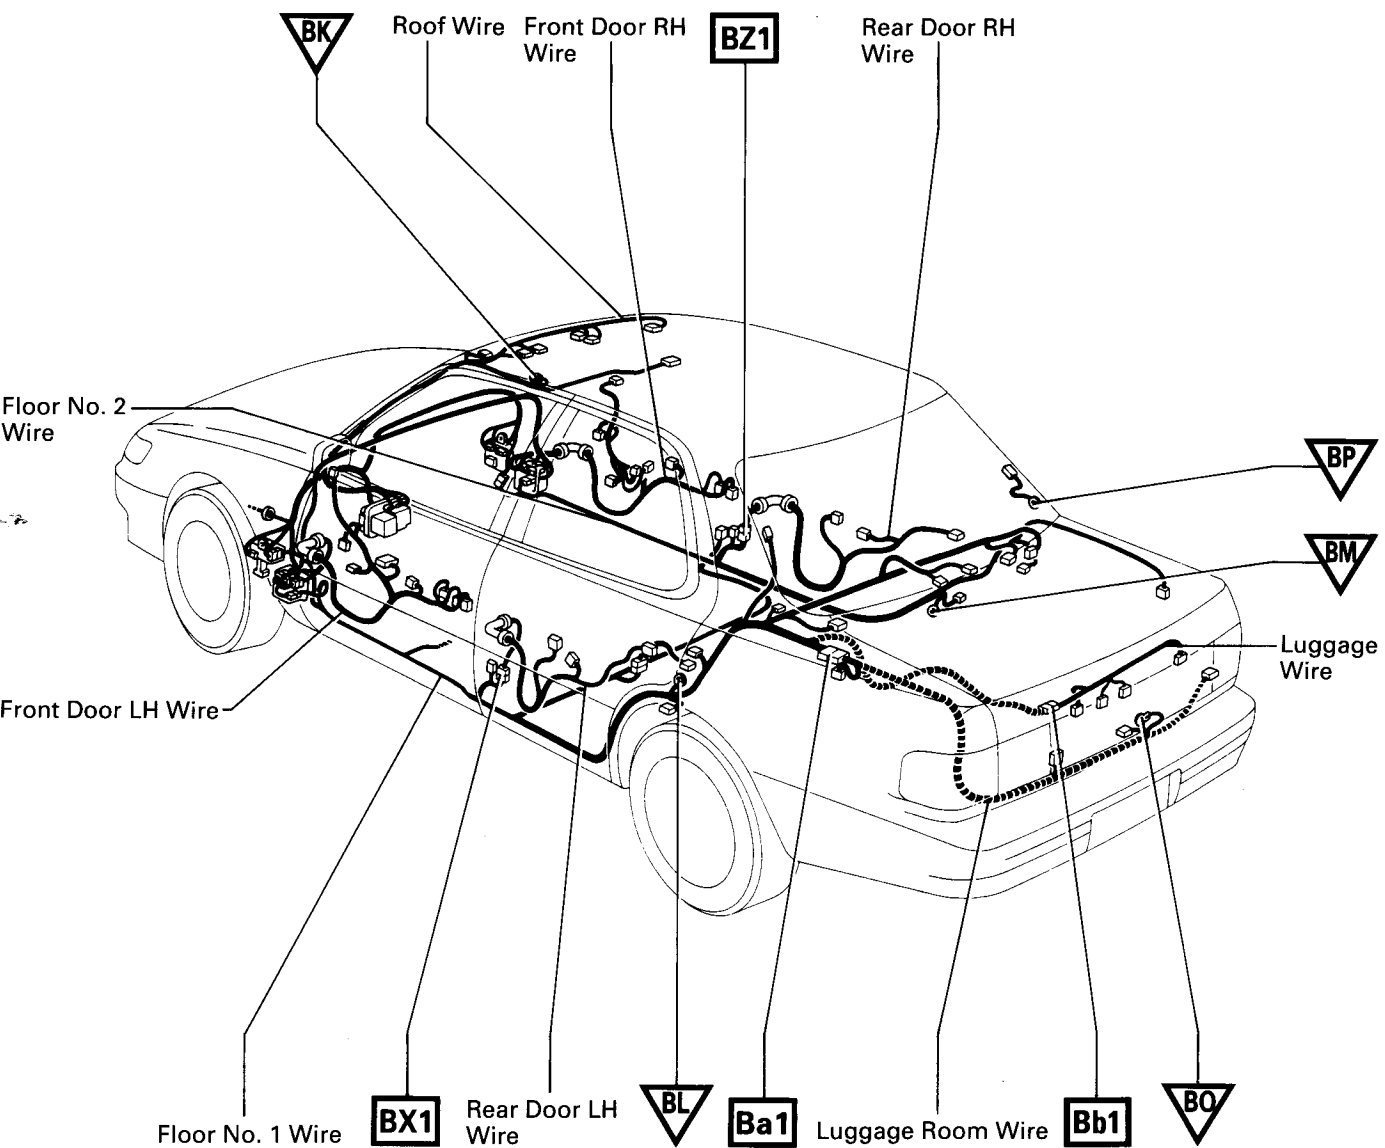If1

Ig1

Ih1

Ih2

Ii1


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
IR1	ENGINE WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (UNDER THE GLOVE BOX)
IS1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IS2	
IS3	FLOOR NO.2 WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IT1	
IU1	FRONT DOOR RH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IU2	
IV1	FLOOR NO.2 WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IW1	ROOF WIRE AND COWL WIRE (INSTRUMENT PANEL RIGHT)
If1	COWL WIRE AND SERVO MOTOR SUB NO.2 WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
Ig1	FLOOR WIRE AND SEAT NO.1 WIRE (UNDER THE DRIVER'S SEAT)
Ih1	COWL WIRE AND A/C SUB NO.2 WIRE (BEHIND THE GLOVE BOX)
Ih2	
Ii1	FLOOR NO.3 WIRE AND FLOOR WIRE (NEAR THE CONSOL BOX)


E ELECTRICAL WIRING ROUTING

- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- : Location of Ground Points

[LHD: Sedan]



Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

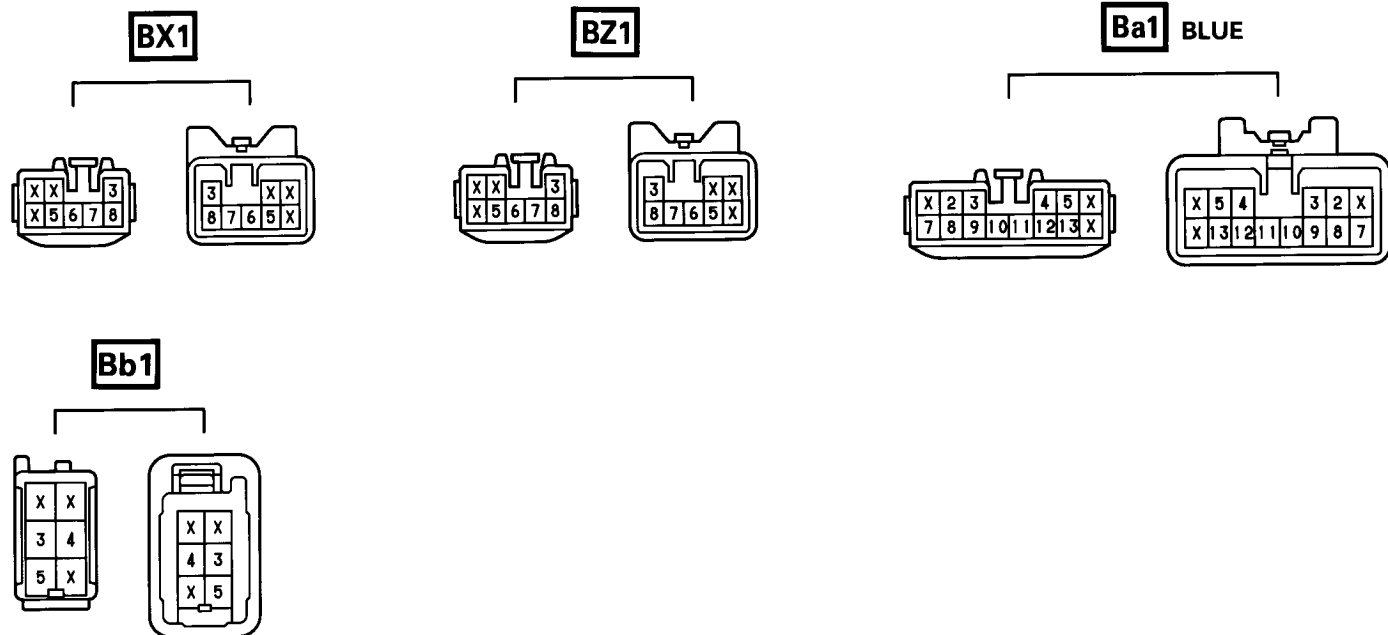


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BX1	REAR DOOR LH WIRE AND FLOOR WIRE (LEFT CENTER PILLAR)
BZ1	REAR DOOR RH WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (RIGHT CENTER PILLAR)
Ba1	LUGGAGE ROOM WIRE AND FLOOR WIRE (LUGGAGE COMPARTMENT LEFT)
Bb1	FLOOR WIRE AND LUGGAGE WIRE (LUGGAGE COMPARTMENT LEFT)











E ELECTRICAL WIRING ROUTING

- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- : Location of Ground Points

[LHD: Wagon]

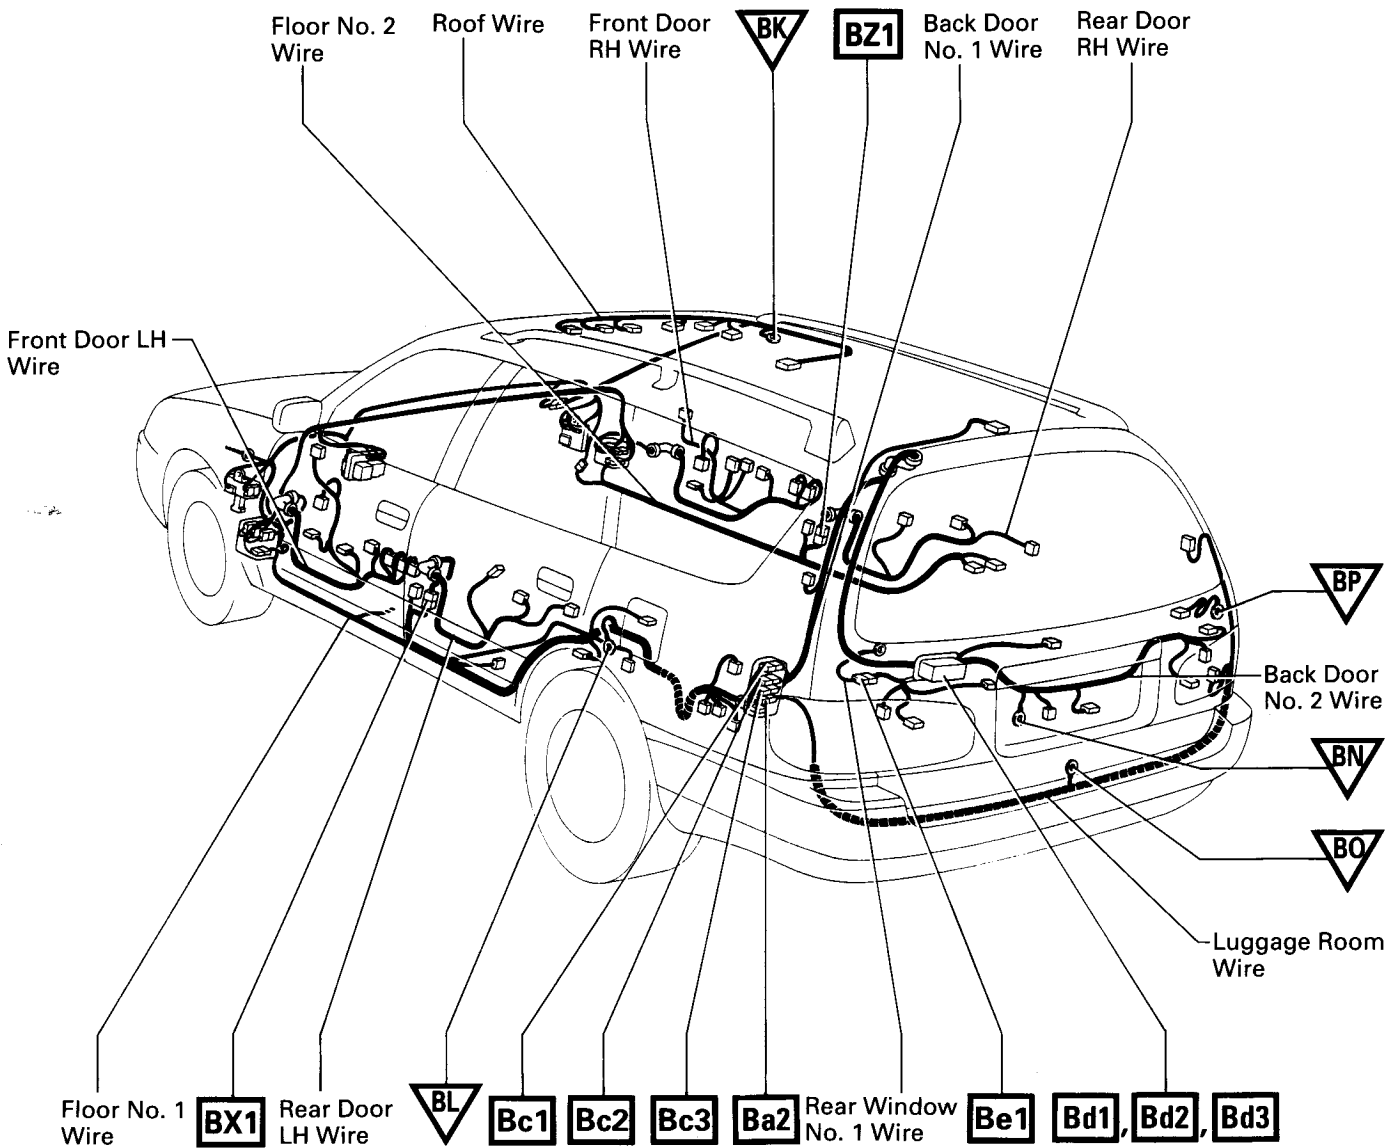

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

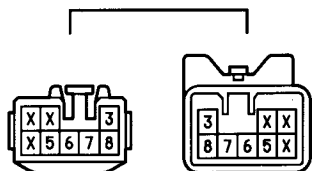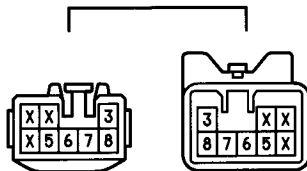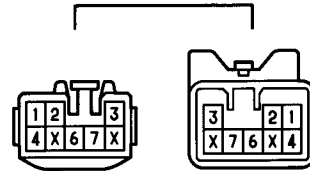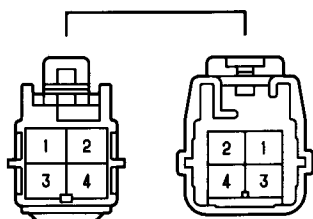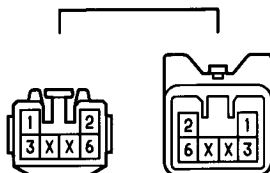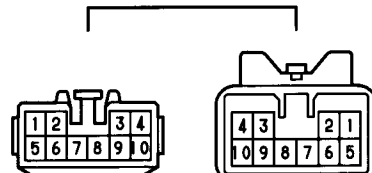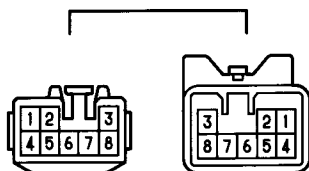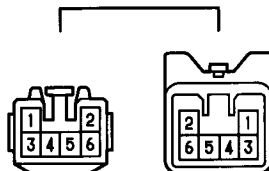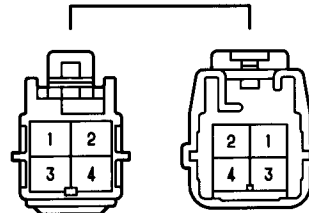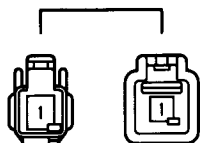BX1**BZ1****Ba2****Bc1****Bc2****Bc3****Bd1****Bd2****Bd3****Be1** BLACK


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BX1	REAR DOOR LH WIRE AND FLOOR WIRE (LEFT CENTER PILLAR)
BZ1	REAR DOOR RH WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (RIGHT CENTER PILLAR)
Ba2	LUGGAGE ROOM WIRE AND FLOOR WIRE (LEFT QUATER TRIM INNER)
Bc1	BACK DOOR NO.1 WIRE AND FLOOR WIRE (LEFT QUATER TRIM INNER)
Bc2	
Bc3	
Bd1	BACK DOOR NO.1 WIRE AND BACK DOOR NO.2 WIRE (BACK DOOR LEFT)
Bd2	
Bd3	
Be1	REAR WINDOW NO.1 WIRE AND BACK DOOR NO.2 WIRE (BACK DOOR LEFT)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽


: Location of Ground Points

[RHD: 3VZ-FE]

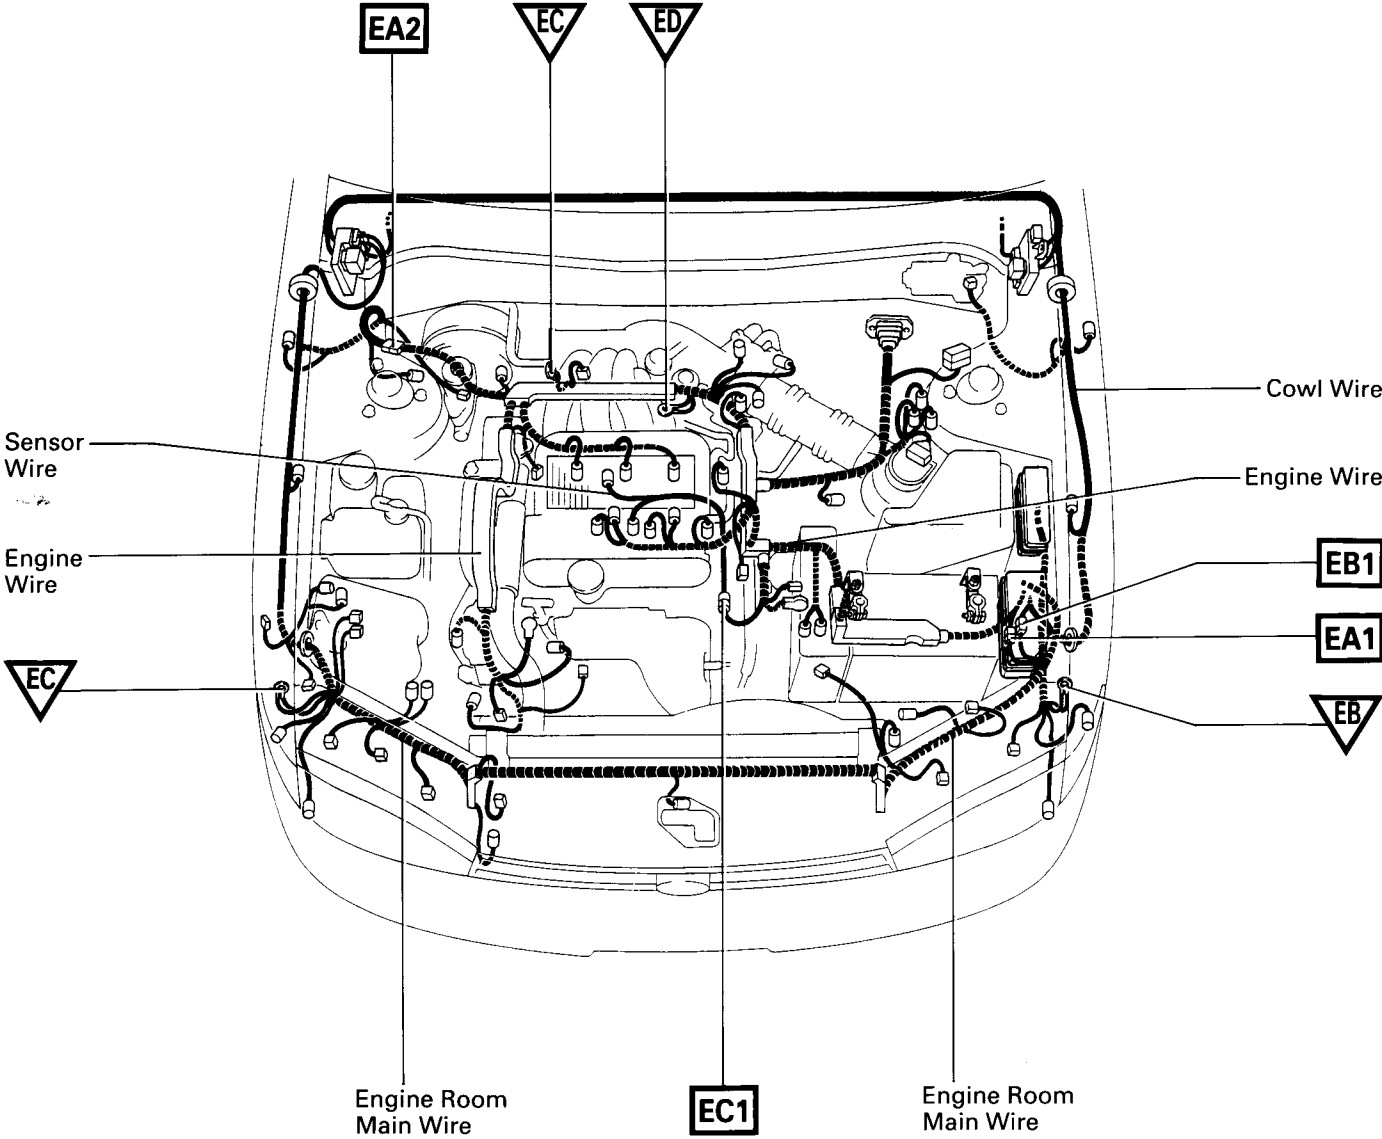


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


EA1 DARK GRAY

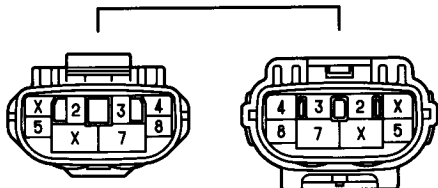


EA2 BLACK

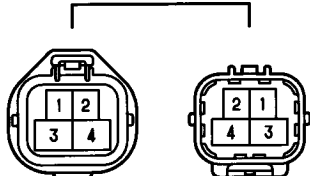

EB1 BLACK

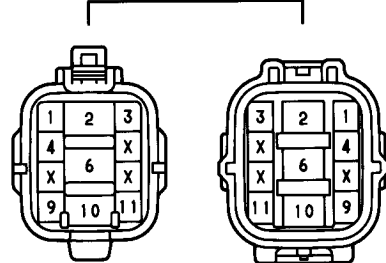

EC1 DARK GRAY

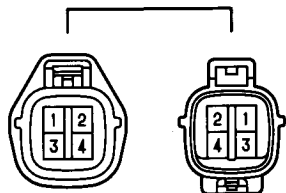


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
EA2	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (NEAR THE BRAKE MASTER CYLINDER)
EB1	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
EC1	ENGINE WIRE AND SENSOR WIRE (SIDE OF FRONT CYLINDER HEAD)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


▽ : Location of Ground Points

[RHD: 5S-FE]

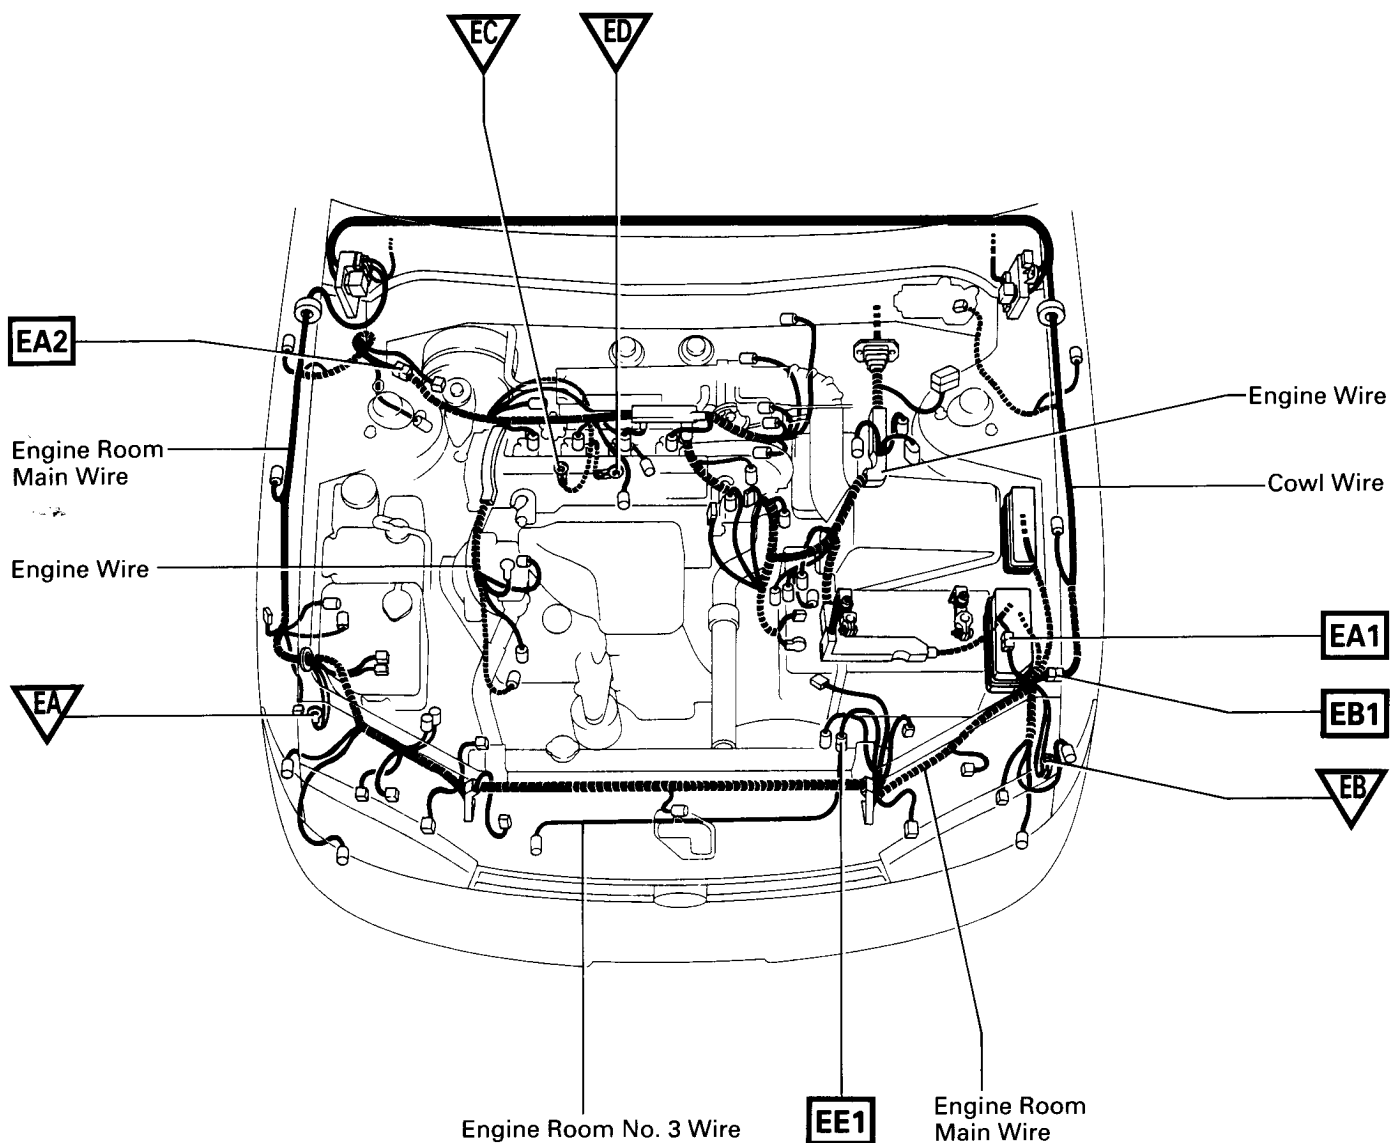


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness


EA1 DARK GRAY

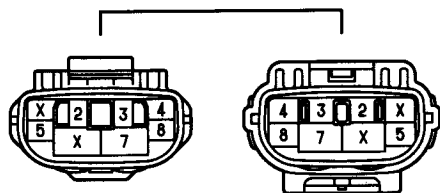


EA2 BLACK

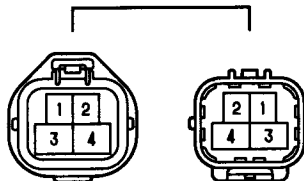

EB1 BLACK

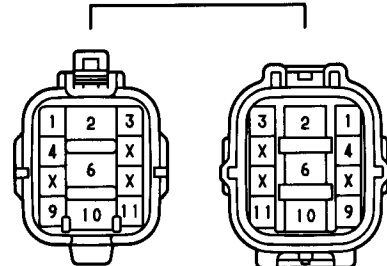


EE1 DARK GRAY

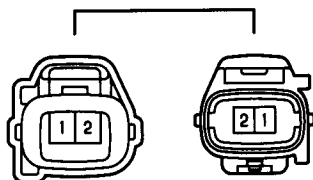


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
EA1	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
EA2	ENGINE WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (NEAR THE BRAKE MASTER CYLINDER)
EB1	COWL WIRE AND ENGINE ROOM MAIN WIRE (UNDER THE J/B NO.2)
EE1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND ENGINE ROOM NO.3 WIRE (RADIATOR FAN SHROUD)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING


 : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

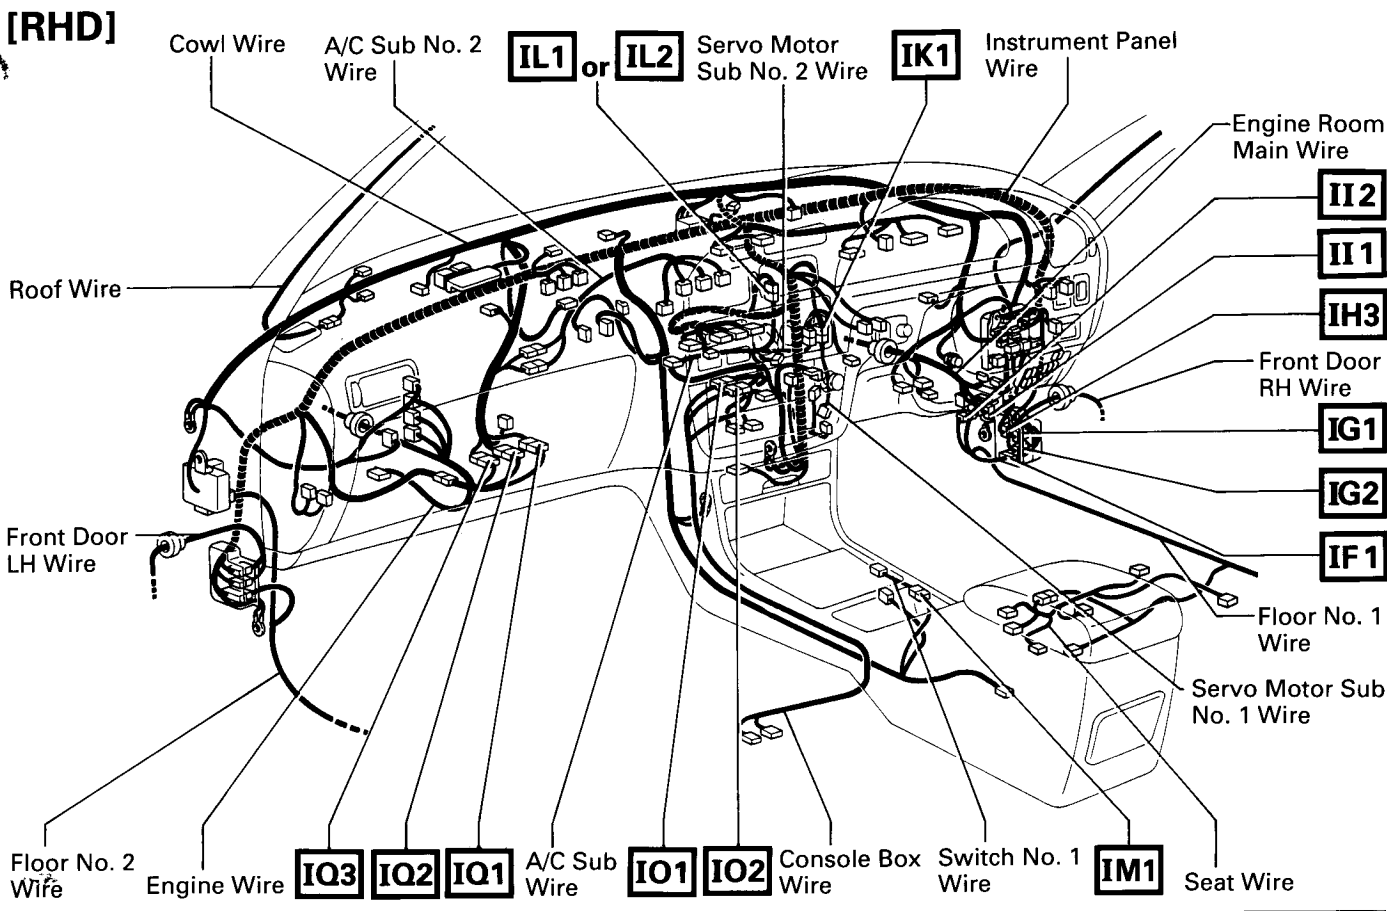

 : Location of Ground Points

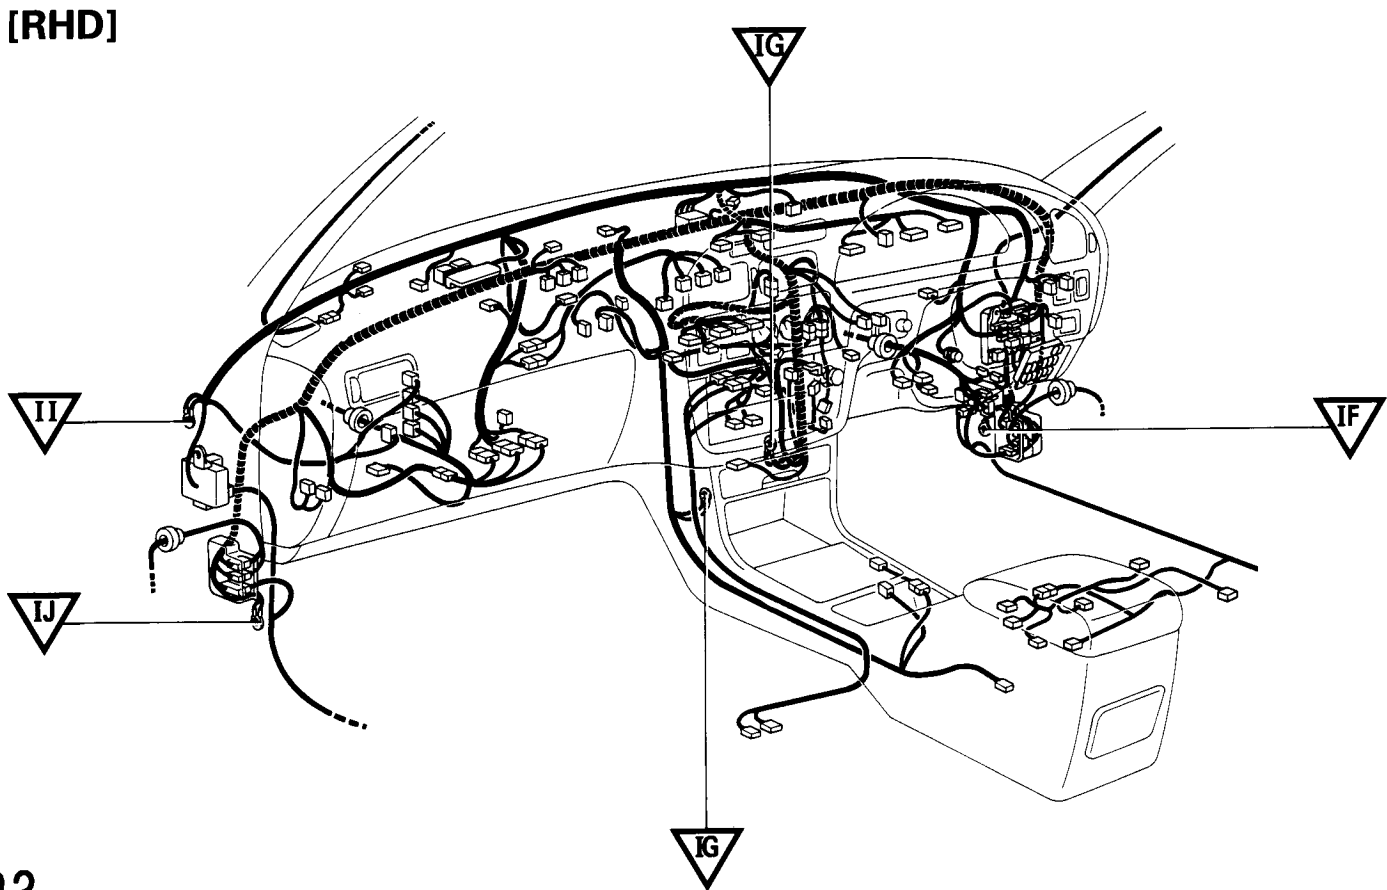

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

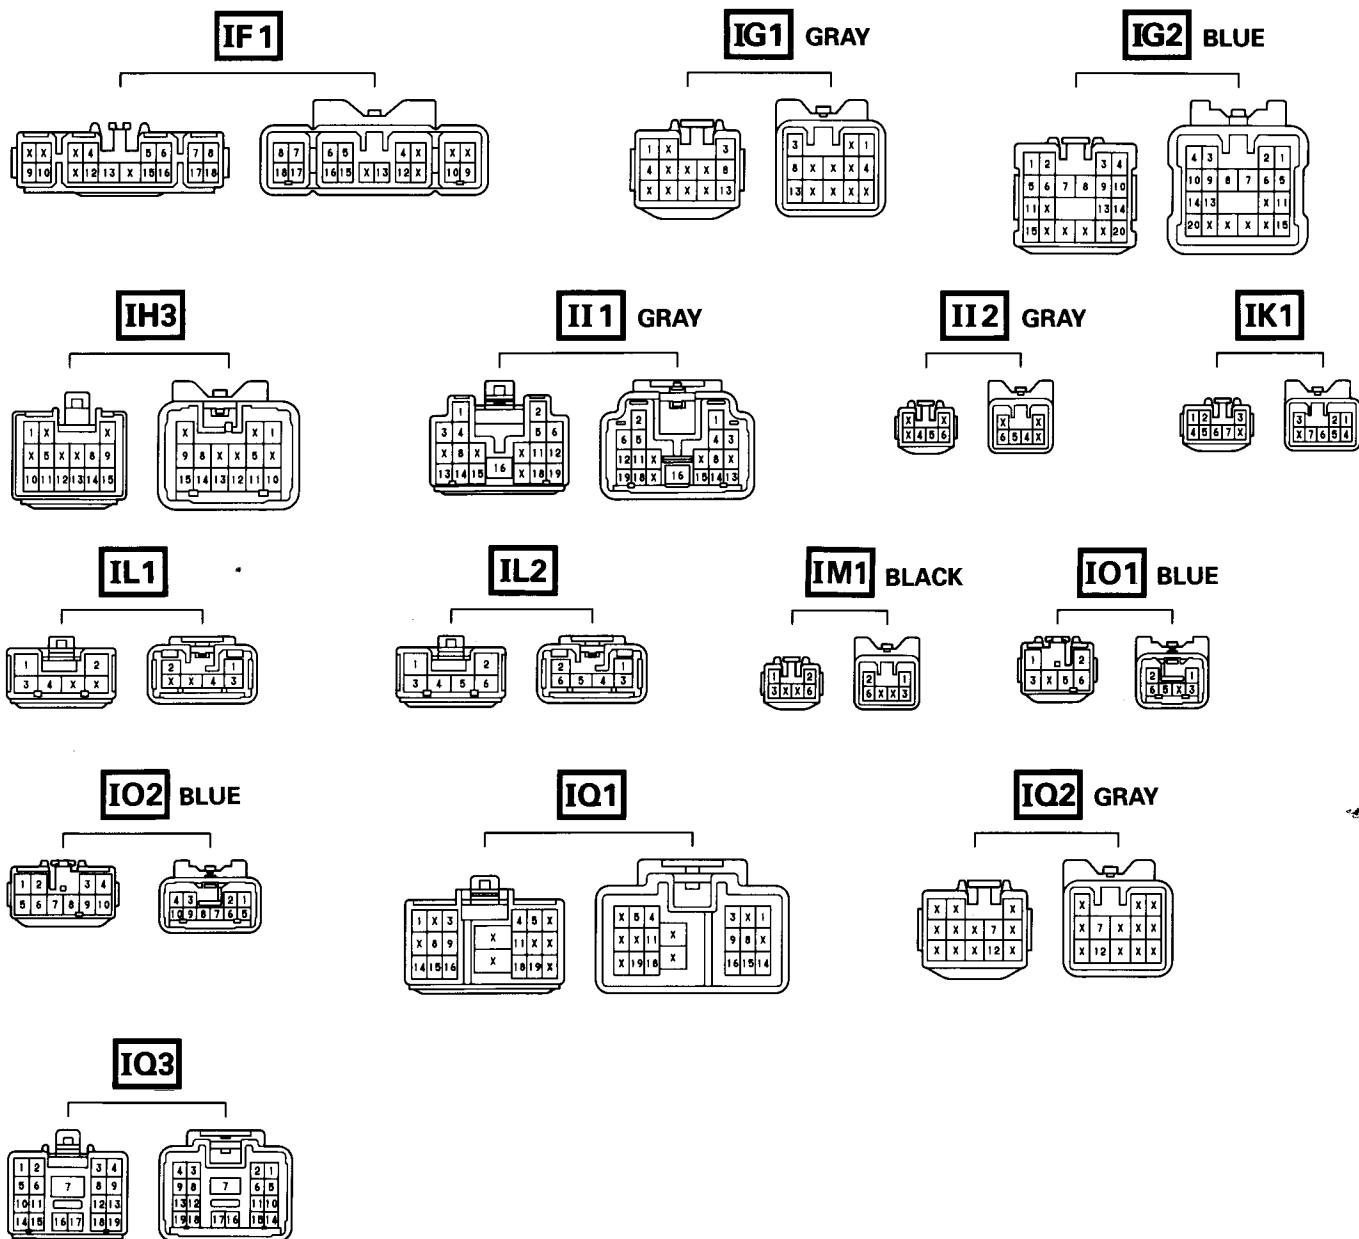


CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
IF1	FLOOR WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IG1	FRONT DOOR RH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IG2	FRONT DOOR RH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IH3	COWL WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
II1	FLOOR WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
II2	FLOOR WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IK1	COWL WIRE AND SERVO MOTOR SUB WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IL1	COWL WIRE AND A/C SUB WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IL2	COWL WIRE AND A/C SUB WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IM1	INSTRUMENT PANEL WIRE AND SWITCH NO.1 WIRE (SHIFT LEVER RIGHT SIDE)
IO1	INSTRUMENT PANEL WIRE AND CONSOLE BOX WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IO2	INSTRUMENT PANEL WIRE AND CONSOLE BOX WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
IO1	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (UNDER THE GLOVE BOX)
IO2	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (UNDER THE GLOVE BOX)
IO3	ENGINE WIRE AND COWL WIRE (UNDER THE GLOVE BOX)













E ELECTRICAL WIRING ROUTING

□ : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

[RHD]

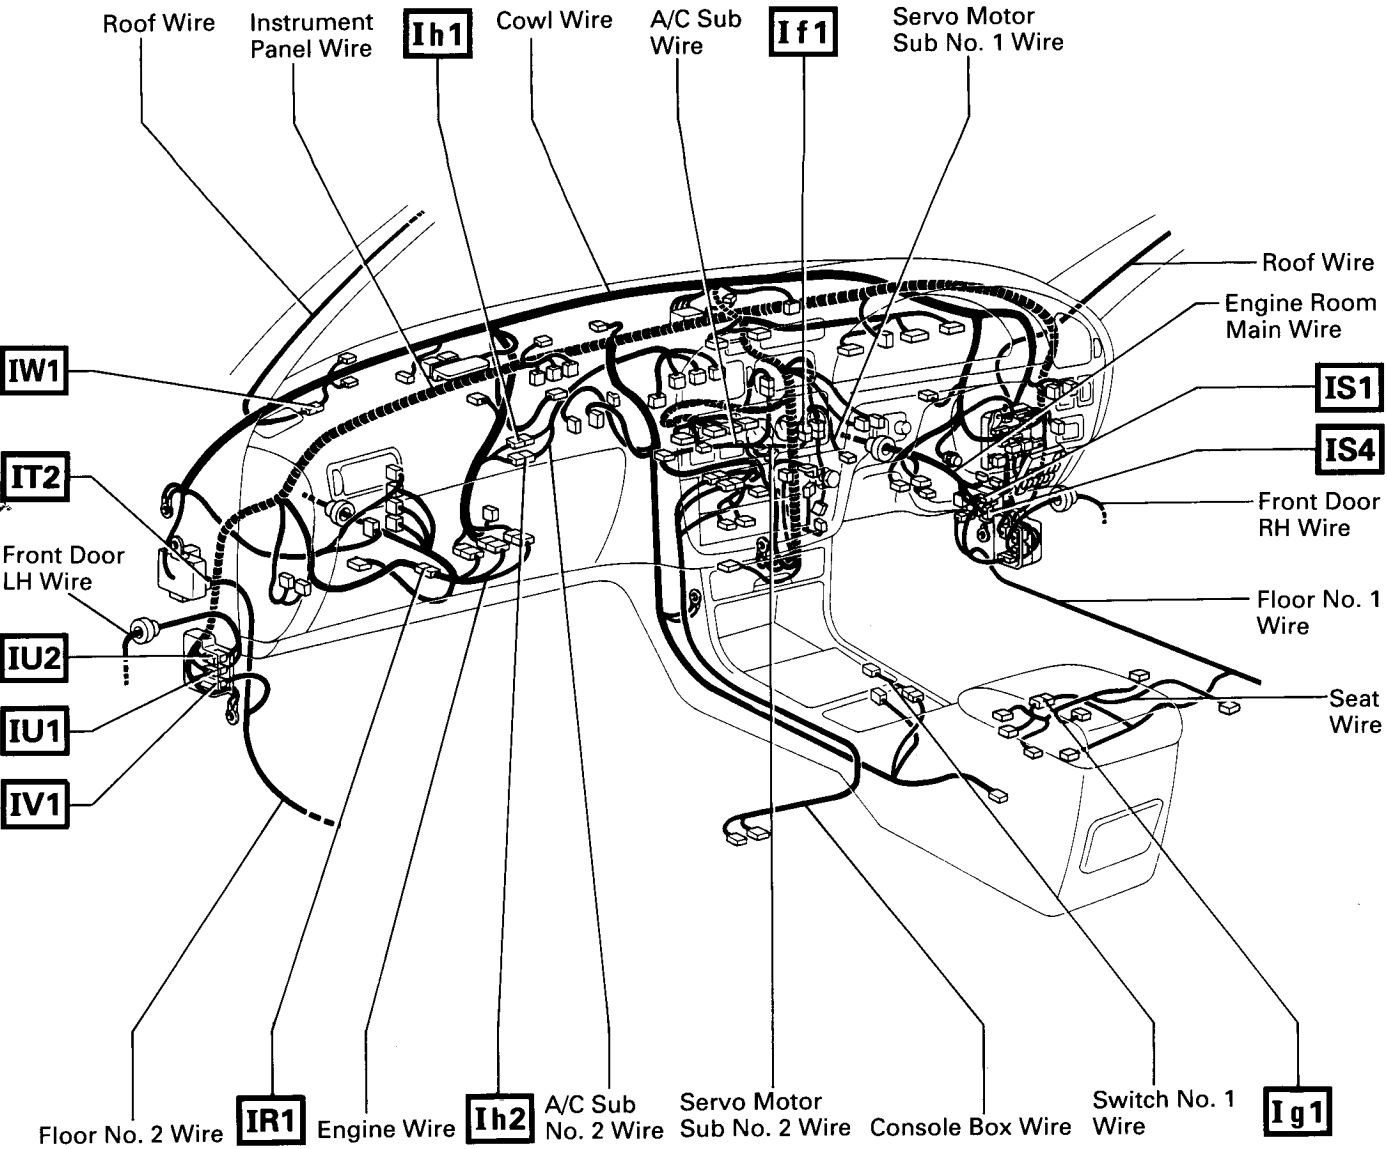

Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

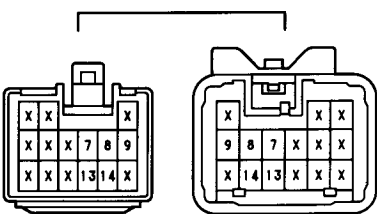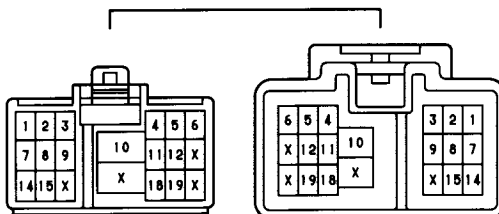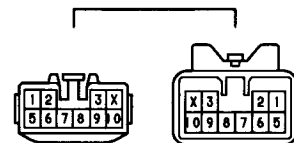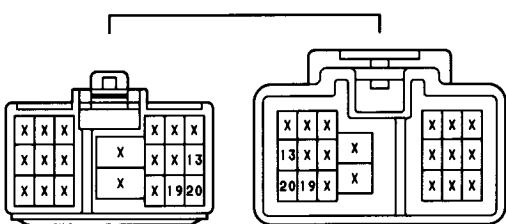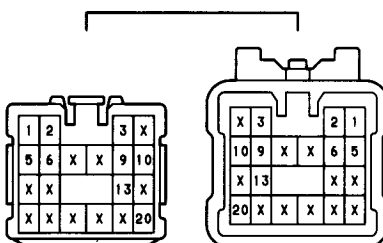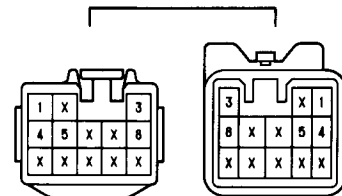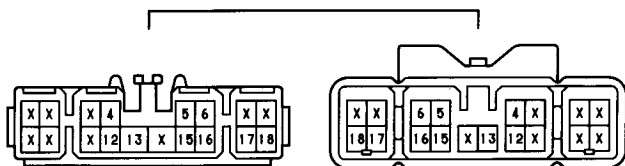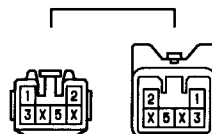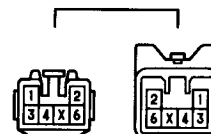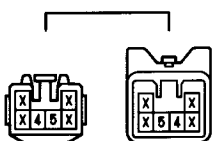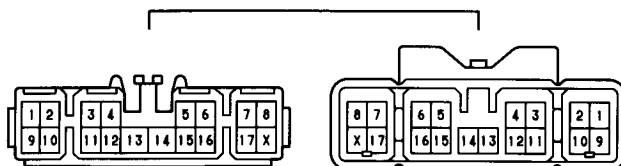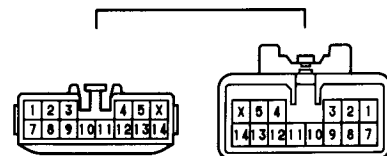IR1 DARK GRAY

IS1 GRAY

IS4 GRAY

IT2 GRAY

IU1 BLUE

IU2 GRAY

IV1

IW1 BLUE

If1

Ig1

Ih1

Ih2


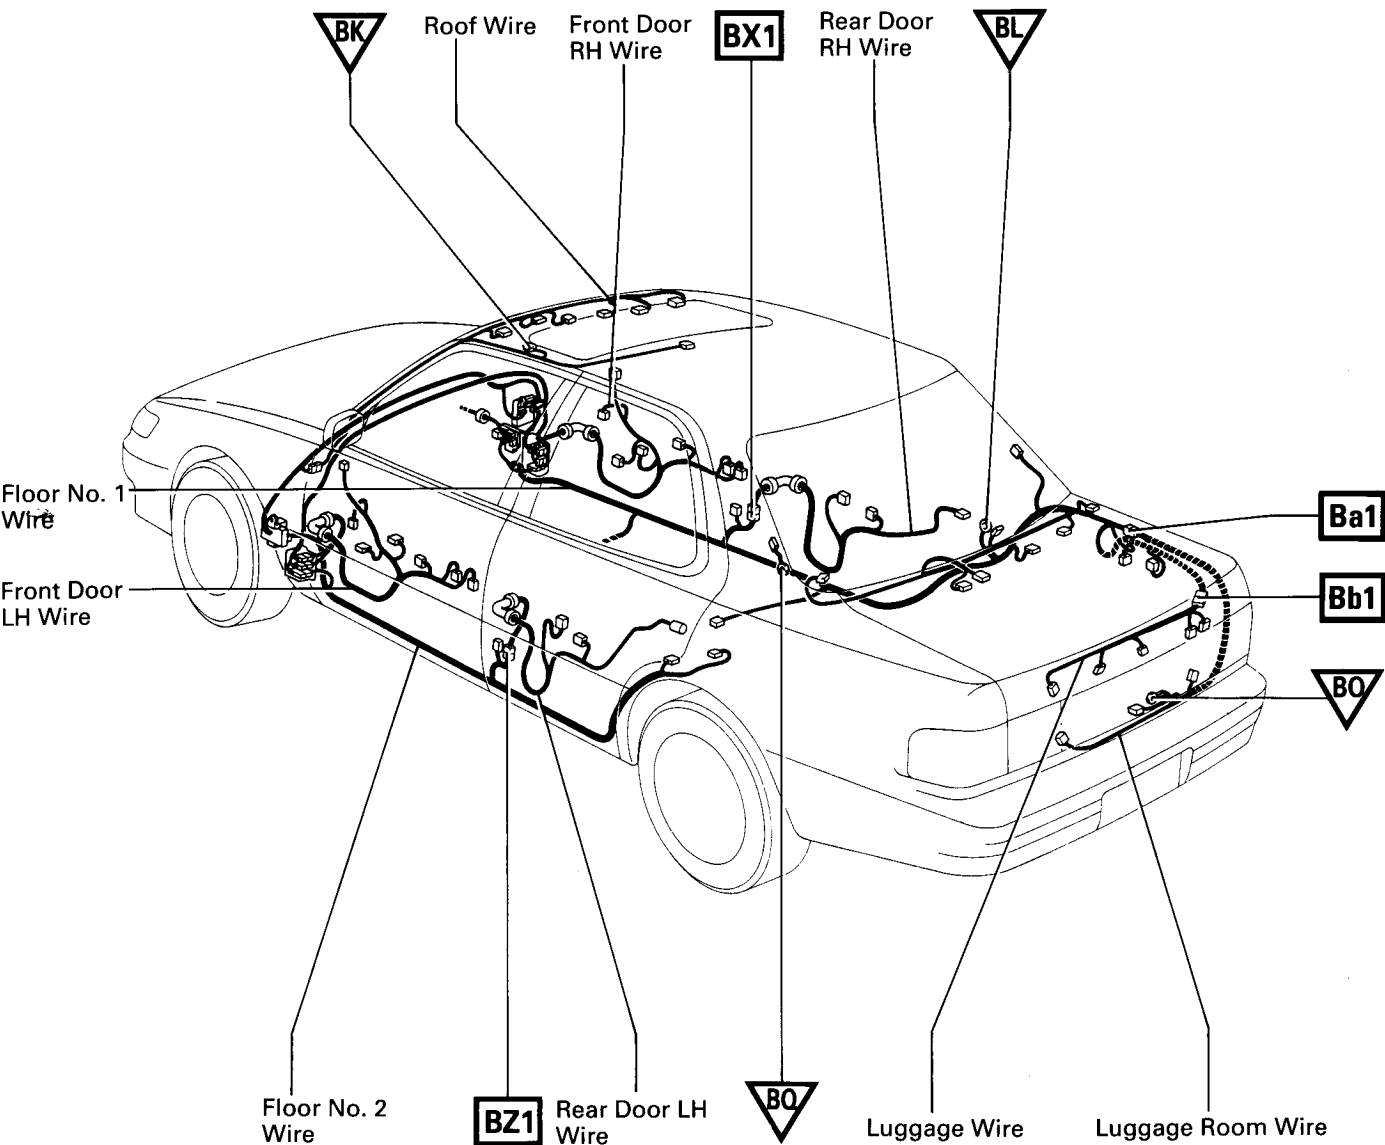
CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
IR1	ENGINE WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (UNDER THE GLOVE BOX)
IS1	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IS4	ENGINE ROOM MAIN WIRE AND COWL WIRE (RIGHT KICK PANEL)
IT2	FLOOR NO.2 WIRE AND COWL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IU1	FRONT DOOR LH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IU2	FRONT DOOR LH WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IV1	FLOOR NO.2 WIRE AND INSTRUMENT PANEL WIRE (LEFT KICK PANEL)
IW1	ROOT WIRE AND COWL WIRE (INSTRUMENT PANEL LEFT)
If1	COWL WIRE AND SERVO MOTOR SUB NO.2 WIRE (NEAR THE RADIO AND PLAYER)
Ig1	FLOOR WIRE AND SEAT WIRE (UNDER THE DRIVER'S SEAT)
Ih1	COWL WIRE AND A/C SUB NO.2 WIRE (BEHIND THE GLOVE BOX)
Ih2	COWL WIRE AND A/C SUB NO.2 WIRE (BEHIND THE GLOVE BOX)

E ELECTRICAL WIRING ROUTING





- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- ▽

: Location of Ground Points

[RHD: Sedan]



Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

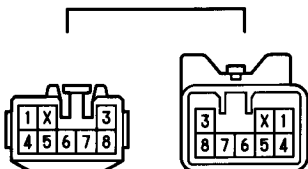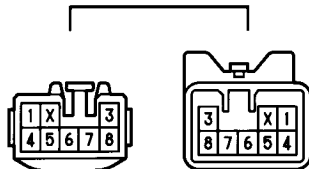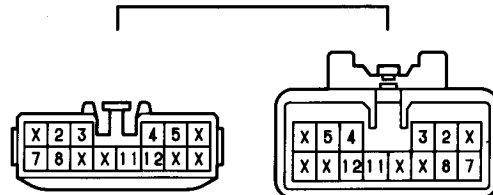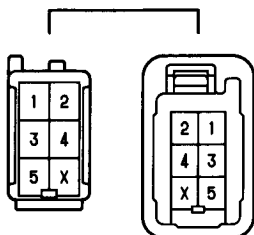
BX1**BZ1****Ba1** BLUE**Bb1**

CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BX1	REAR DOOR LH WIRE AND FLOOR WIRE (LEFT CENTER PILLAR)
BZ1	REAR DOOR RH WIRE AND FLOOR NO.2 WIRE (RIGHT CENTER PILLAR)
Ba1	LUGGAGE ROOM WIRE AND FLOOR WIRE (LUGGAGE COMPARTMENT RIGHT)
Bb1	LUGGAGE WIRE AND FLOOR WIRE (LUGGAGE COMPARTMENT RIGHT)











E ELECTRICAL WIRING ROUTING

- : Location of Connector Joining Wire Harness and Wire Harness
- : Location of Ground Points

[RHD: Wagon]

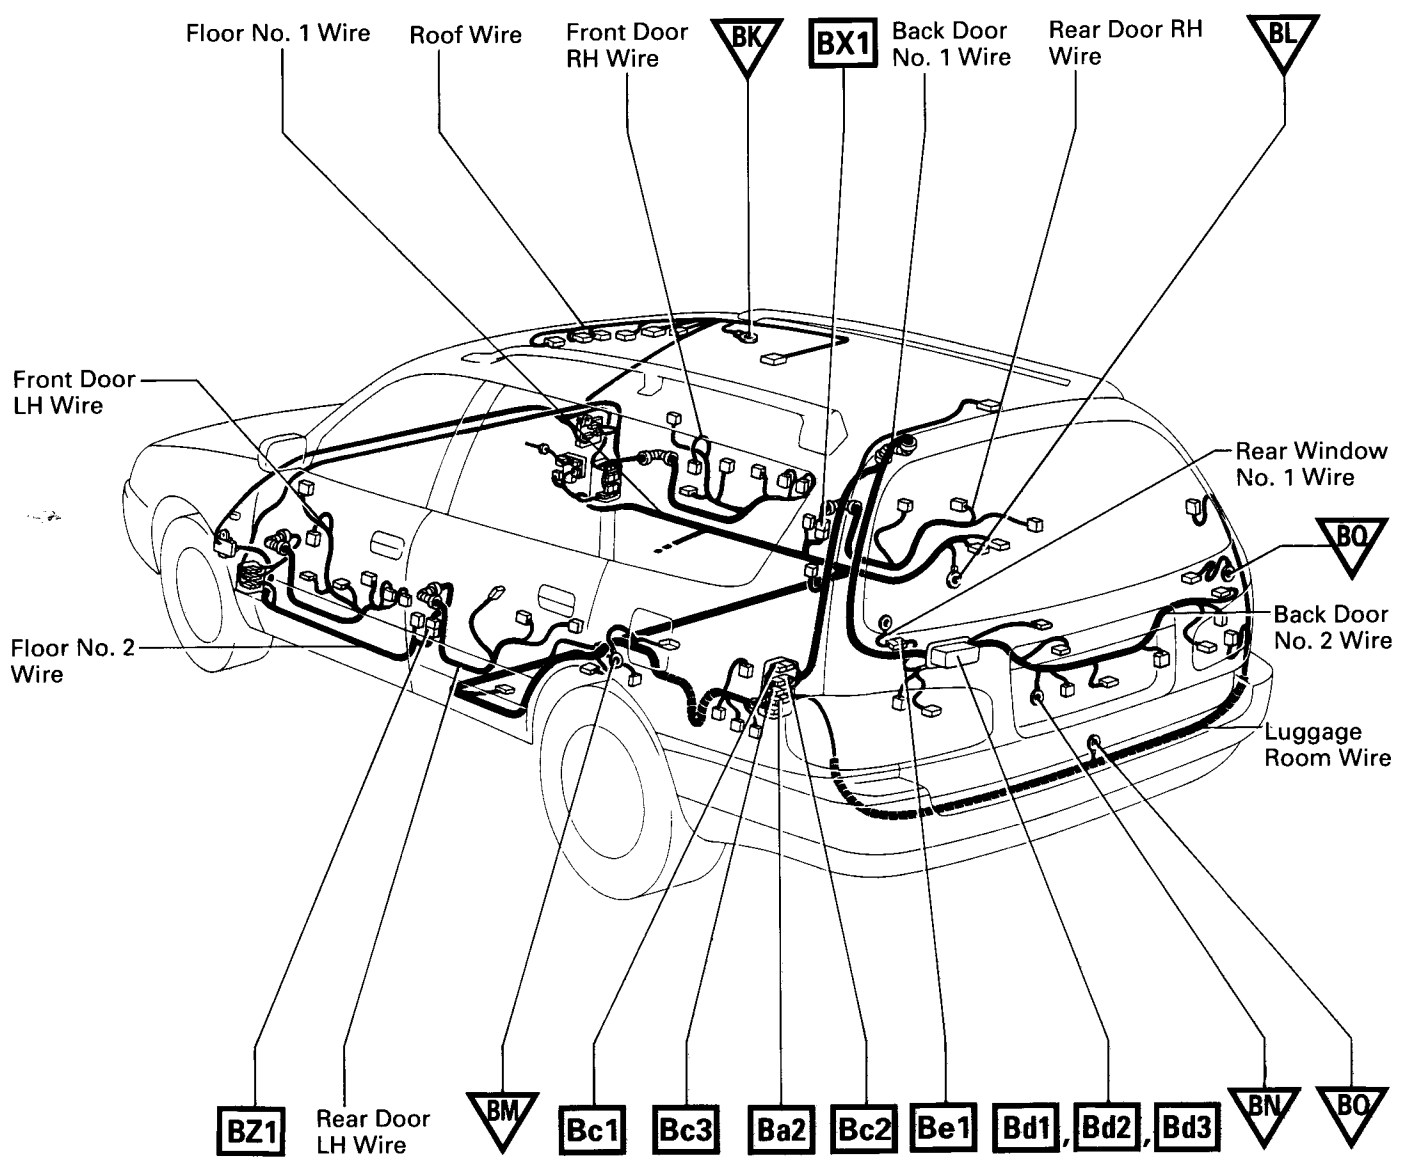


Connector Joining Wire Harness and Wire Harness

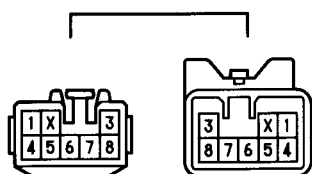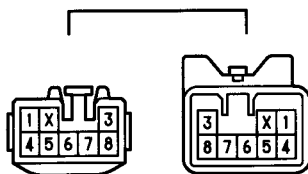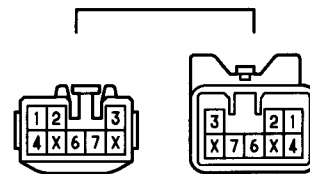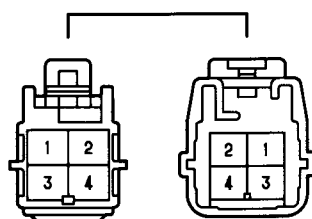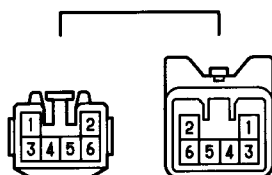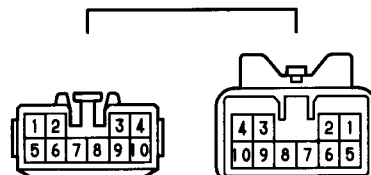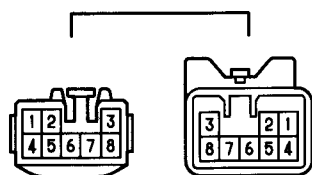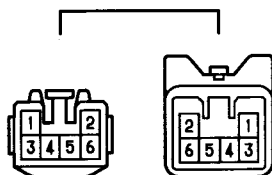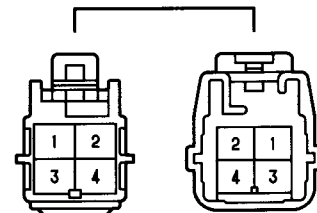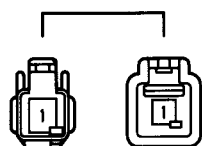
BX1**BZ1****Ba2****Bc1****Bc2****Bc3****Bd1****Bd2****Bd3****Be1** BLACK

CODE	JOINING WIRE HARNESS AND WIRE HARNESS (CONNECTOR LOCATION)
BX1	REAR DOOR LH WIRE AND FLOOR WIRE (LEFT CENTER PILLAR)
BZ1	REAR DOOR RH WIRE AND FLOOR WIRE (RIGHT CENTER PILLAR)
Ba2	FLOOR WIRE AND LAGGAGE ROOM WIRE (LEFT QUARTER TRIM INNER)
Bc1	BACK DOOR NO.1 WIRE AND FLOOR WIRE (LEFT QUARTER TRIM INNER)
Bc2	
Bc3	
Bd1	BACK DOOR NO.1 WIRE AND BACK DOOR NO.2 WIRE (BACK DOOR LEFT)
Bd2	
Bd3	
Be1	REAR WINDOW NO.1 WIRE AND BACK DOOR NO.2 WIRE (BACK DOOR LEFT)

Engine Control (3VZ-FE)

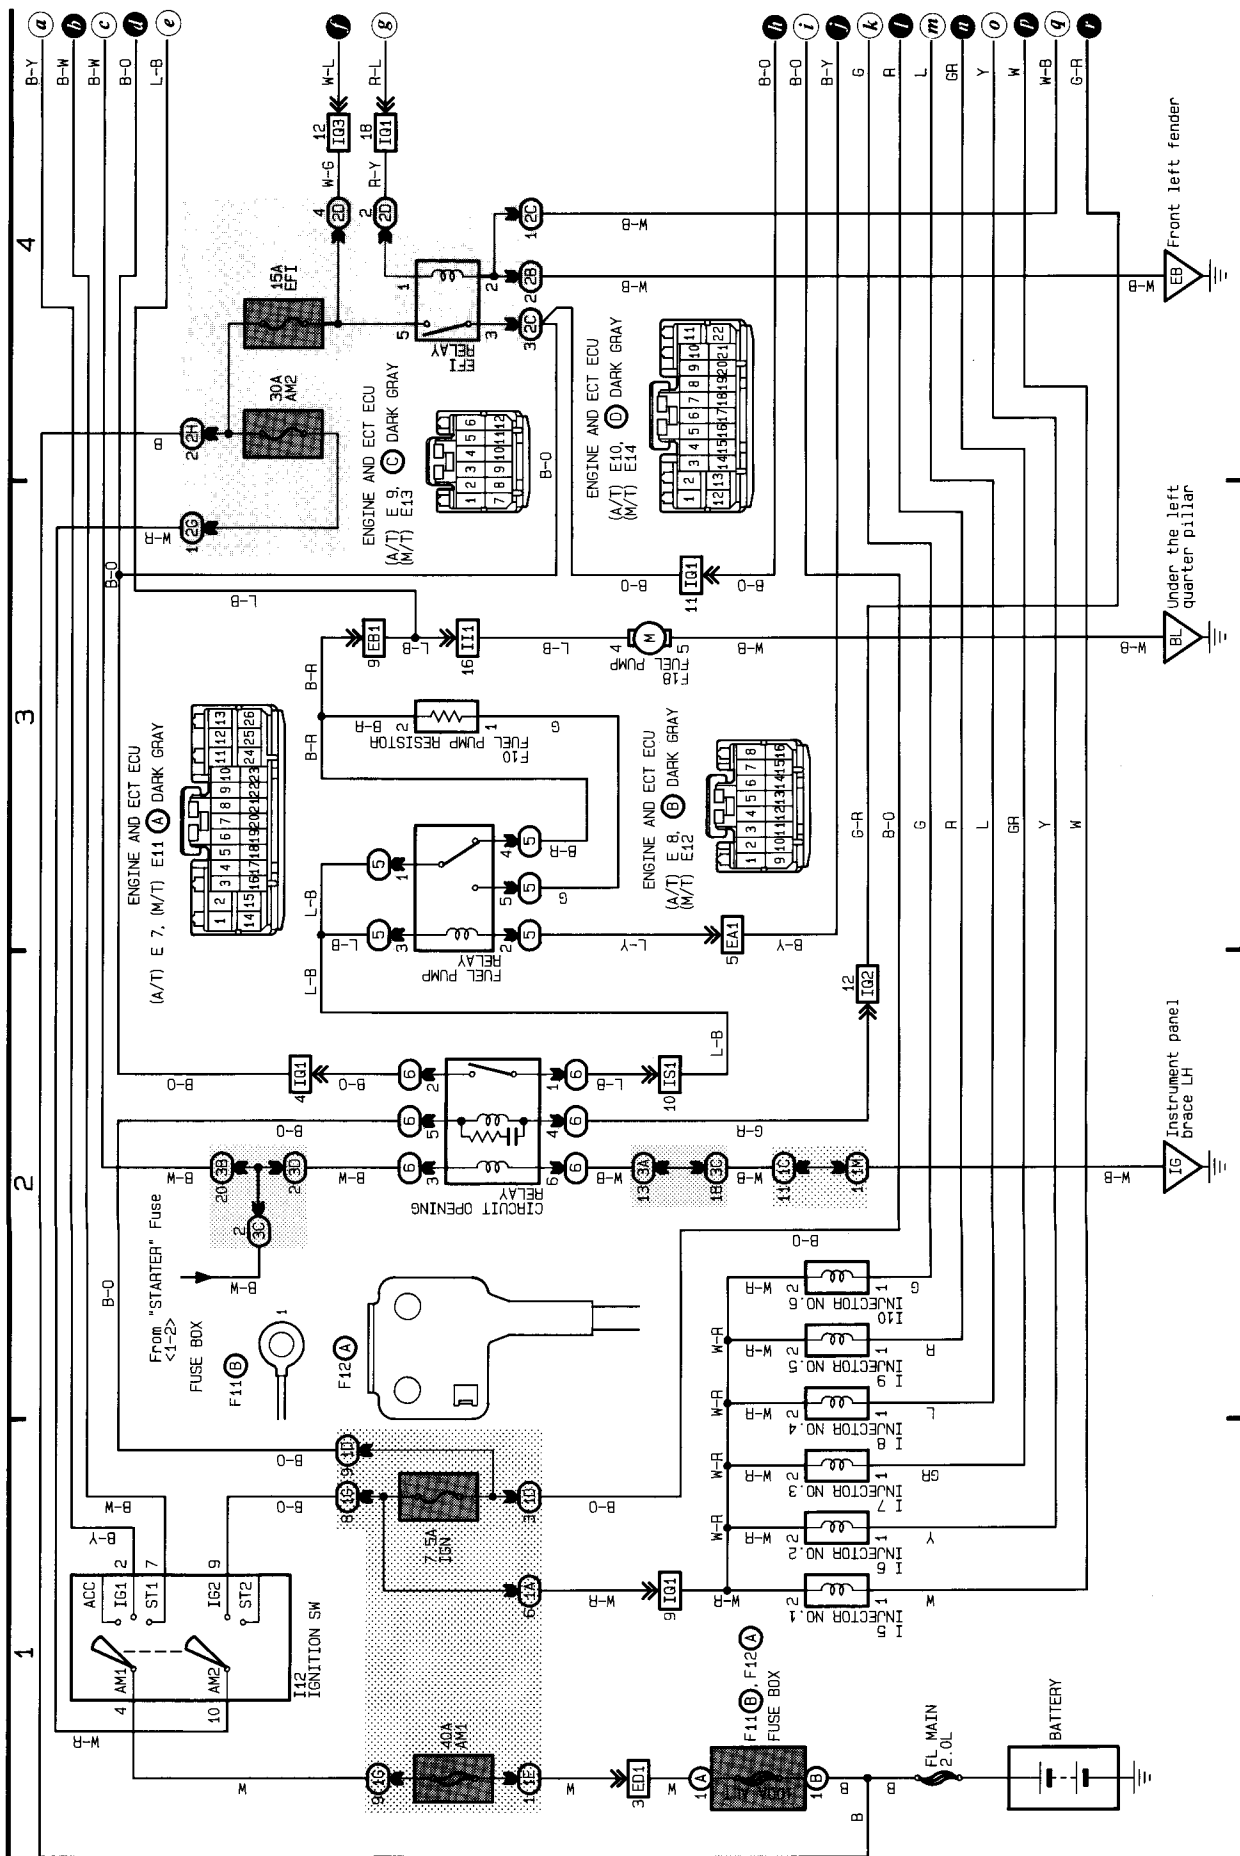

Engine Control (3VZ-FE)

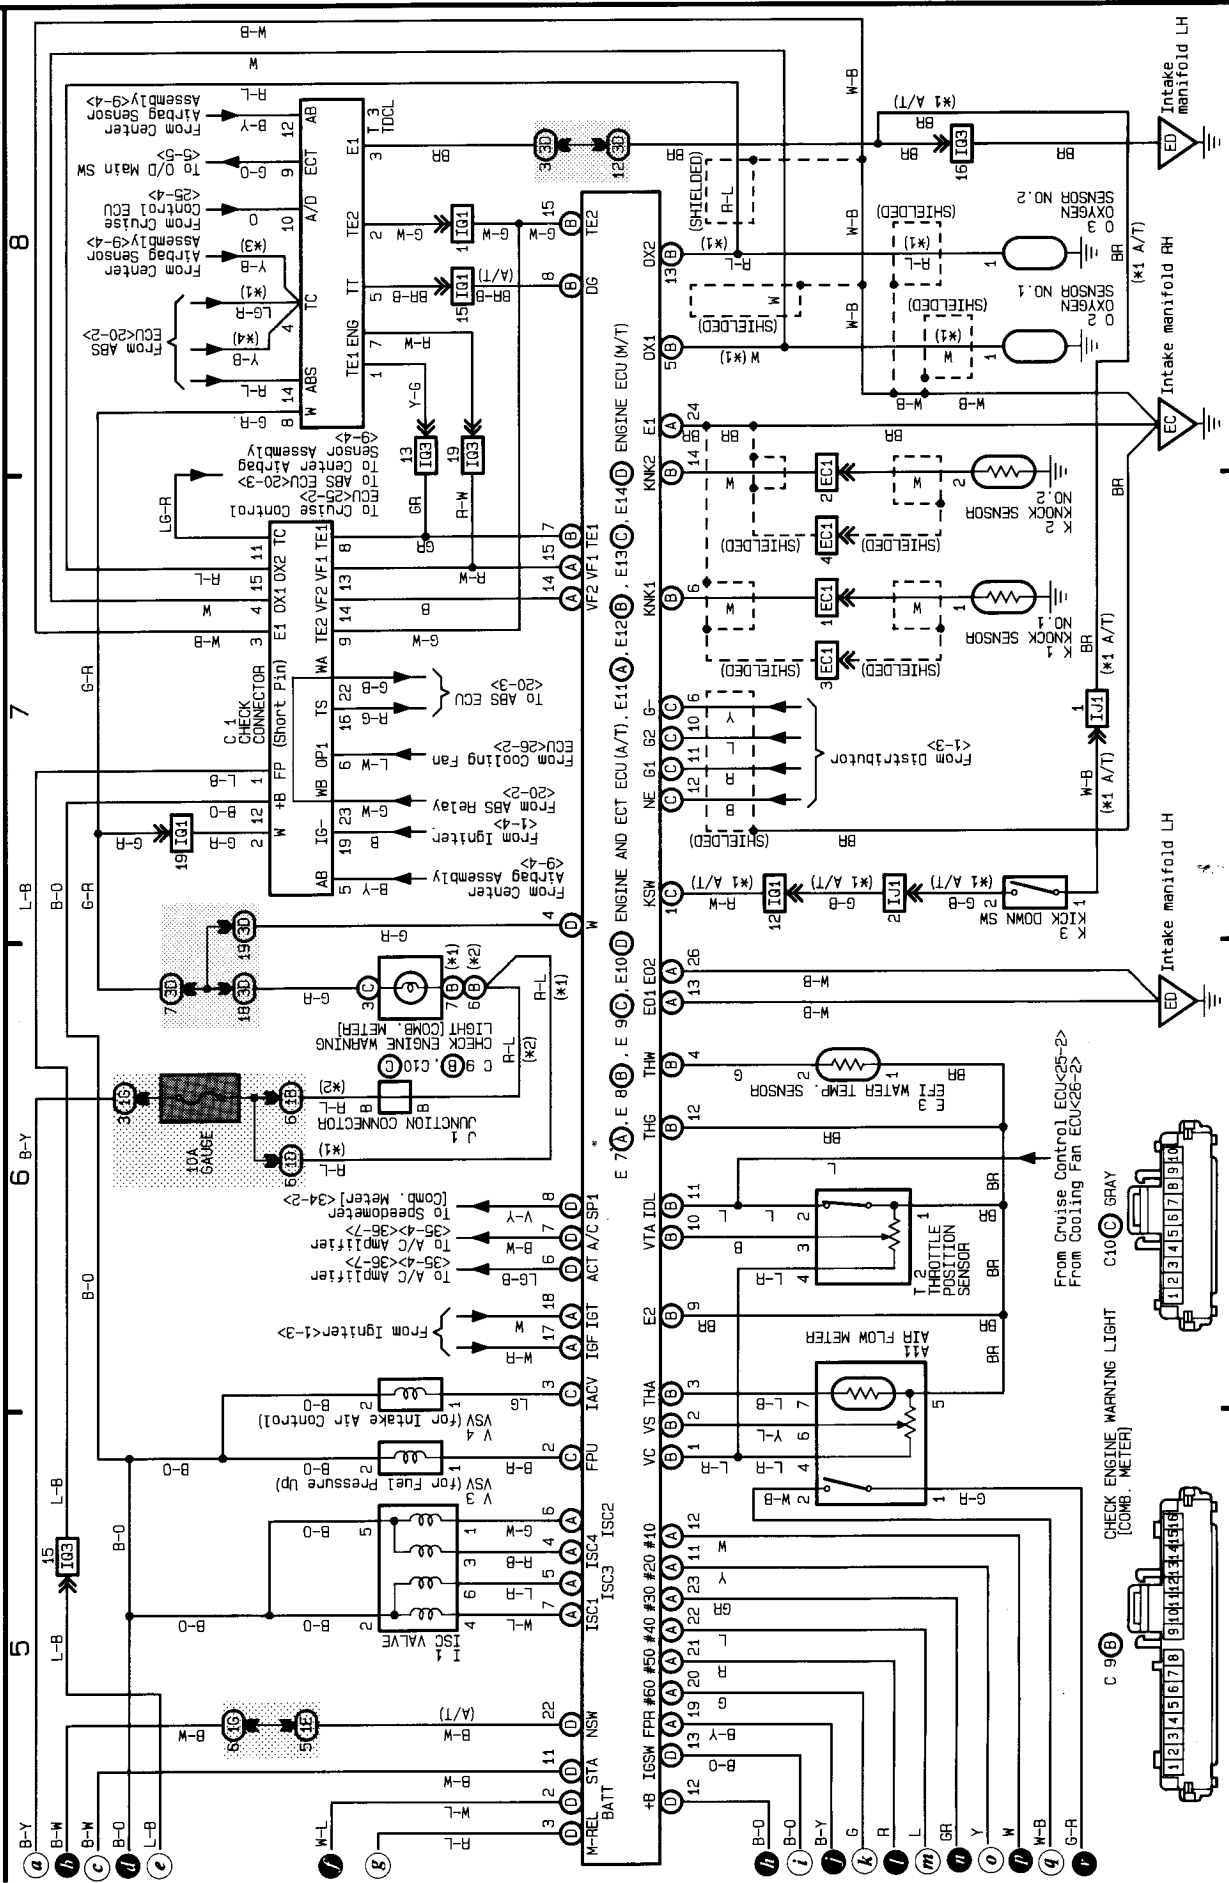

Power Source



CHECK ENGINE WARNING LIGHT
[COMB METER]

95


Under the
left quarter

front left
ender

3 CAMRY (LHD) (Cont'd)

Engine Control (5S-FE A/T)


*1: Europe
*2: Except Europe

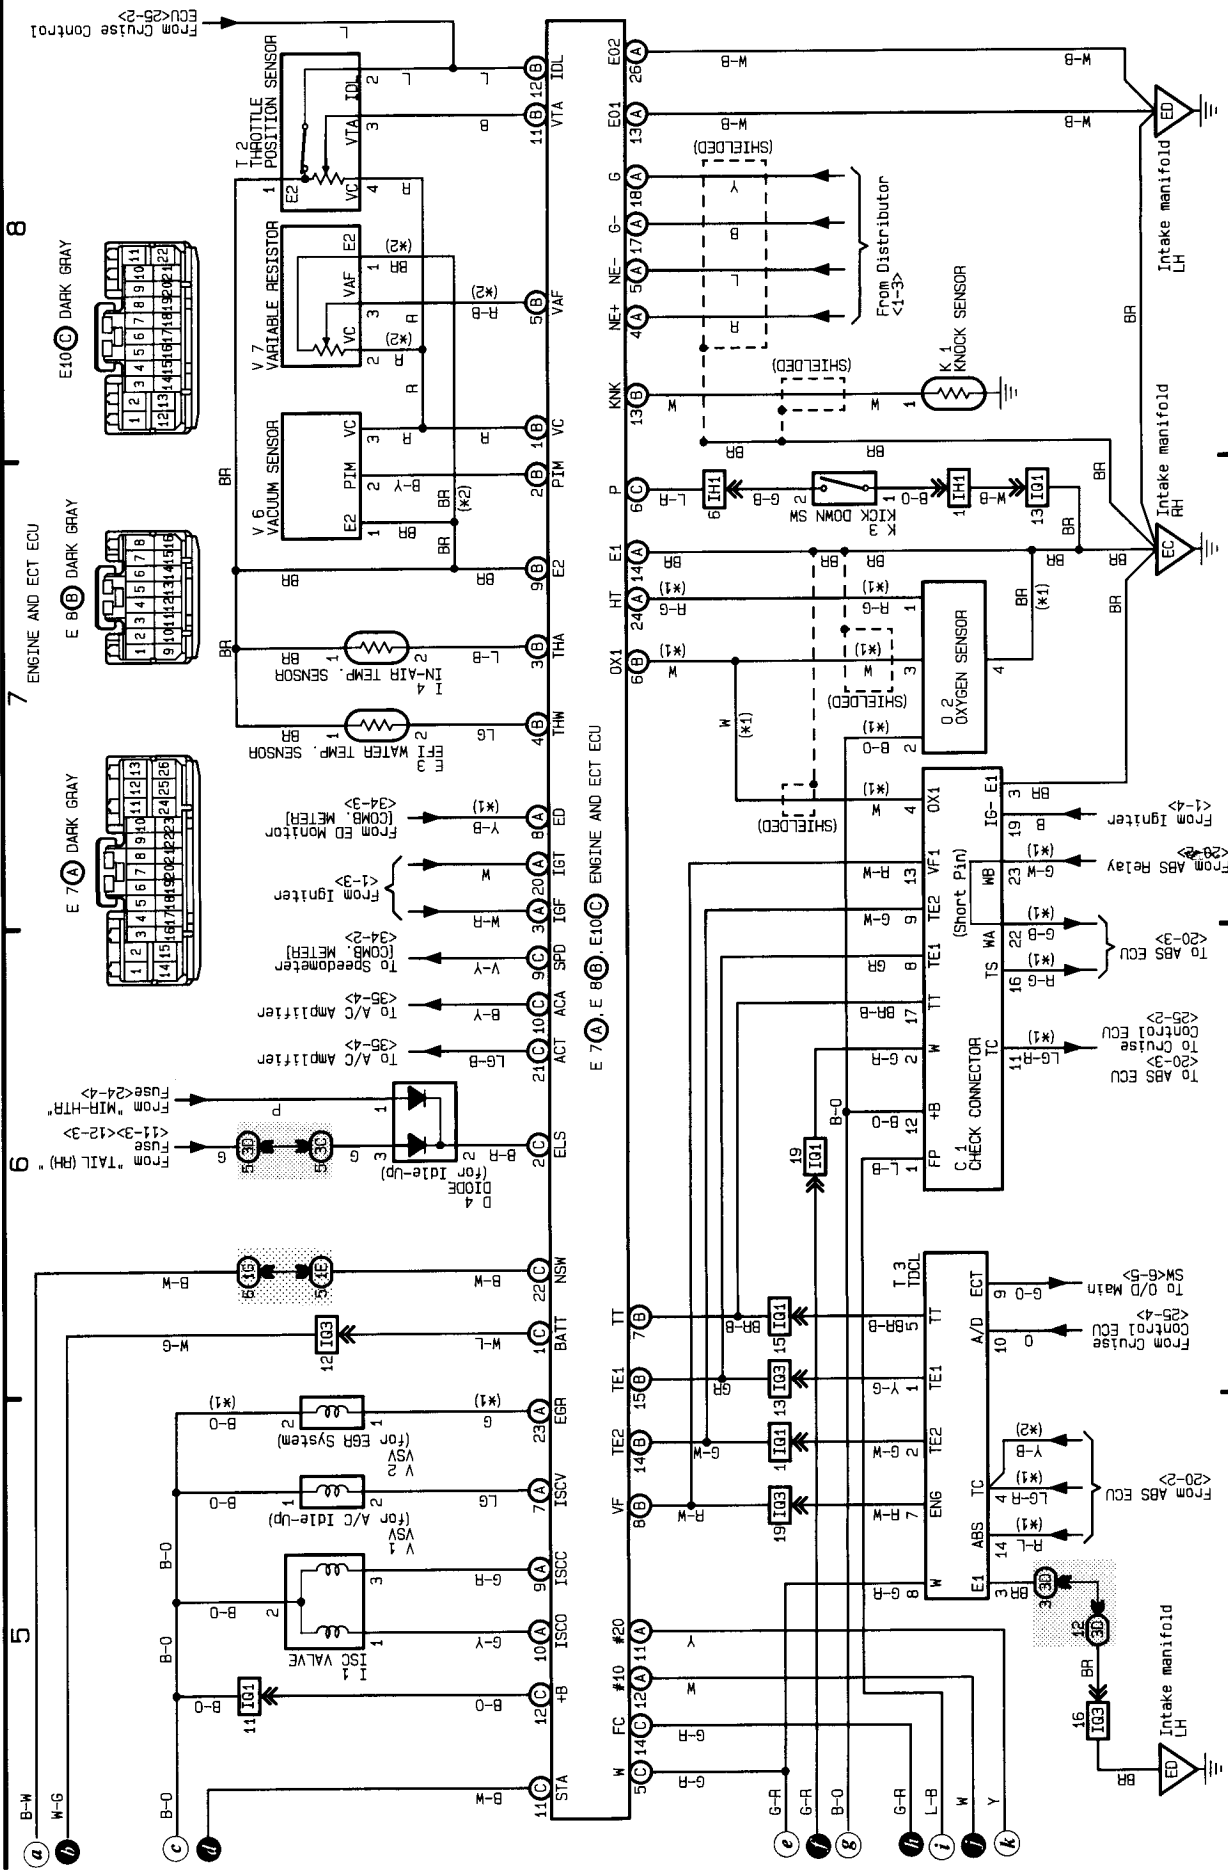

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

4 CAMRY (LHD)

(Cont. next page)

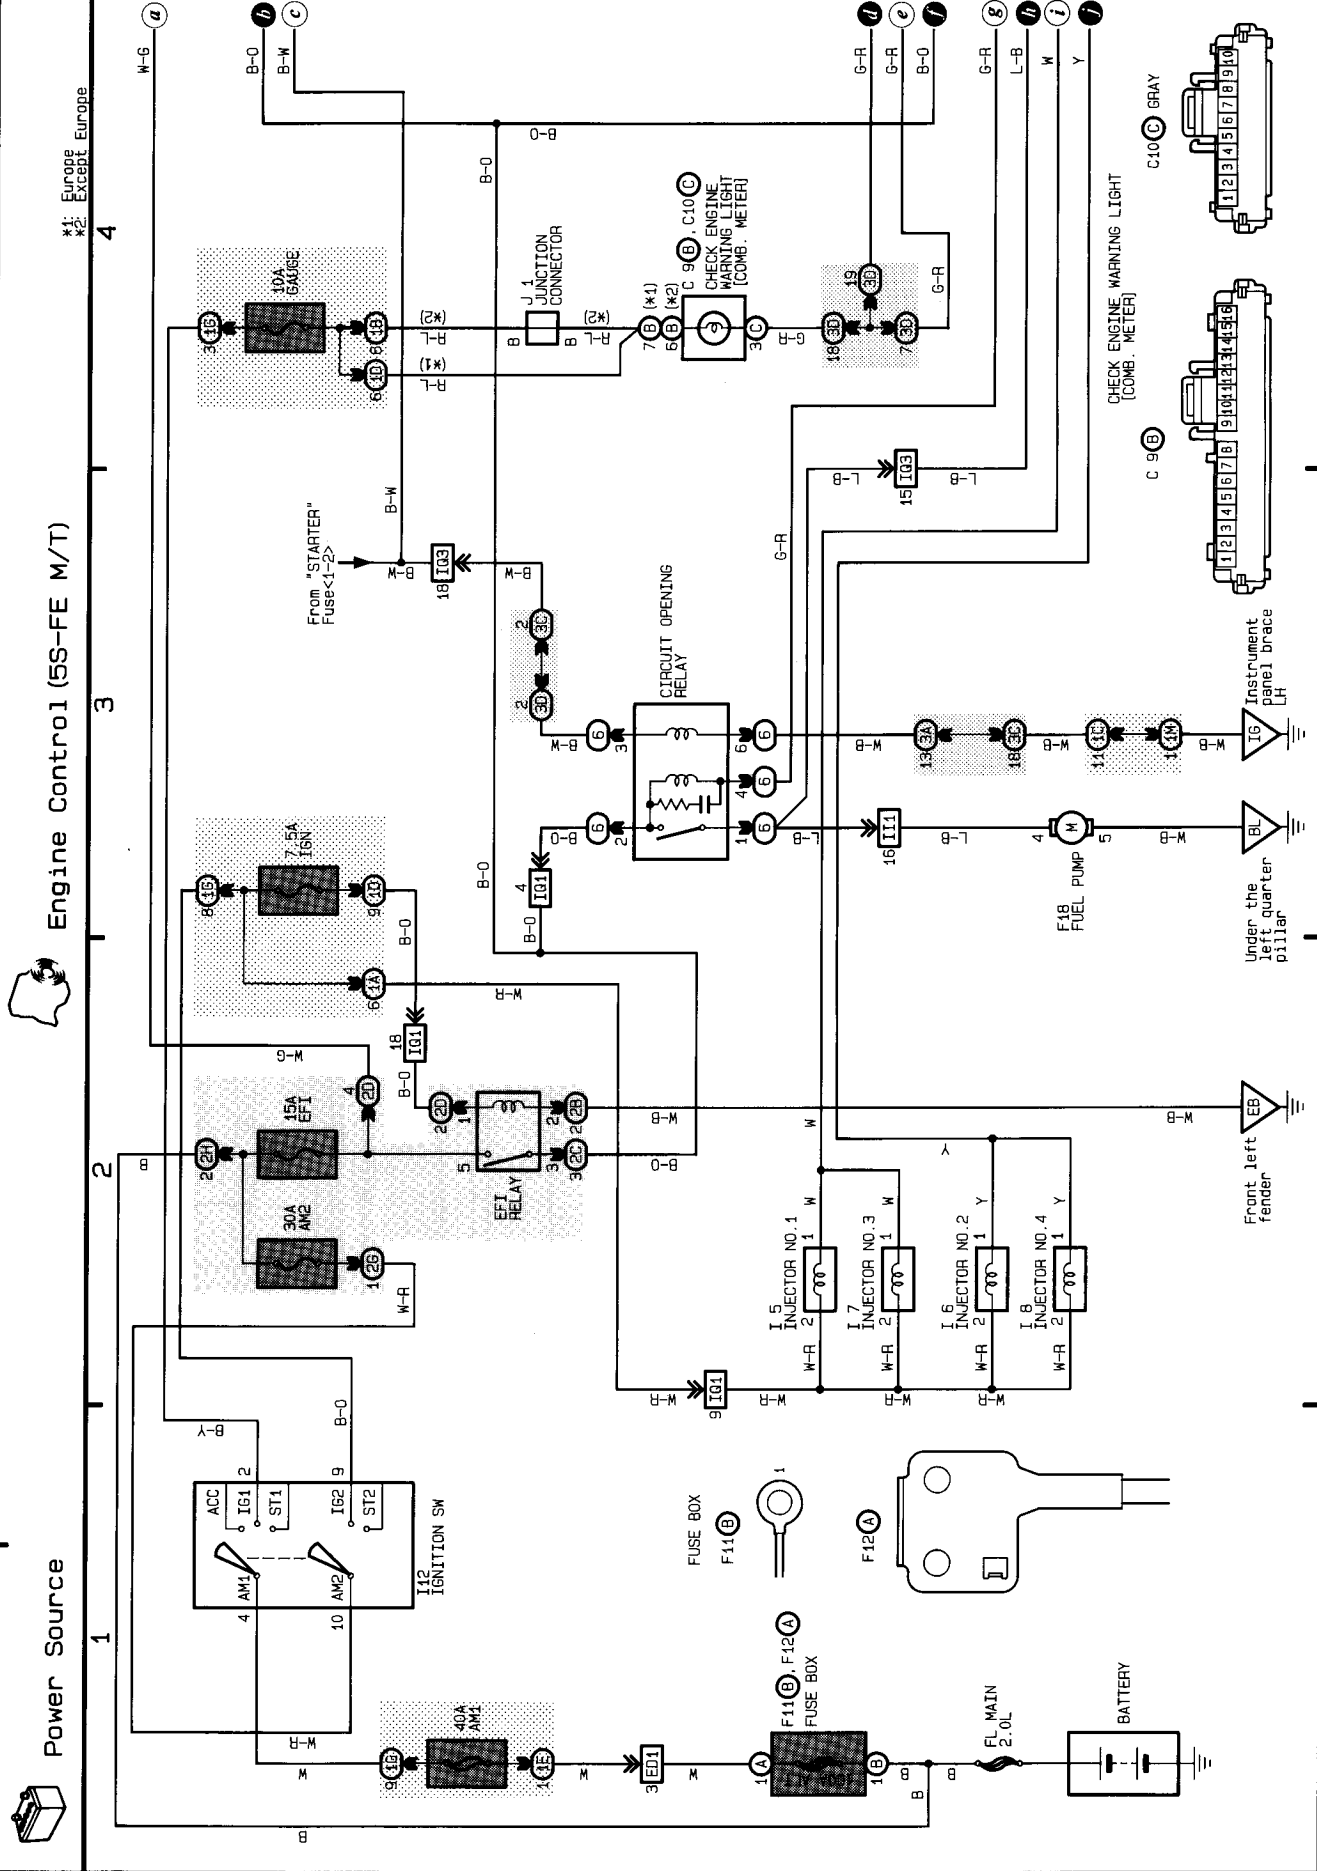

Engine Control (5S-FE M/T)

Power Source

*1: Europe

*2: Except Europe

4


3


2


1

Engine Control (5S-FE M/T)

	Europe	Europe Excl.	Europe
*1:			
*2:			

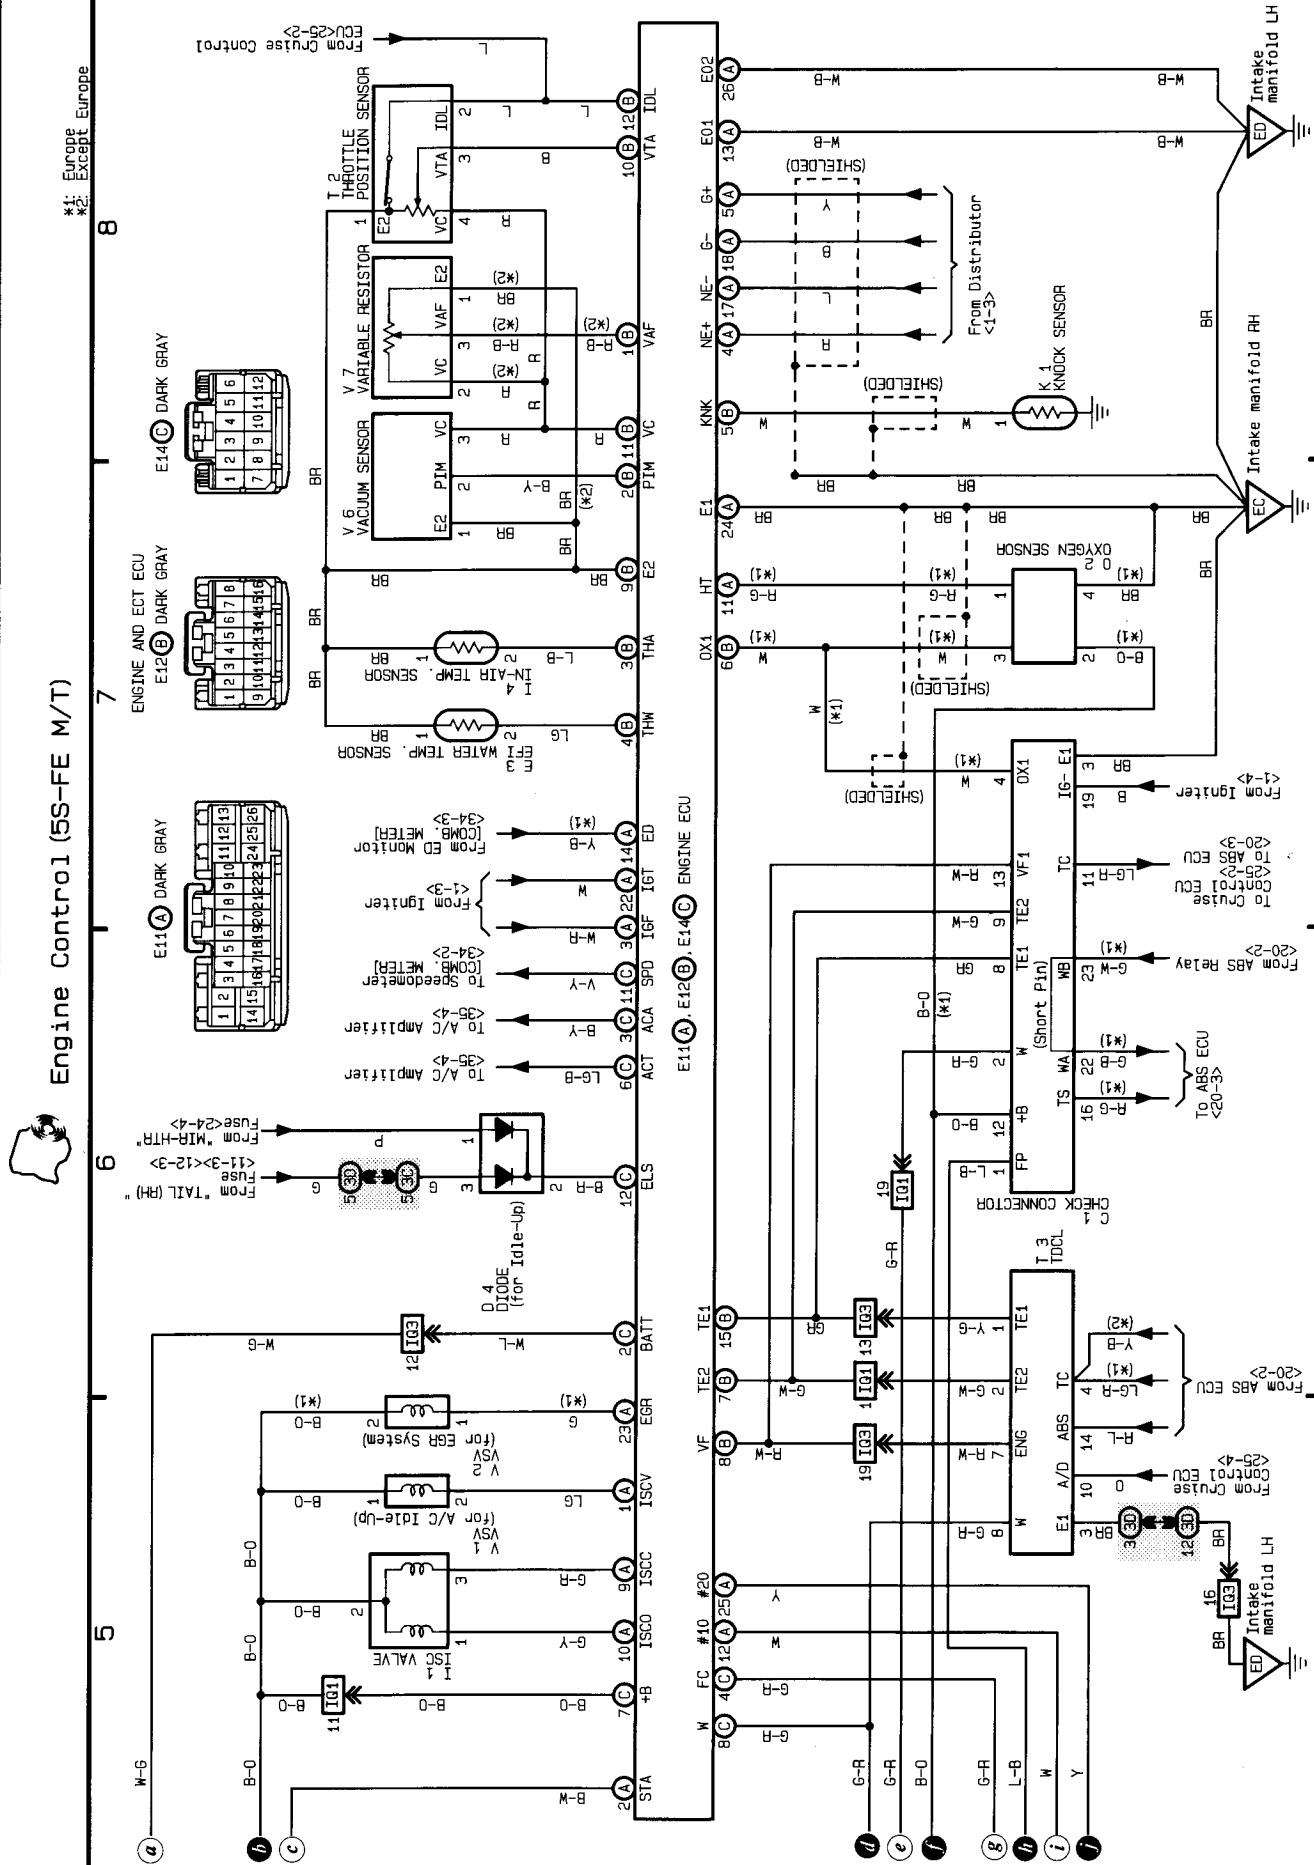

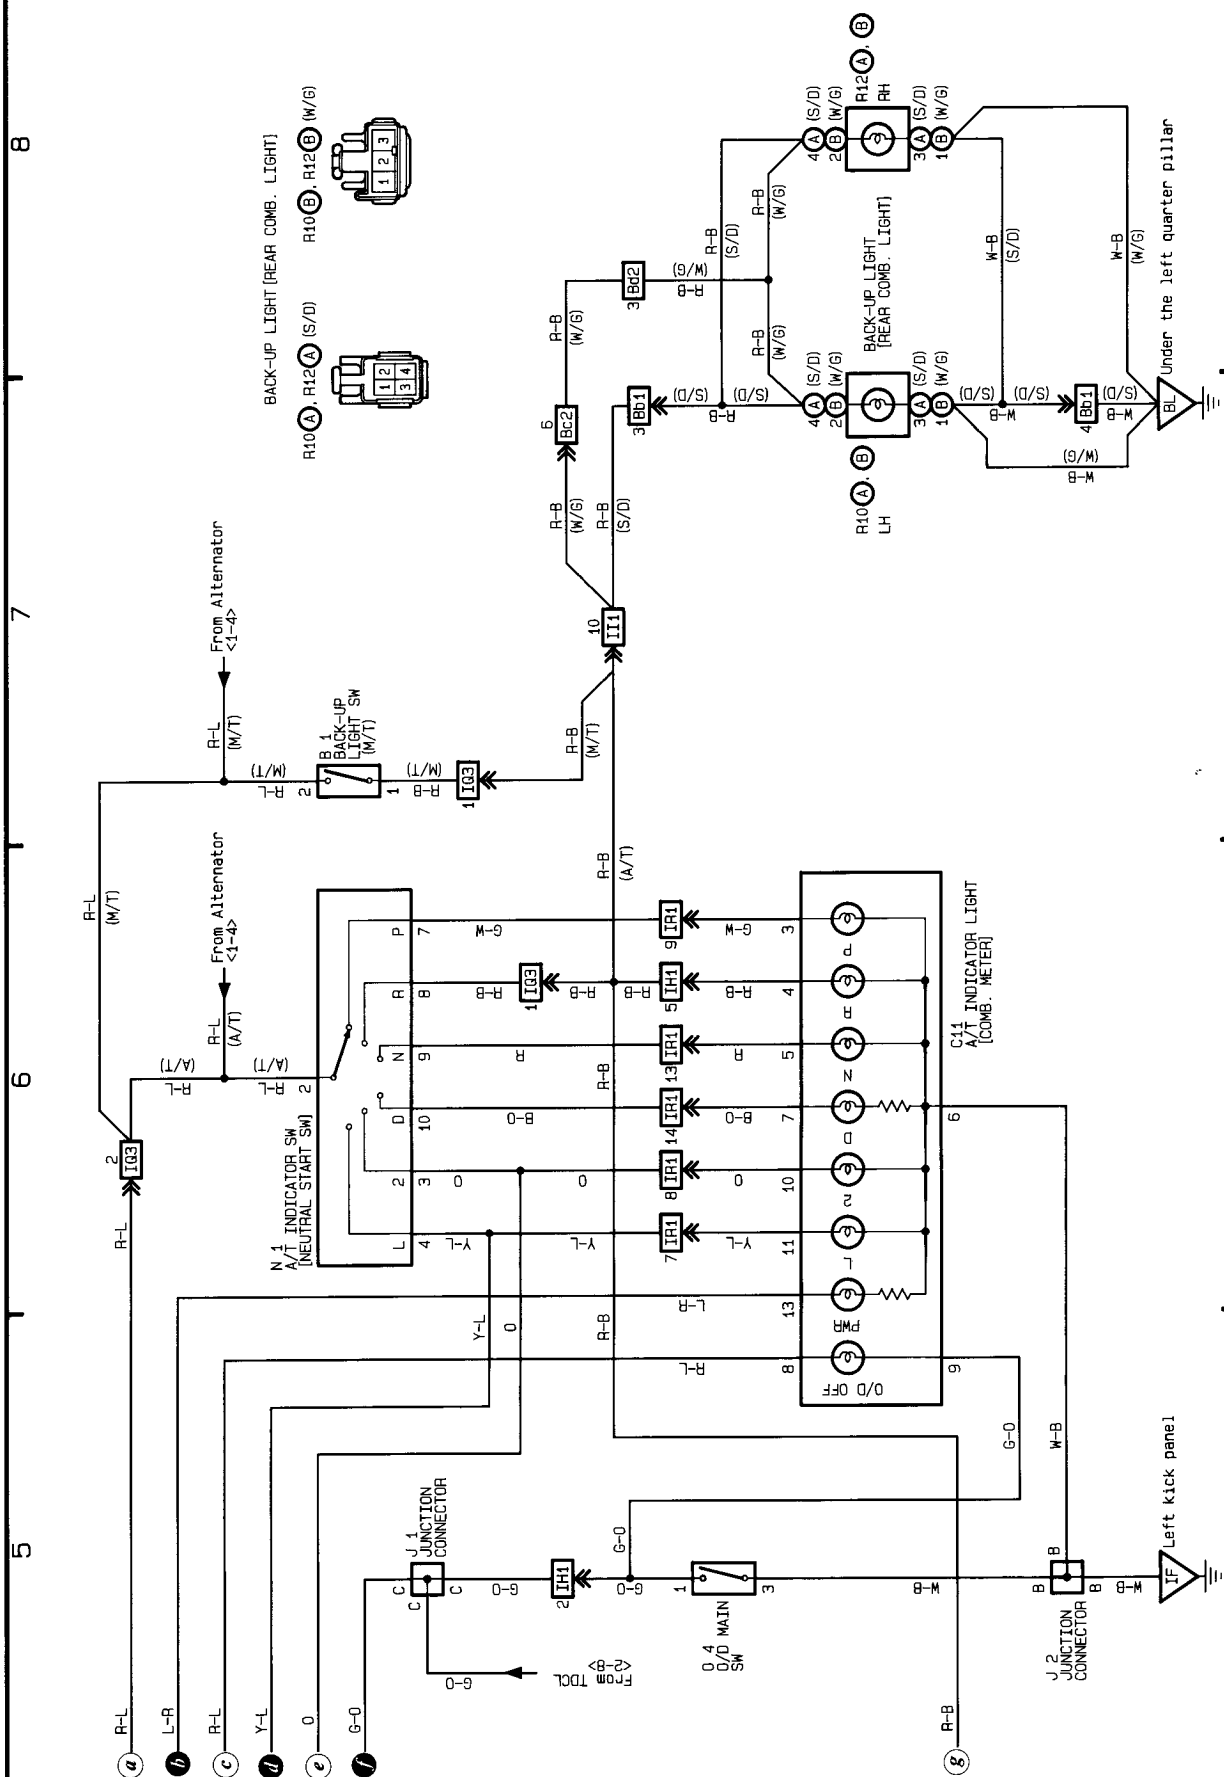

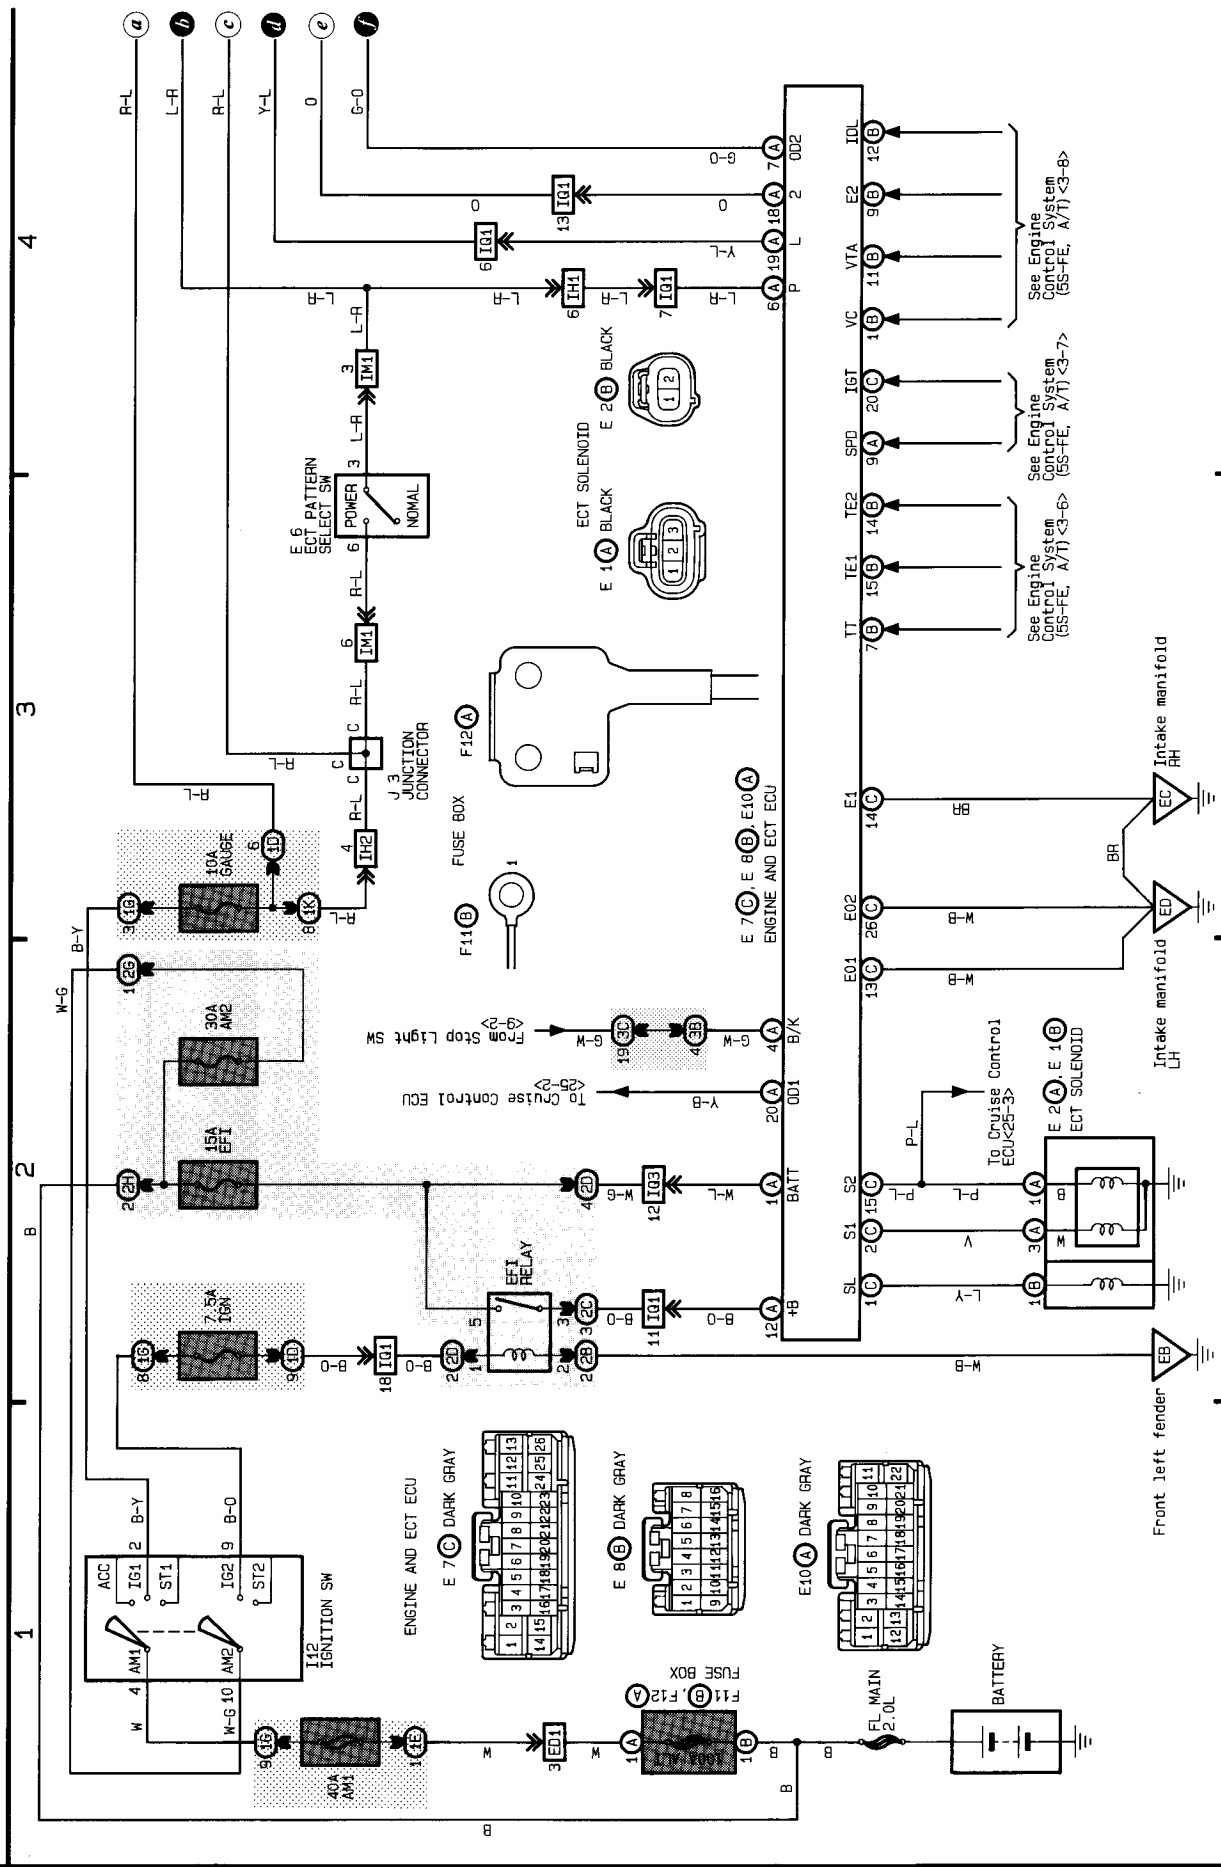



ECT and A/T Indicator (5S-FE)



Back-Up Light (5S-FE)


5

6

7

8


*1: Europe
*2: Except Europe

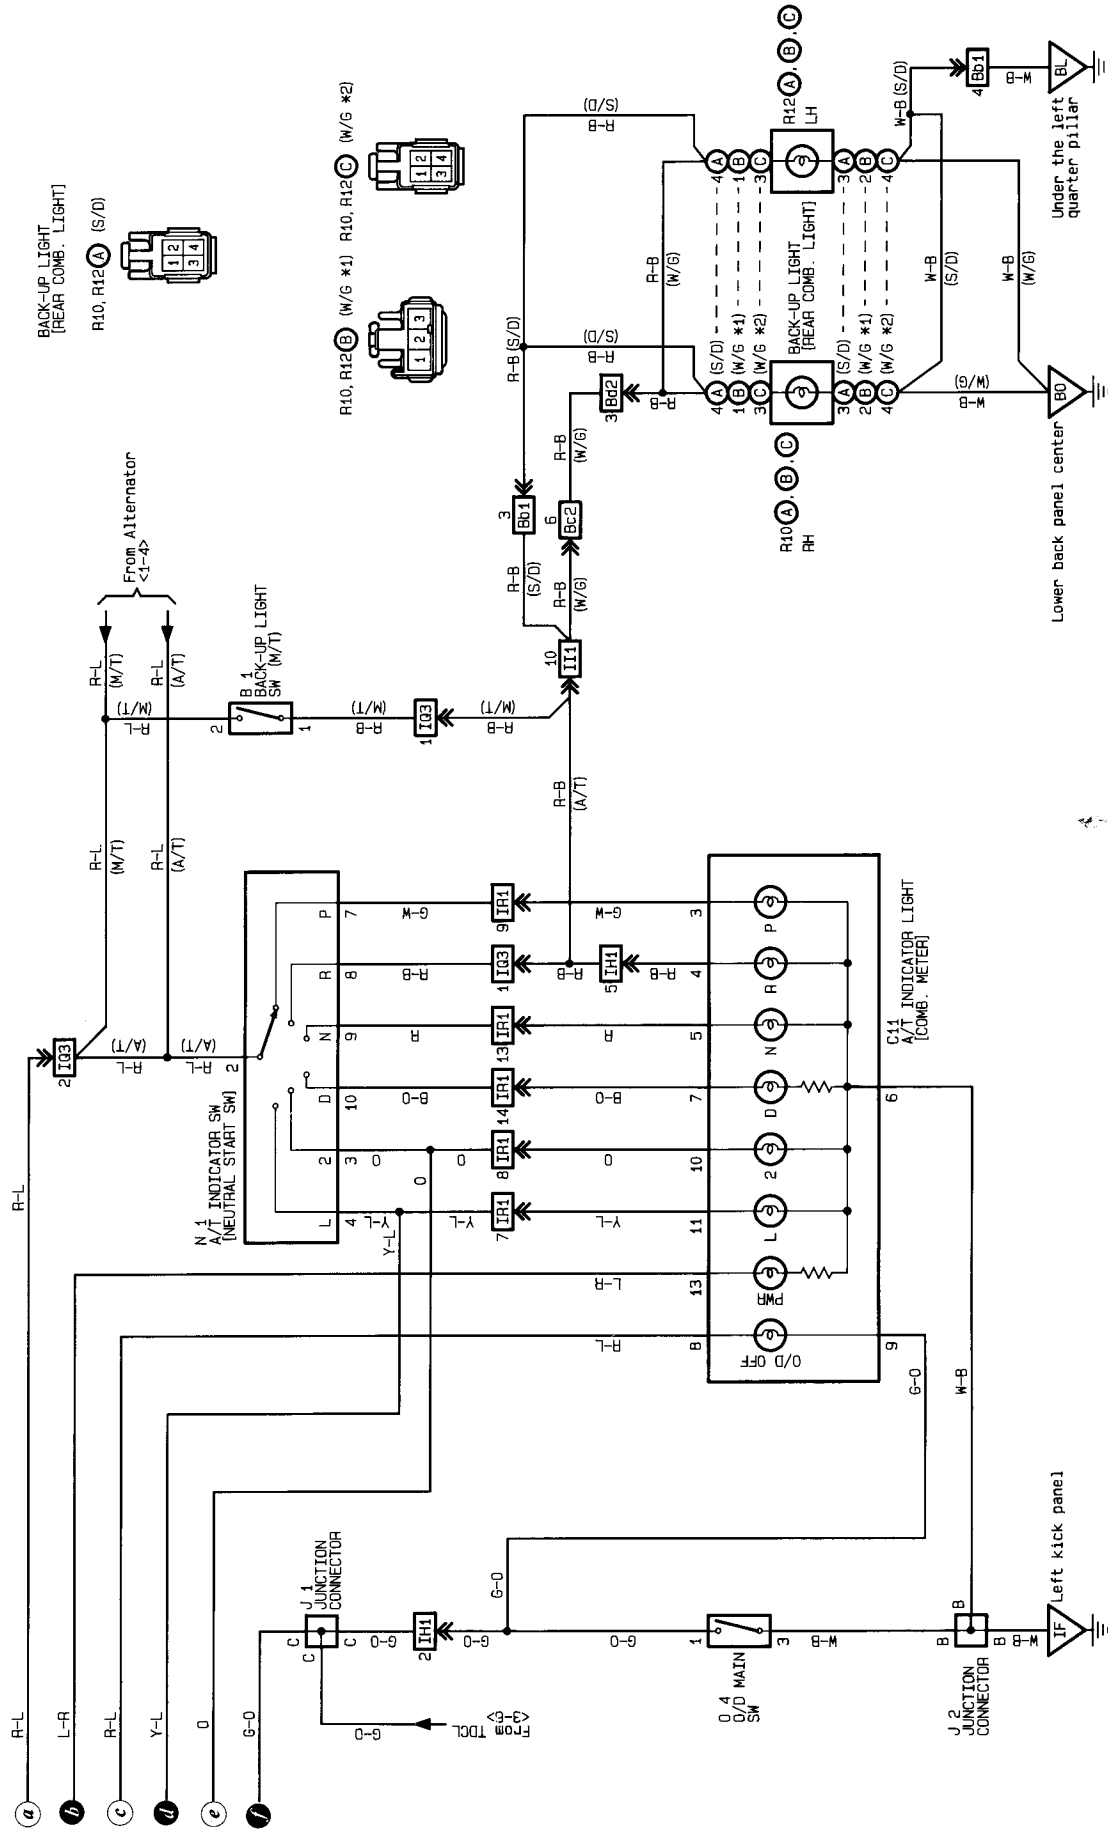


Left kick panel

Lower back panel center


Under the left quarter pillar

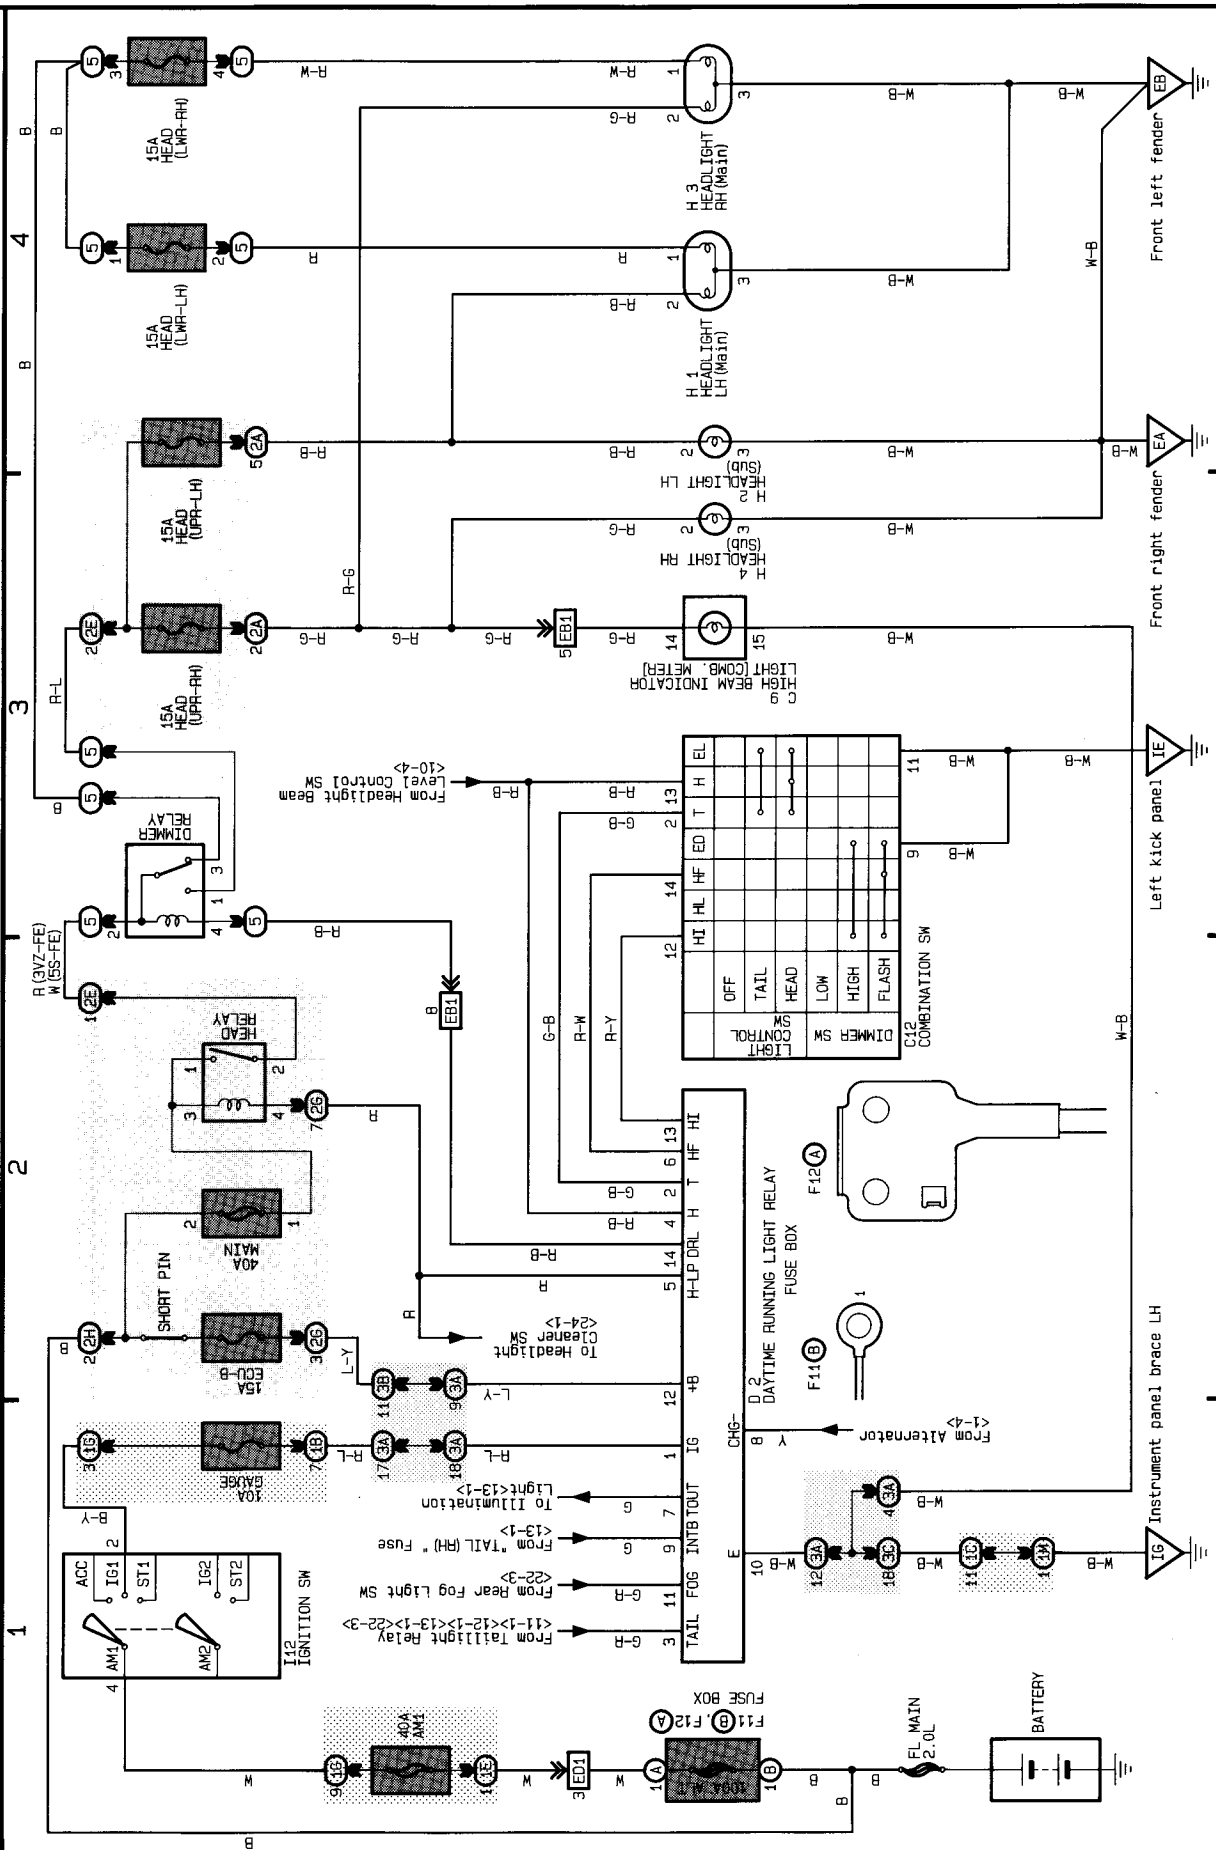


B CAMRY (LHD)

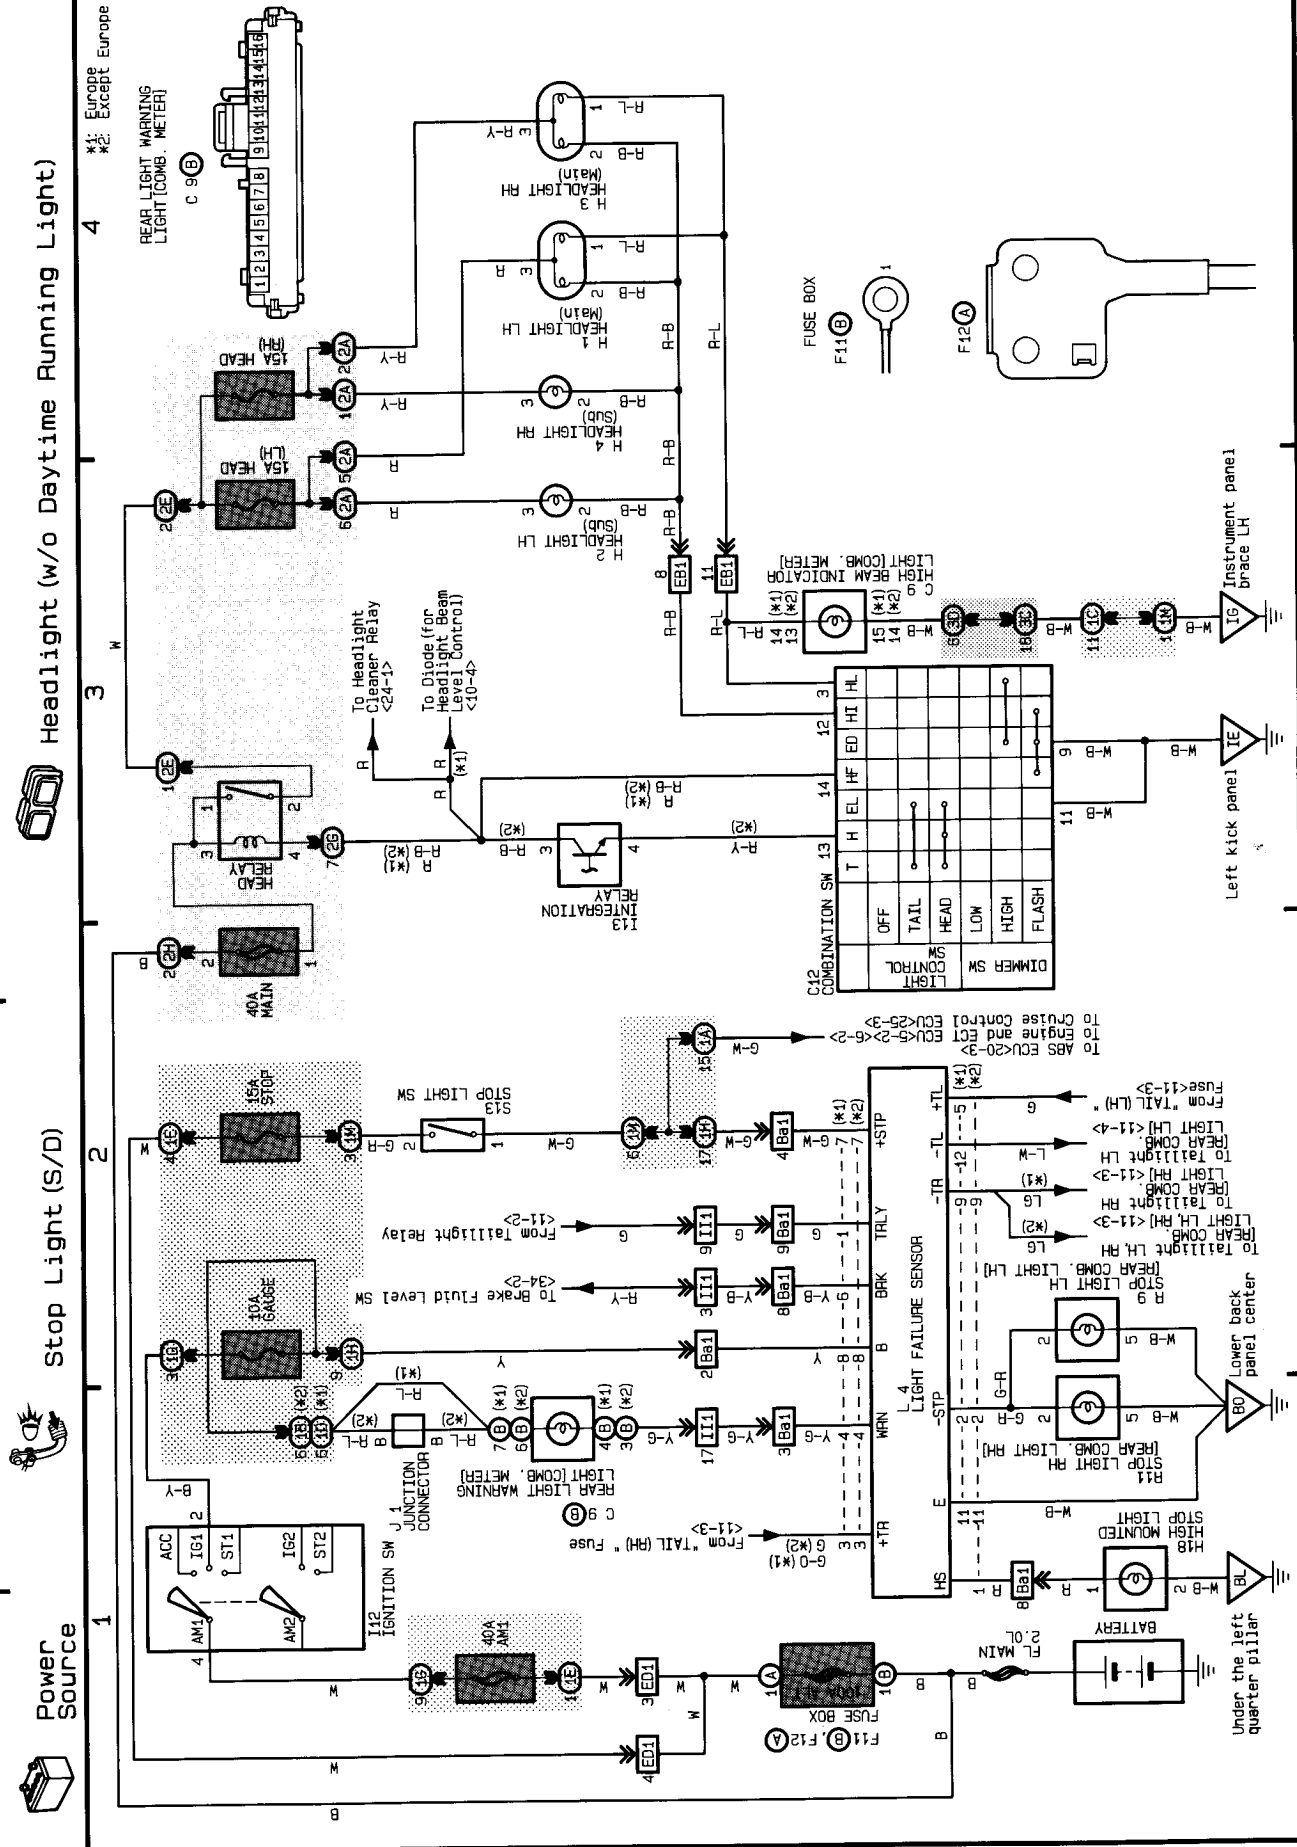


Power Source

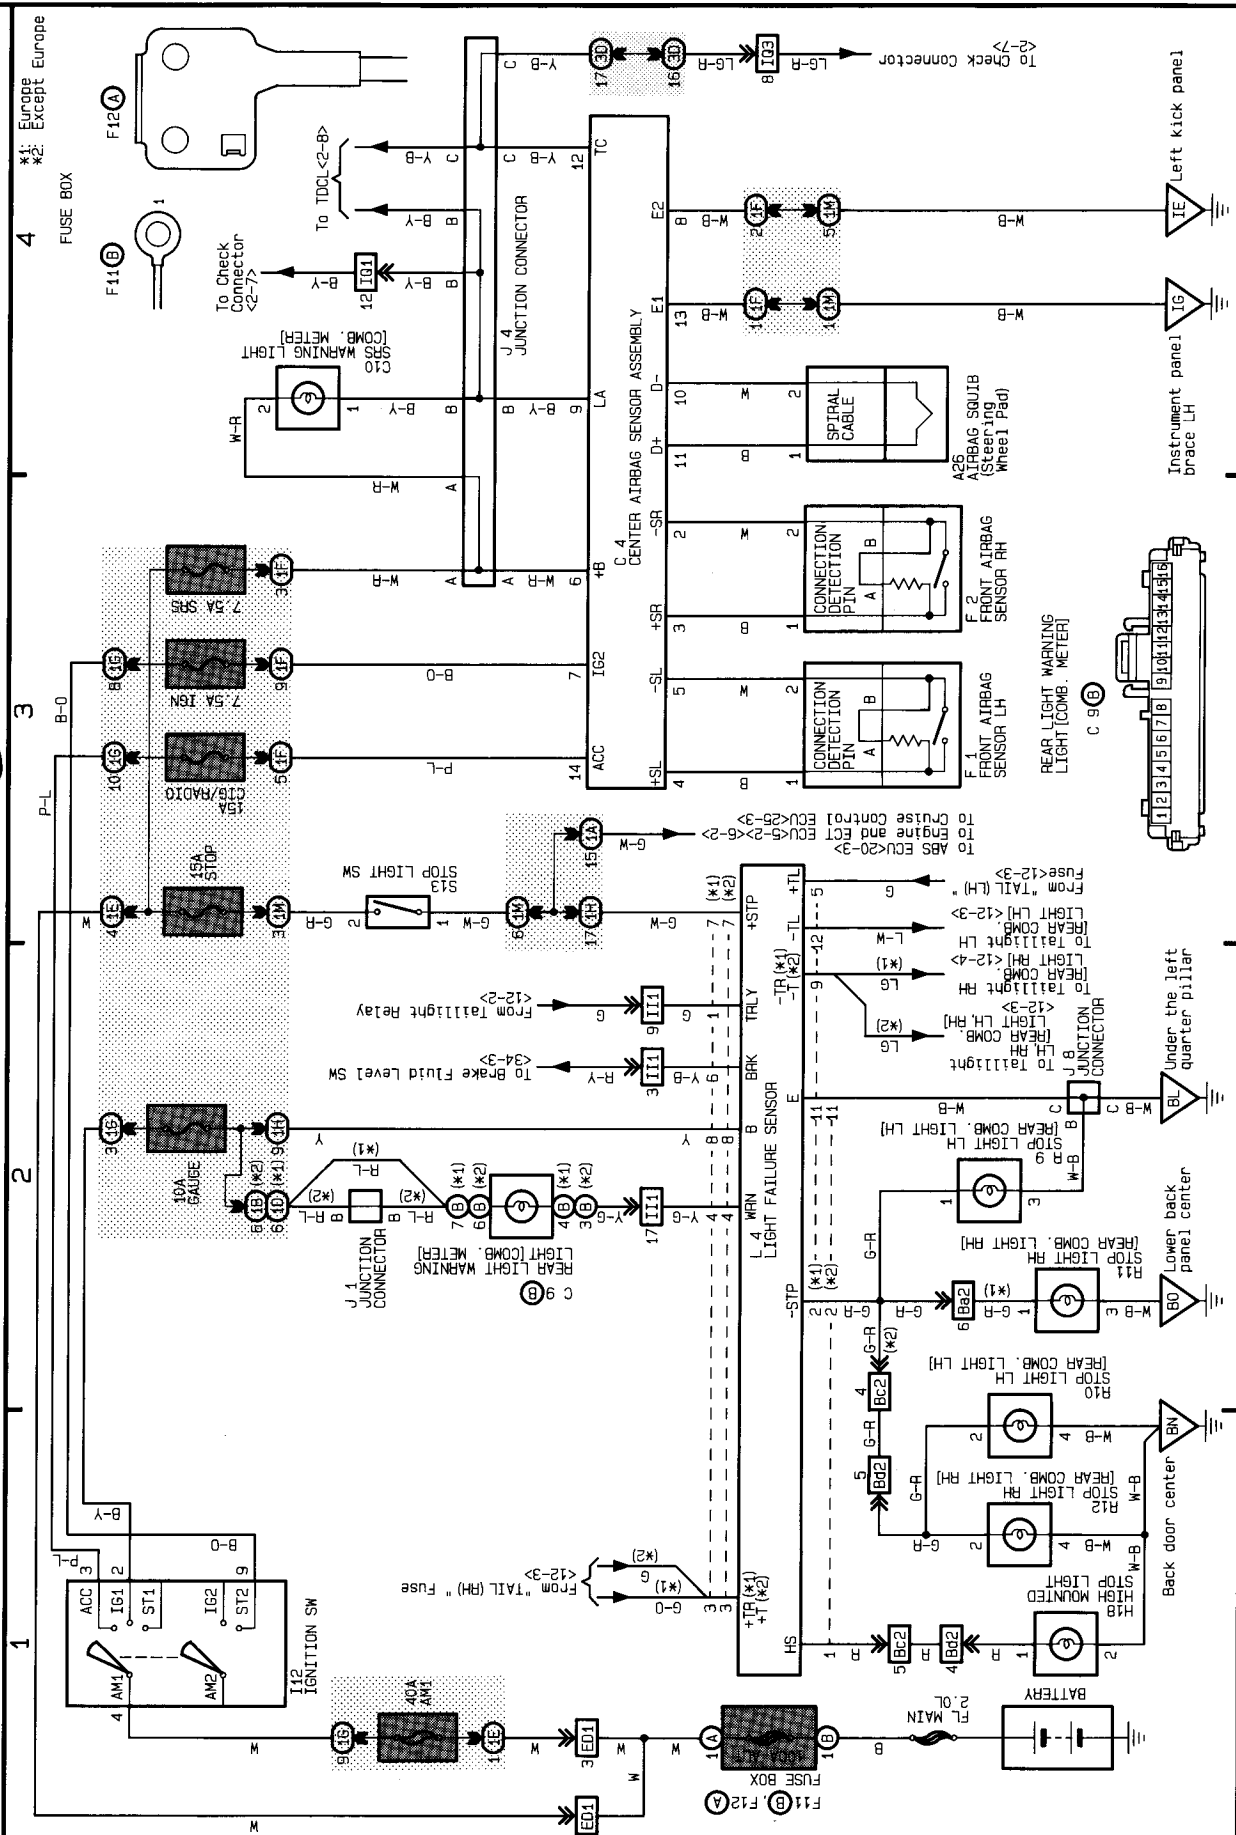

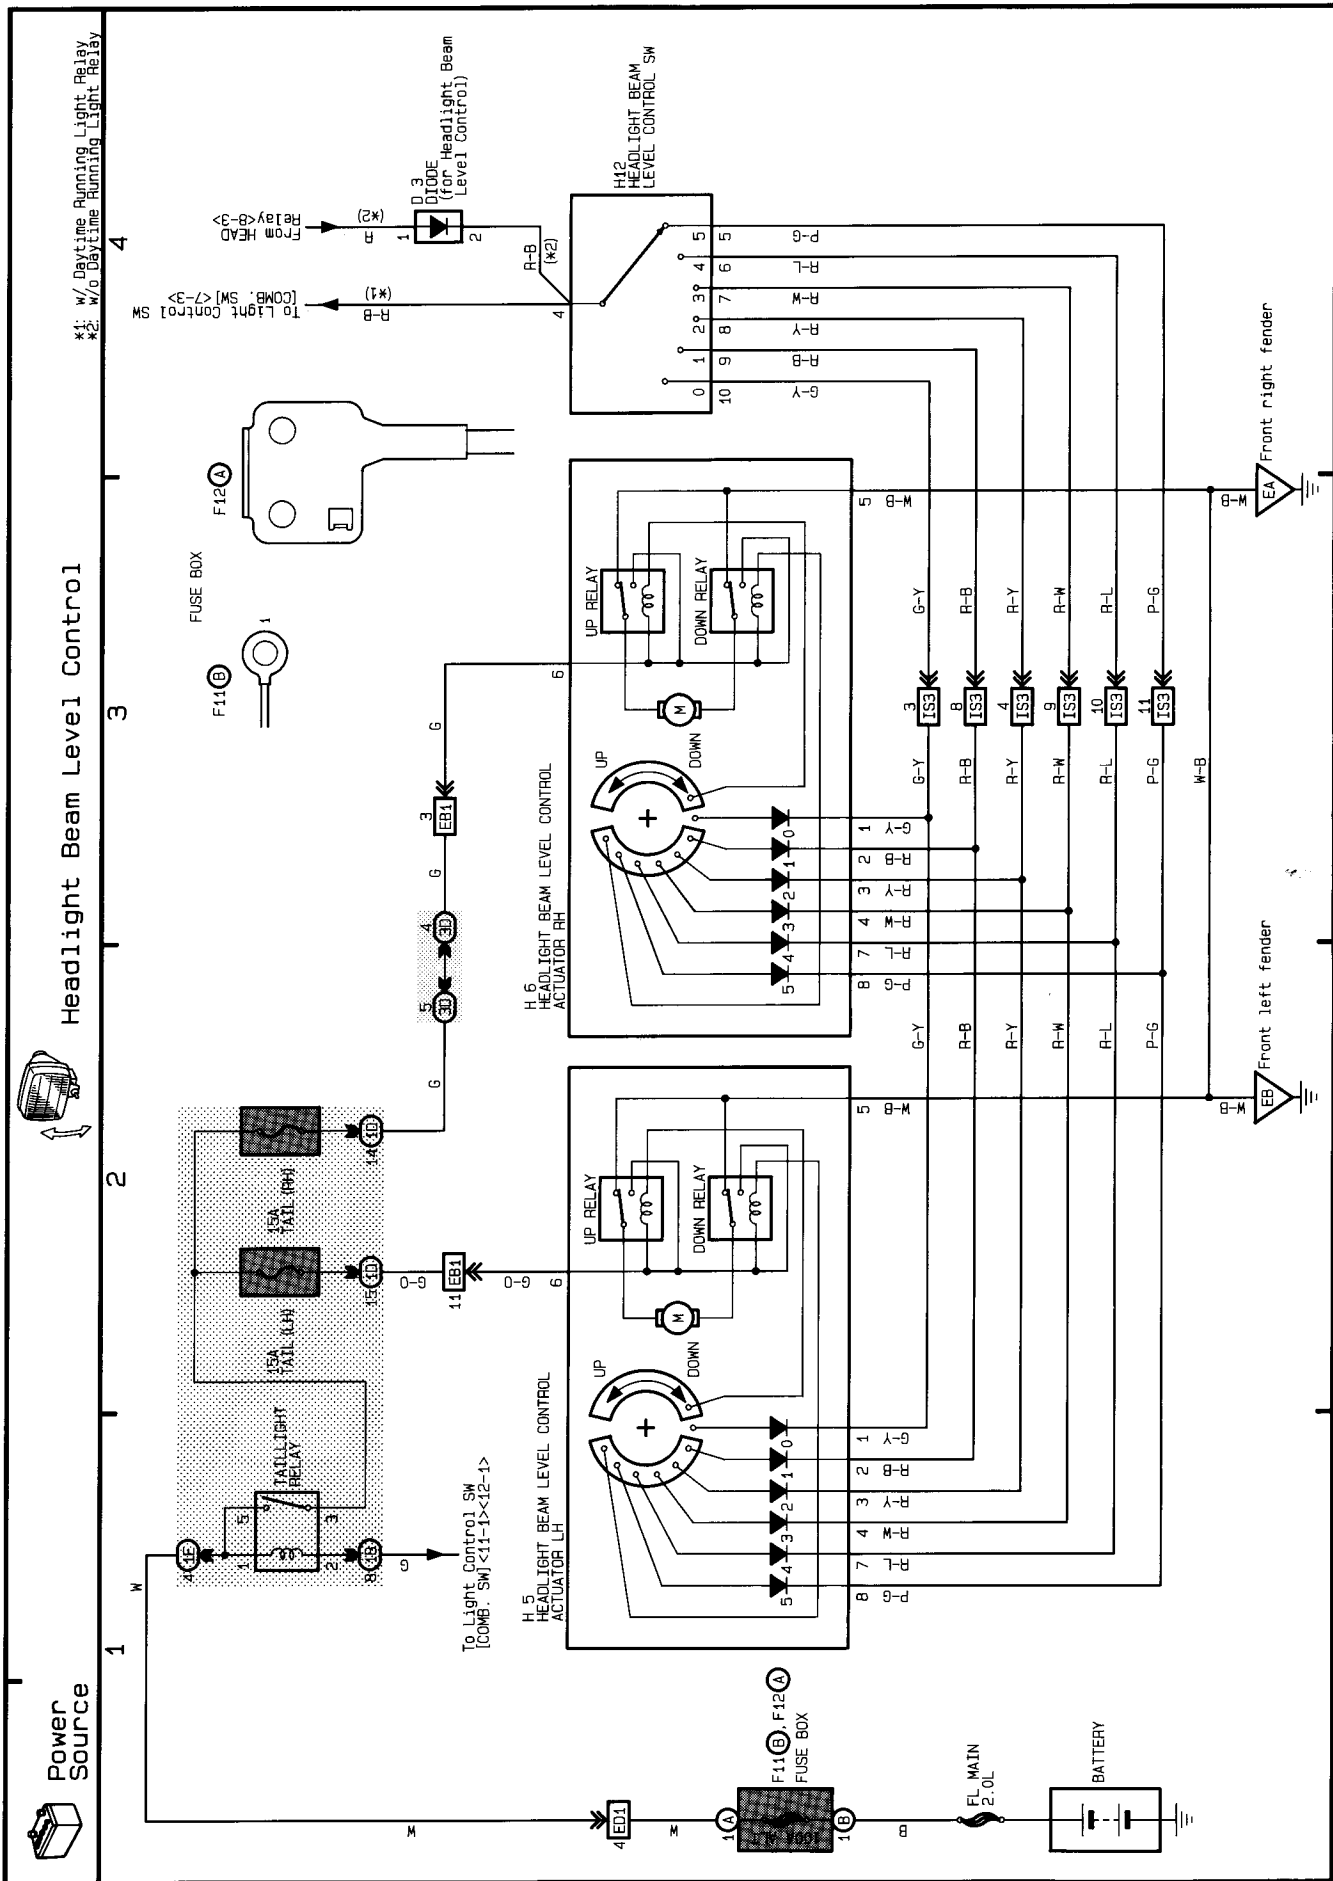

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

11 CAMRY (LHD)

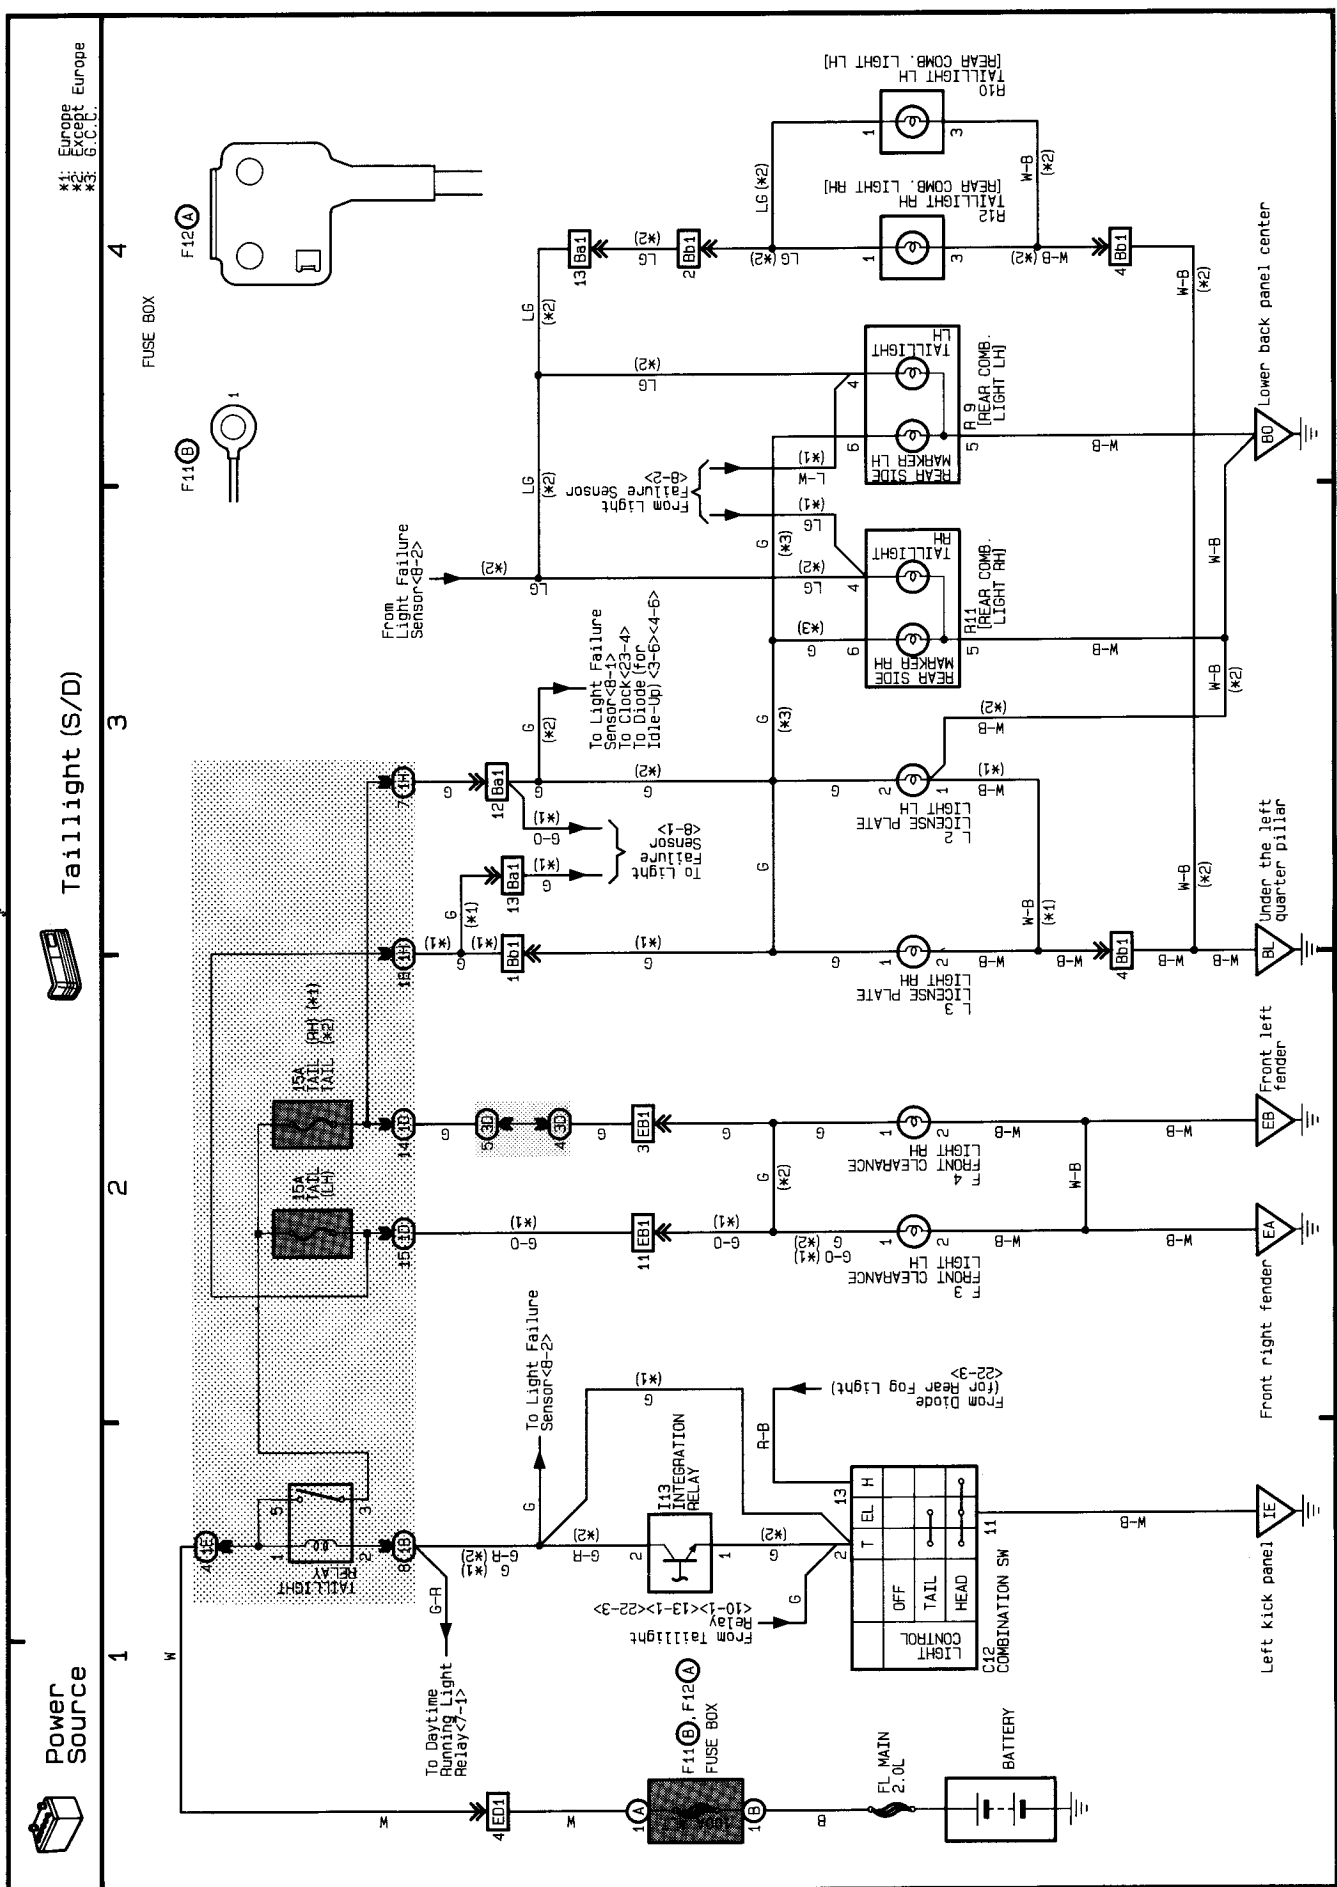

Y1: Europe Europe
Y2: Europe Europe
Y3: Europe Europe




Power Source



Taillight (W/G)

*1: Europe
*2: Except Europe
*3: G.C.C.

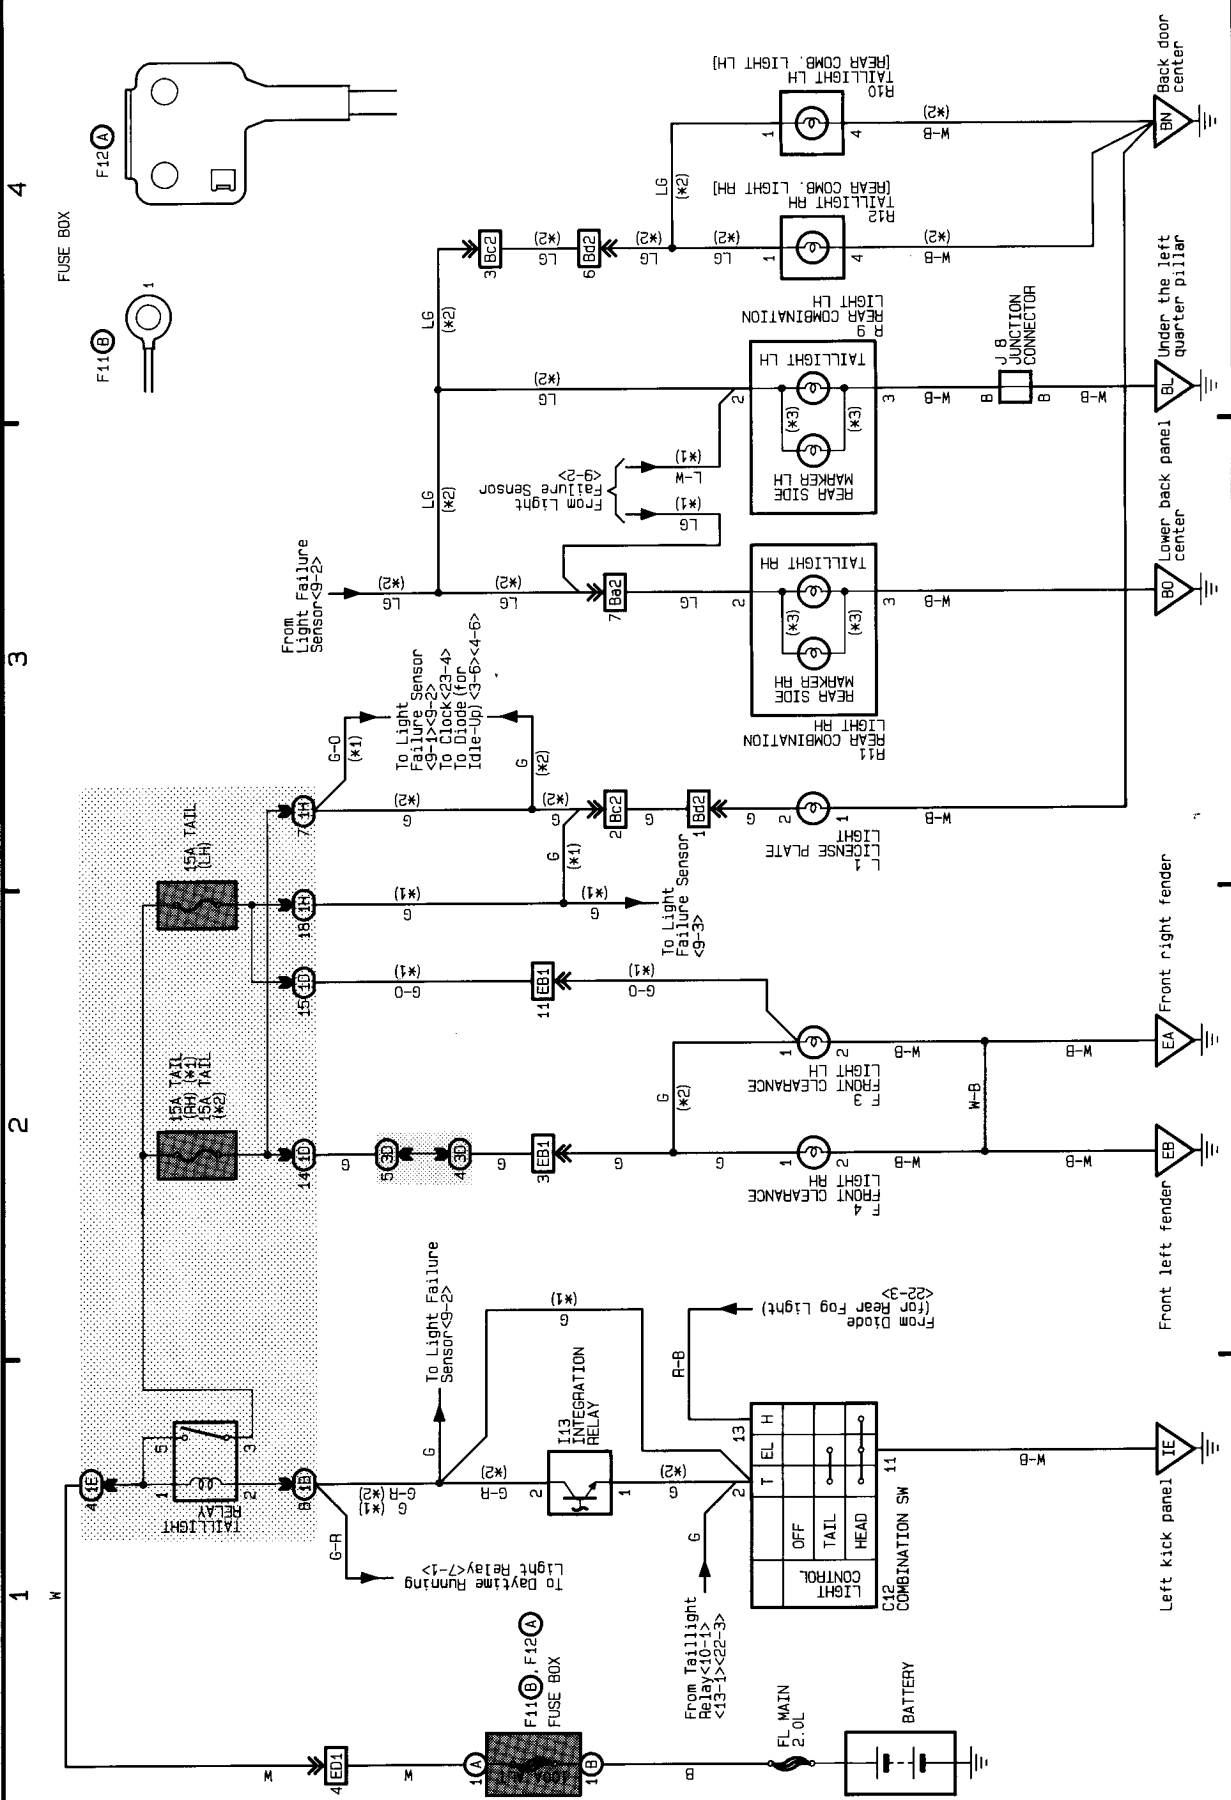


13 CAMRY (LHD)




Power Source

	Europe Except *1: *2:	Europe
1990	100	100
1991	100	100
1992	100	100
1993	100	100
1994	100	100
1995	100	100
1996	100	100
1997	100	100
1998	100	100
1999	100	100
2000	100	100
2001	100	100
2002	100	100
2003	100	100
2004	100	100
2005	100	100
2006	100	100
2007	100	100
2008	100	100
2009	100	100
2010	100	100
2011	100	100
2012	100	100
2013	100	100
2014	100	100
2015	100	100
2016	100	100
2017	100	100
2018	100	100
2019	100	100
2020	100	100
2021	100	100
2022	100	100
2023	100	100
2024	100	100
2025	100	100
2026	100	100
2027	100	100
2028	100	100
2029	100	100
2030	100	100
2031	100	100
2032	100	100
2033	100	100
2034	100	100
2035	100	100
2036	100	100
2037	100	100
2038	100	100
2039	100	100
2040	100	100
2041	100	100
2042	100	100
2043	100	100
2044	100	100
2045	100	100
2046	100	100
2047	100	100
2048	100	100
2049	100	100
2050	100	100
2051	100	100
2052	100	100
2053	100	100
2054	100	100
2055	100	100
2056	100	100
2057	100	100
2058	100	100
2059	100	100
2060	100	100
2061	100	100
2062	100	100
2063	100	100
2064	100	100
2065	100	100
2066	100	100
2067	100	100
2068	100	100
2069	100	100
2070	100	100
2071	100	100
2072	100	100
2073	100	100
2074	100	100
2075	100	100
2076	100	100
2077	100	100
2078	100	100
2079	100	100
2080	100	100
2081	100	100
2082	100	100
2083	100	100
2084	100	100
2085	100	100
2086	100	100
2087	100	100
2088	100	100
2089	100	100
2090	100	100
2091	100	100
2092	100	100
2093	100	100
2094	100	100
2095	100	100
2096	100	100
2097	100	100
2098	100	100
2099	100	100
2100	100	100

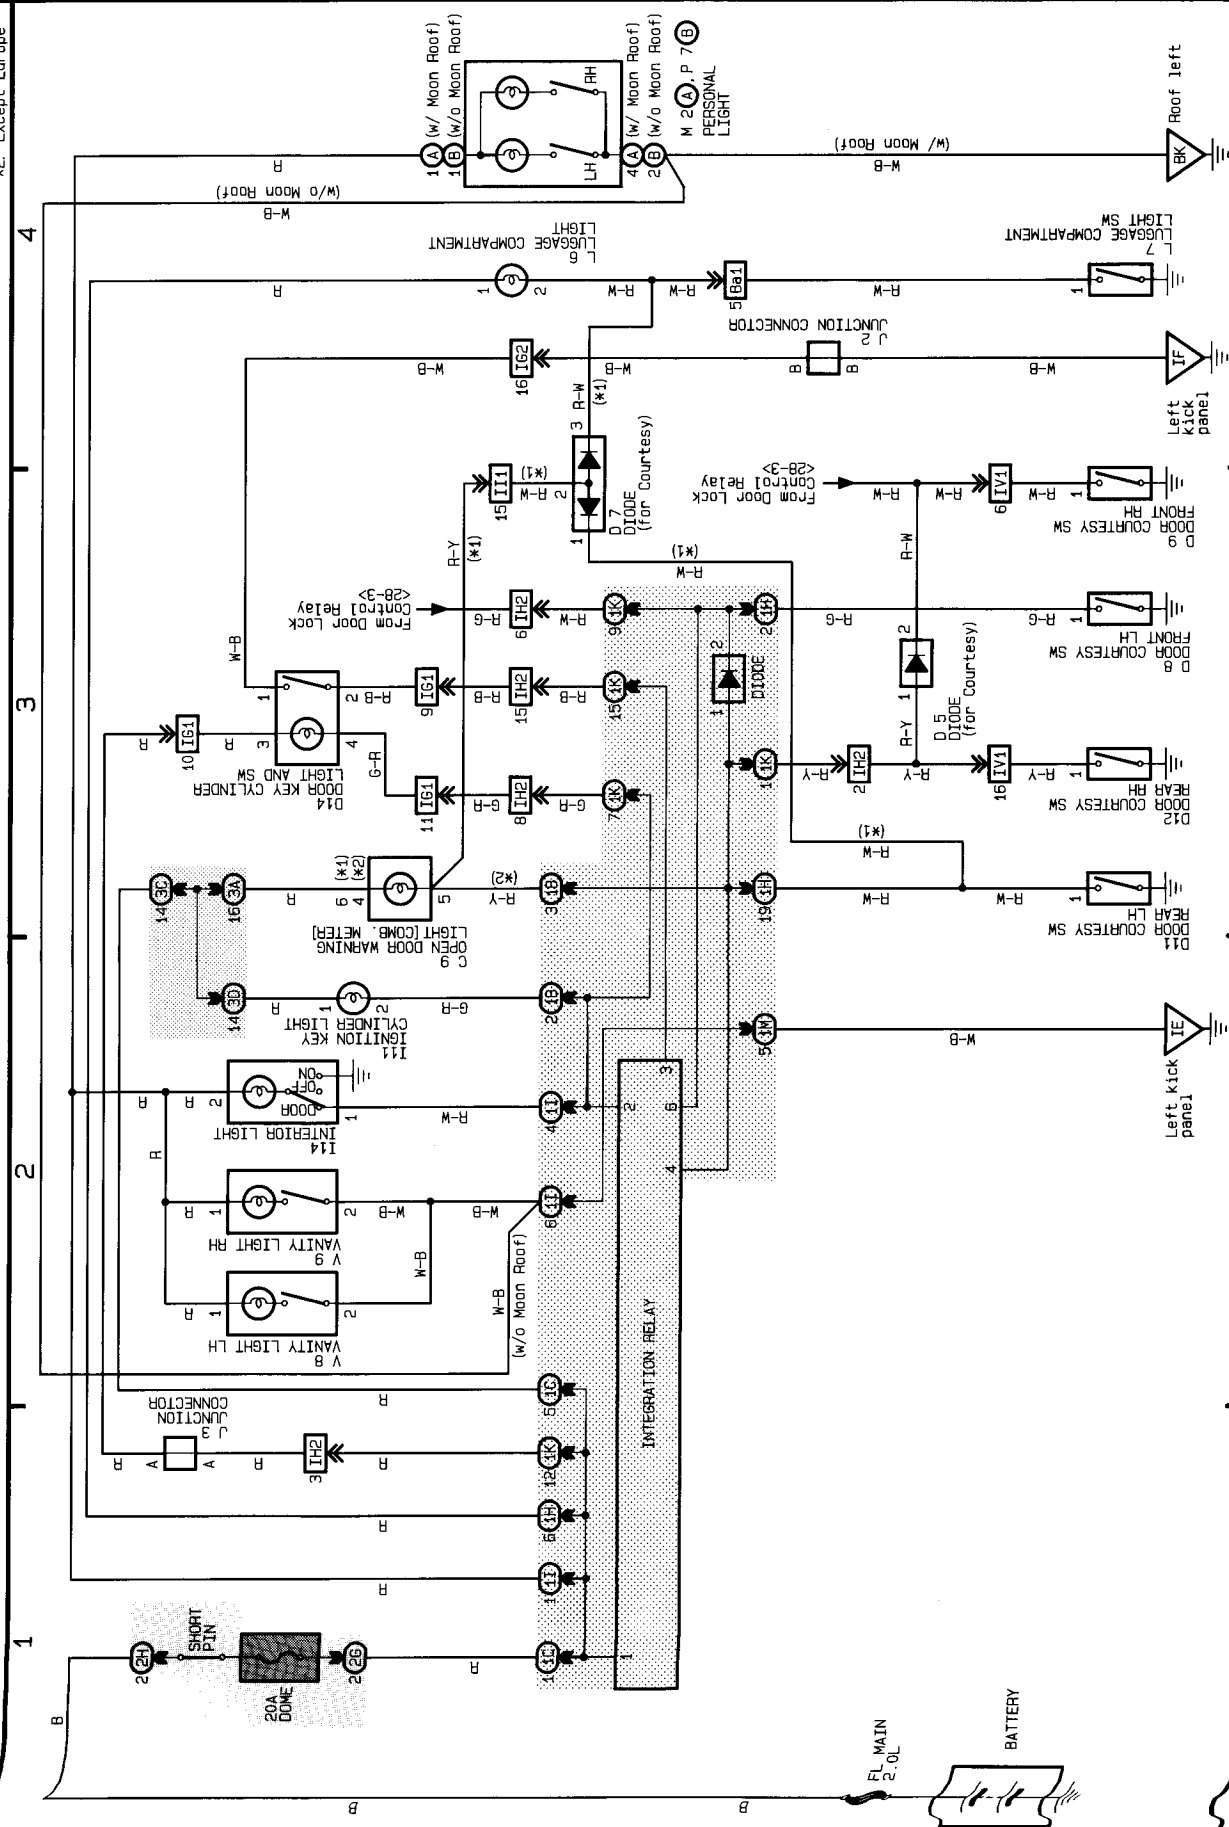


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

15 CAMRY (LHD)

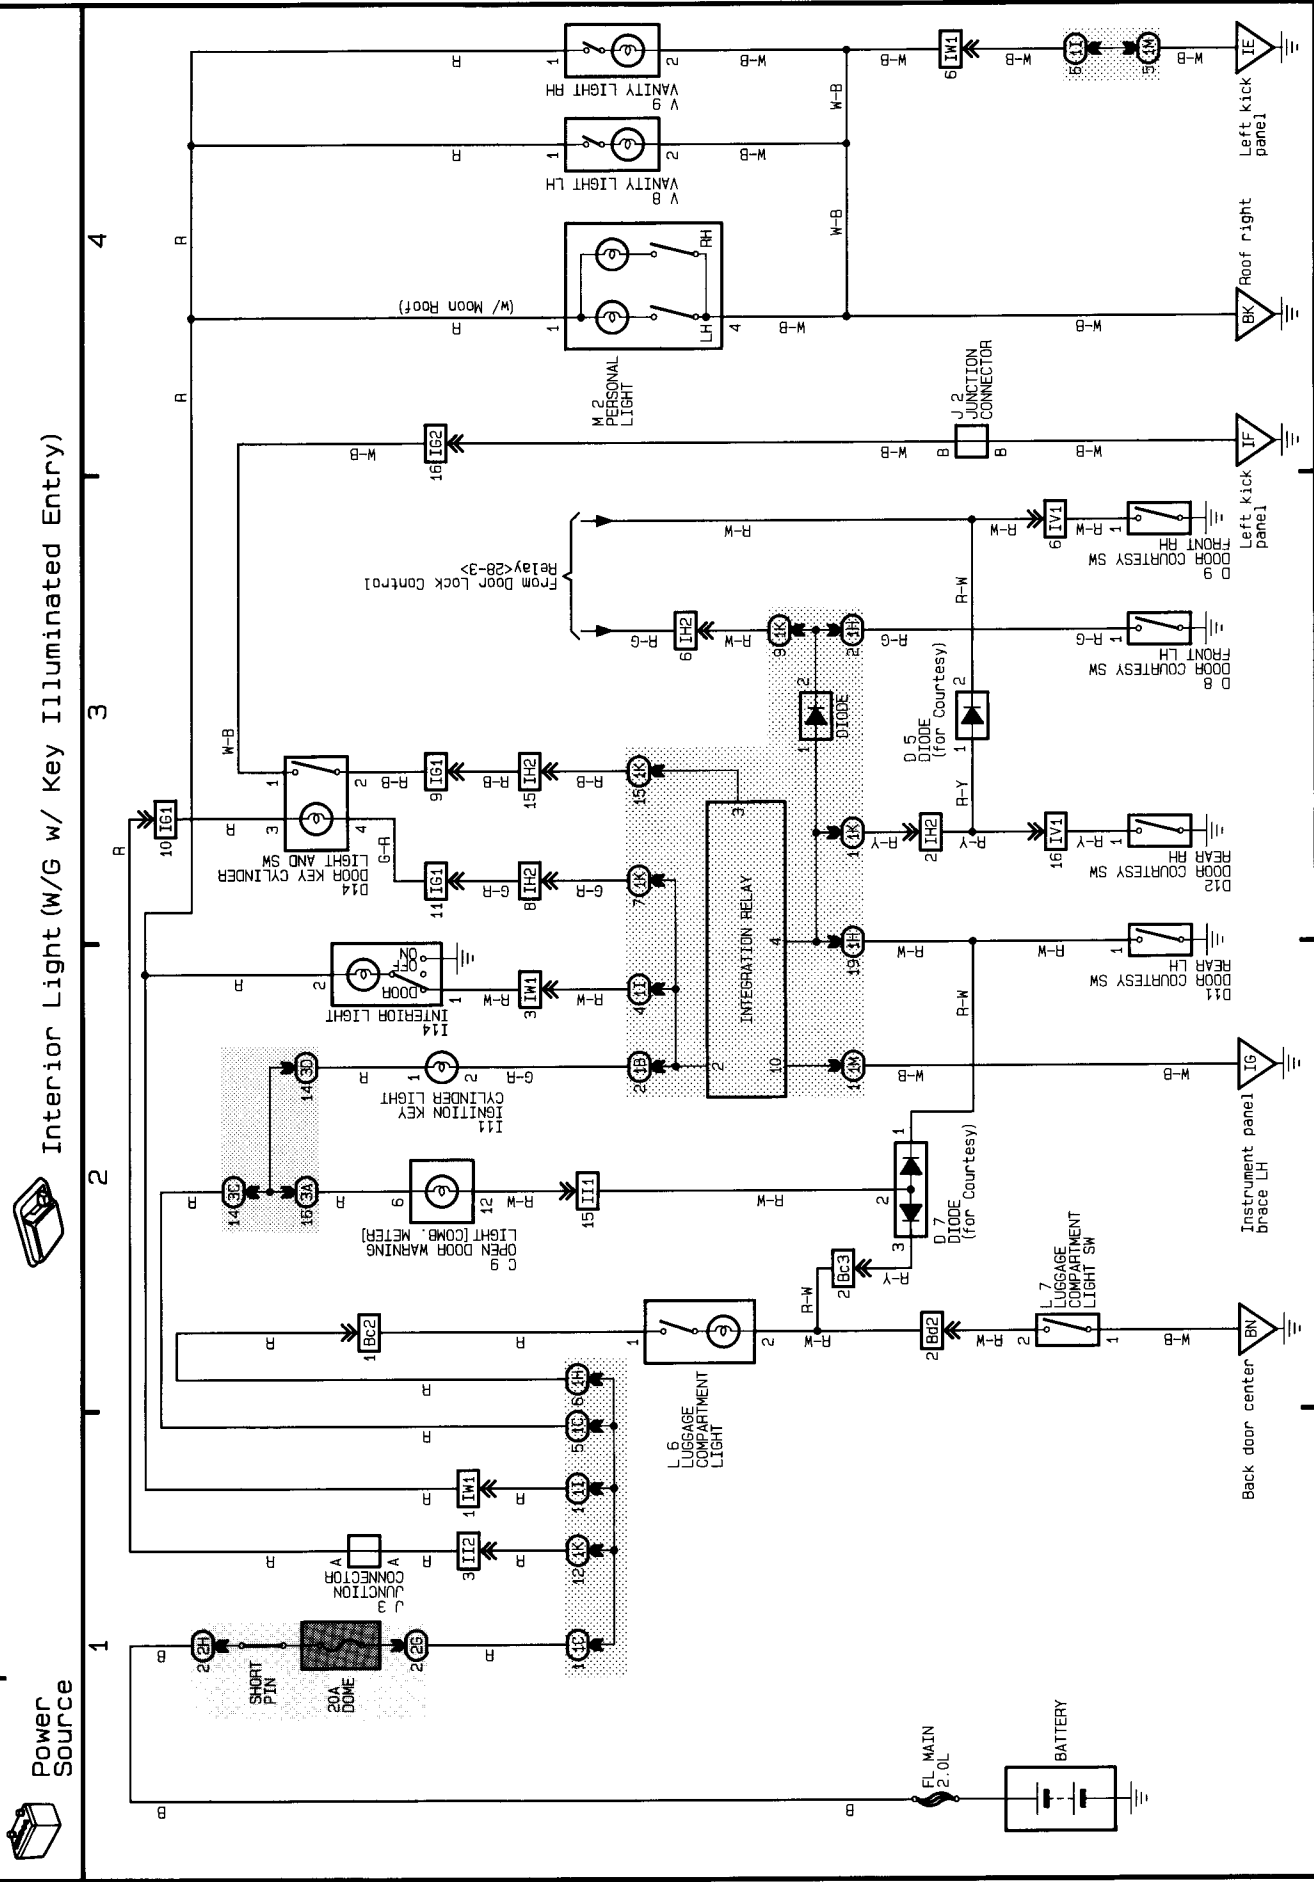


16 CAMRY (LHD)

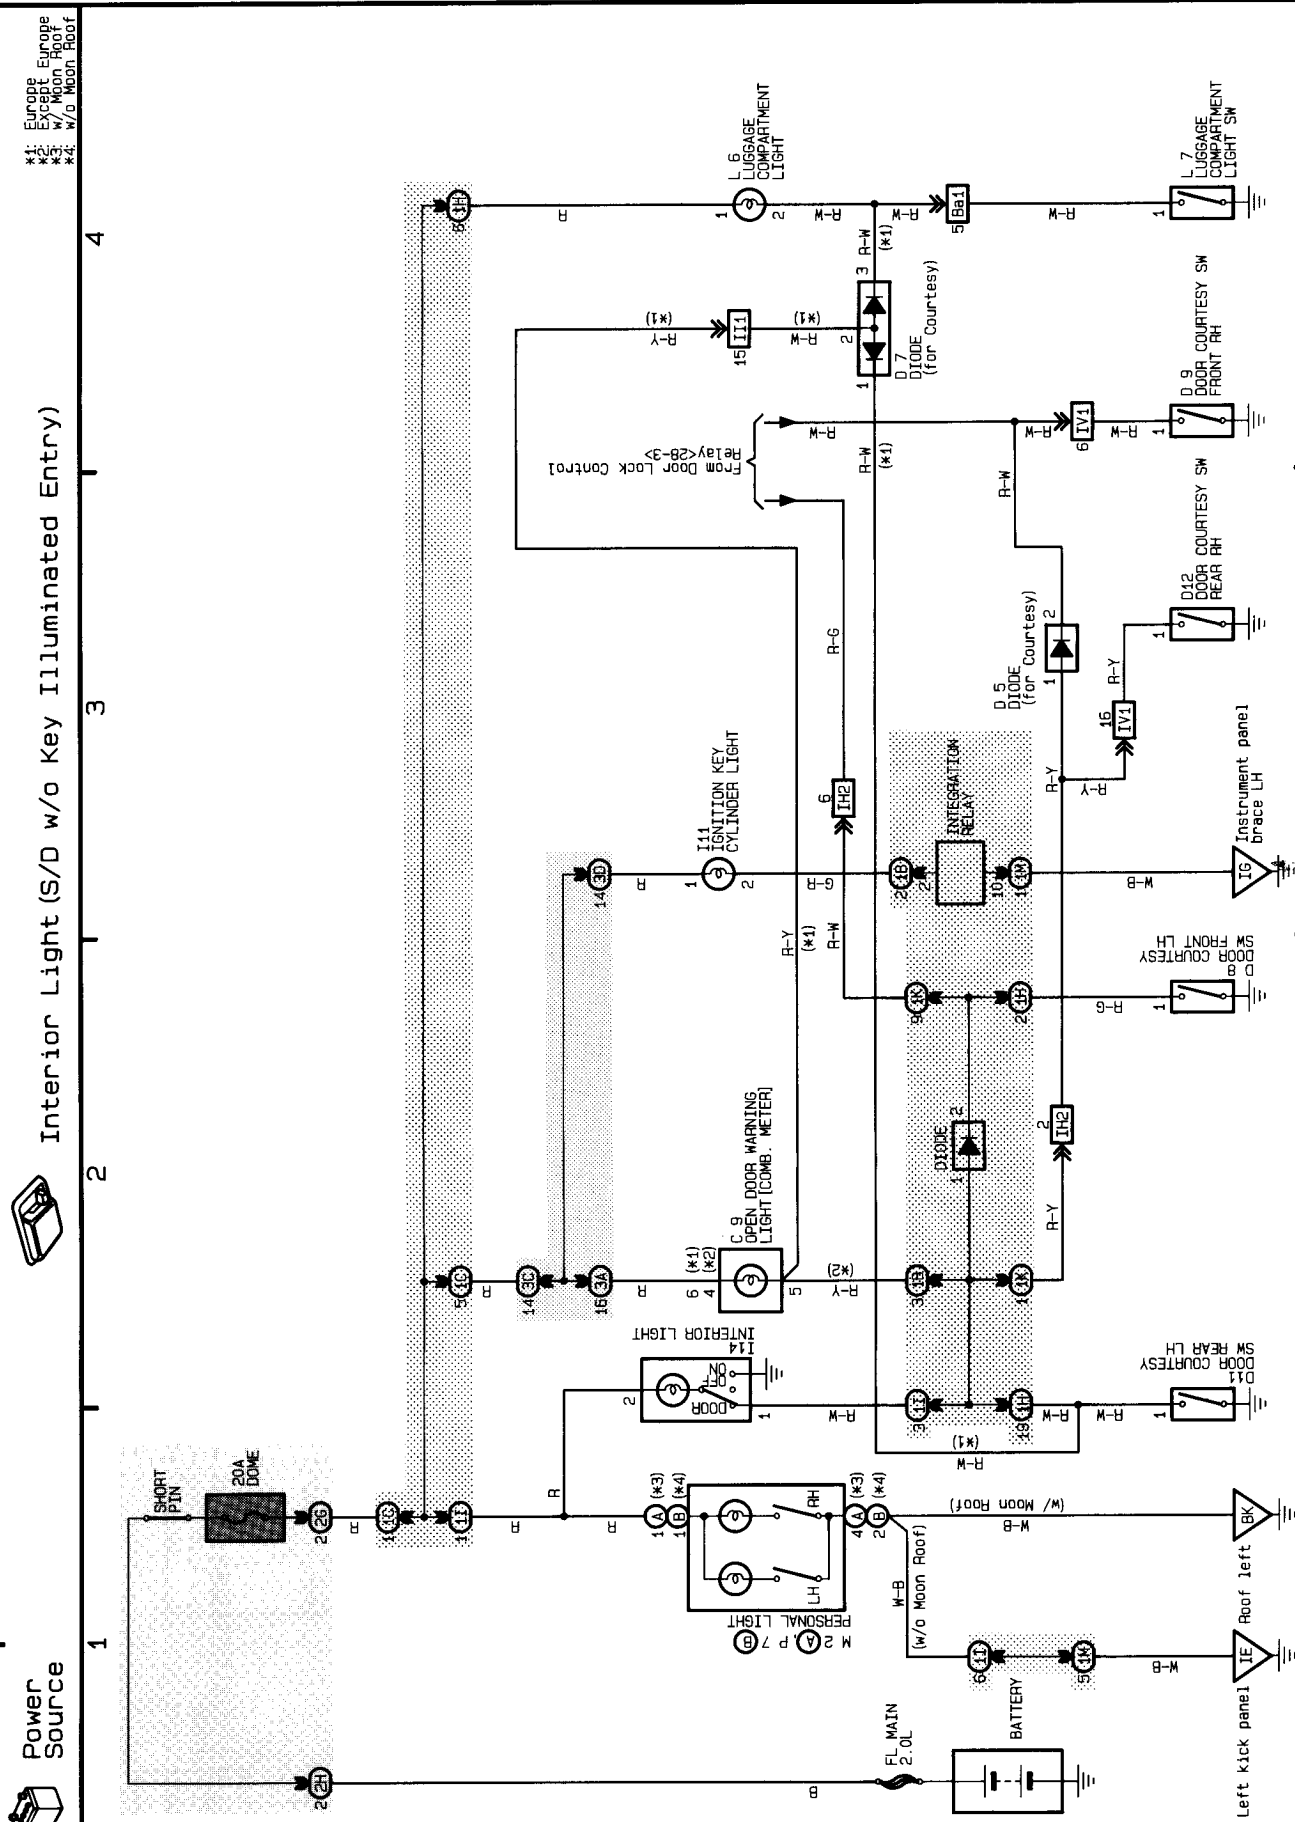


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

17 CAMRY (LHD)

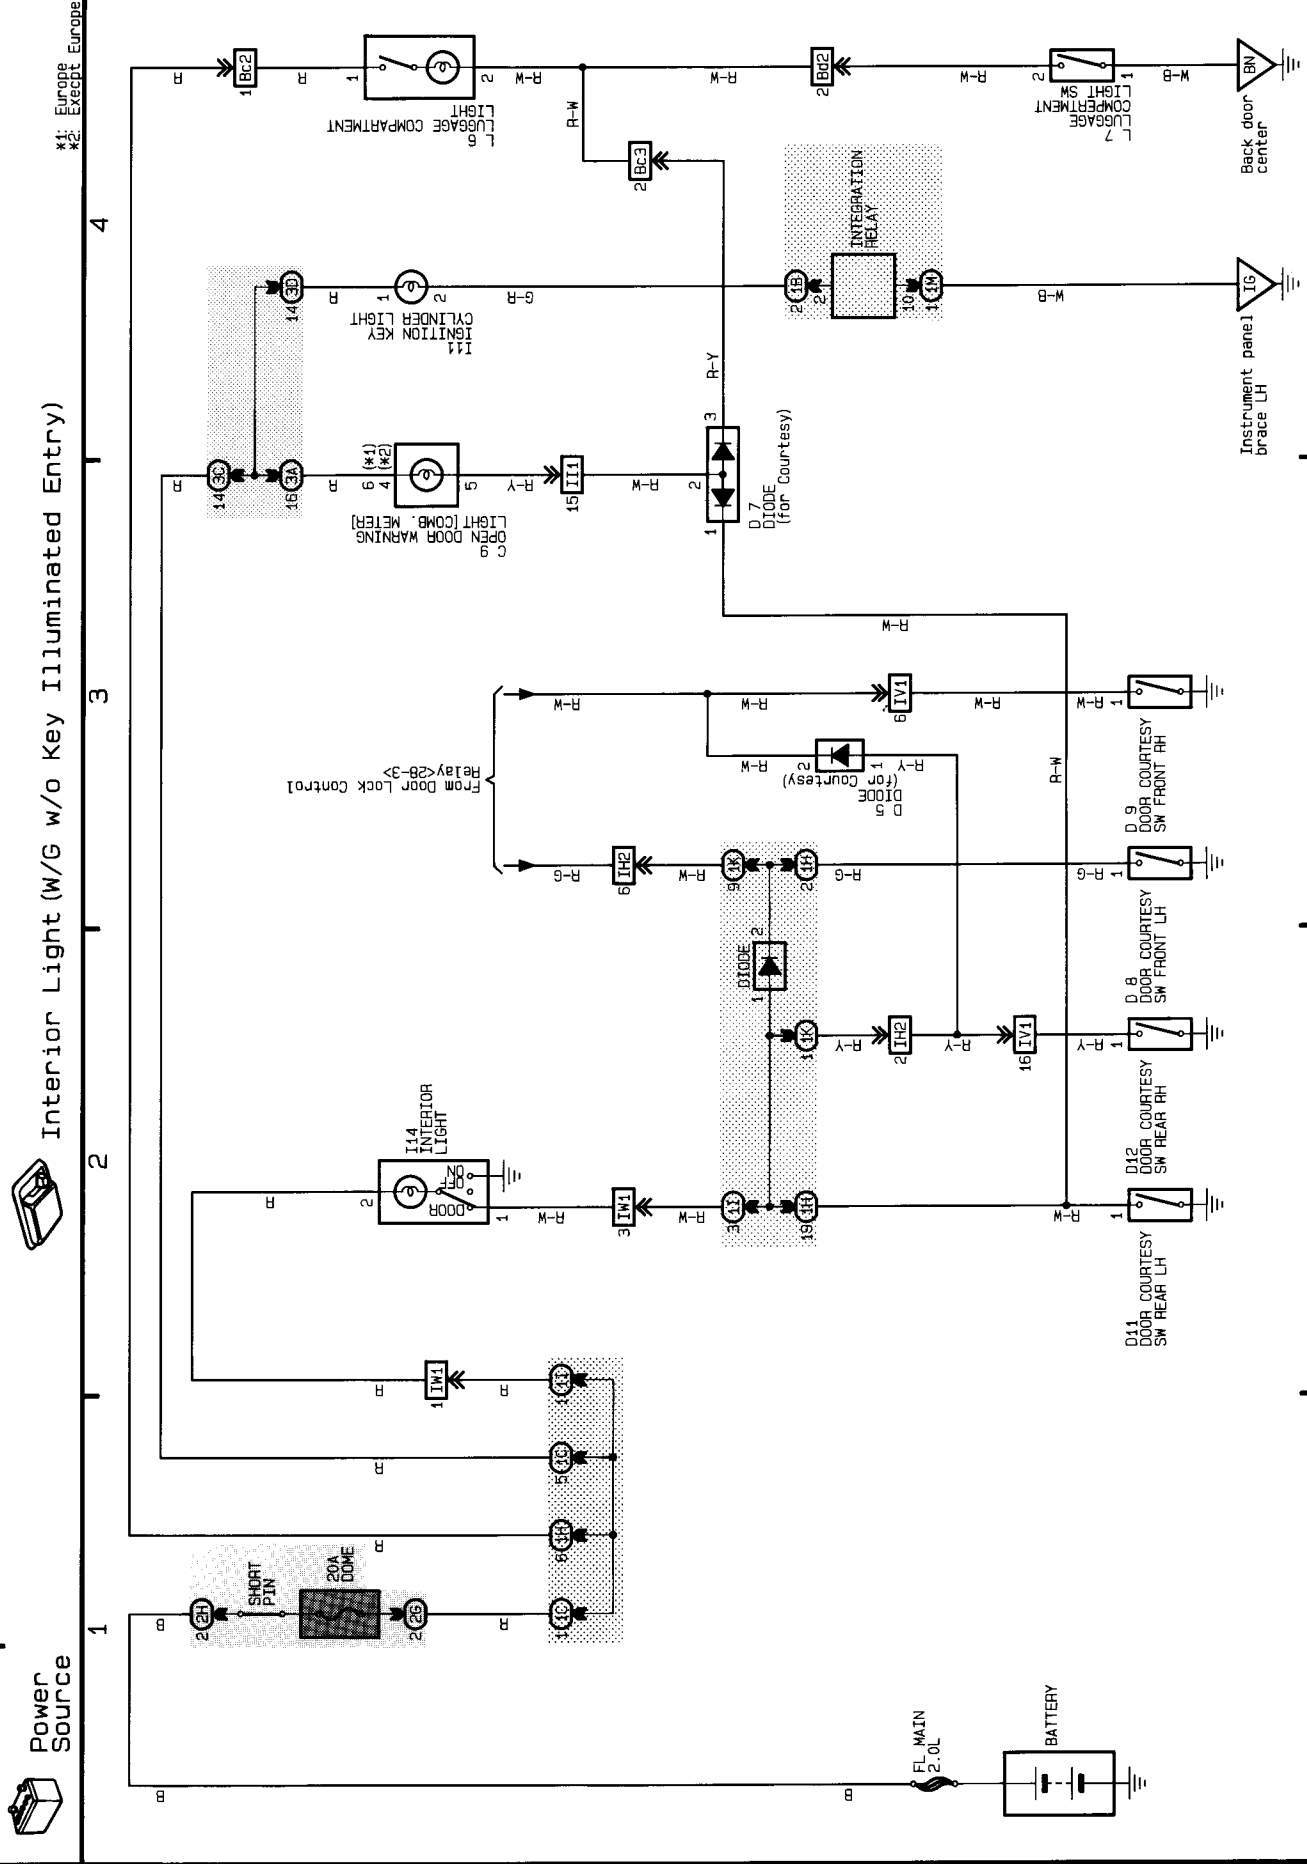

Light Reminder Buzzer (Europe)

Rear Wiper and Washer (W/G)

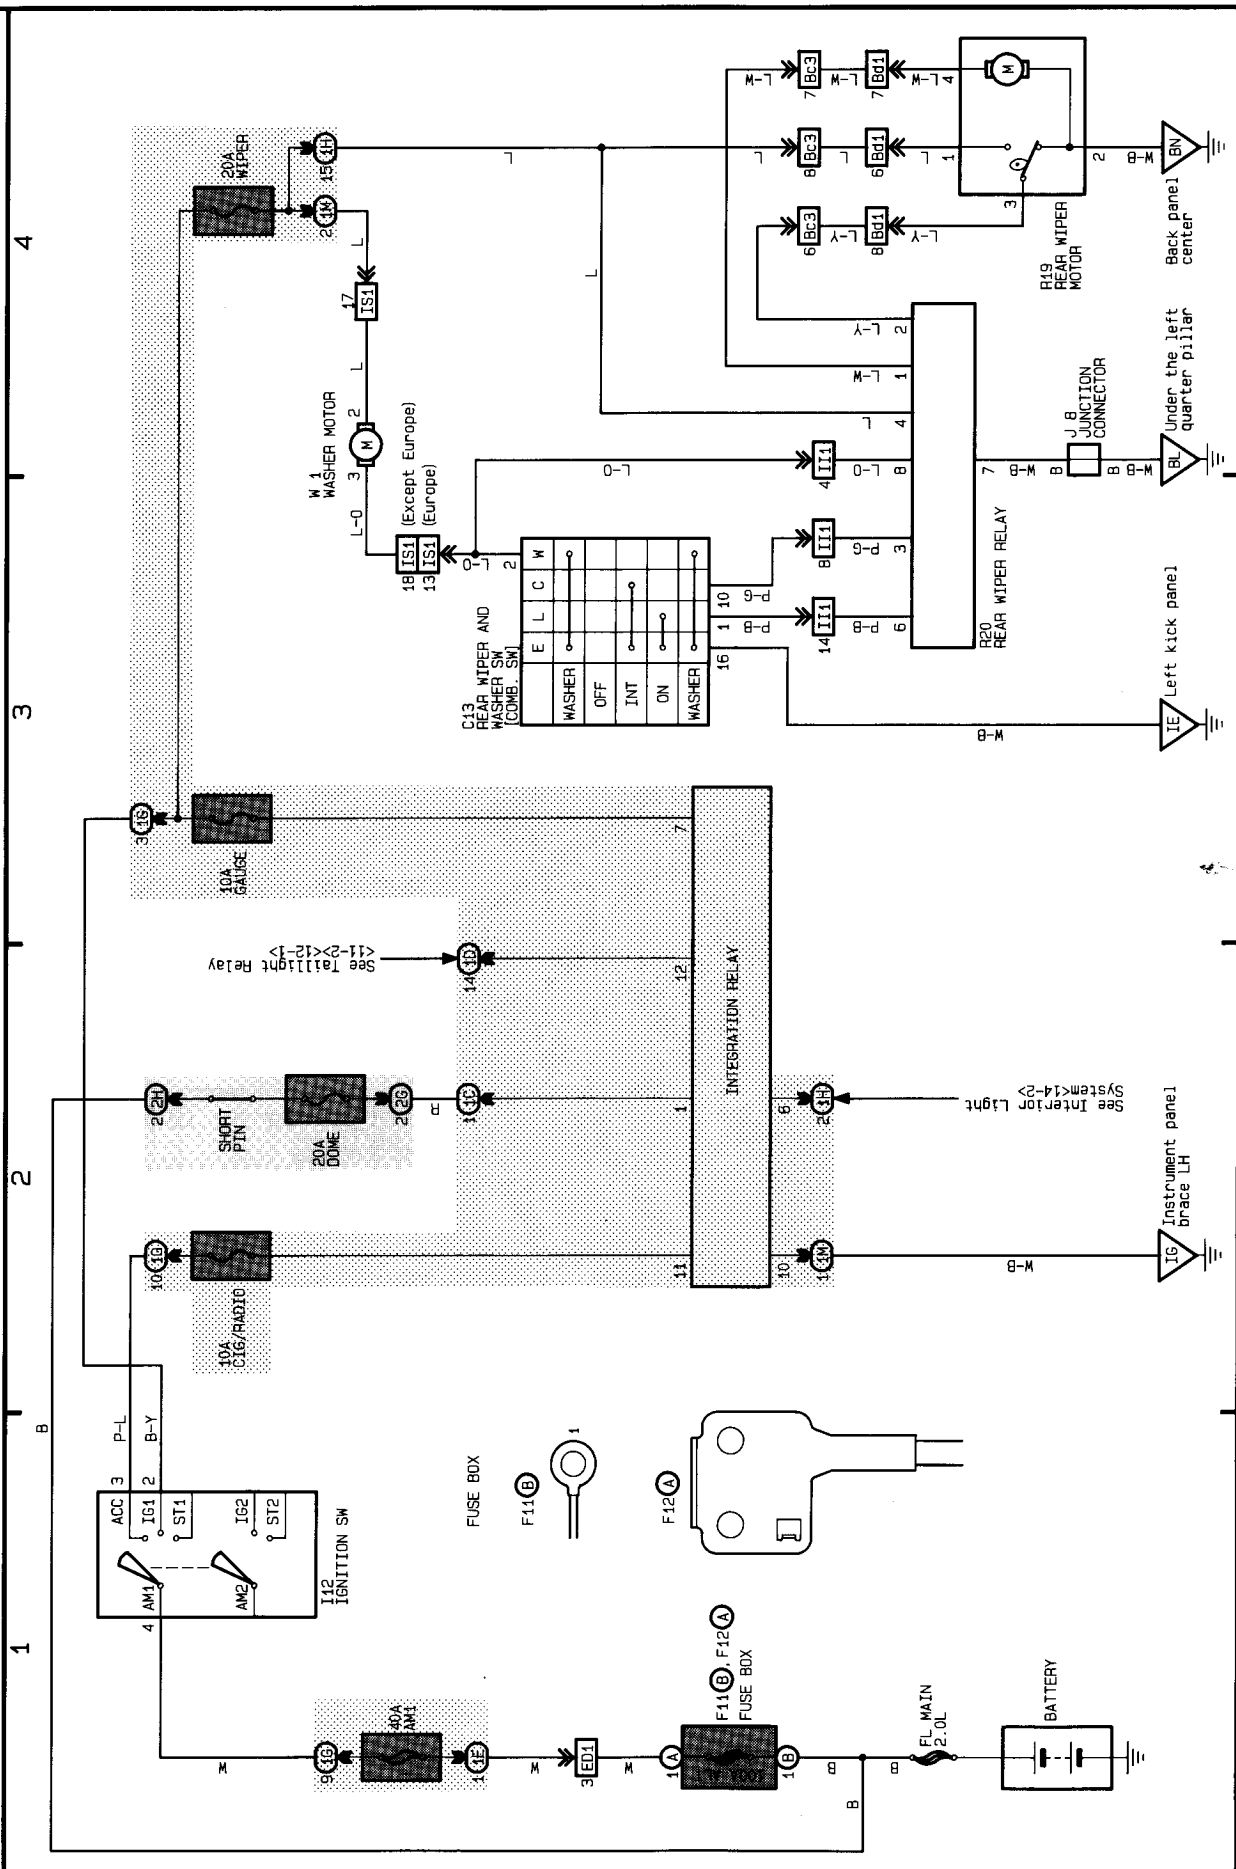

Power Source


Power Source

Turn Signal and Hazard Warning Light

Turn Signal and Hazard Warning Light



Horn

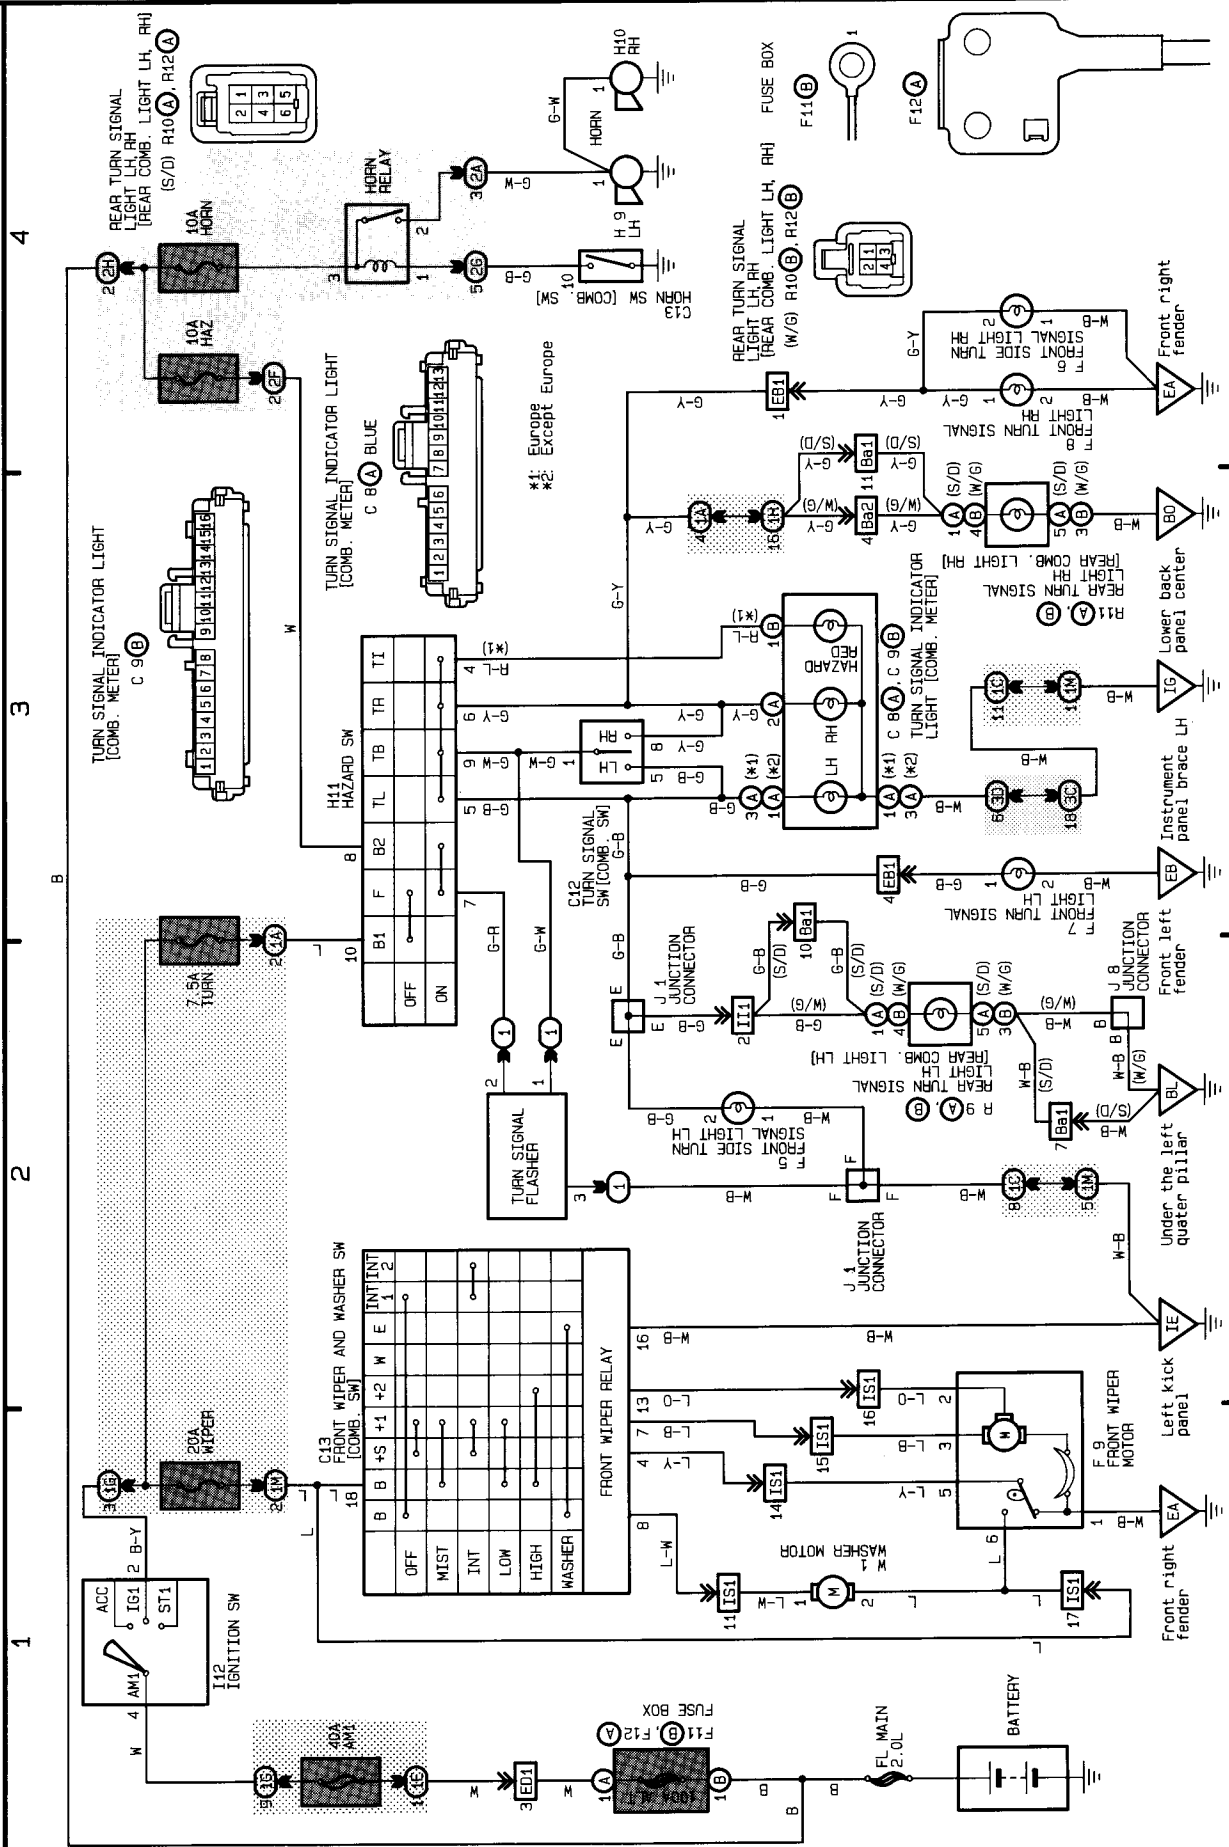




ABS (Anti-Lock Brake System)


Power Source

*1: Europe
*2: Except Europe

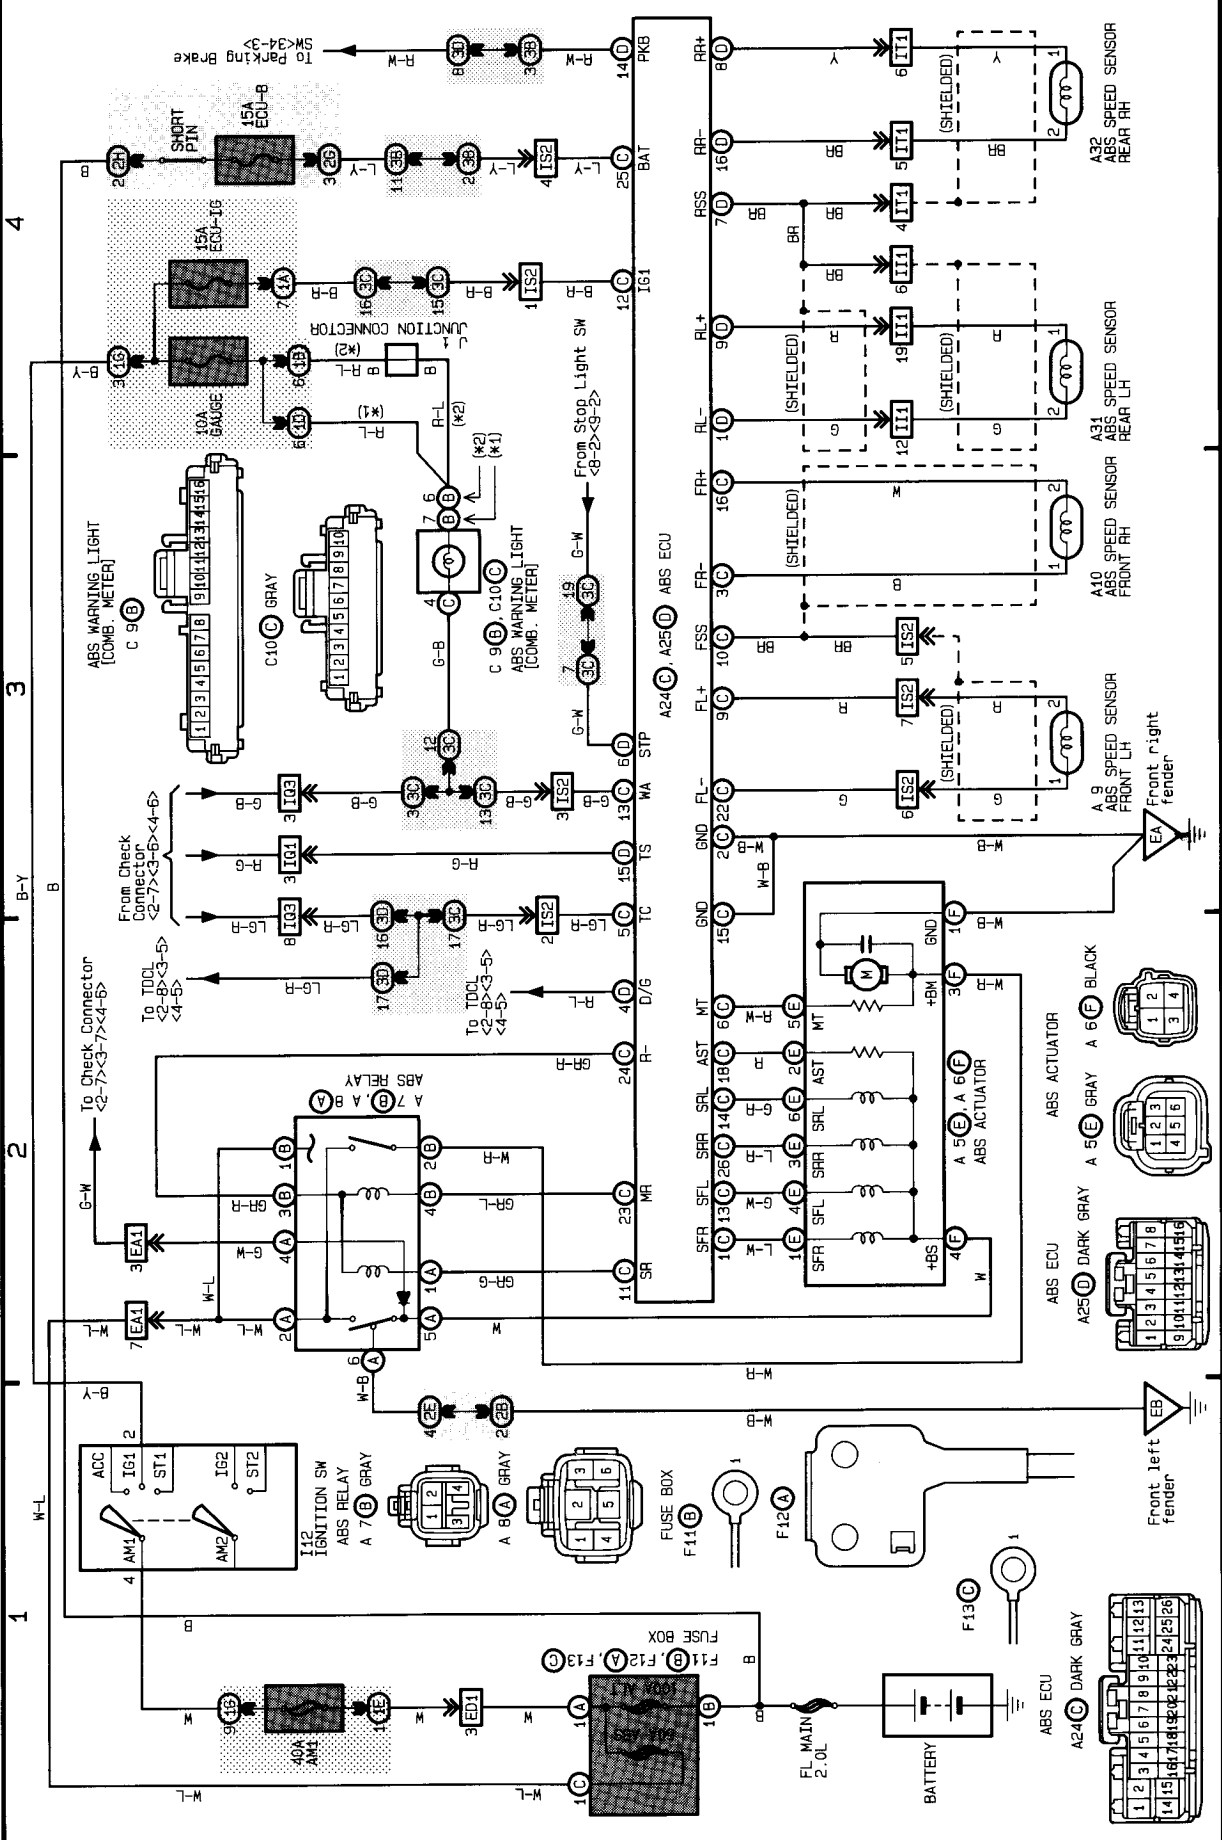

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

21 CAMRY (LHD)

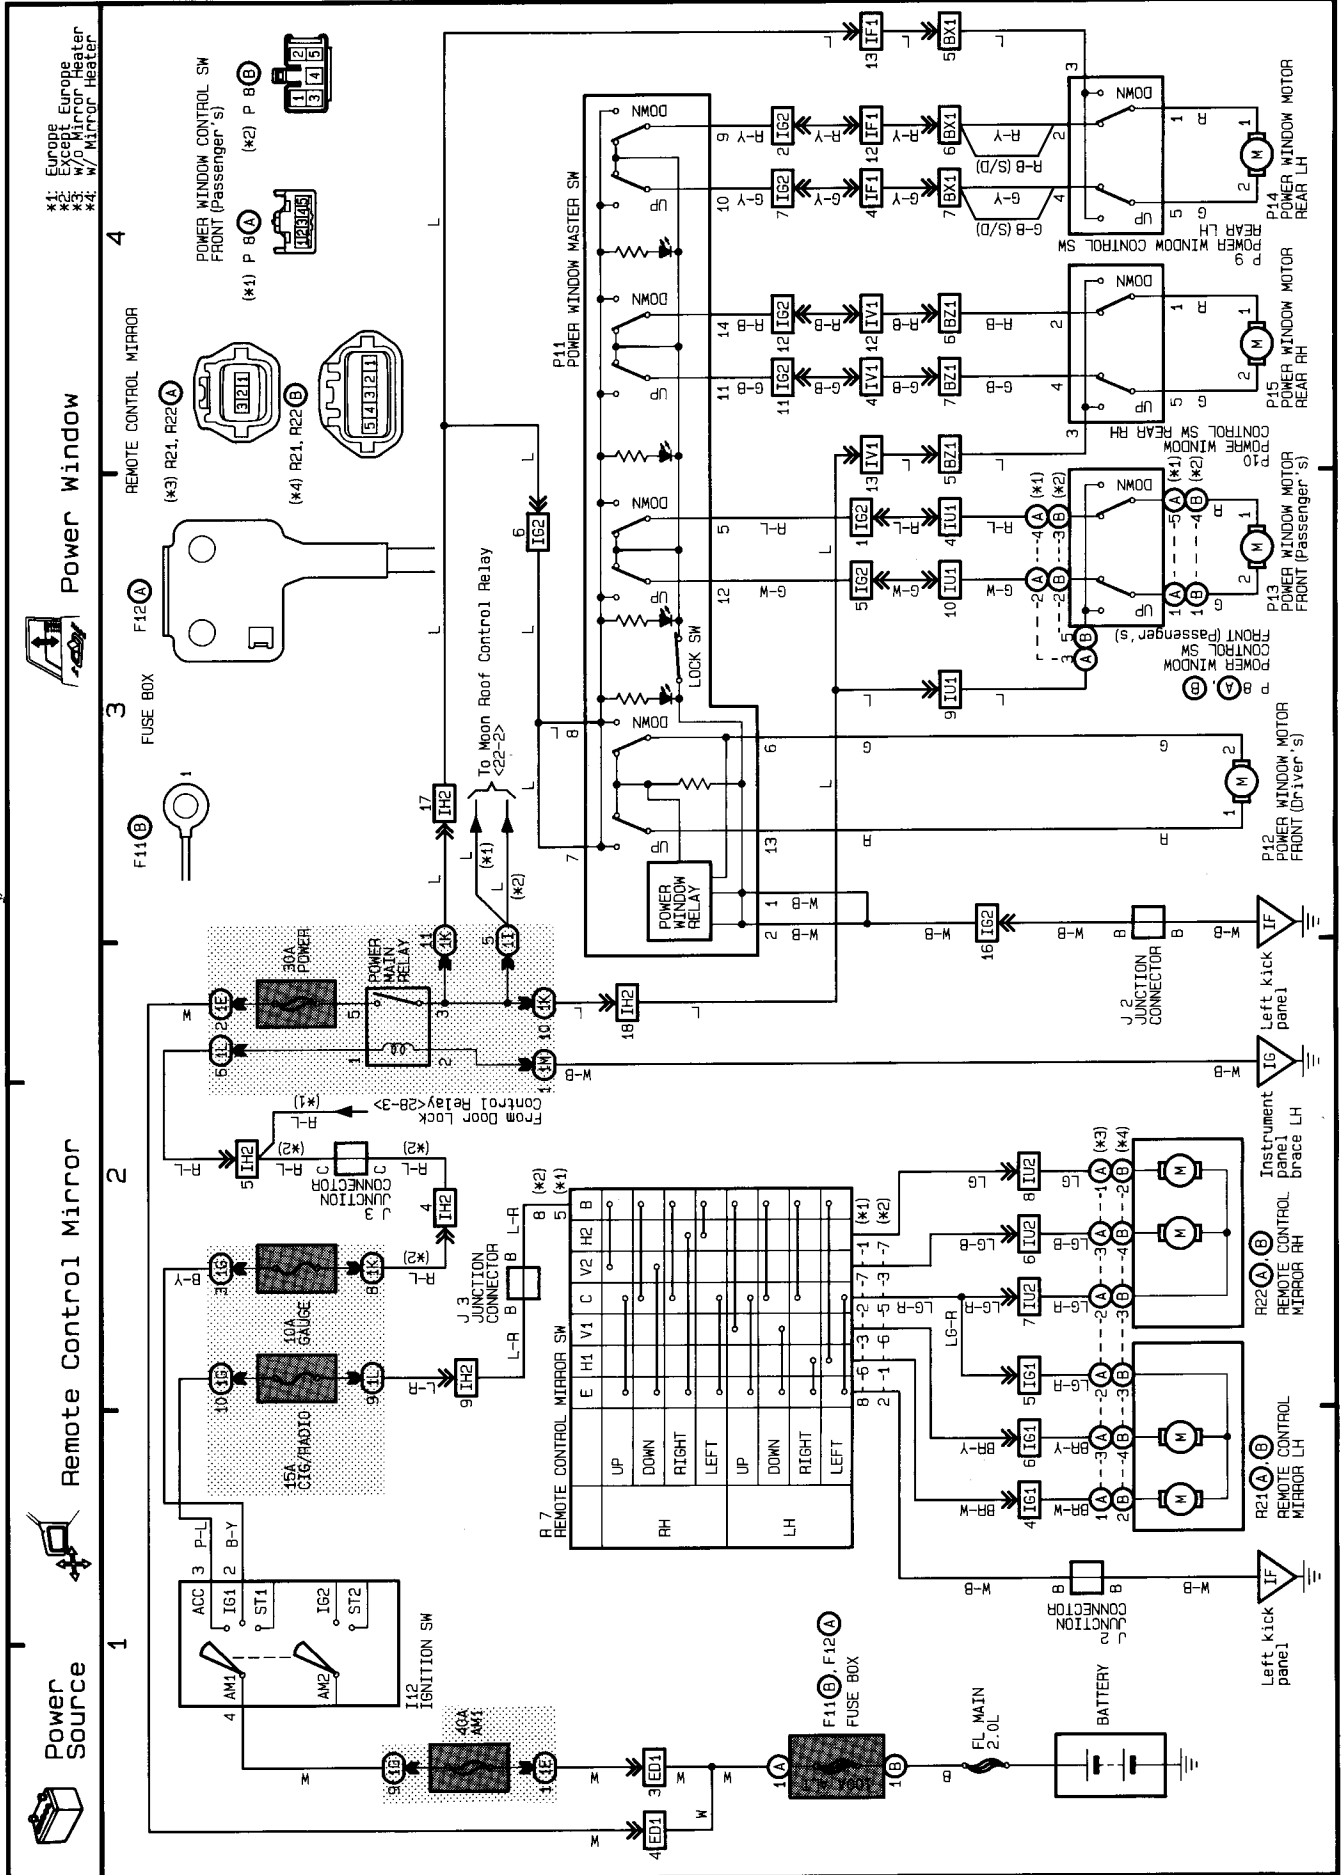



Power Source




Moon Roof




Rear Fog Light

*1: W/ Daytime Running Light
*2: S/D Daytime Running Light
*3: W/6
*4: S/D

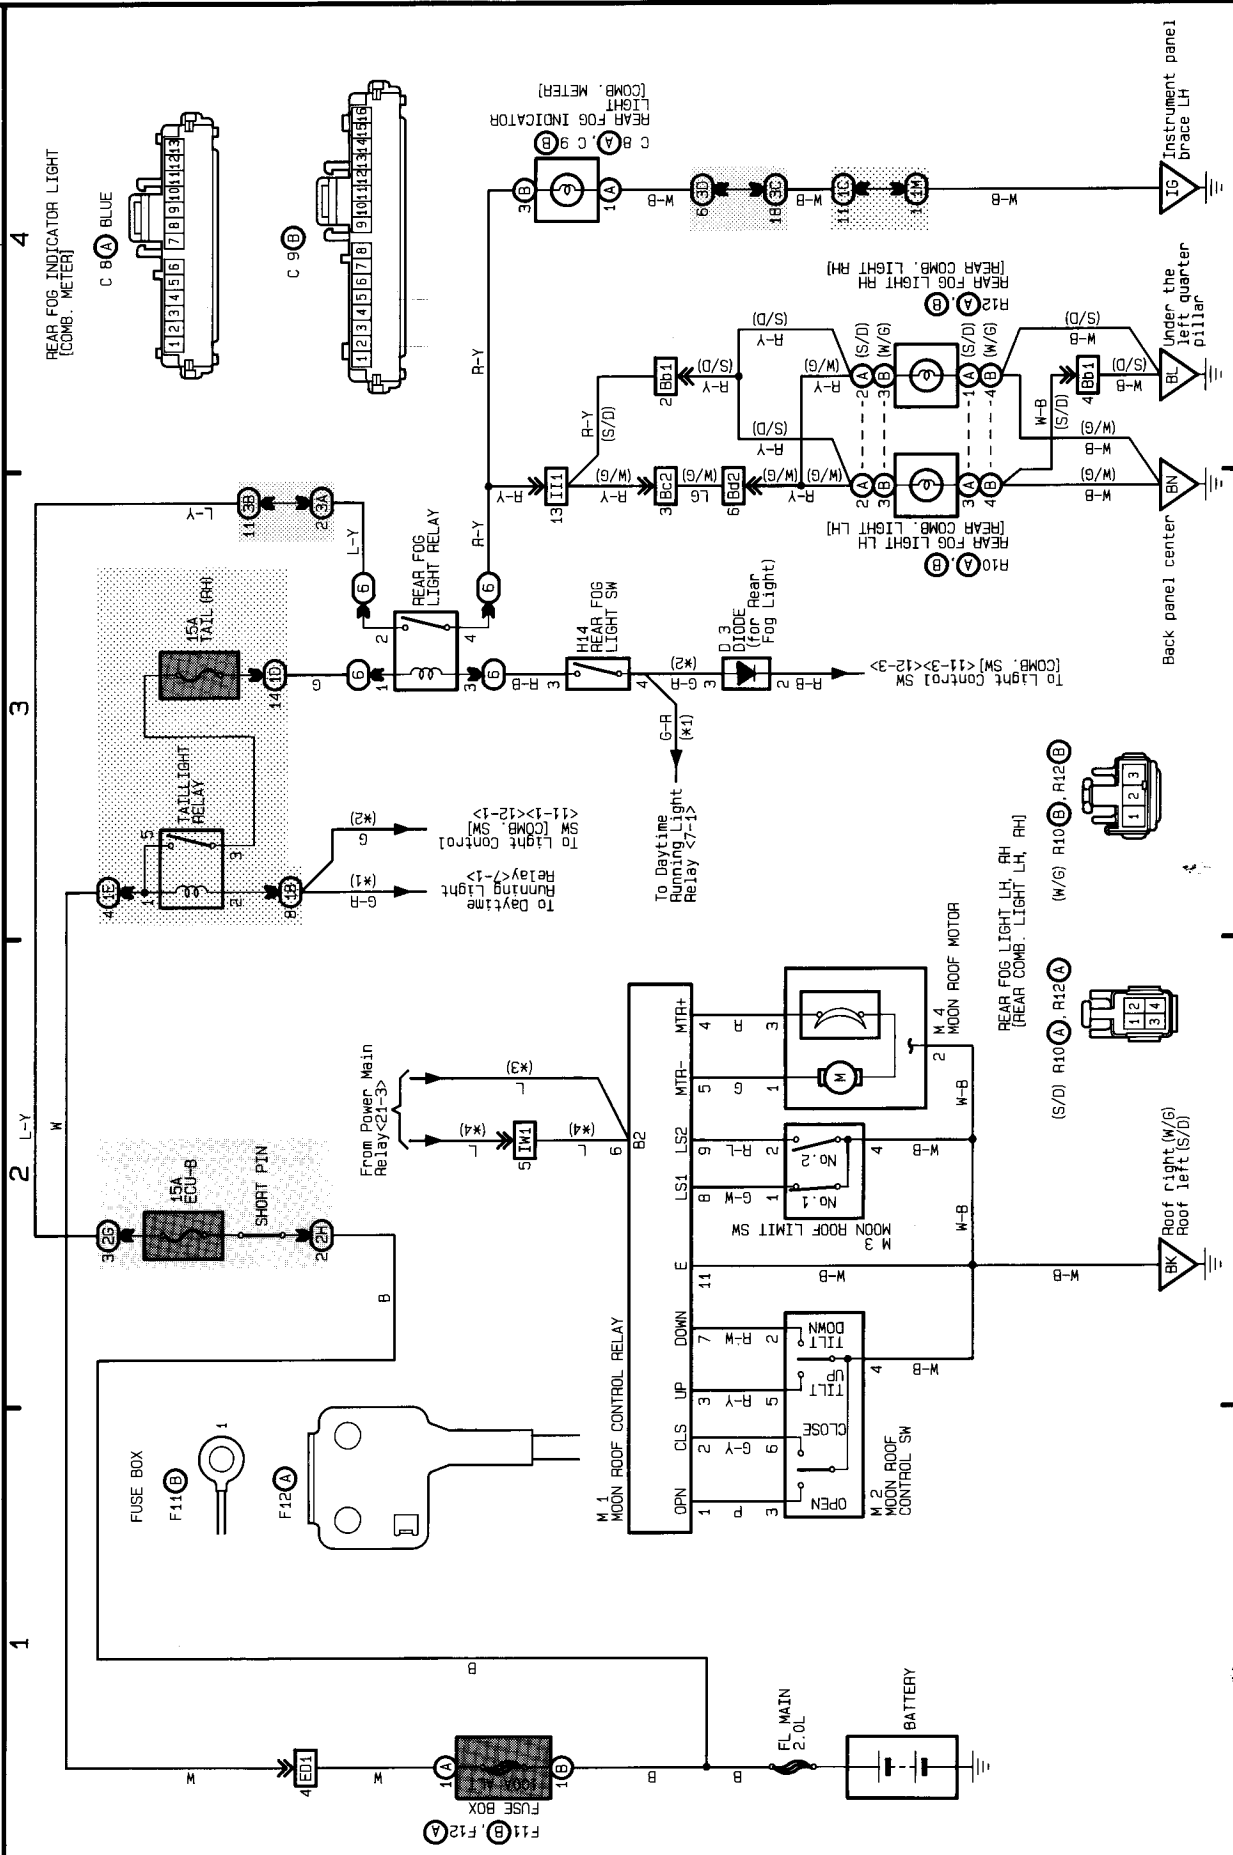

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

23 CAMRY (LHD)

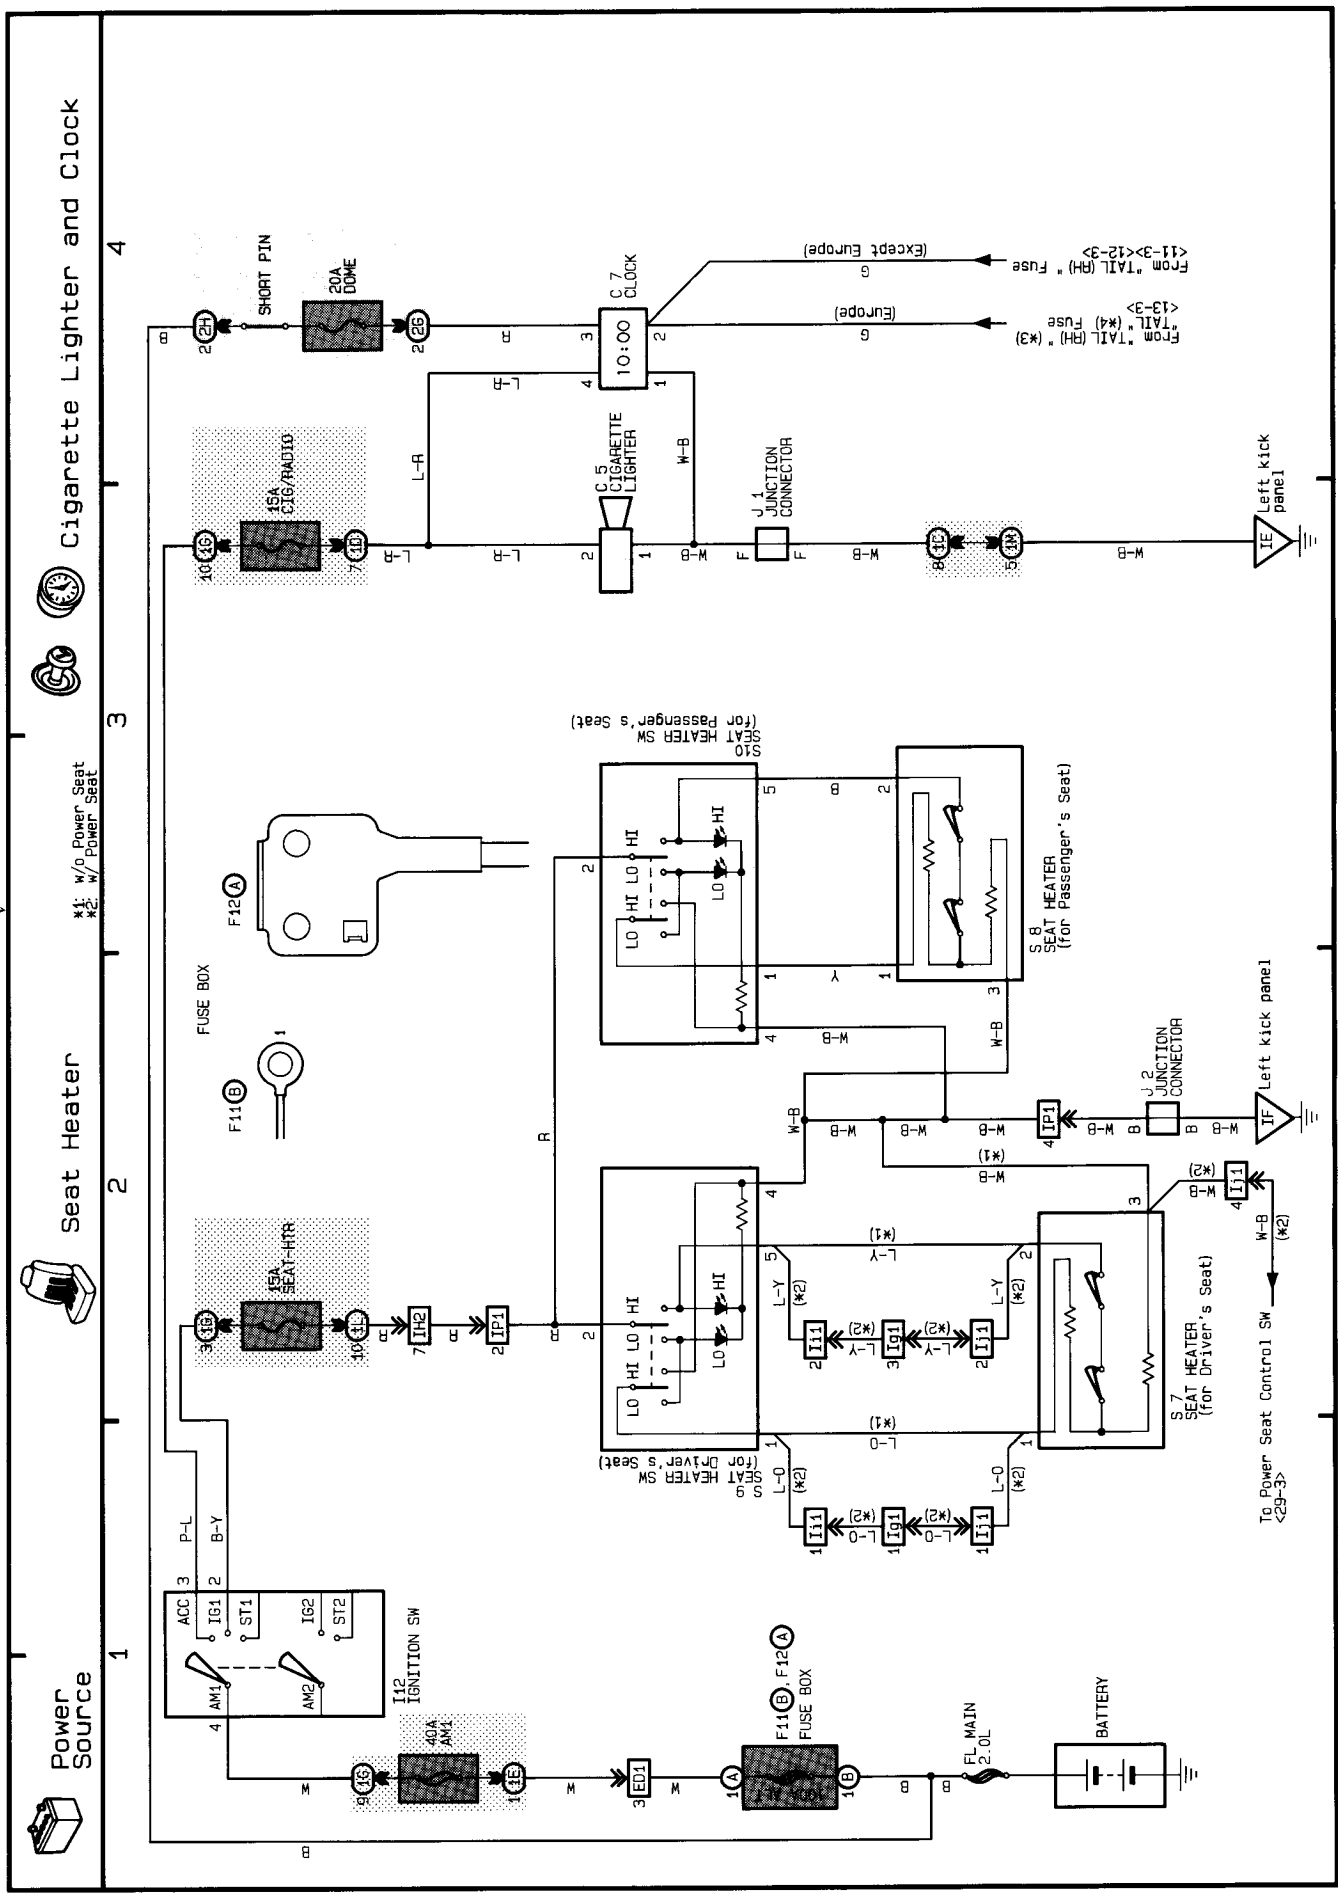





Power Source



Headlight Cleaner





Rear Window Defogger and Mirror Heater

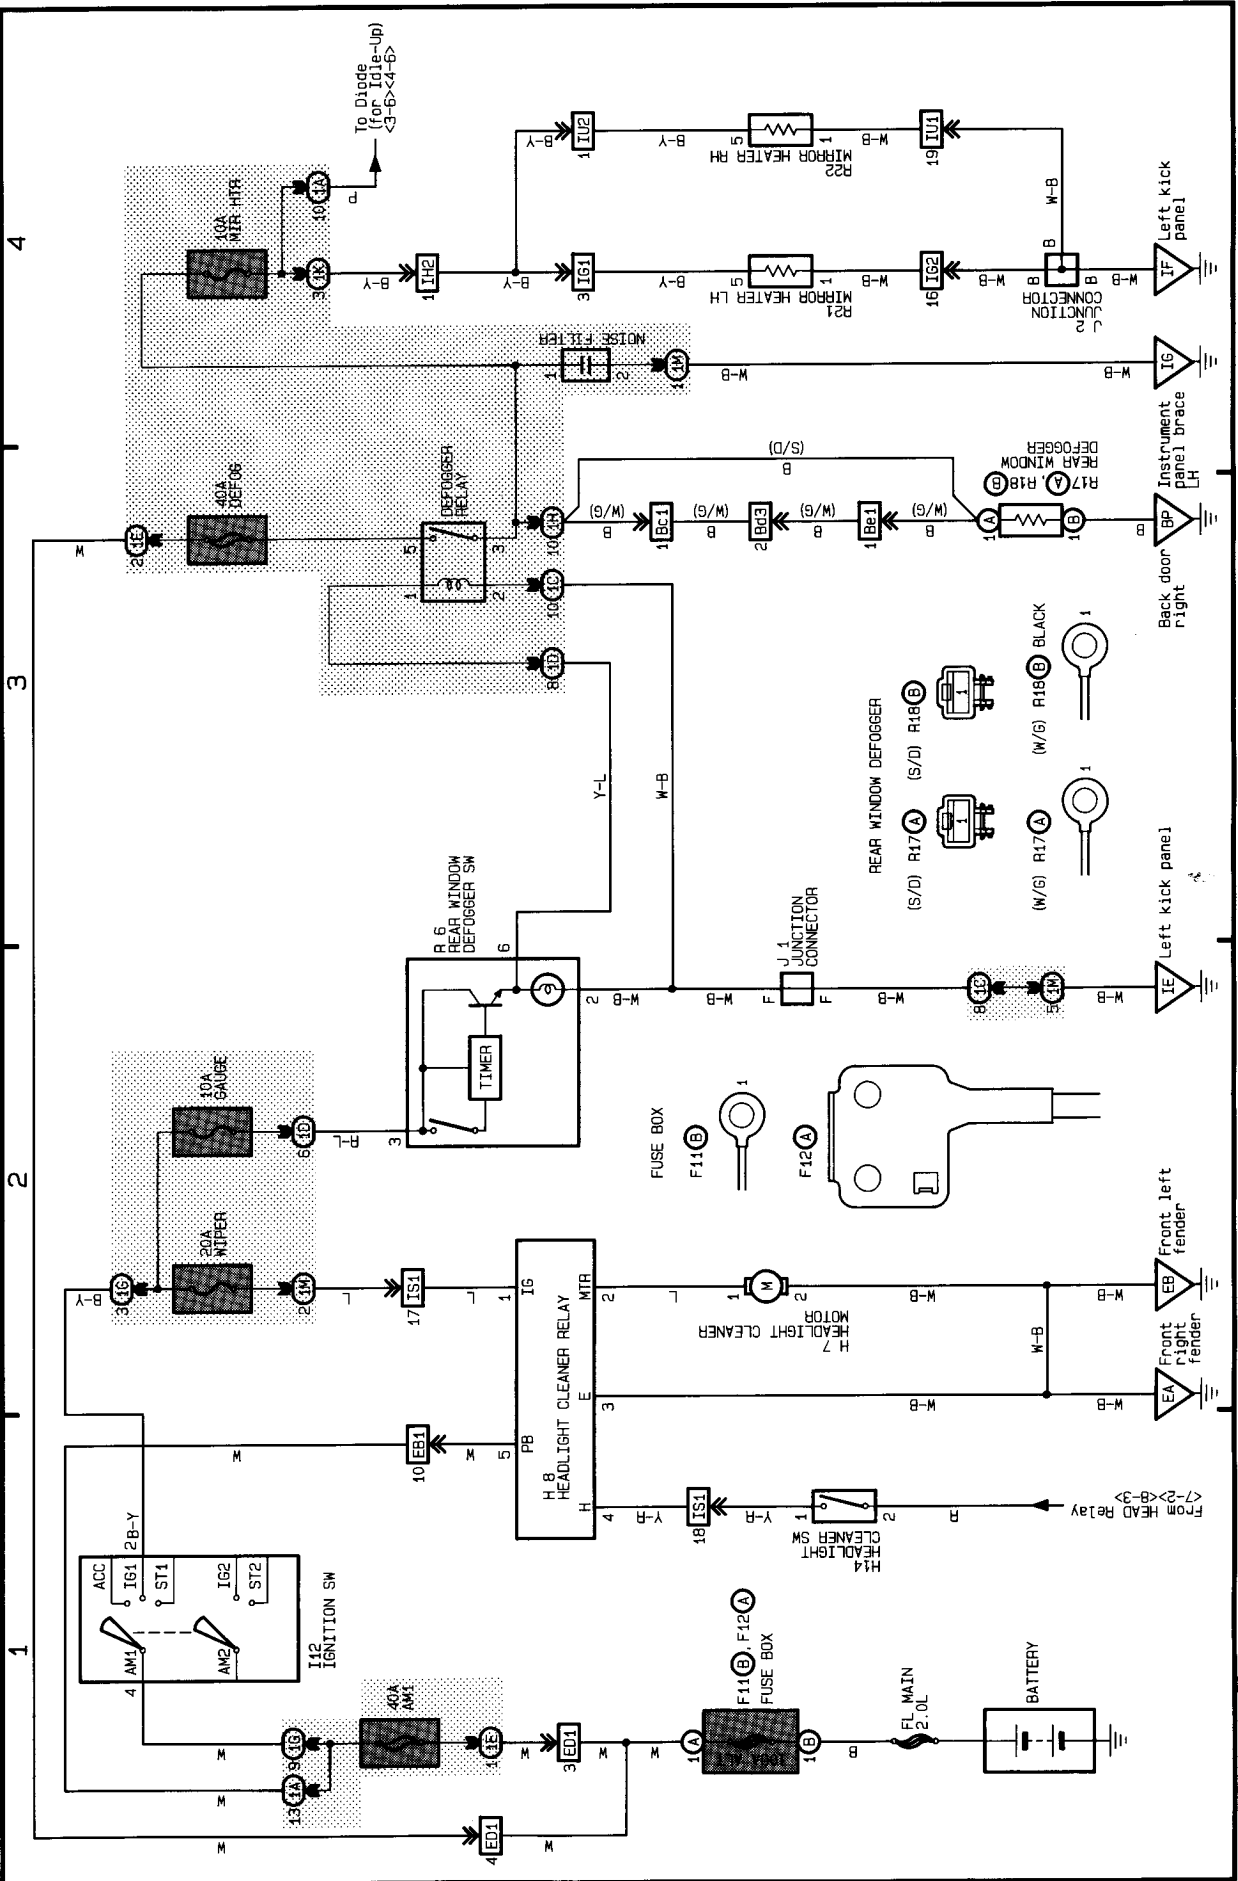

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

25 CAMRY (LHD)

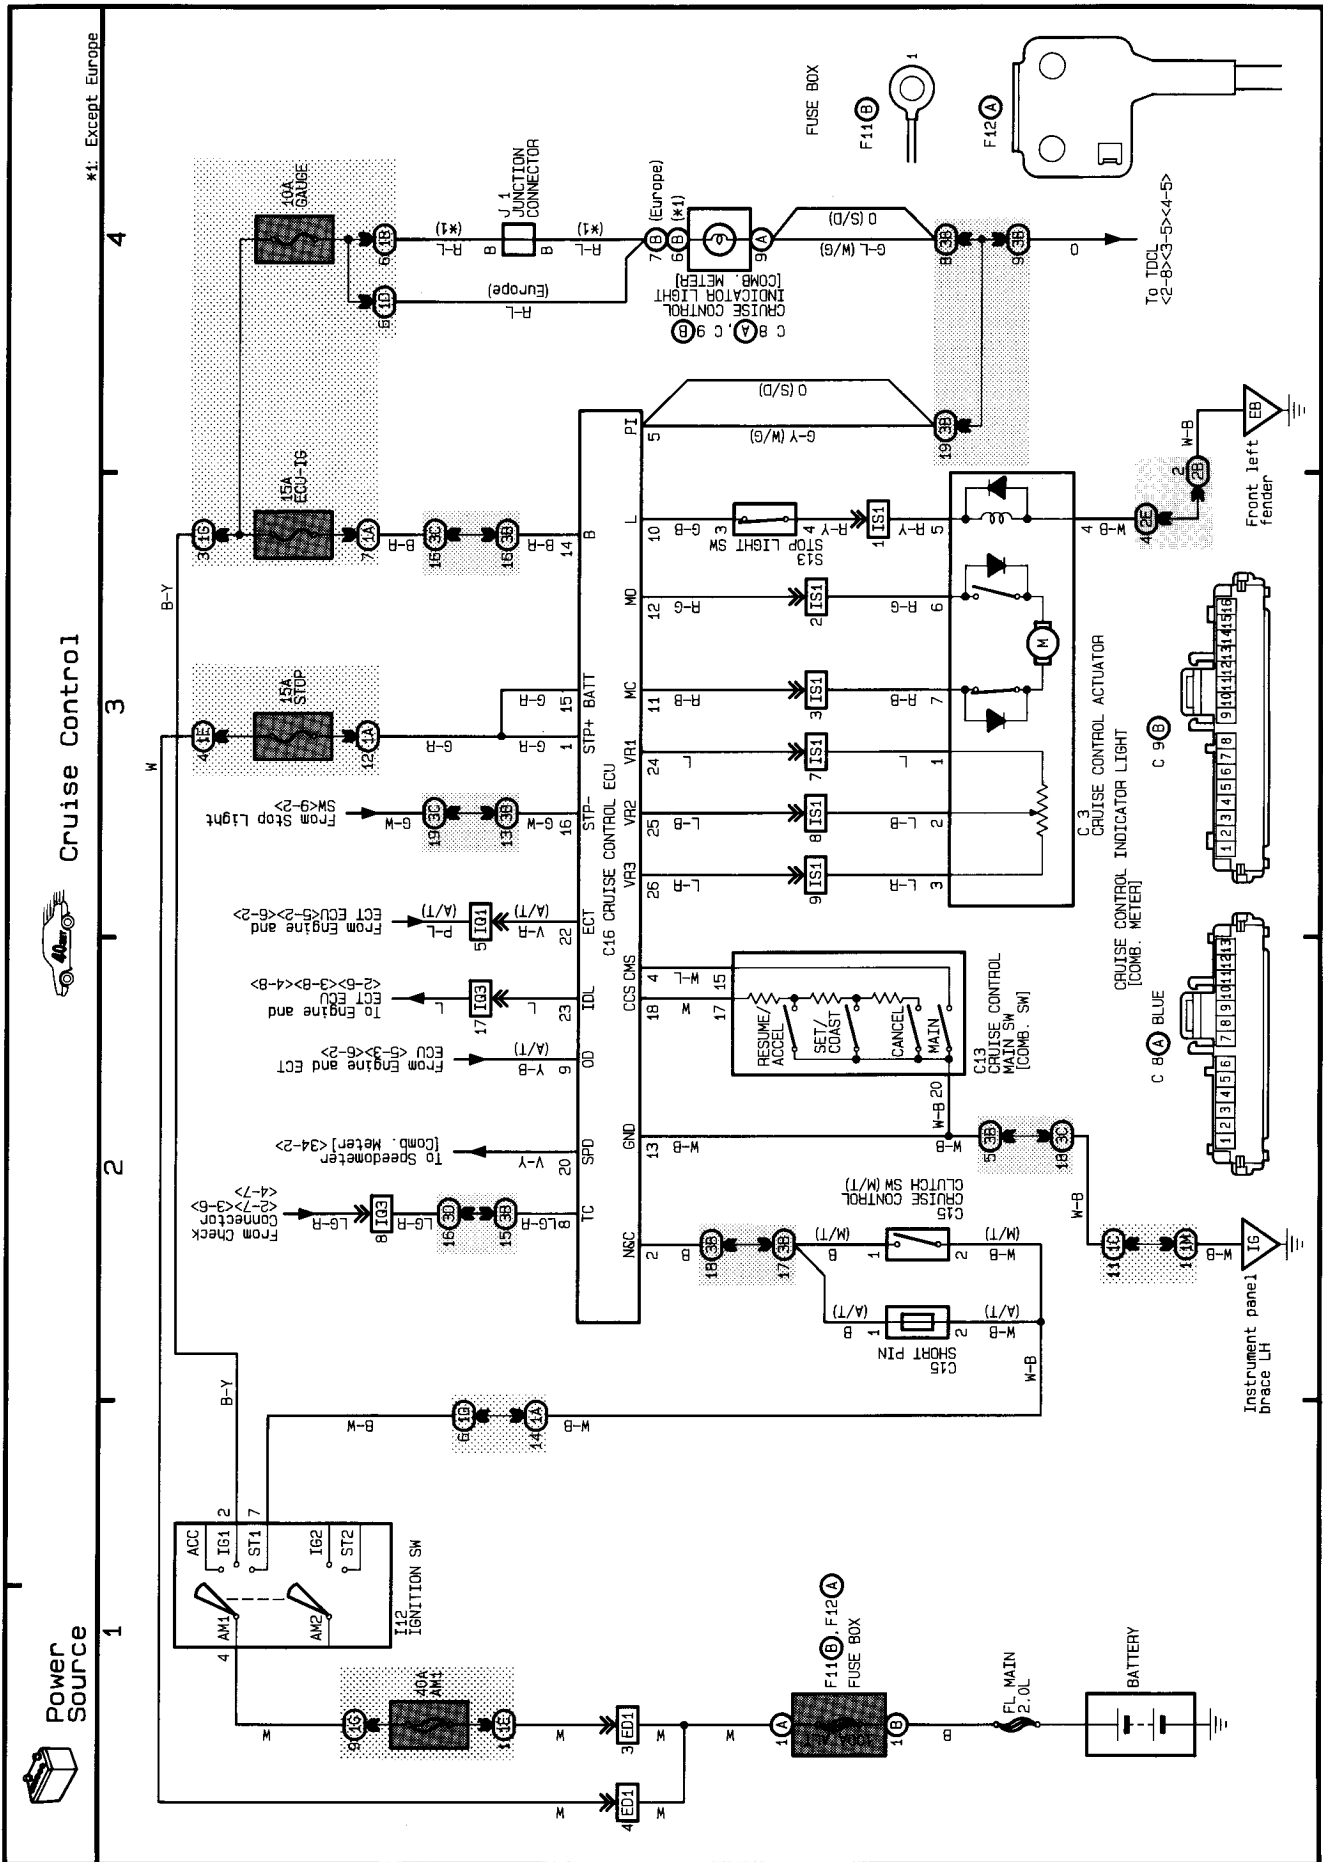




Power Source



Electronically Controlled Hydraulic Cooling Fan (3VZ-FE)




Auto Antenna

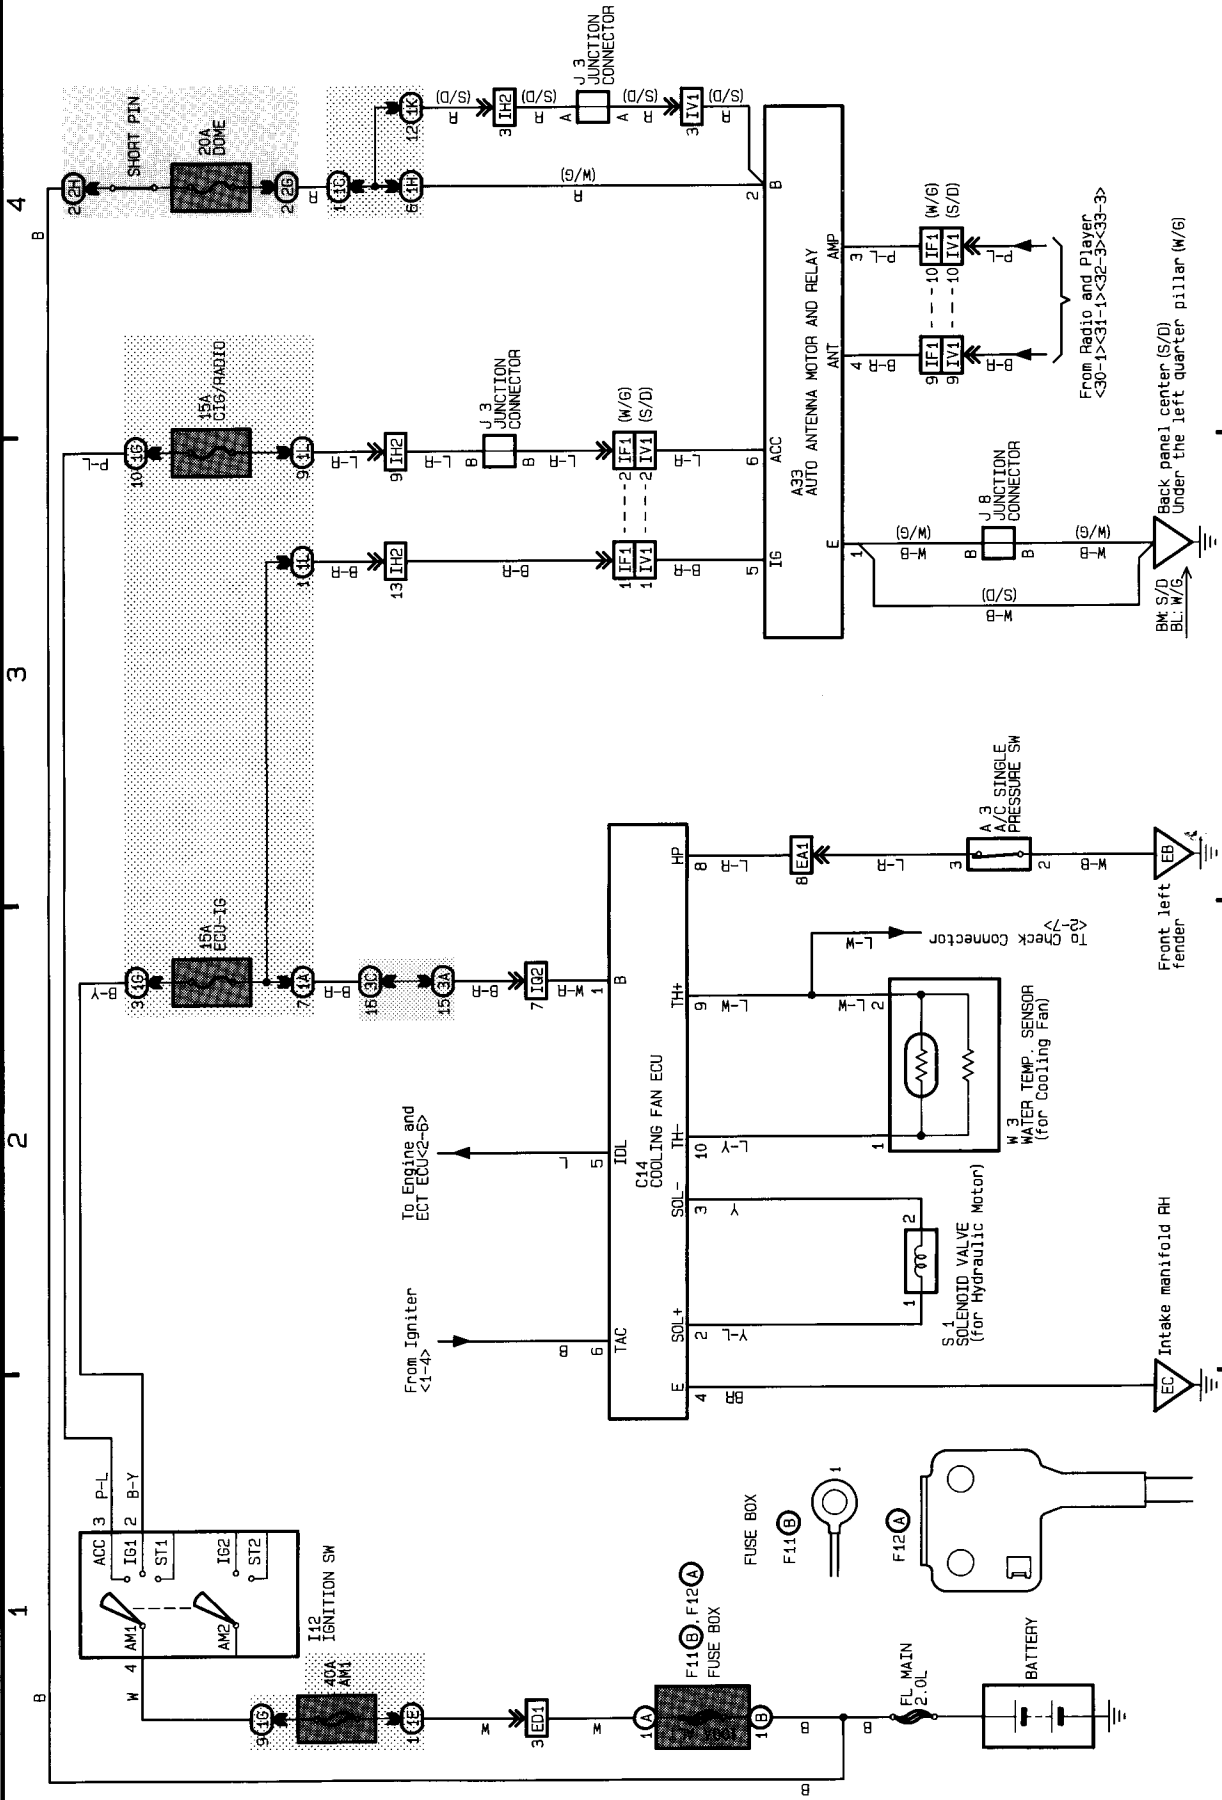

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

27 CAMRY (LHD)

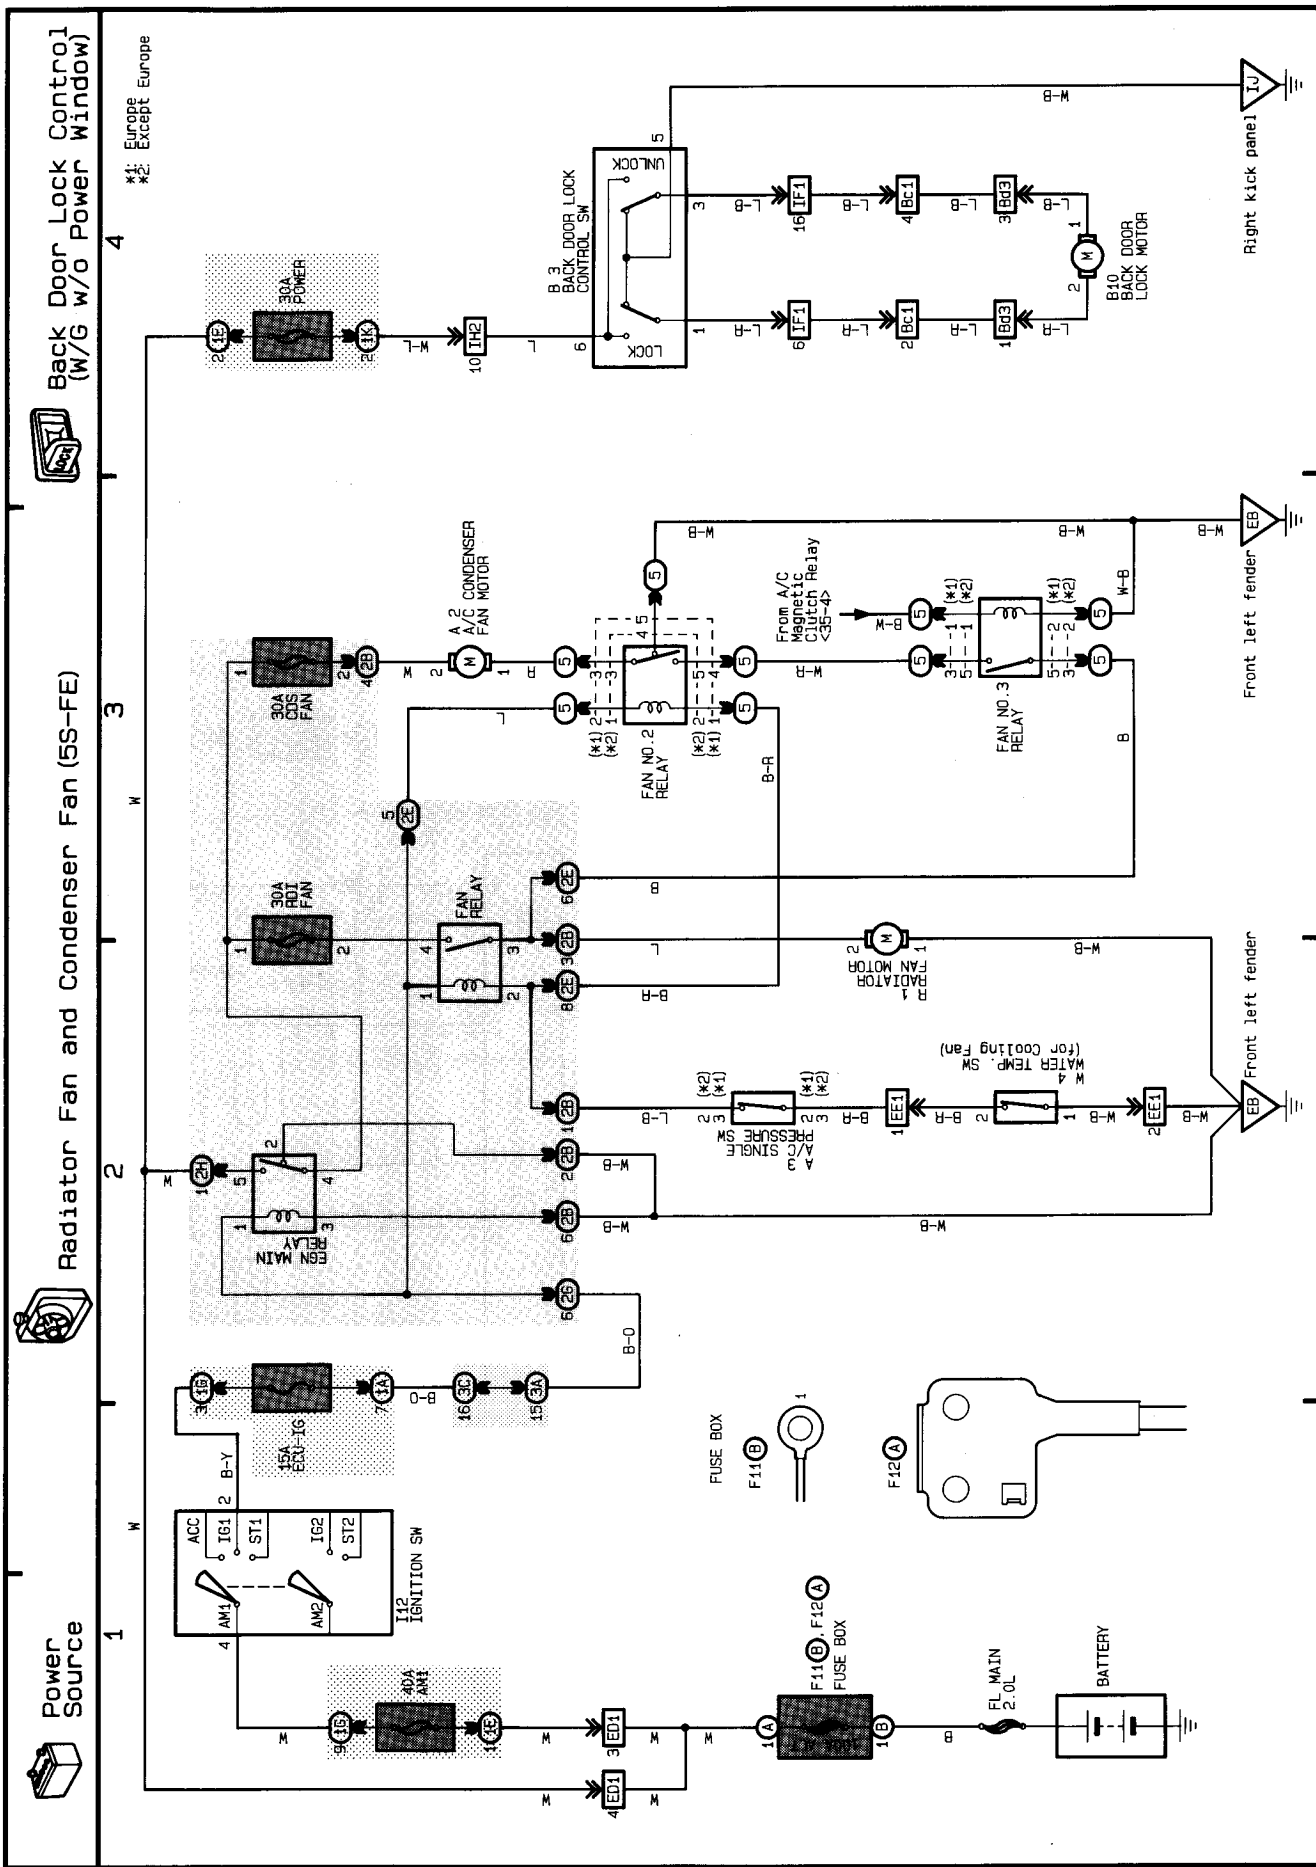



Power Source



Door Lock Control


*1: M/G w/ Power Window
*2: Europe
*3: Except Europe
*4: M/G
*5: W/G

4

3


2


1

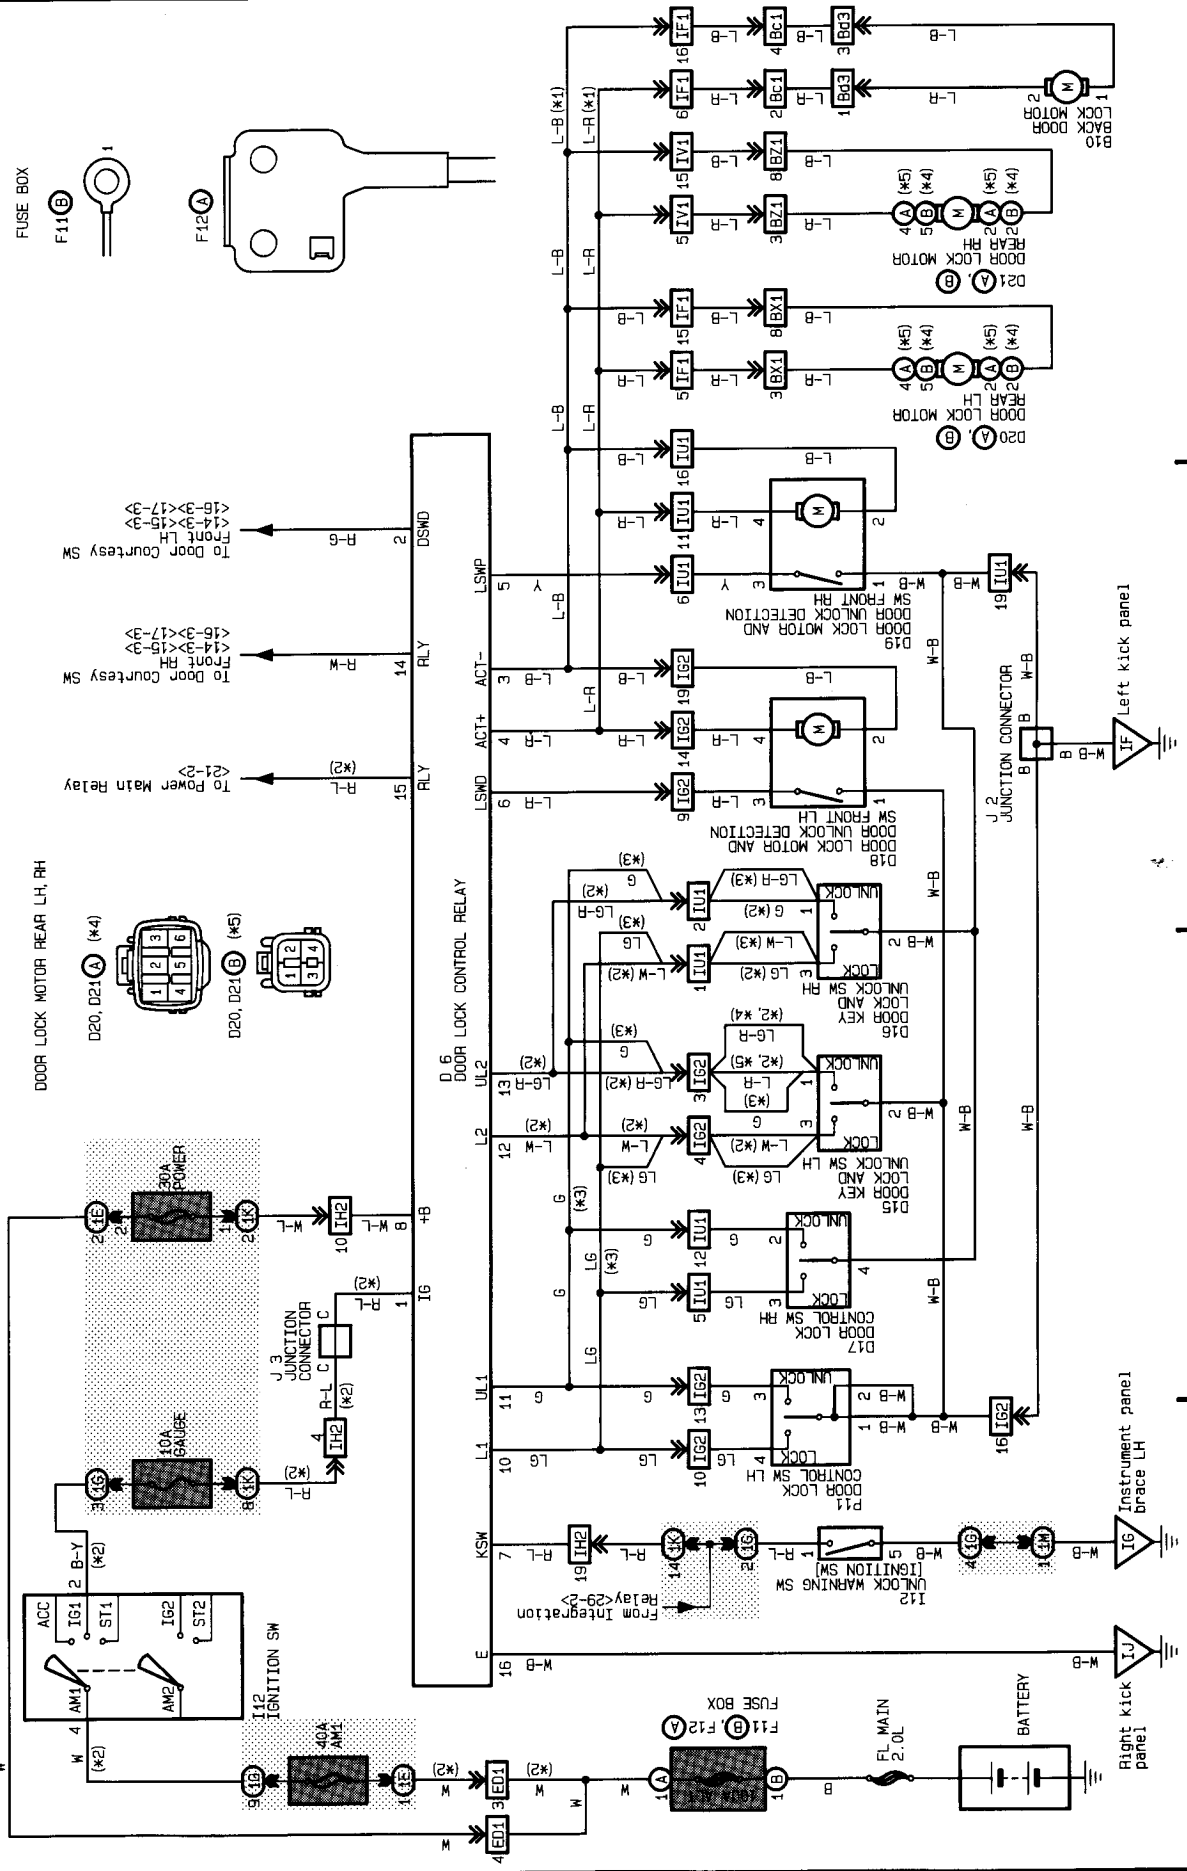

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

29 CAMRY (LHD)

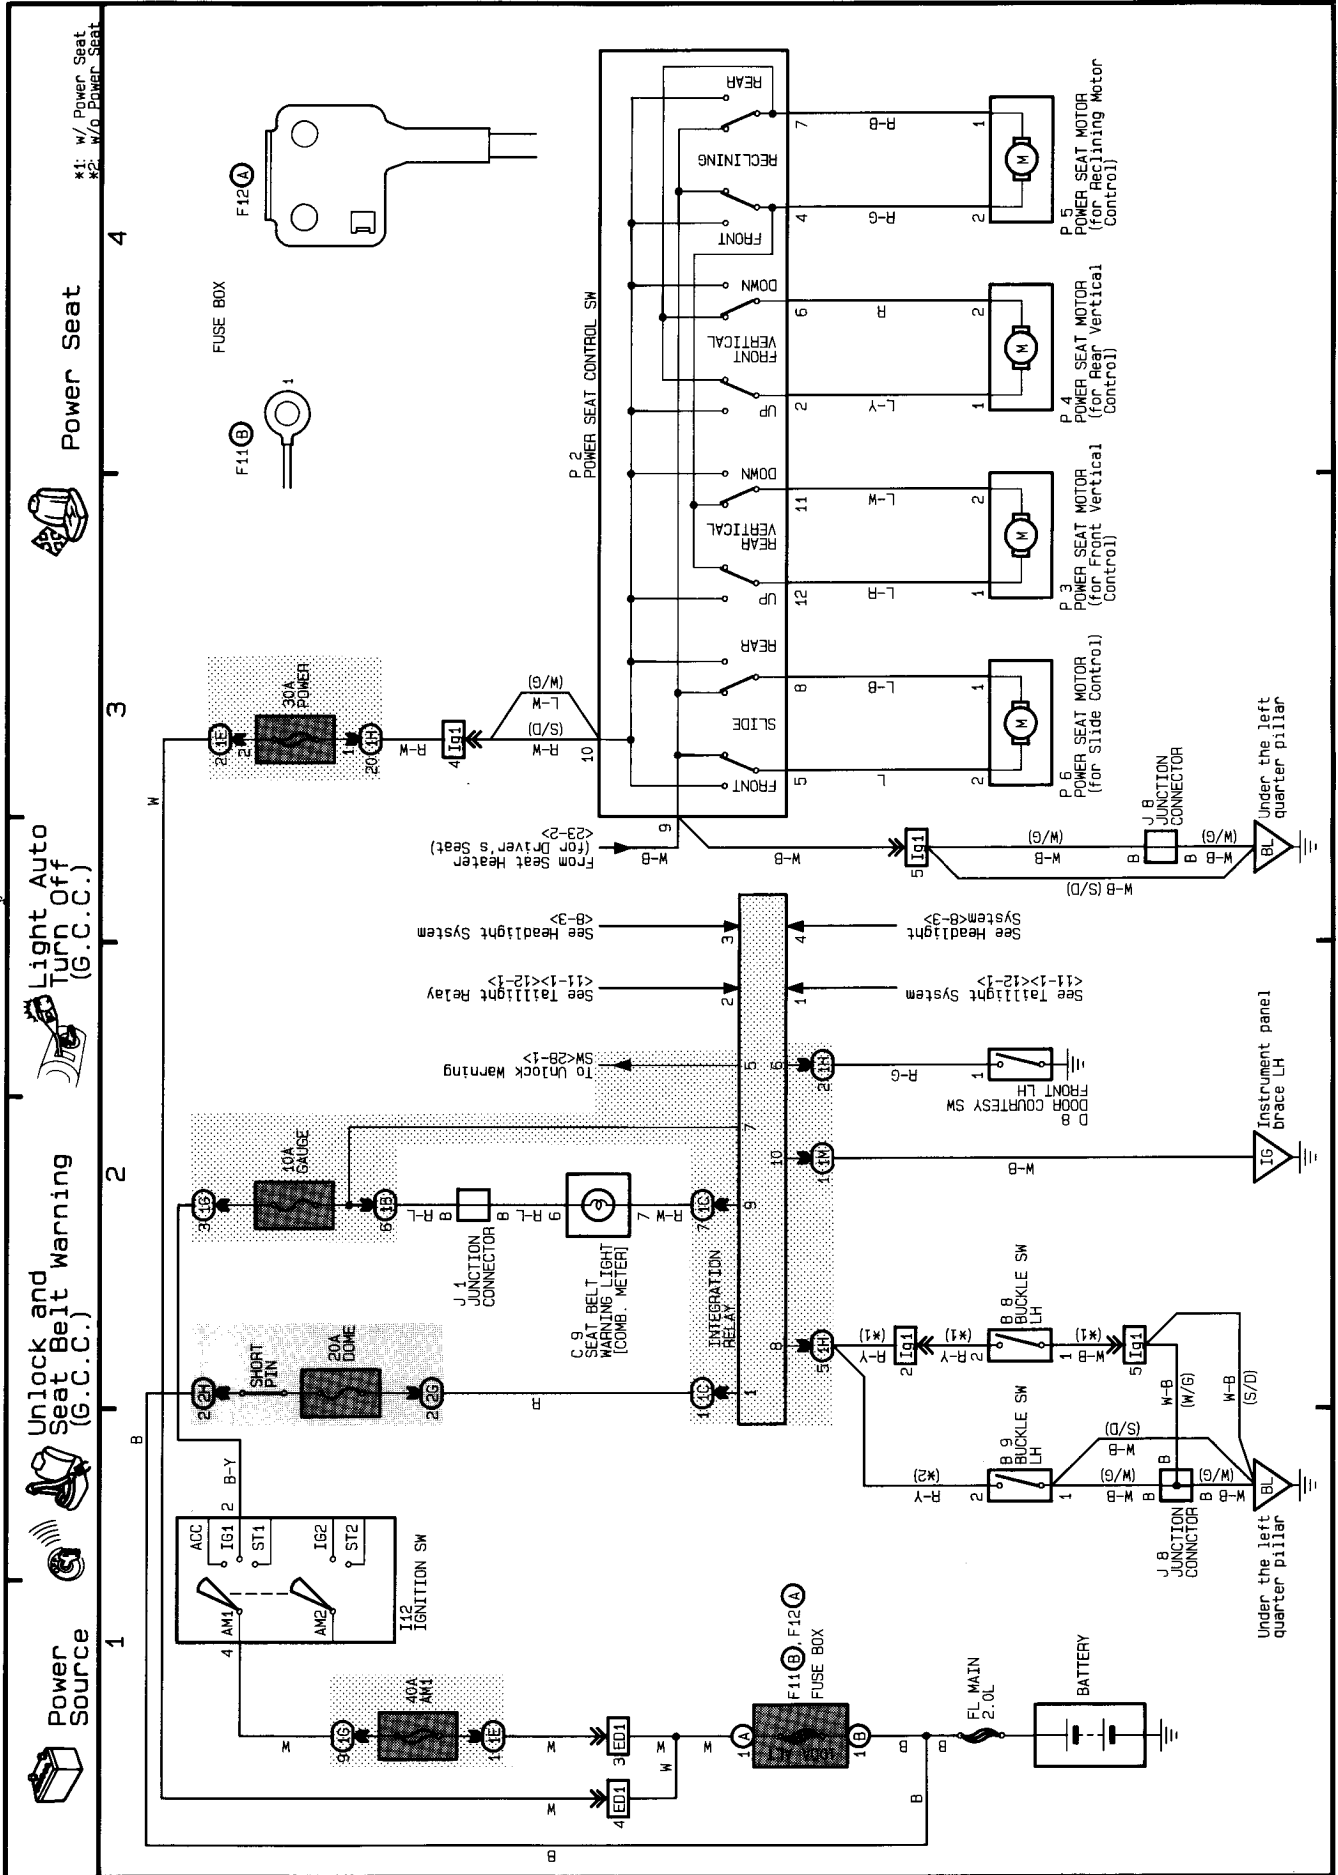




Power Source




Radio and Player (S/D 6 Speaker)

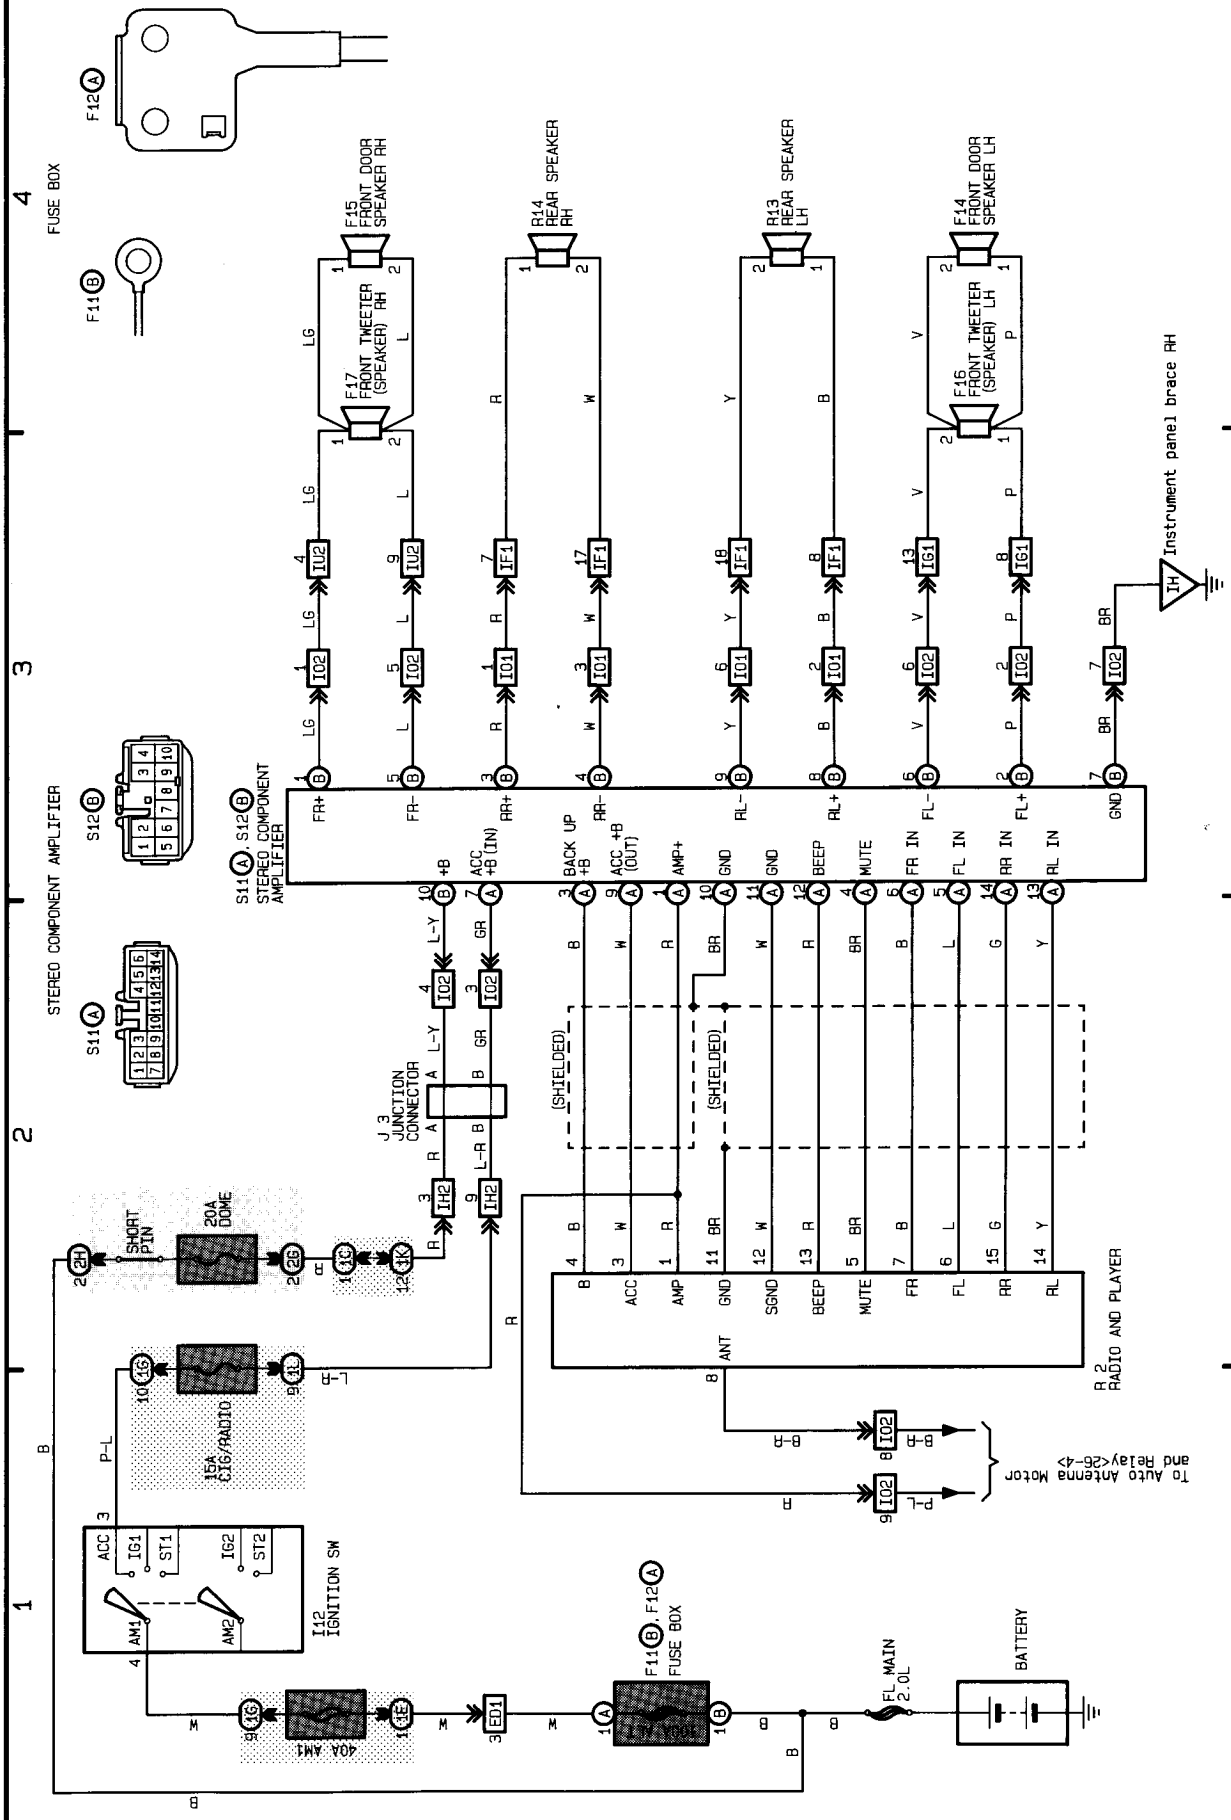

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM


31 CAMRY (LHD)

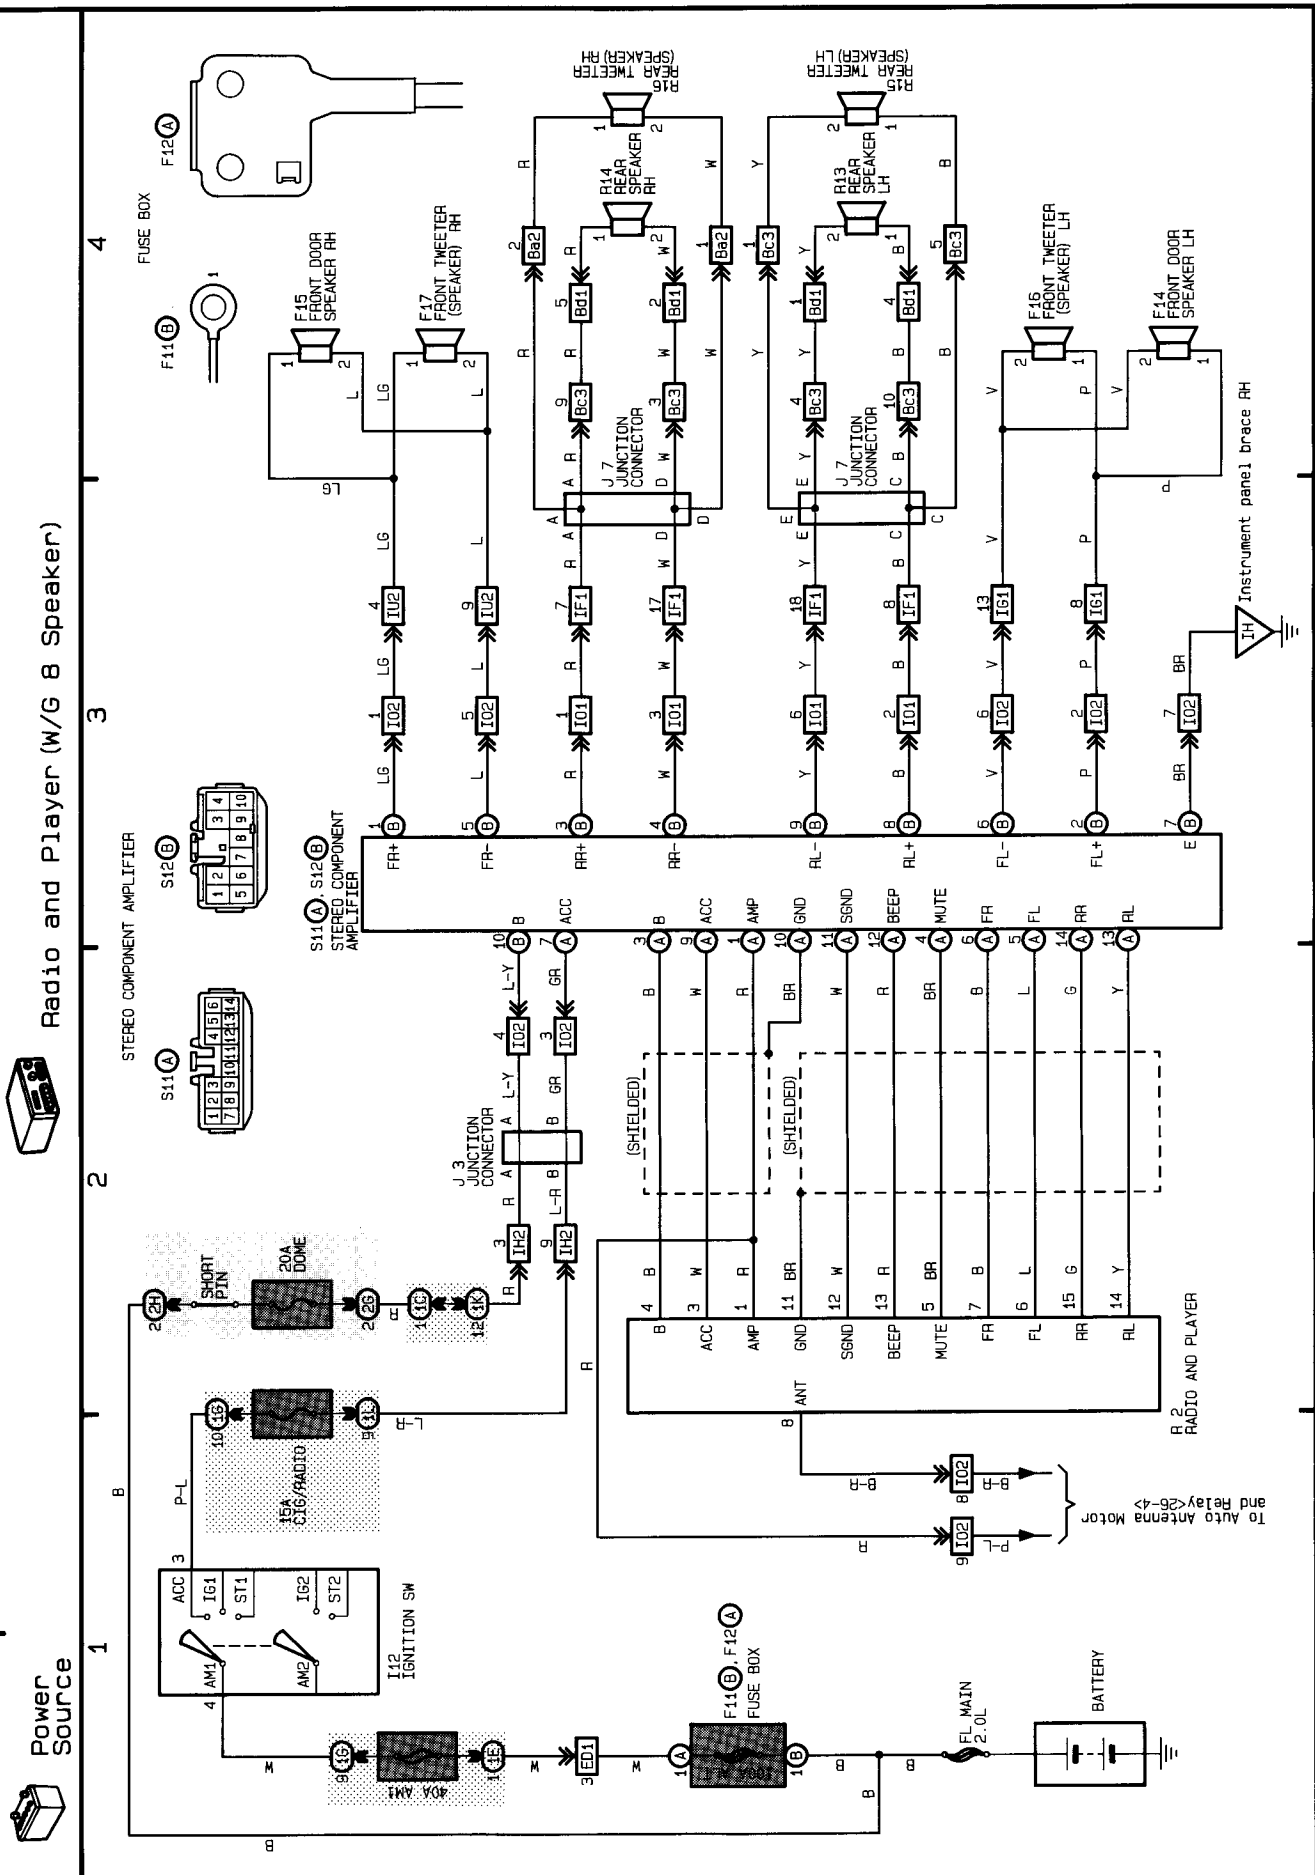



F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

33 CAMRY (LHD)

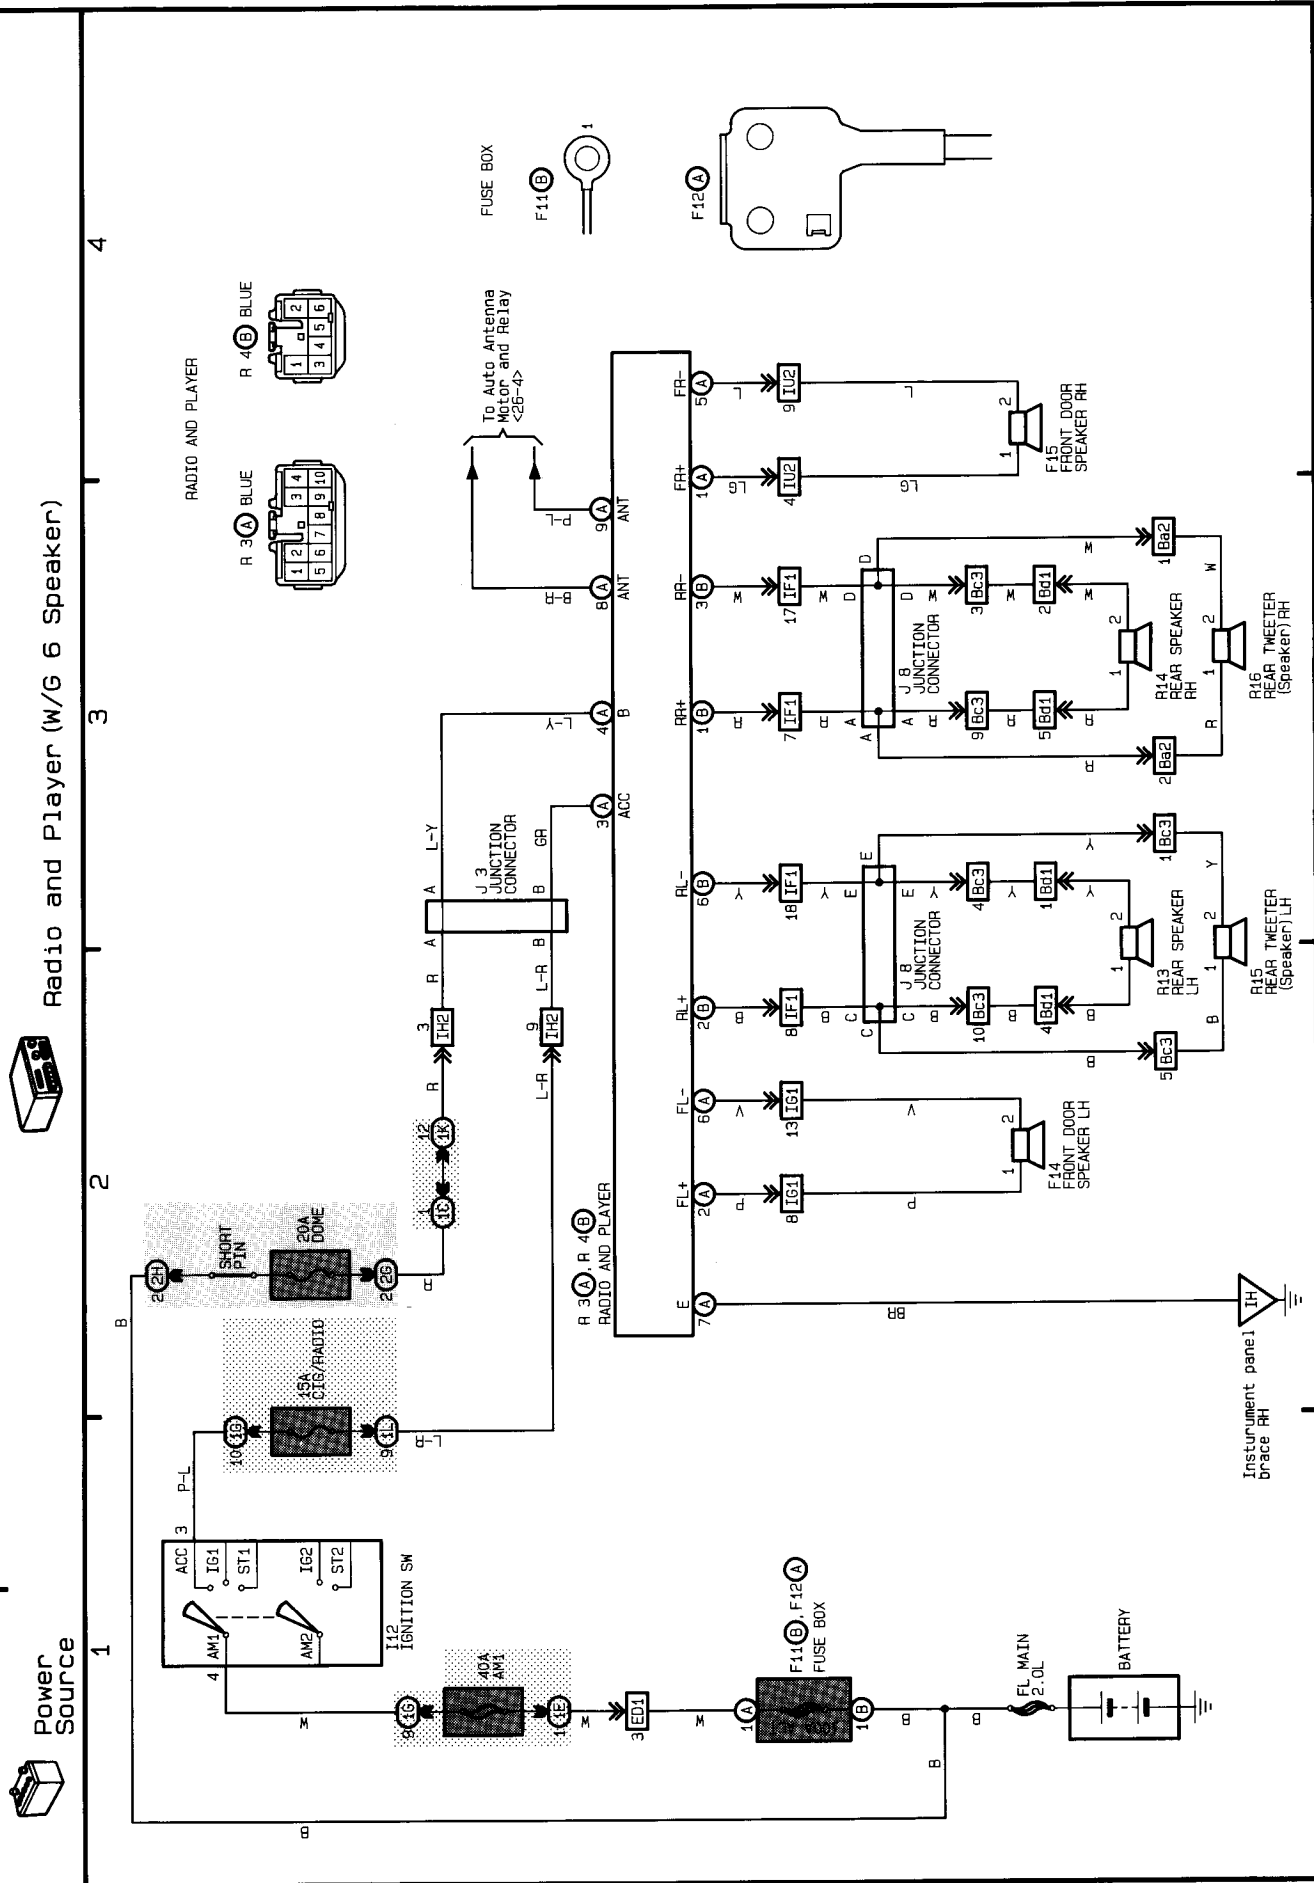




Power Source




Combination Meter

Europe
Japan
USA
SE-TE Europe

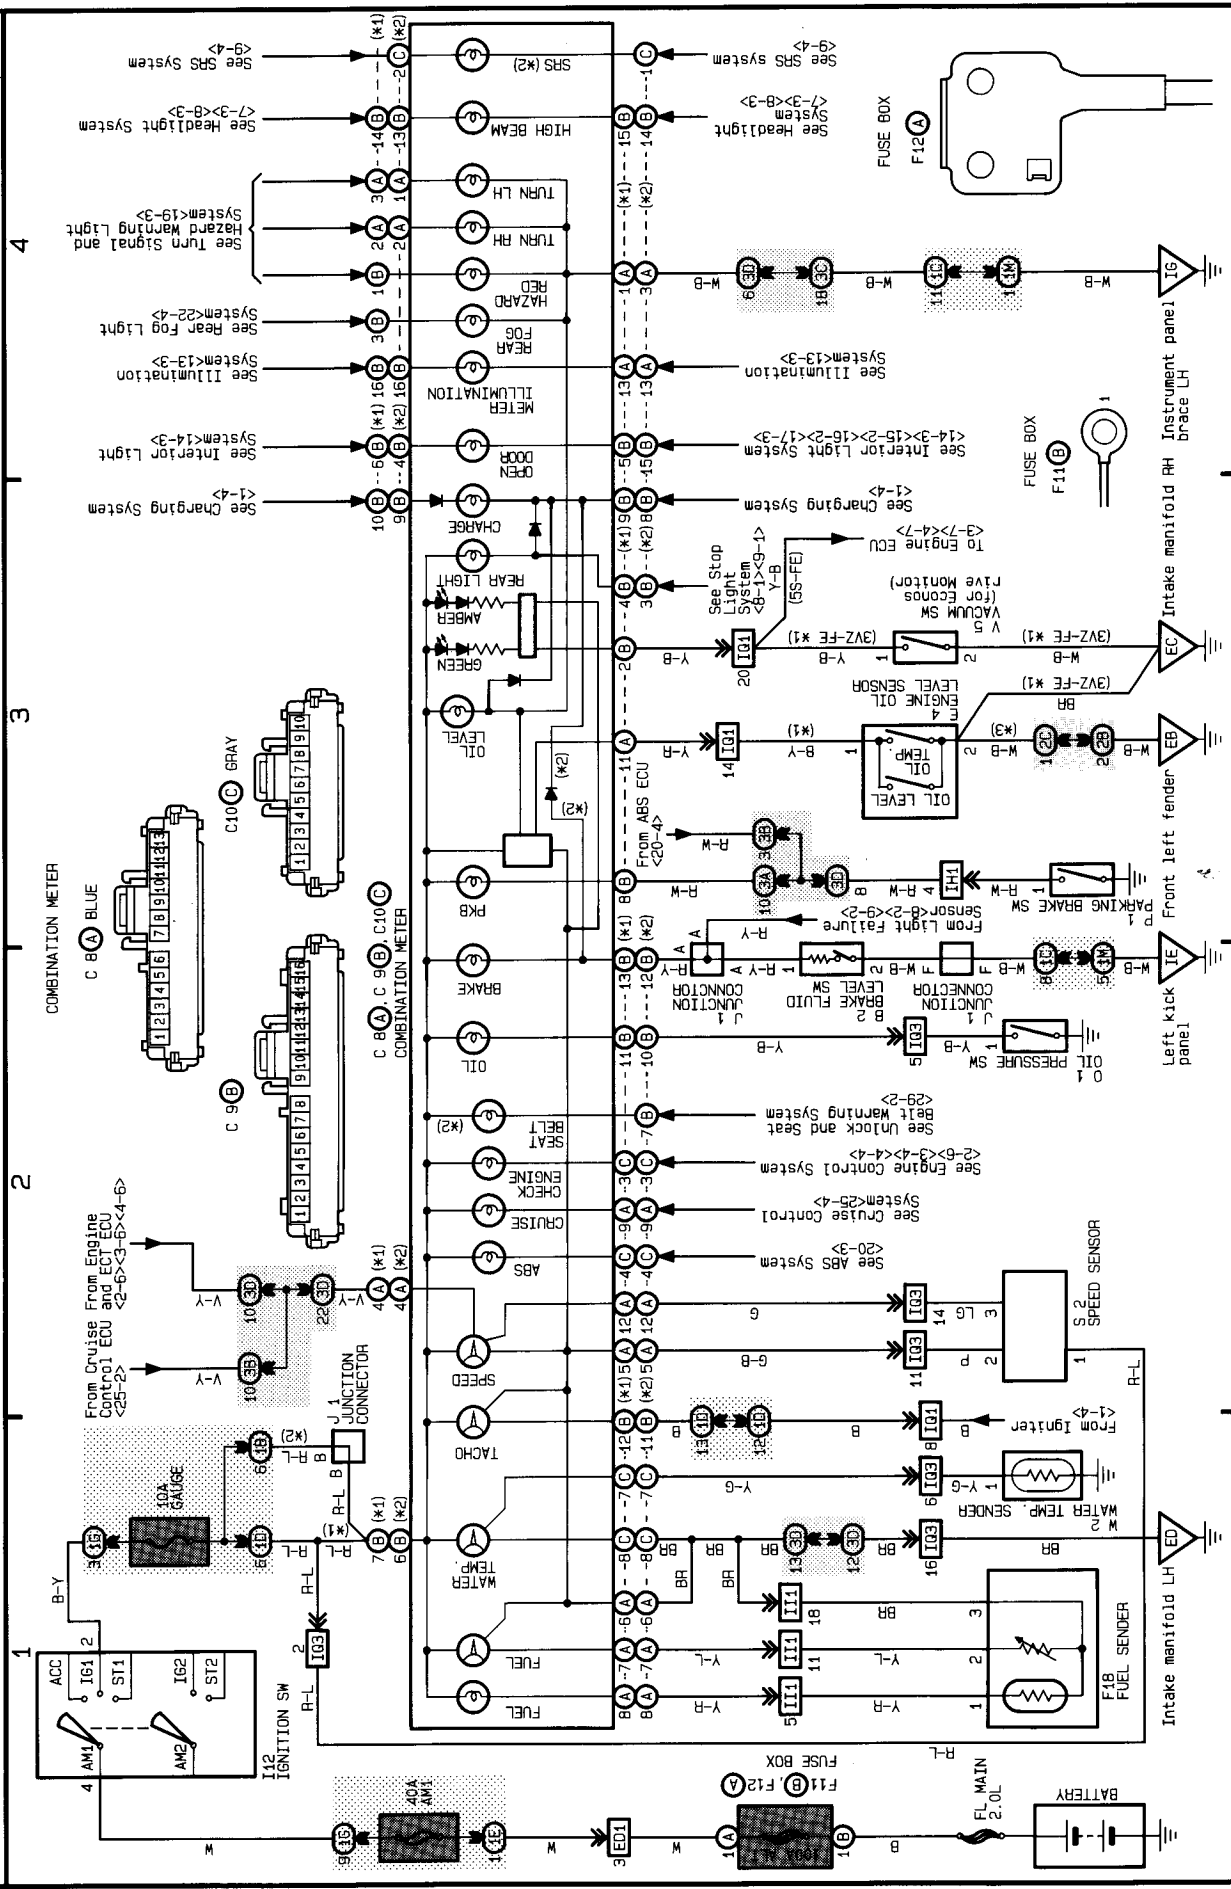

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM


35 CAMRY (LHD)

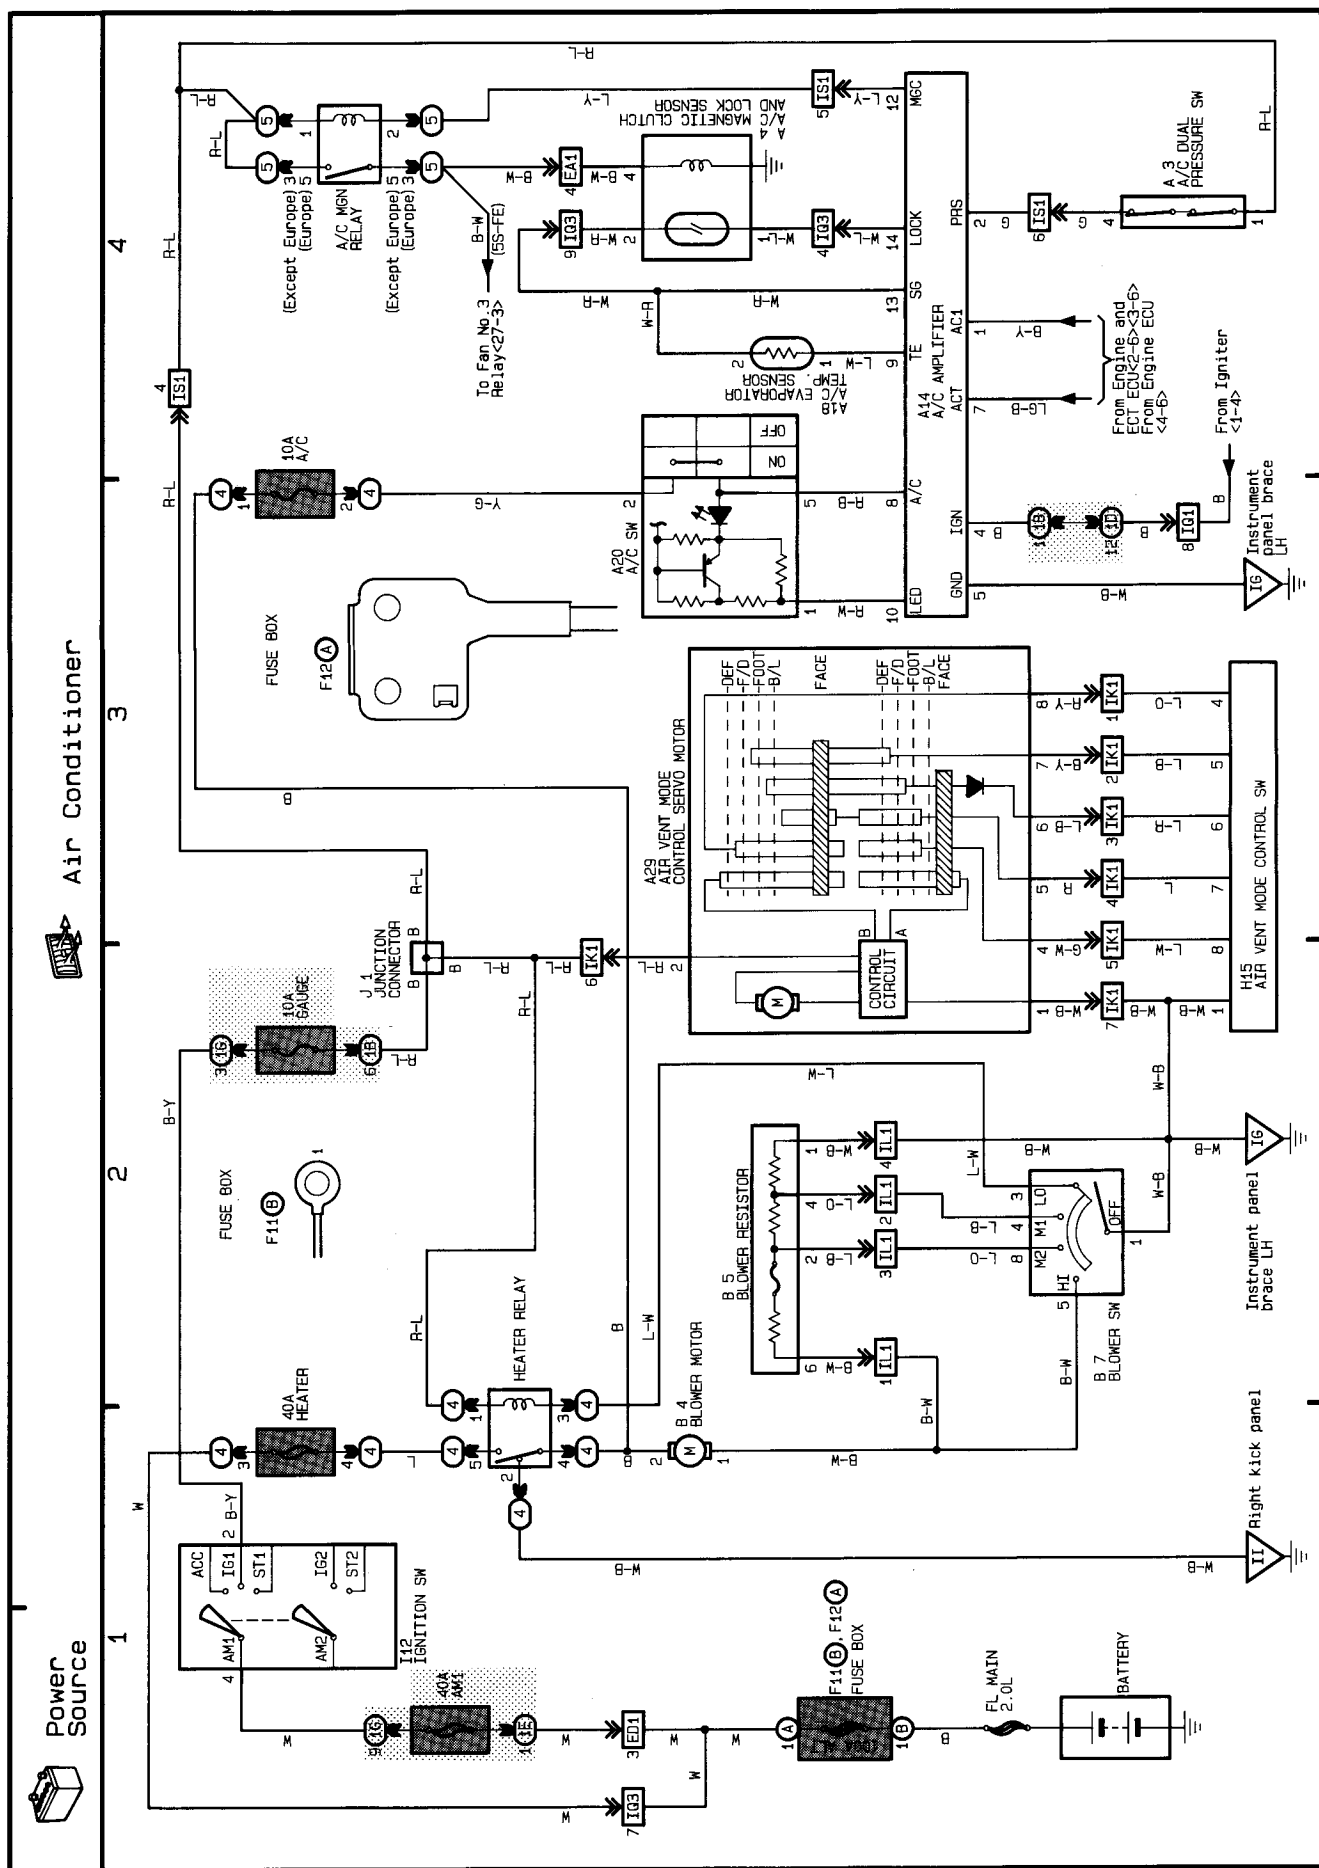

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

36 CAMRY (LHD)

(Cont. next page)

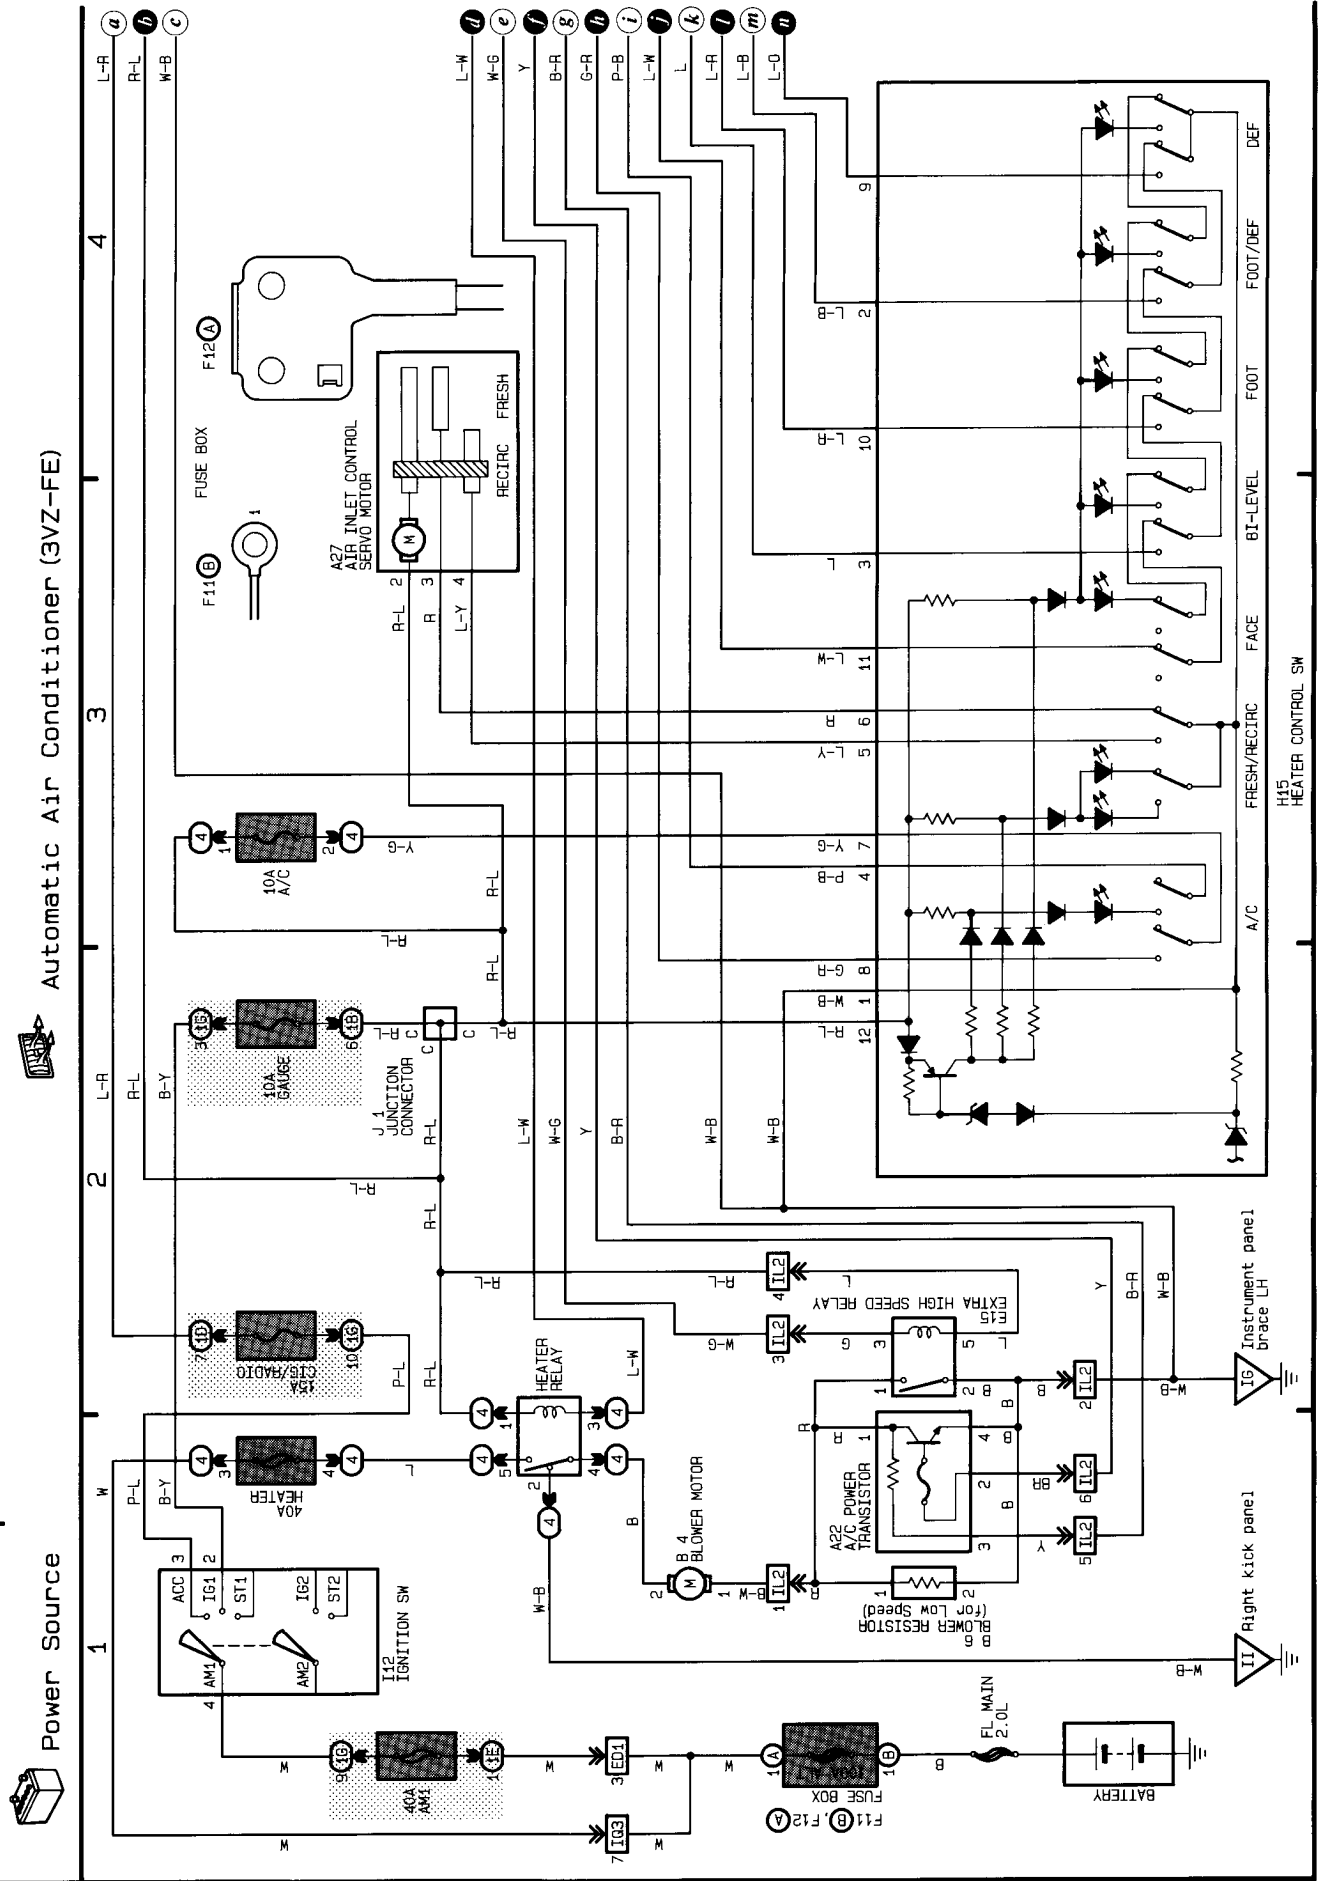



36 CAMRY (LHD) (Cont'd)



Automatic Air Conditioner (3VZ-FE)

*1: Except Europe
*2: Europe

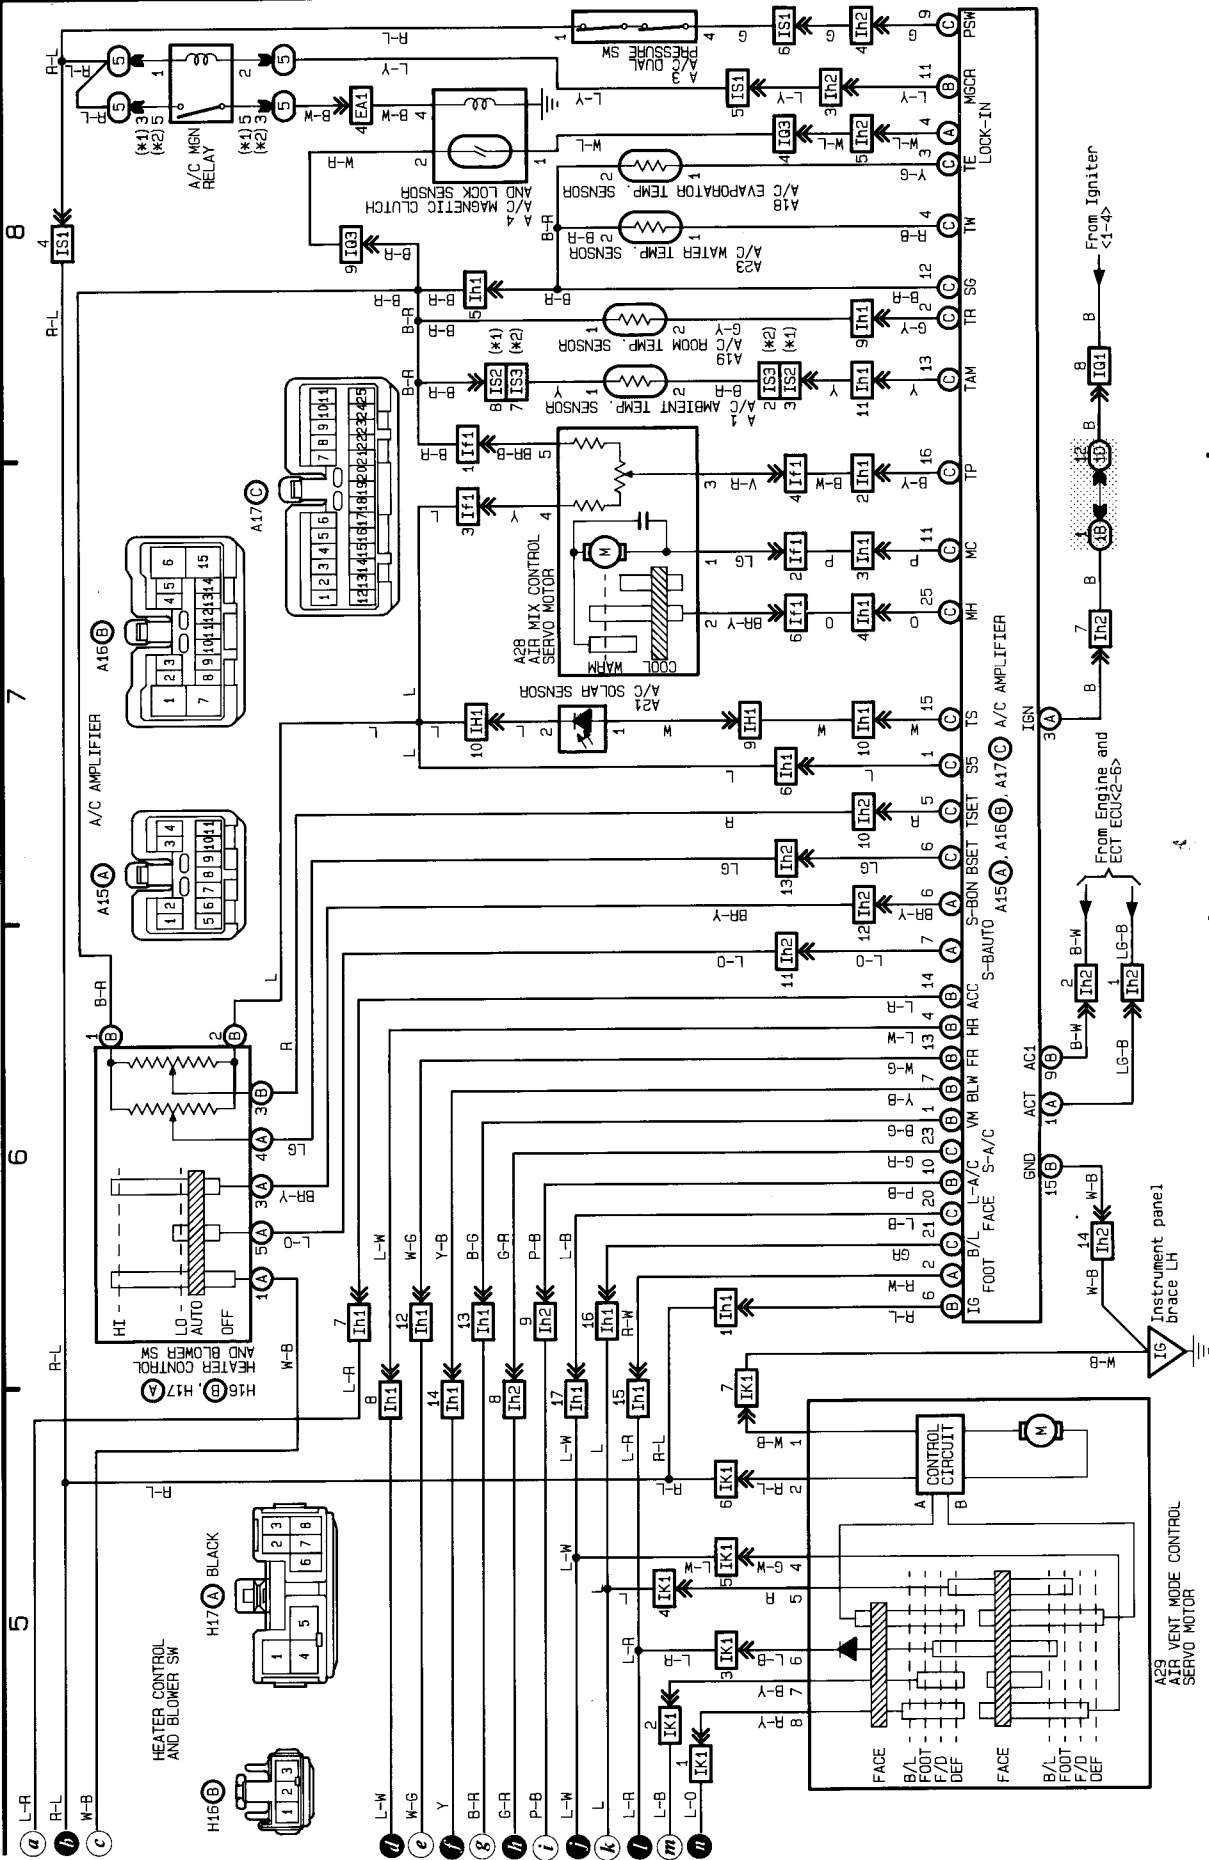

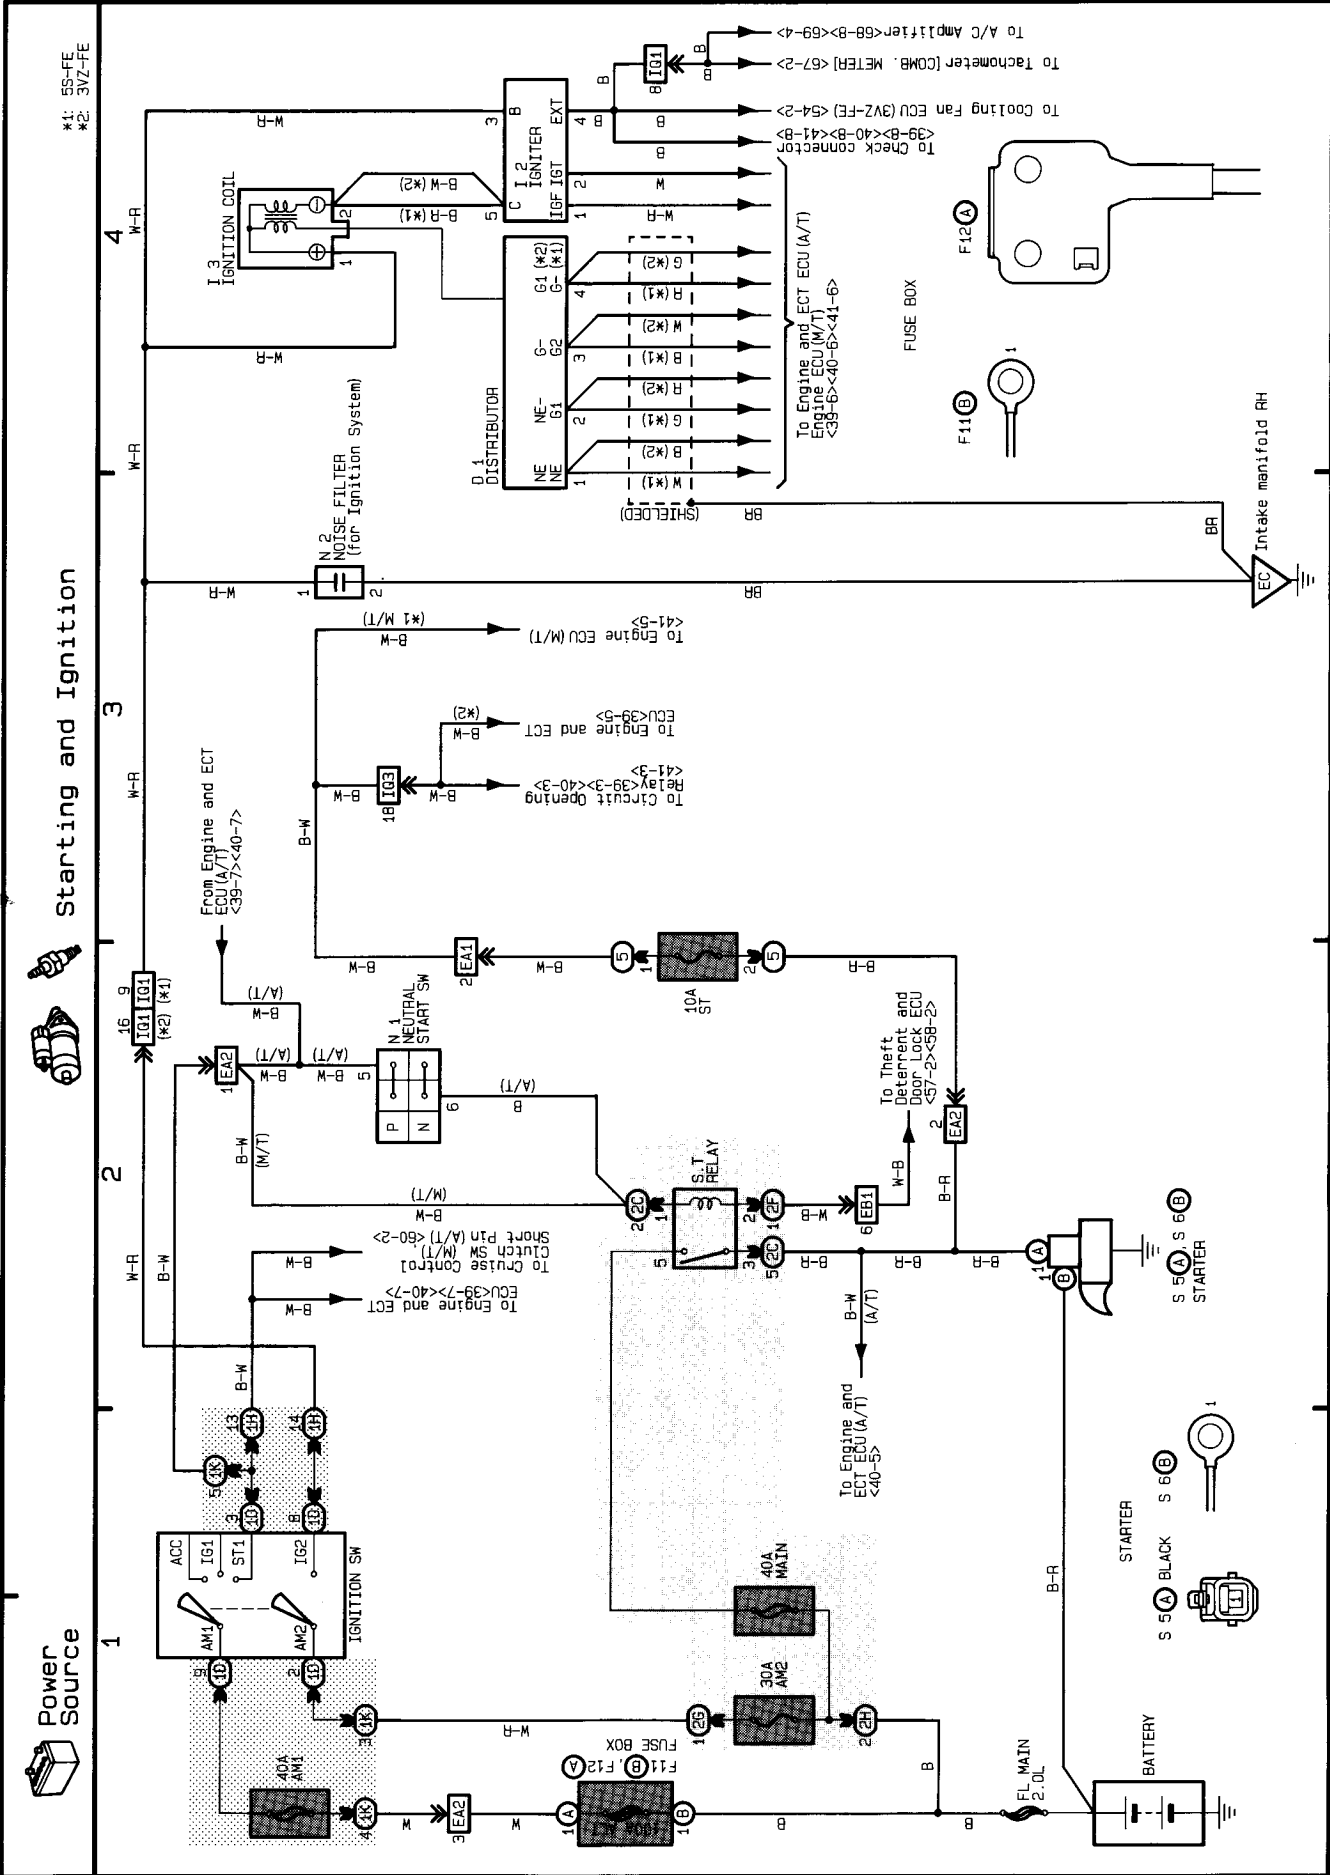

38 CAMRY (RHD)



Power Source



Charging




Moon Roof

4


3

2


1

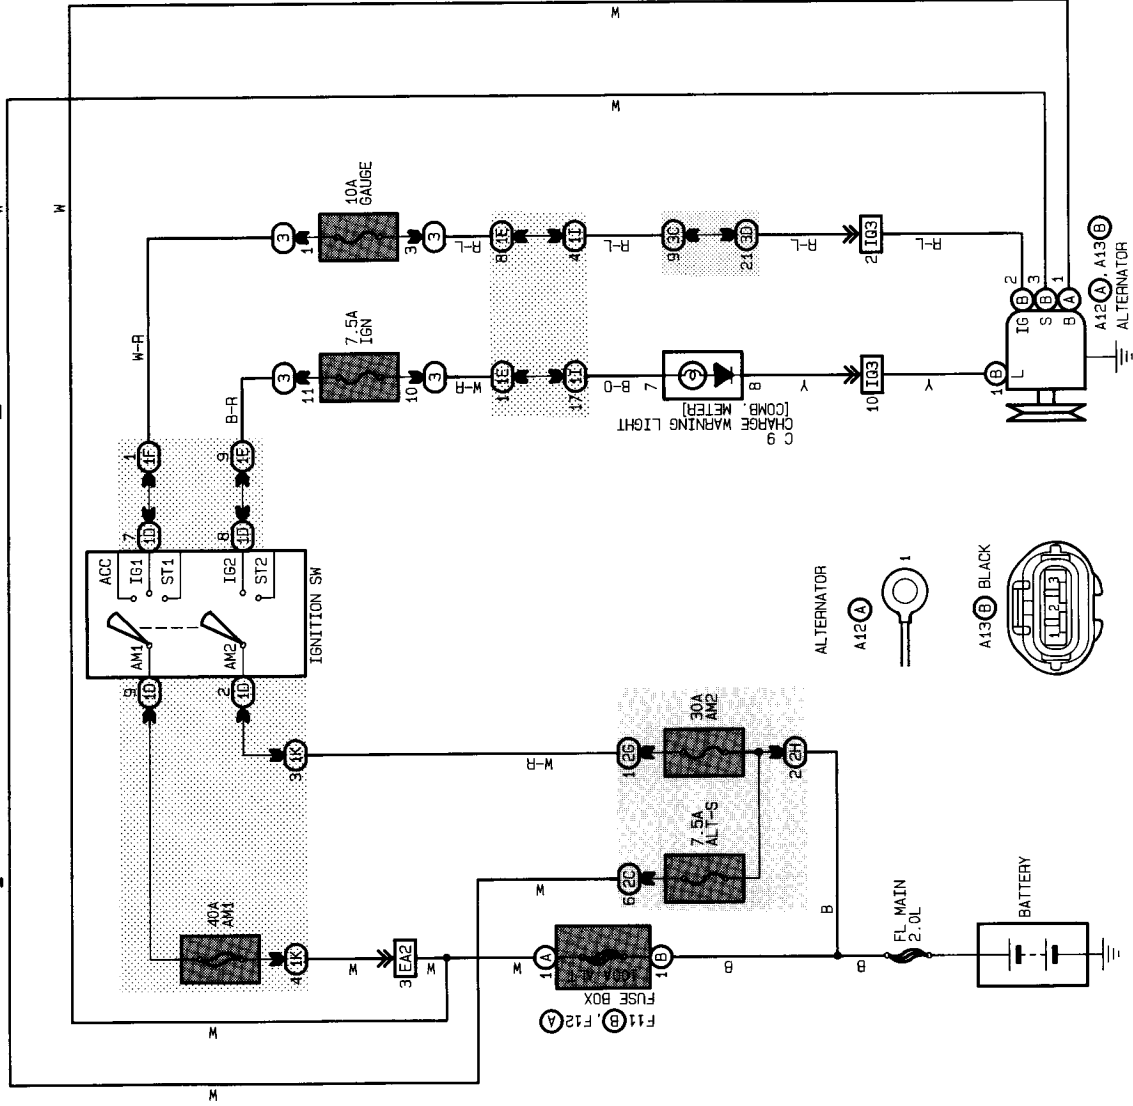


FUSE BOX

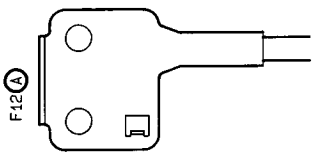


Relay (55-3)

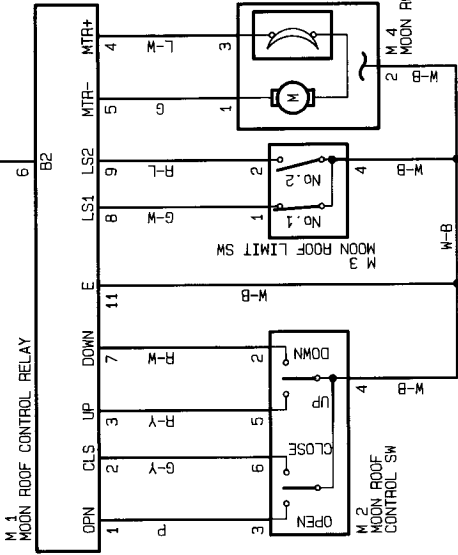


Roof Right (W/G)
Roof Left (S/O)

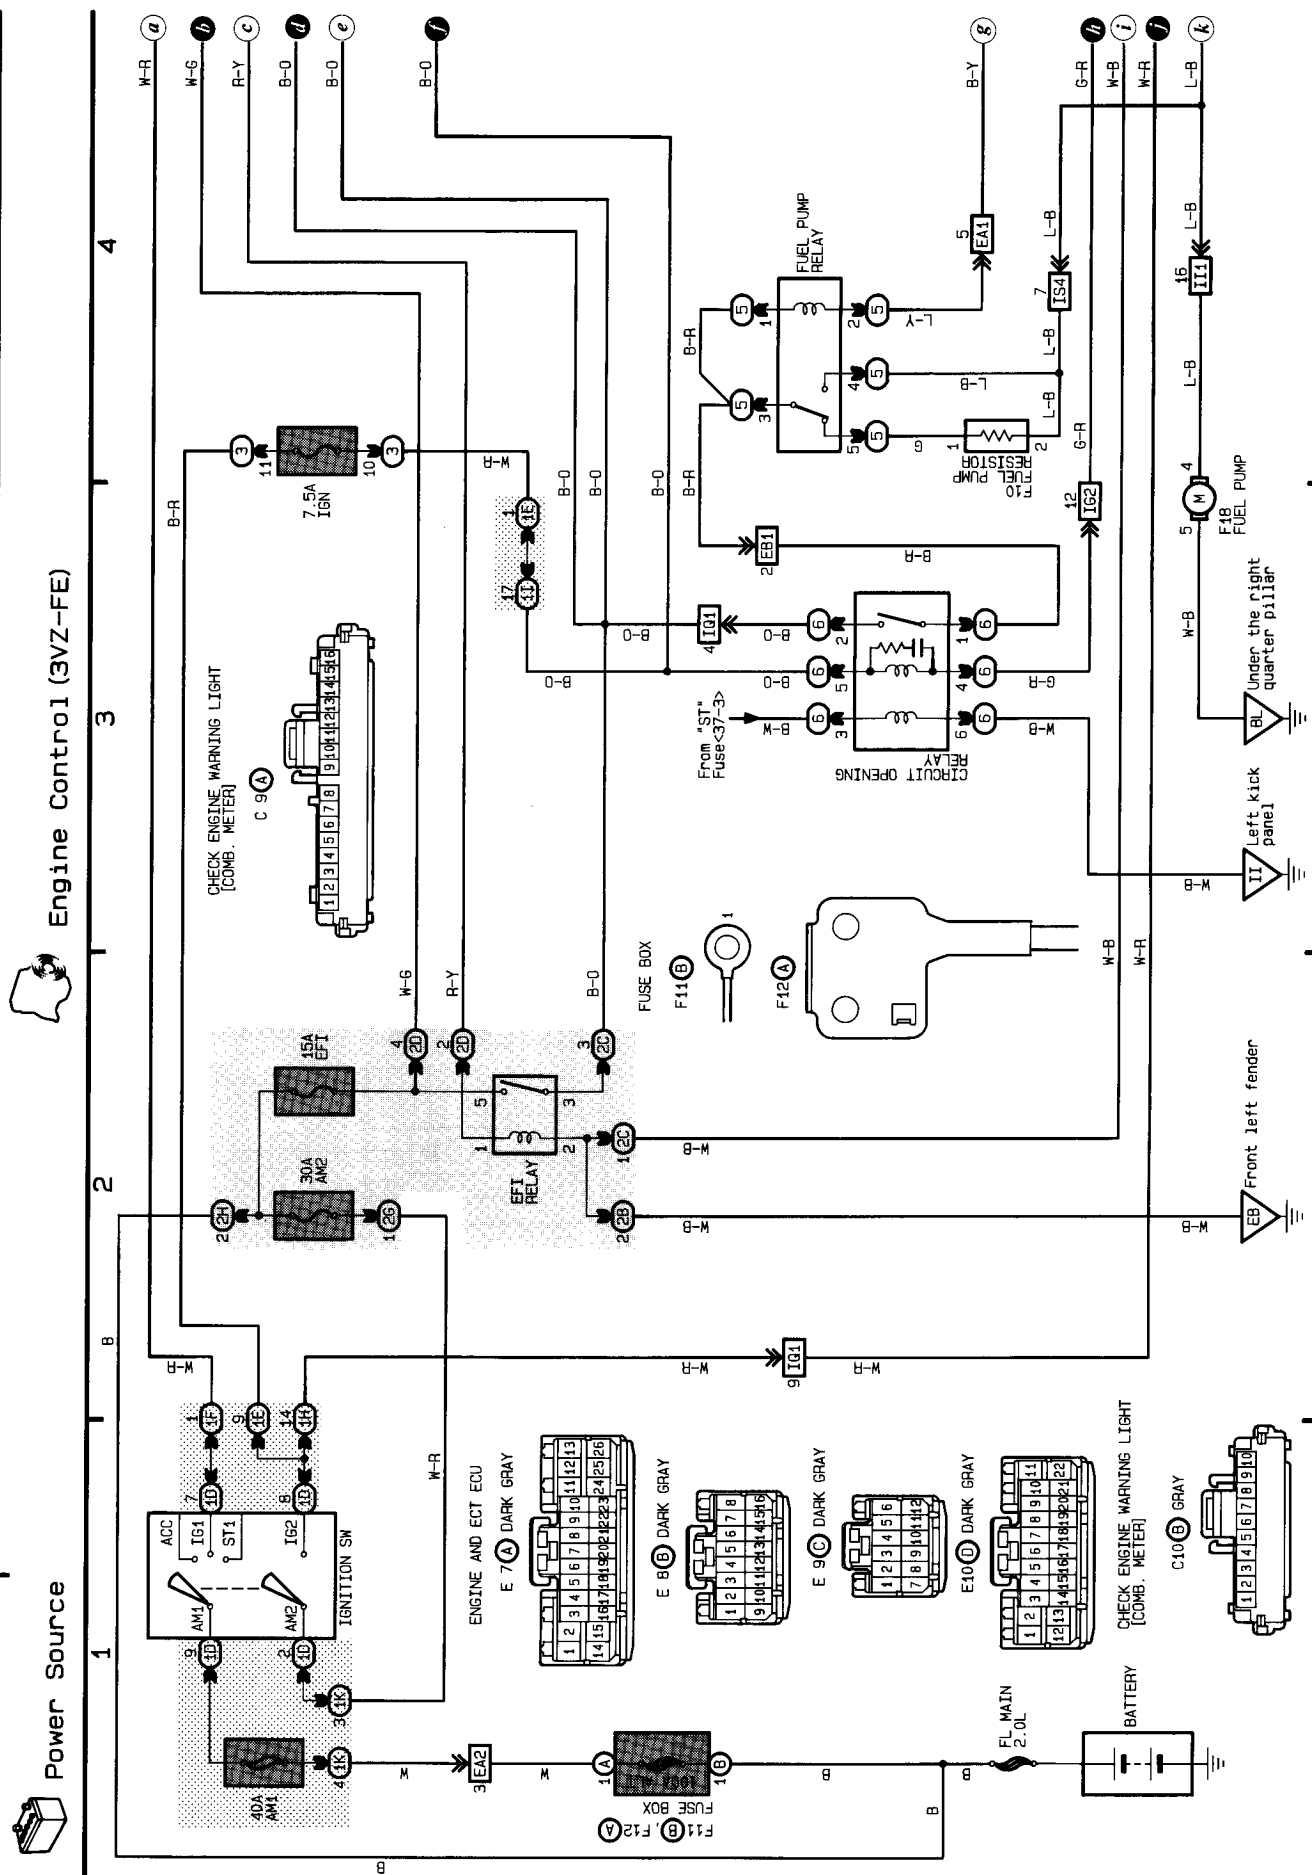


Engine Control (3VZ-FE)

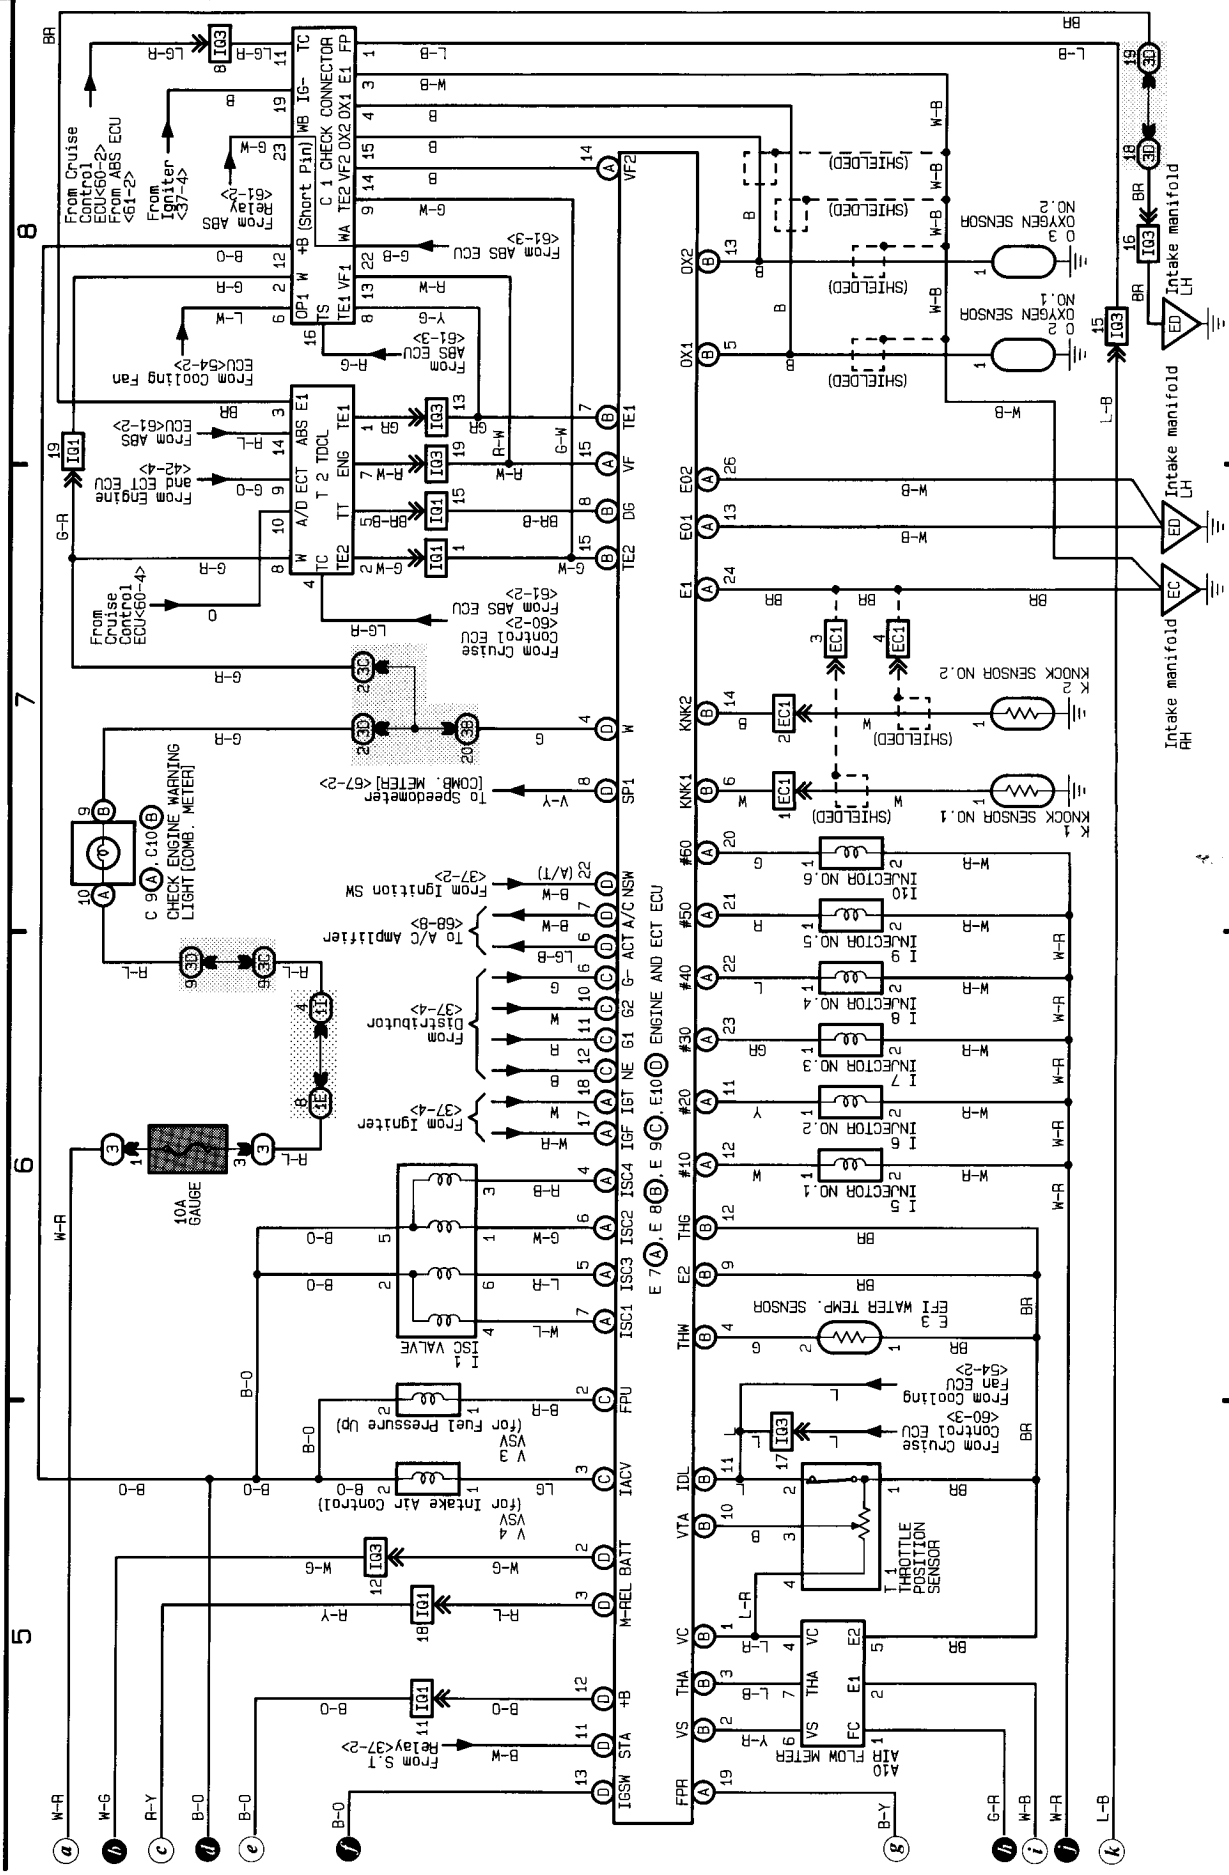

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

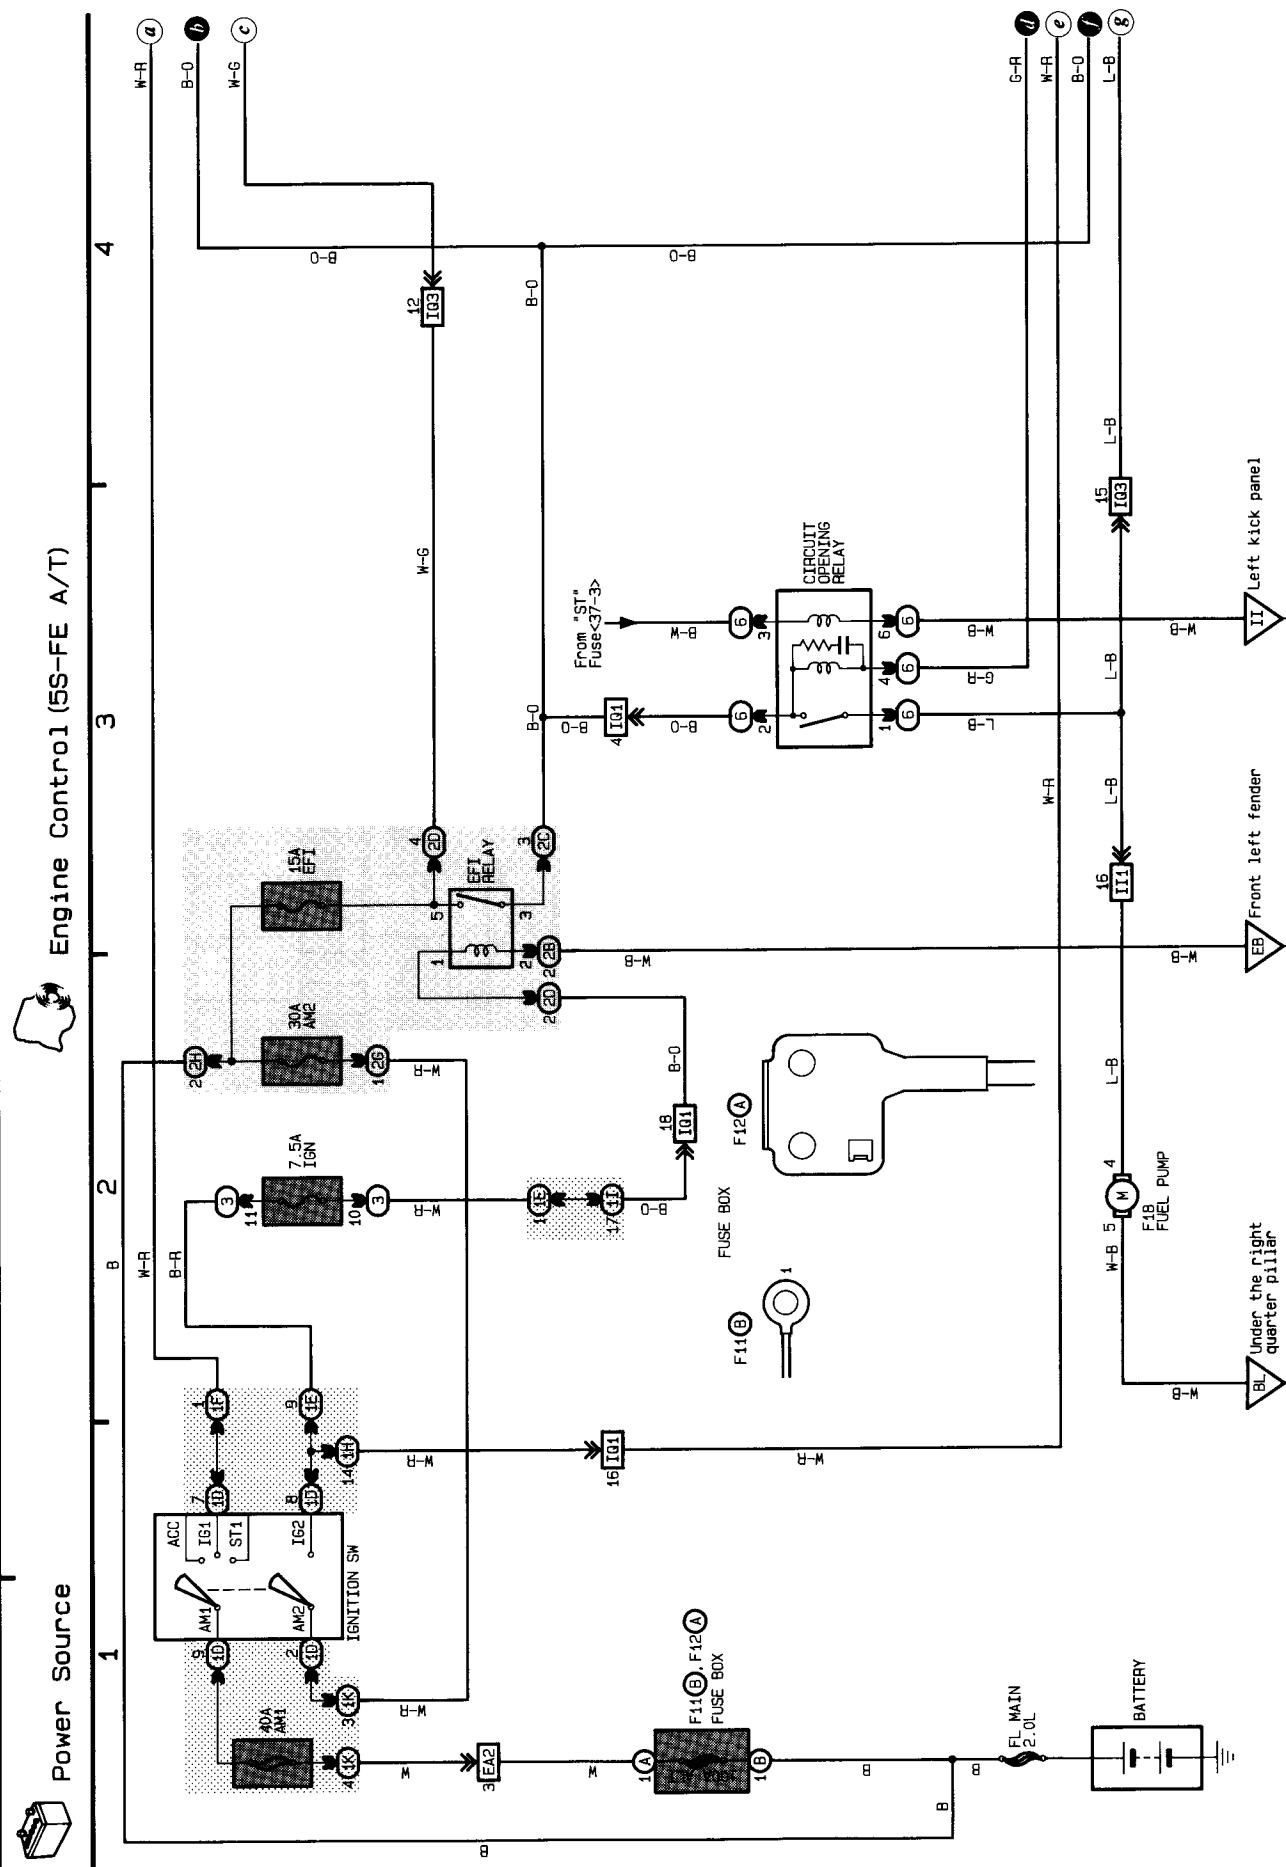


Engine Control (5S-FE A/T)

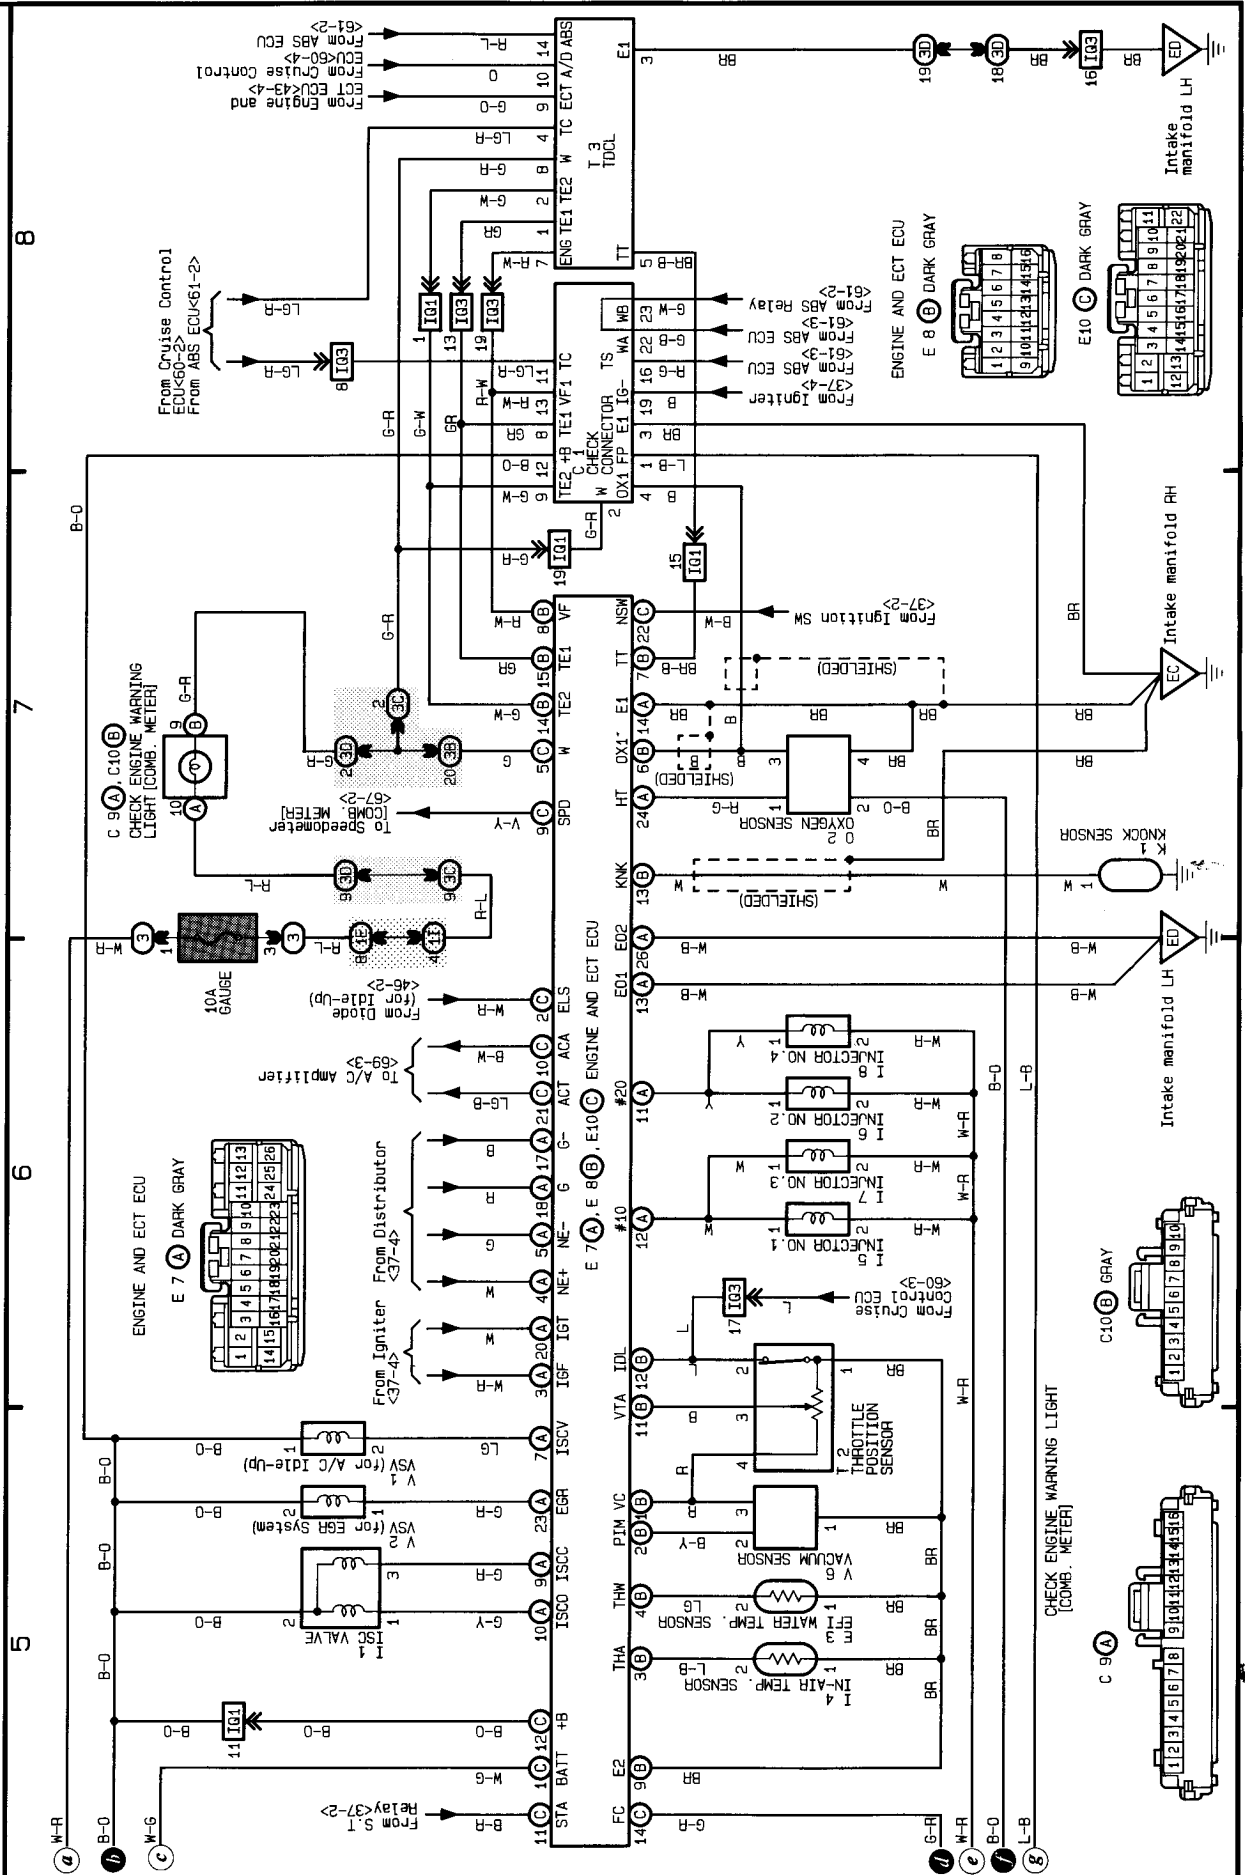


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

41 CAMRY (RHD)

(Cont. next page)

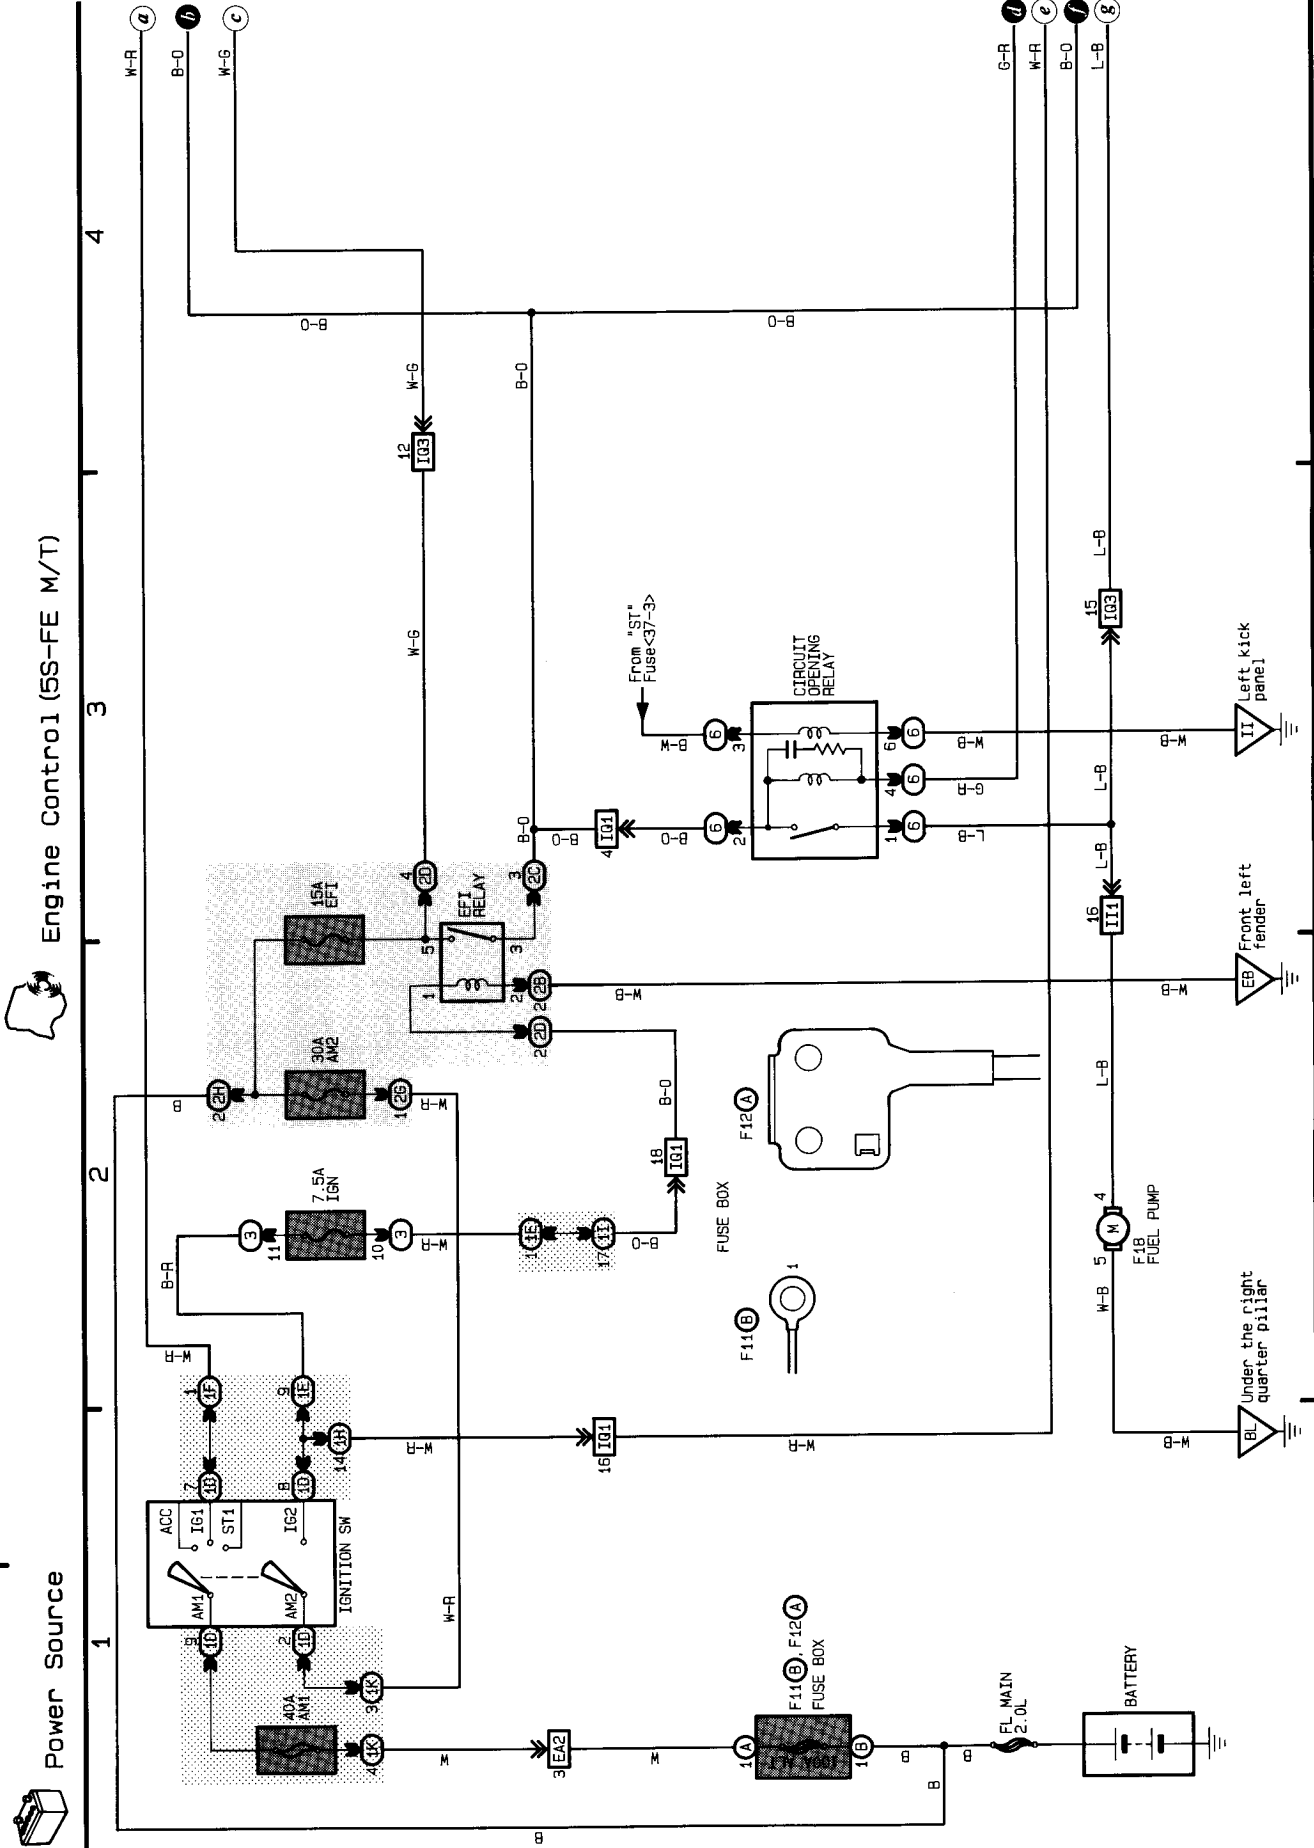


Engine Control (5S-FE M/T)

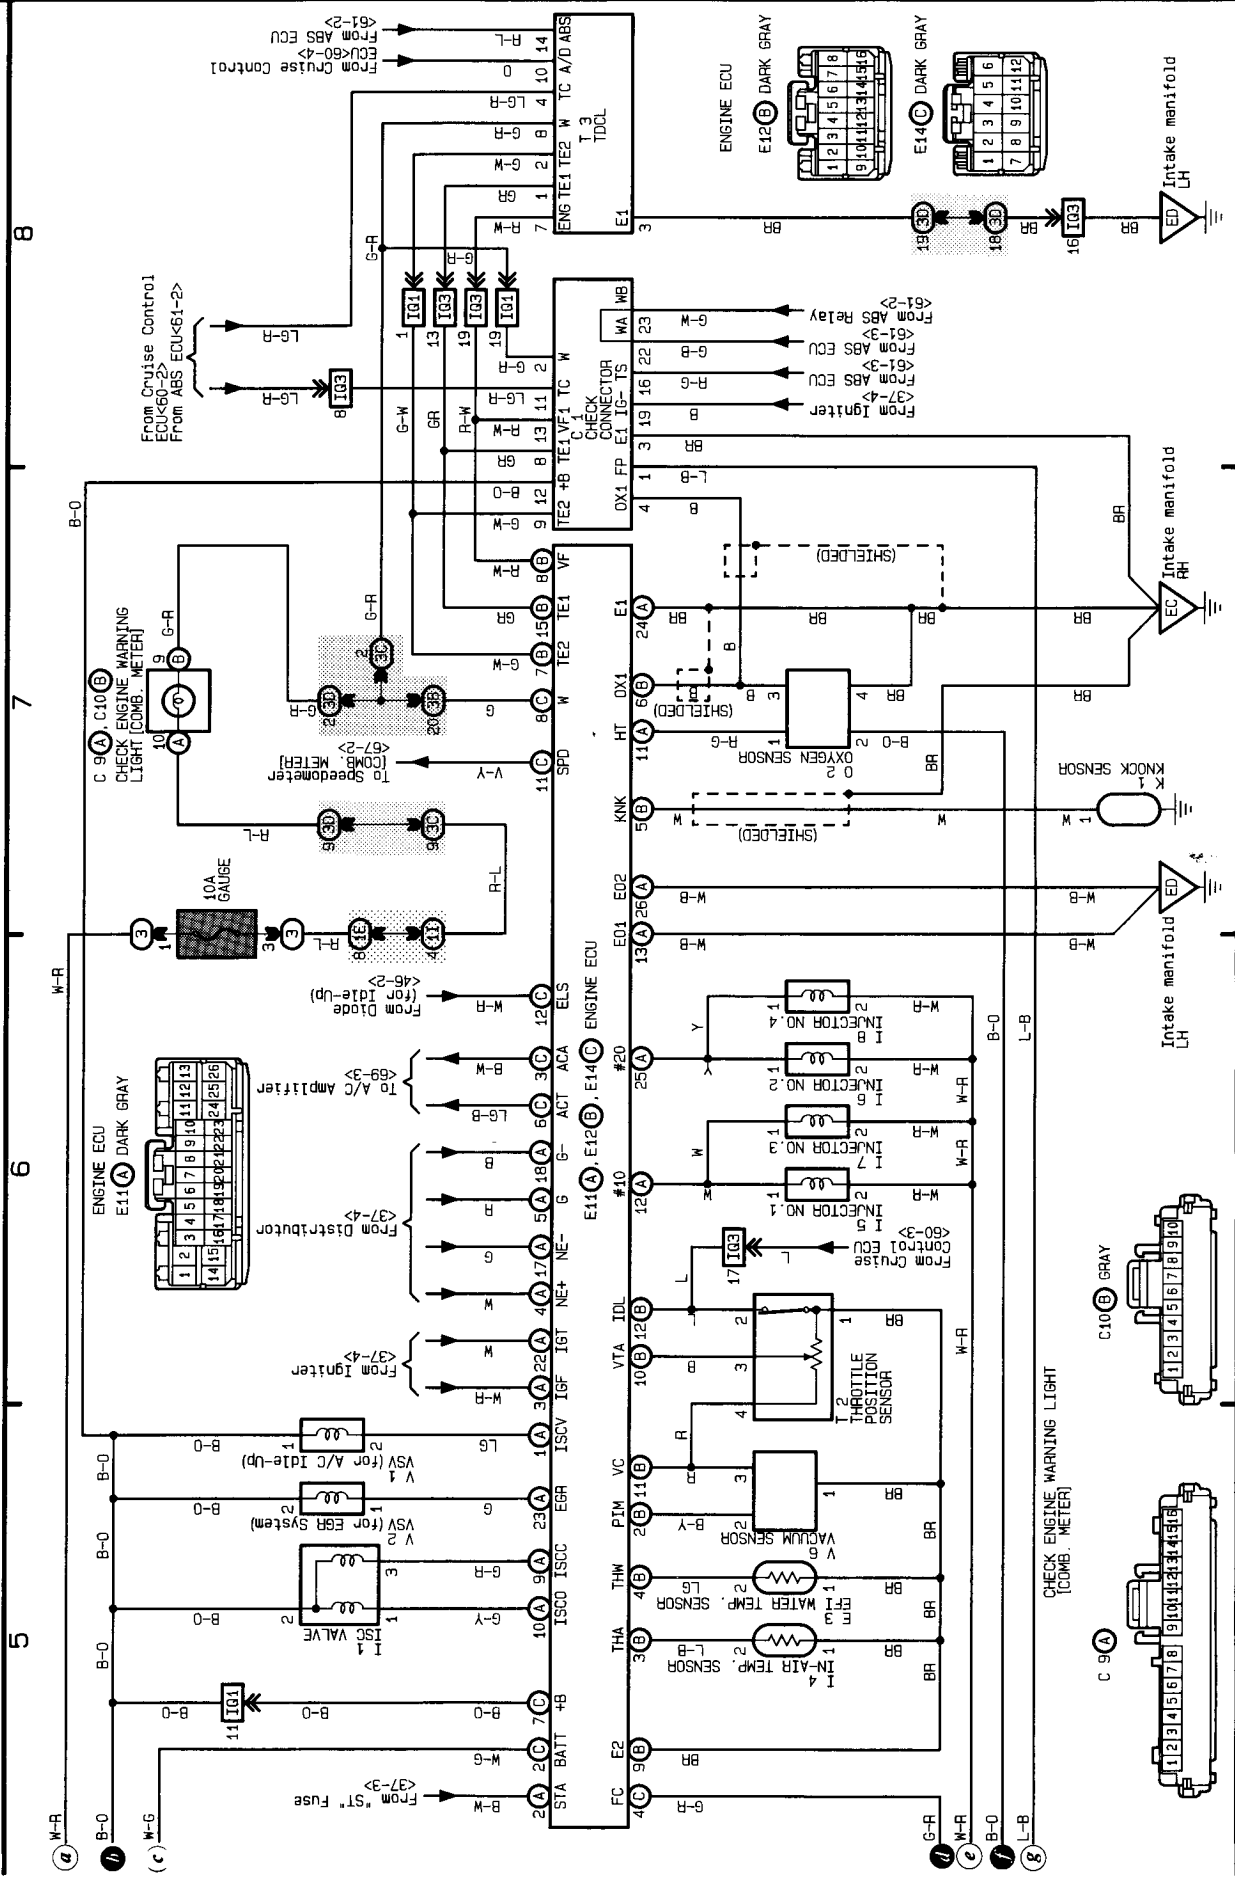

42 CAMRY (RHD)

(Cont. next page)

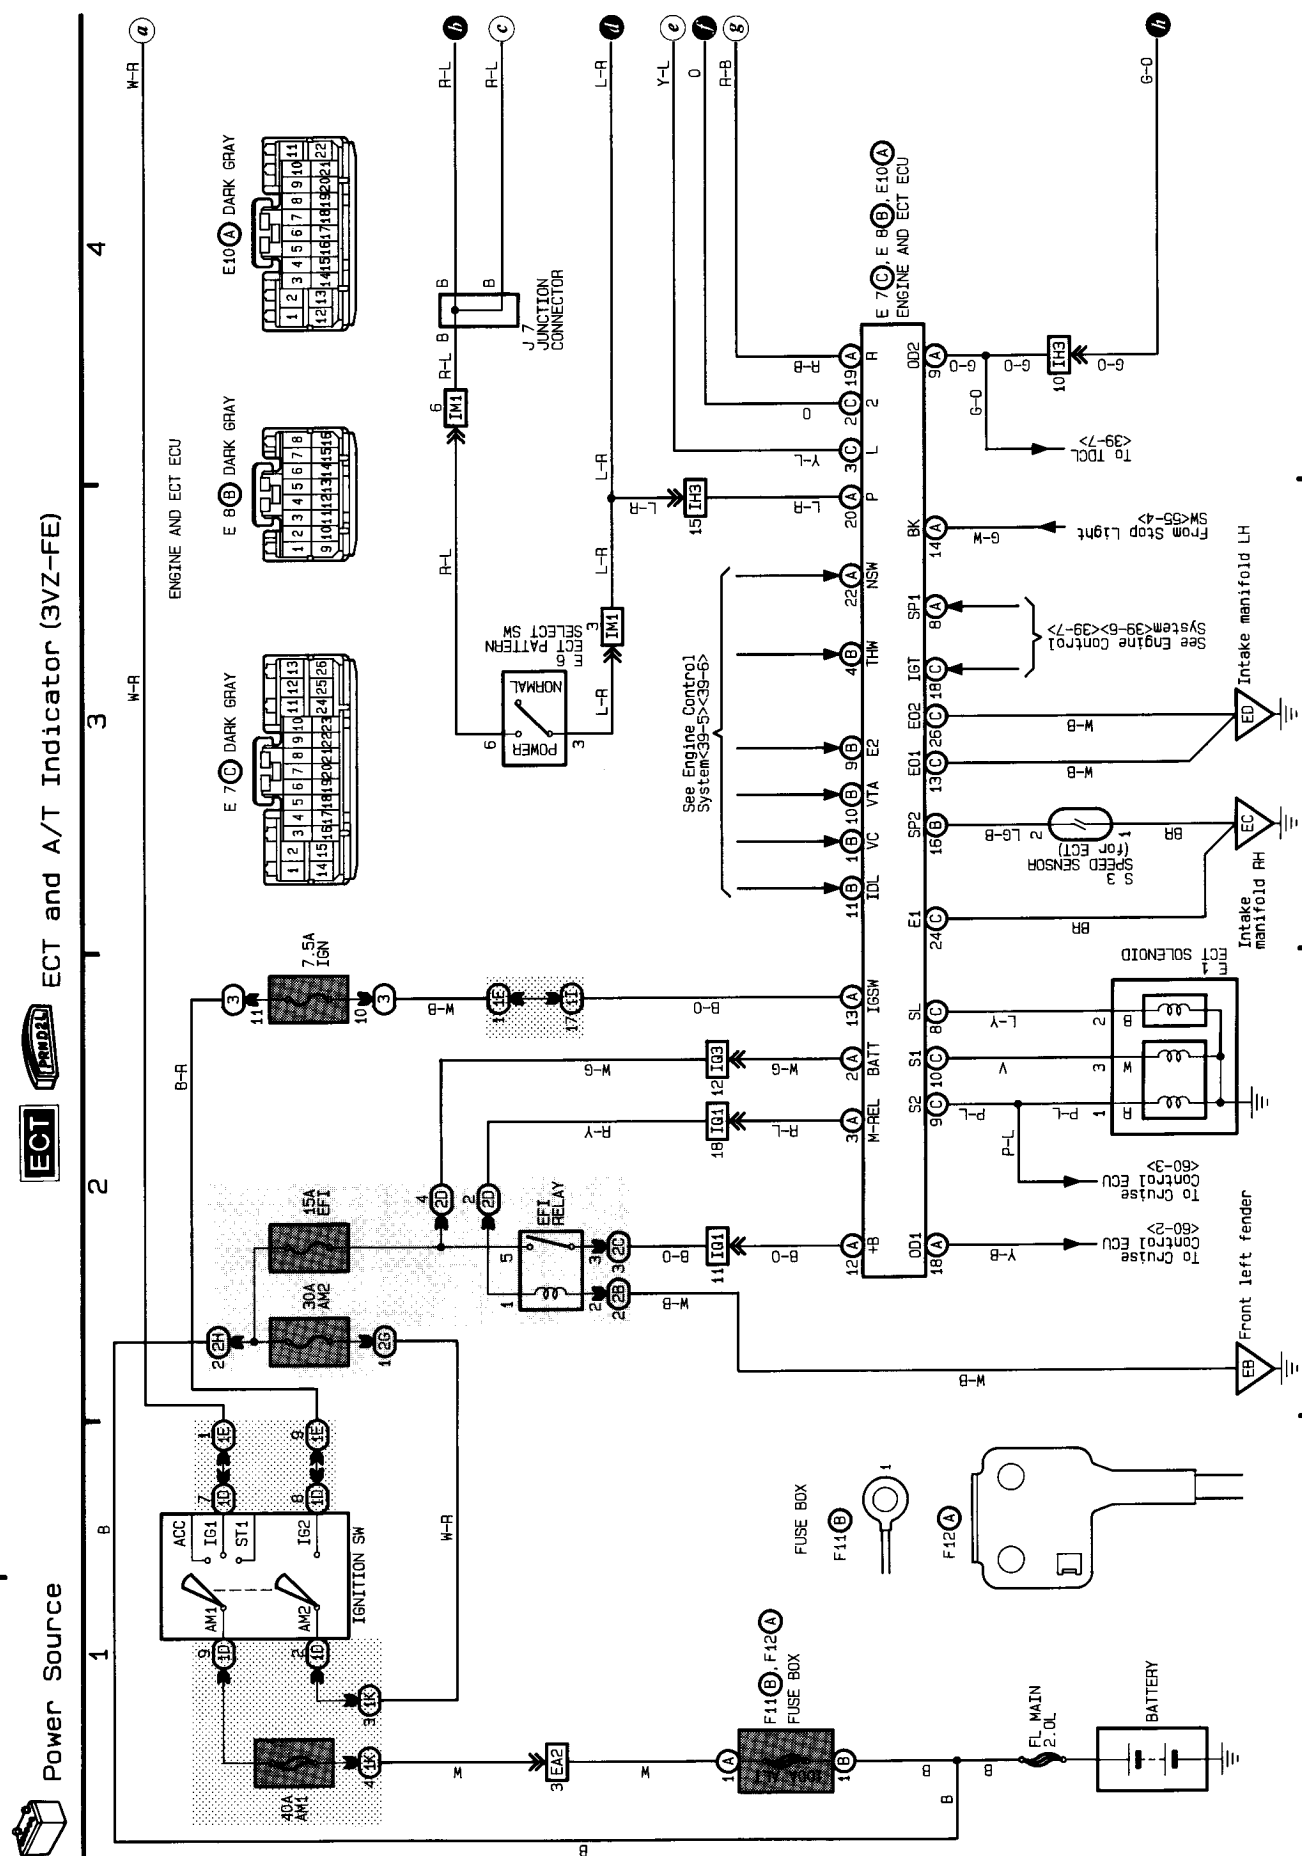



ECT and A/T Indicator (3VZ-FE)




Back-Up Light (3VZ-FE)

8


7

6

5

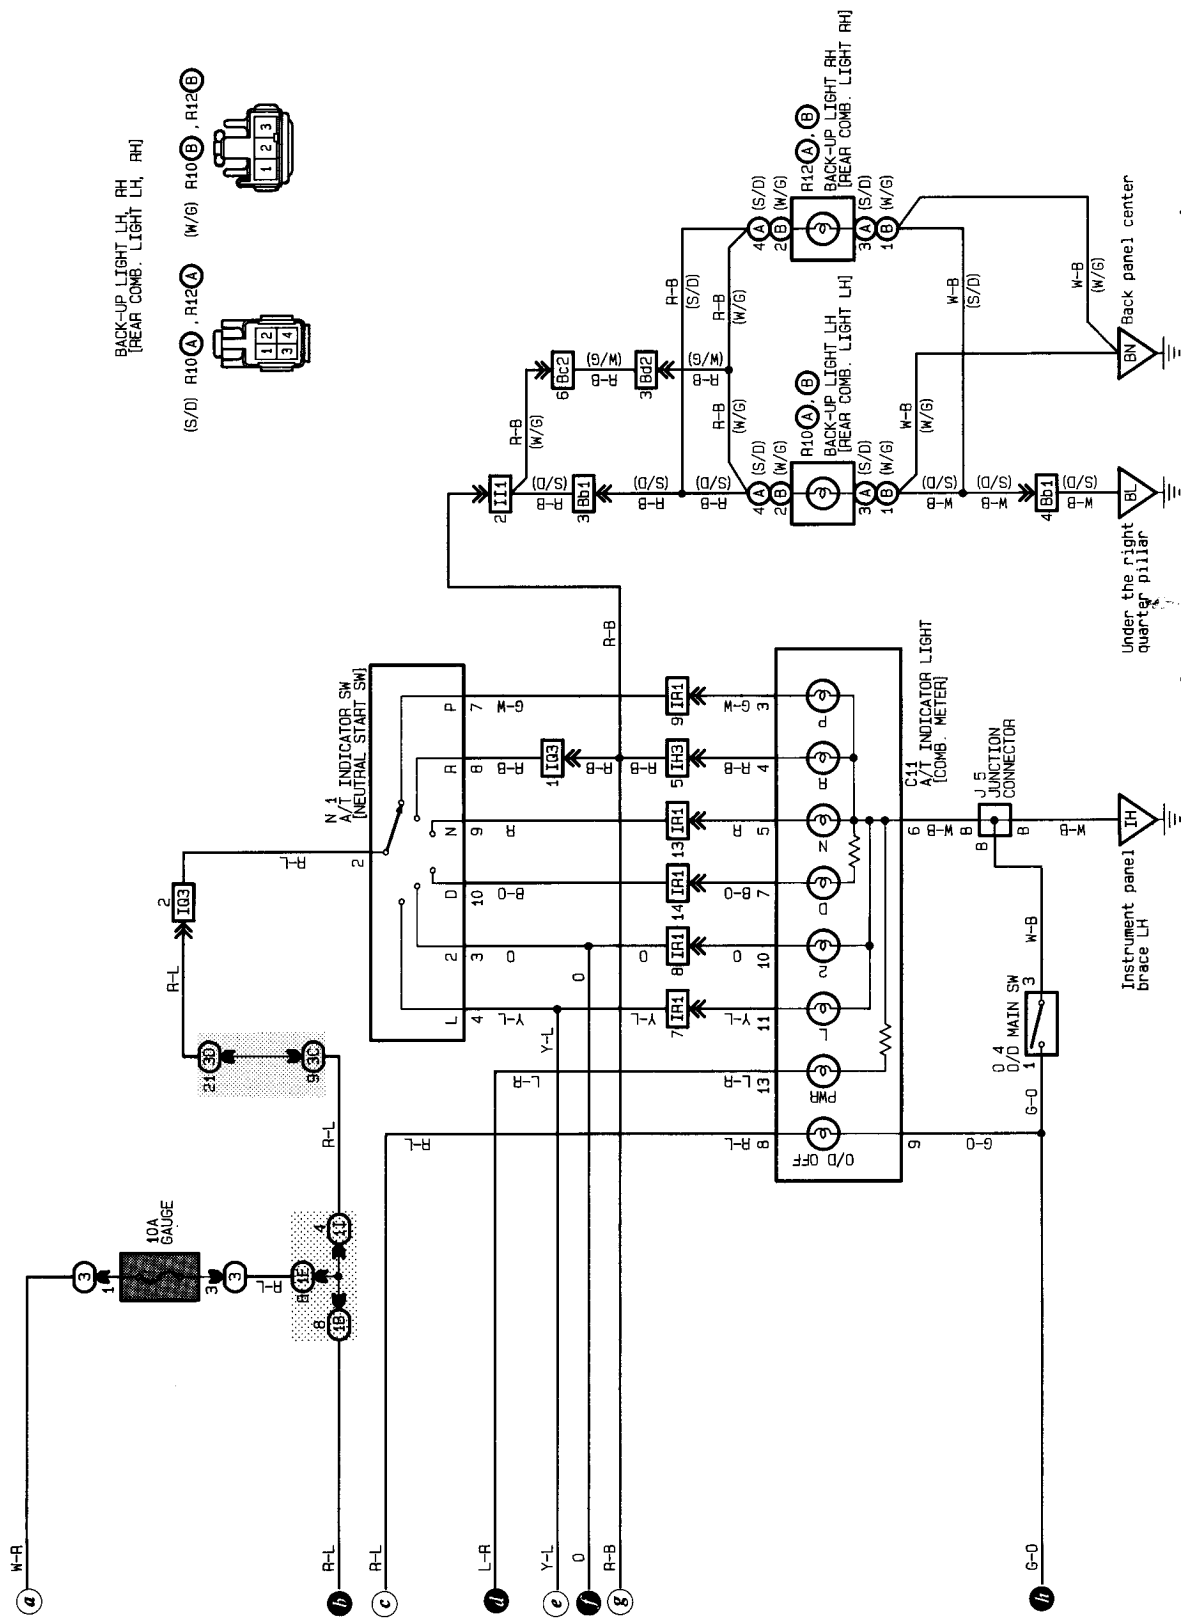

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

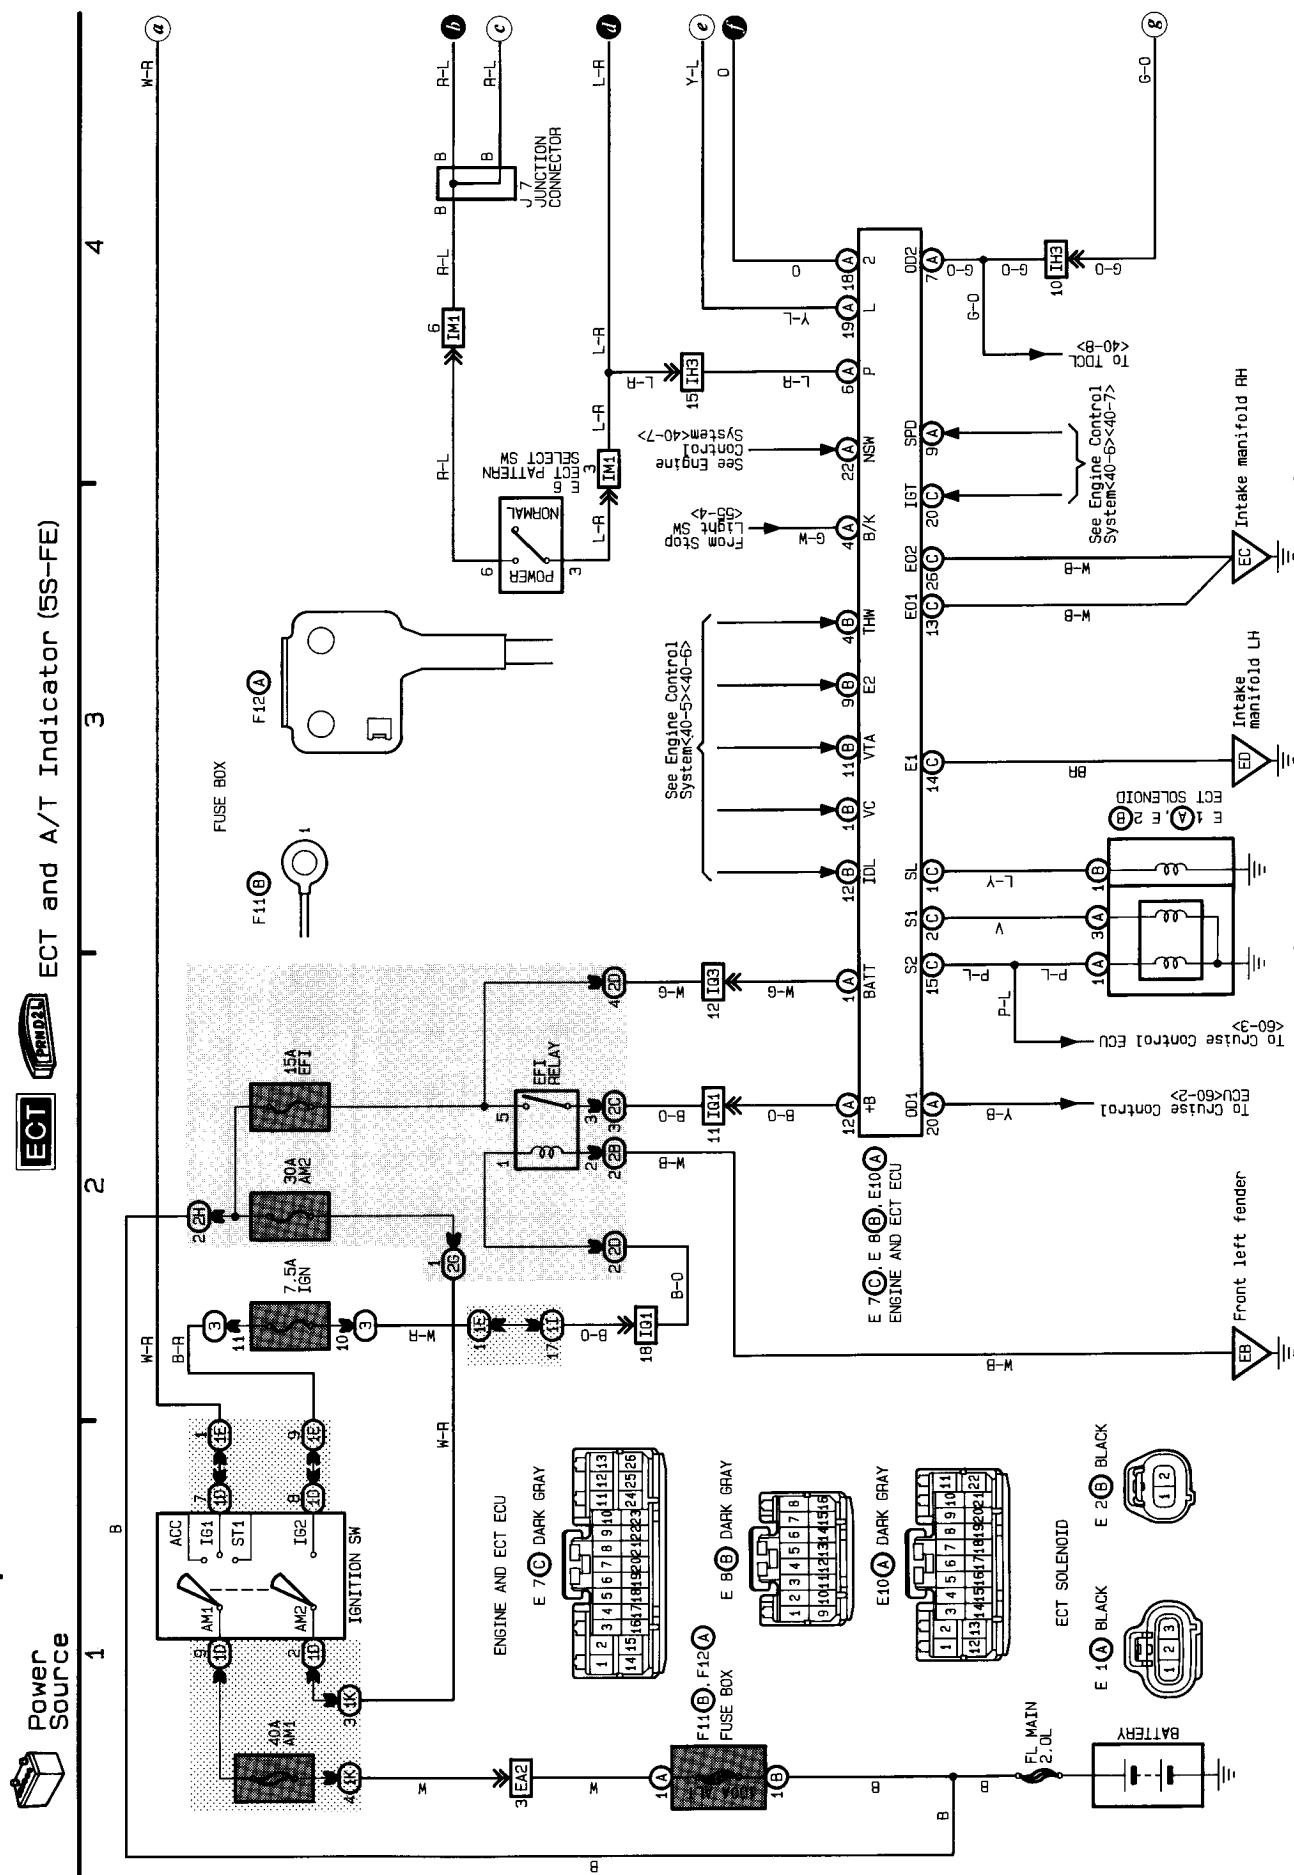



ECT and A/T Indicator (5S-FE)




Back-Up Light (5S-FE)

8


7

6

5

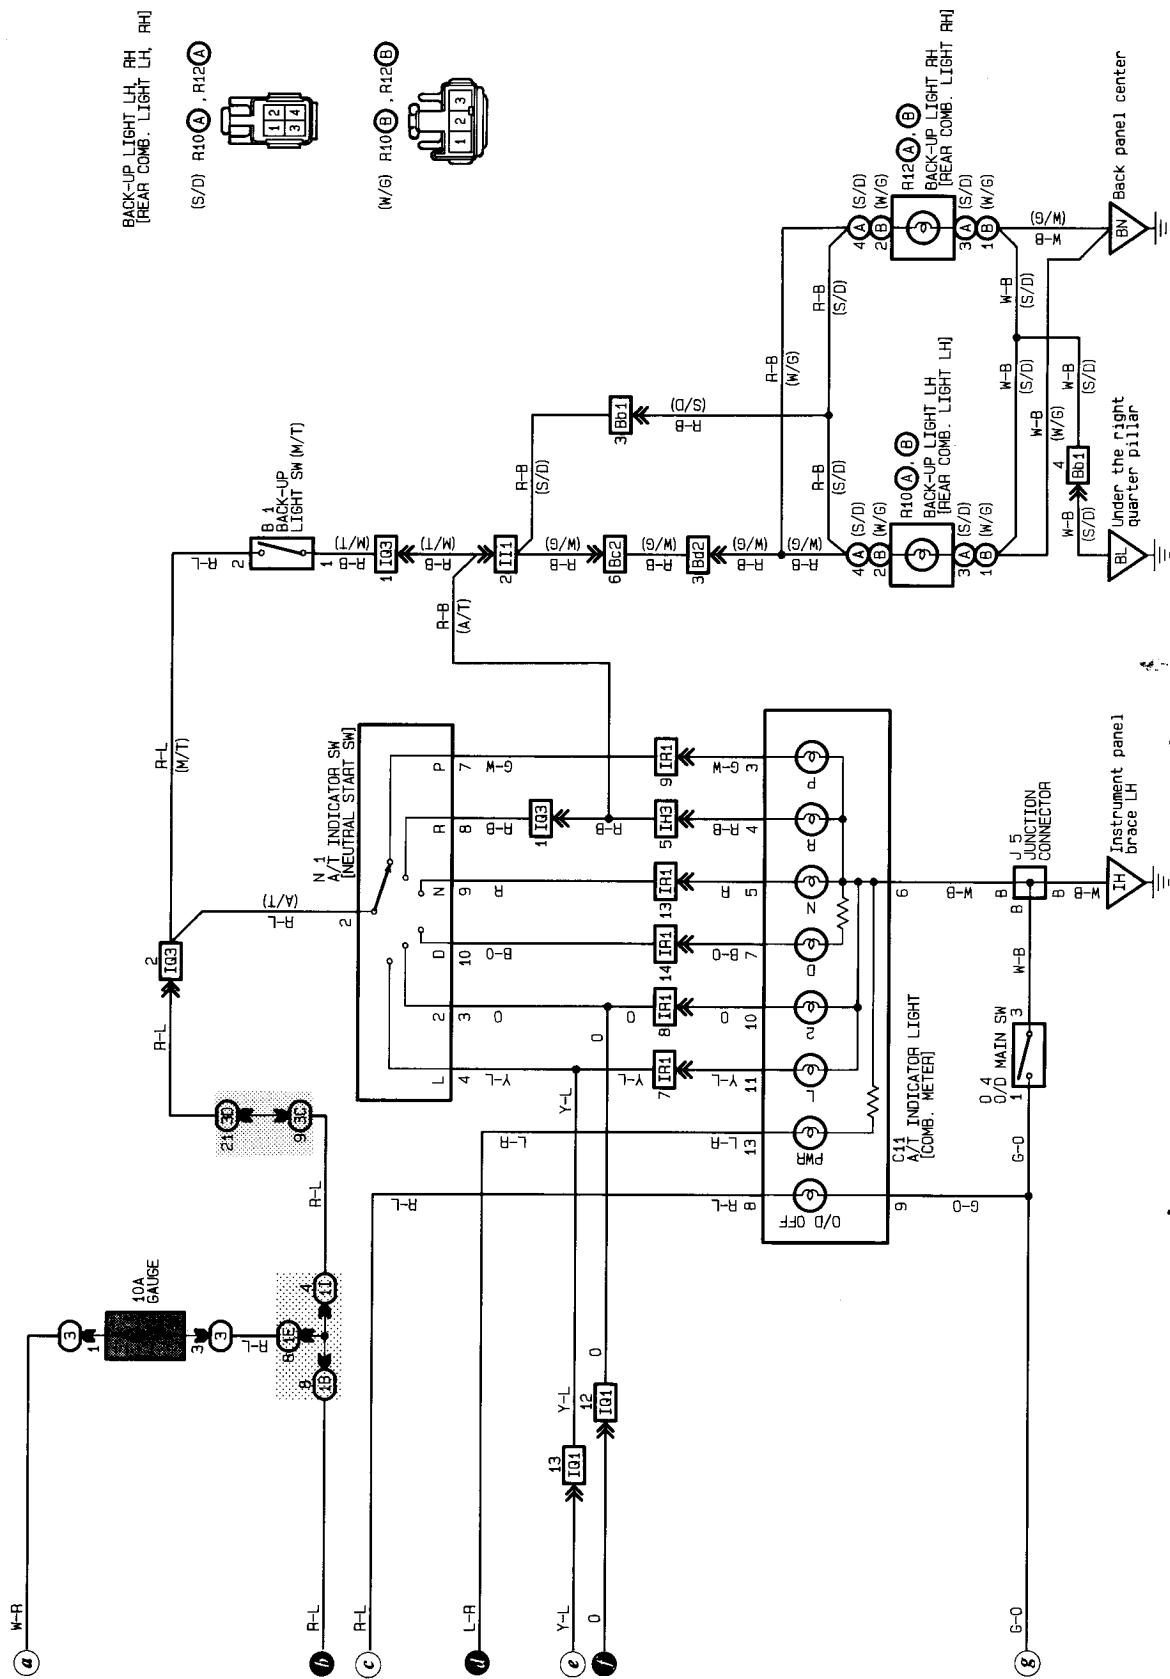


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

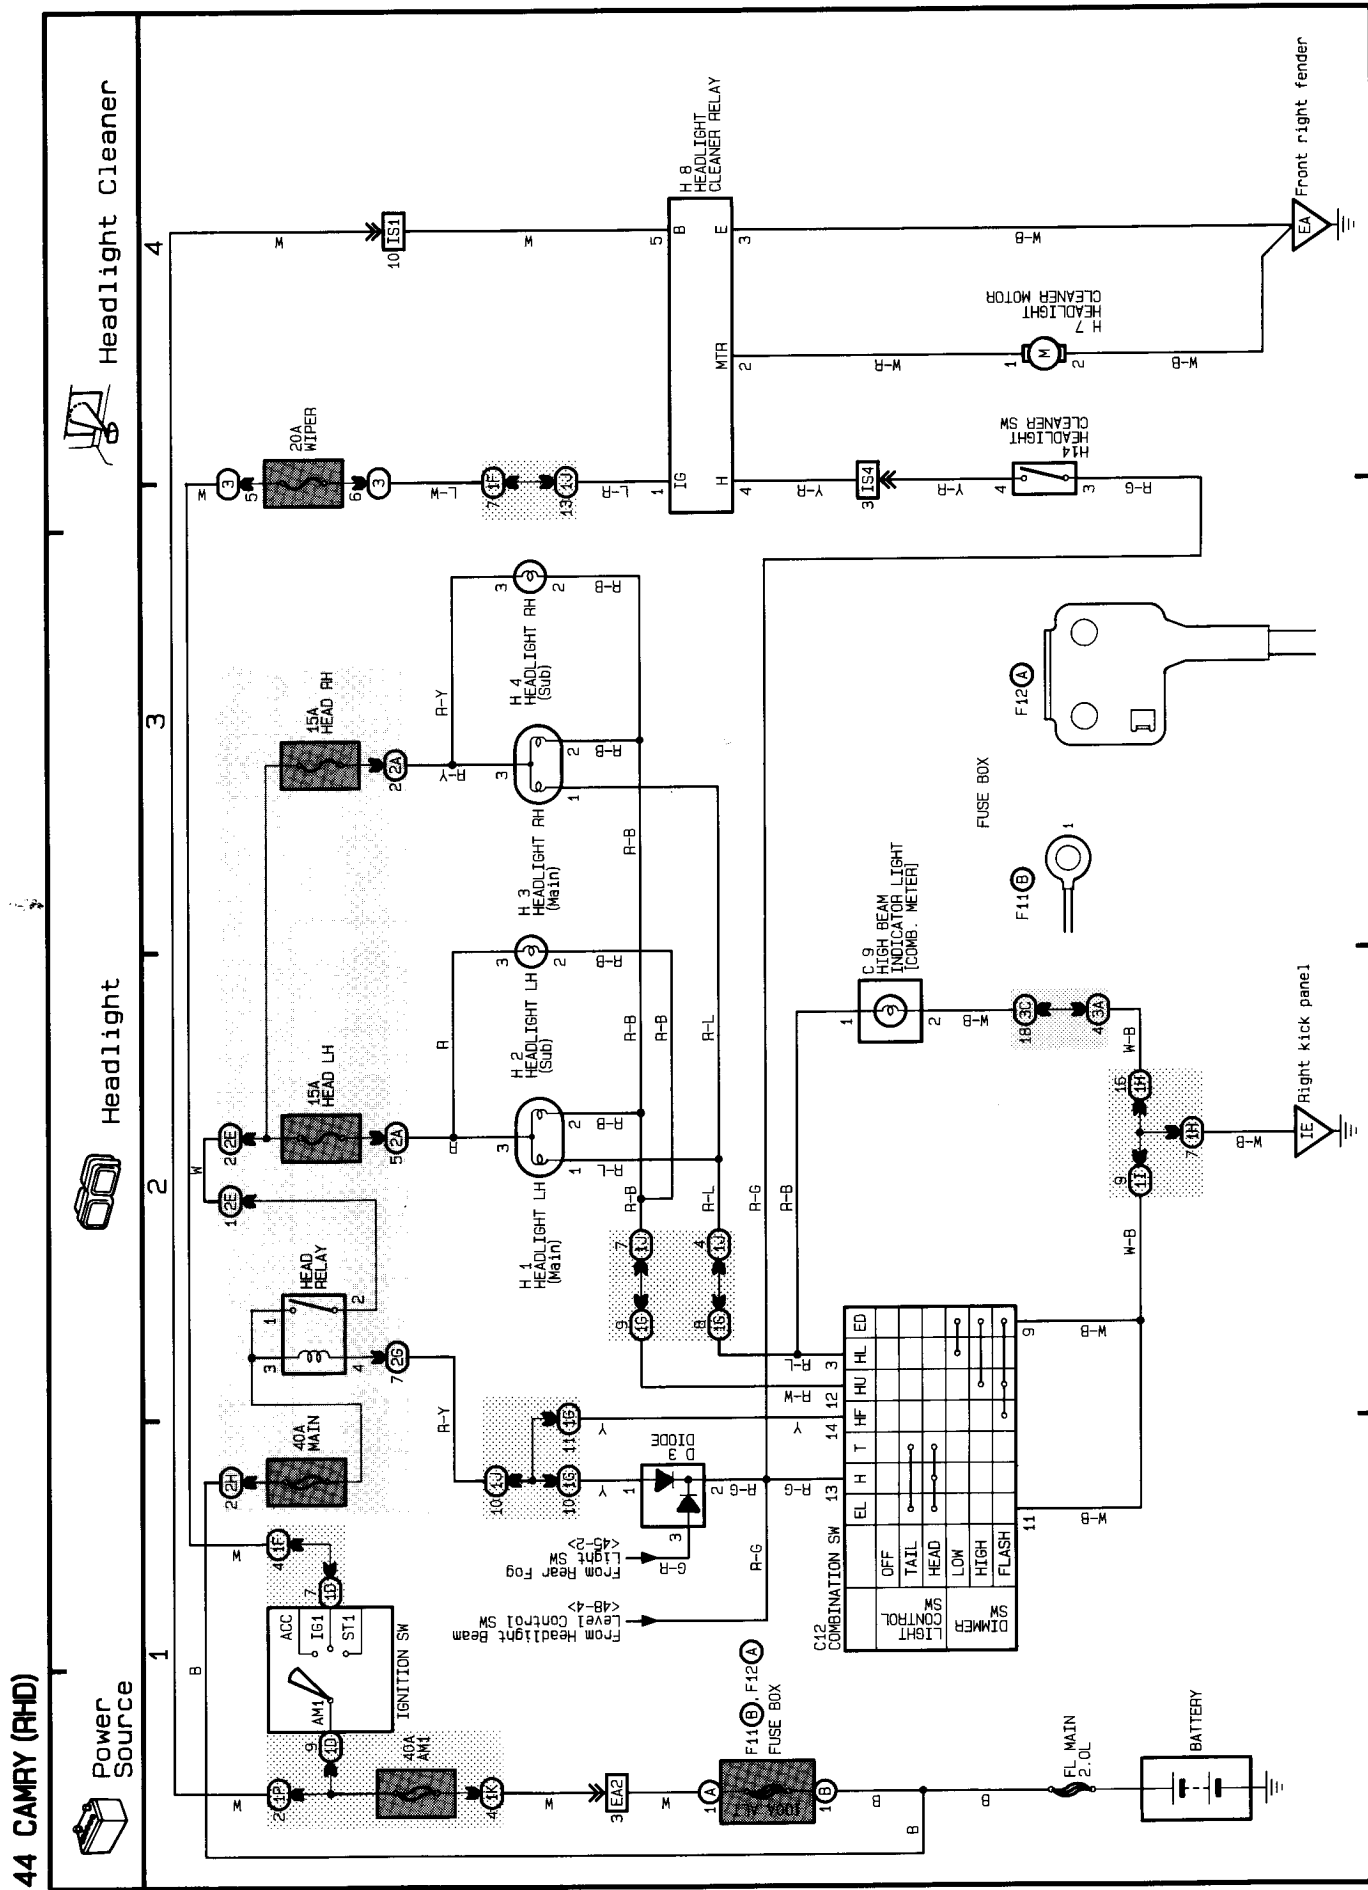




Power Source

Rear Fog Light

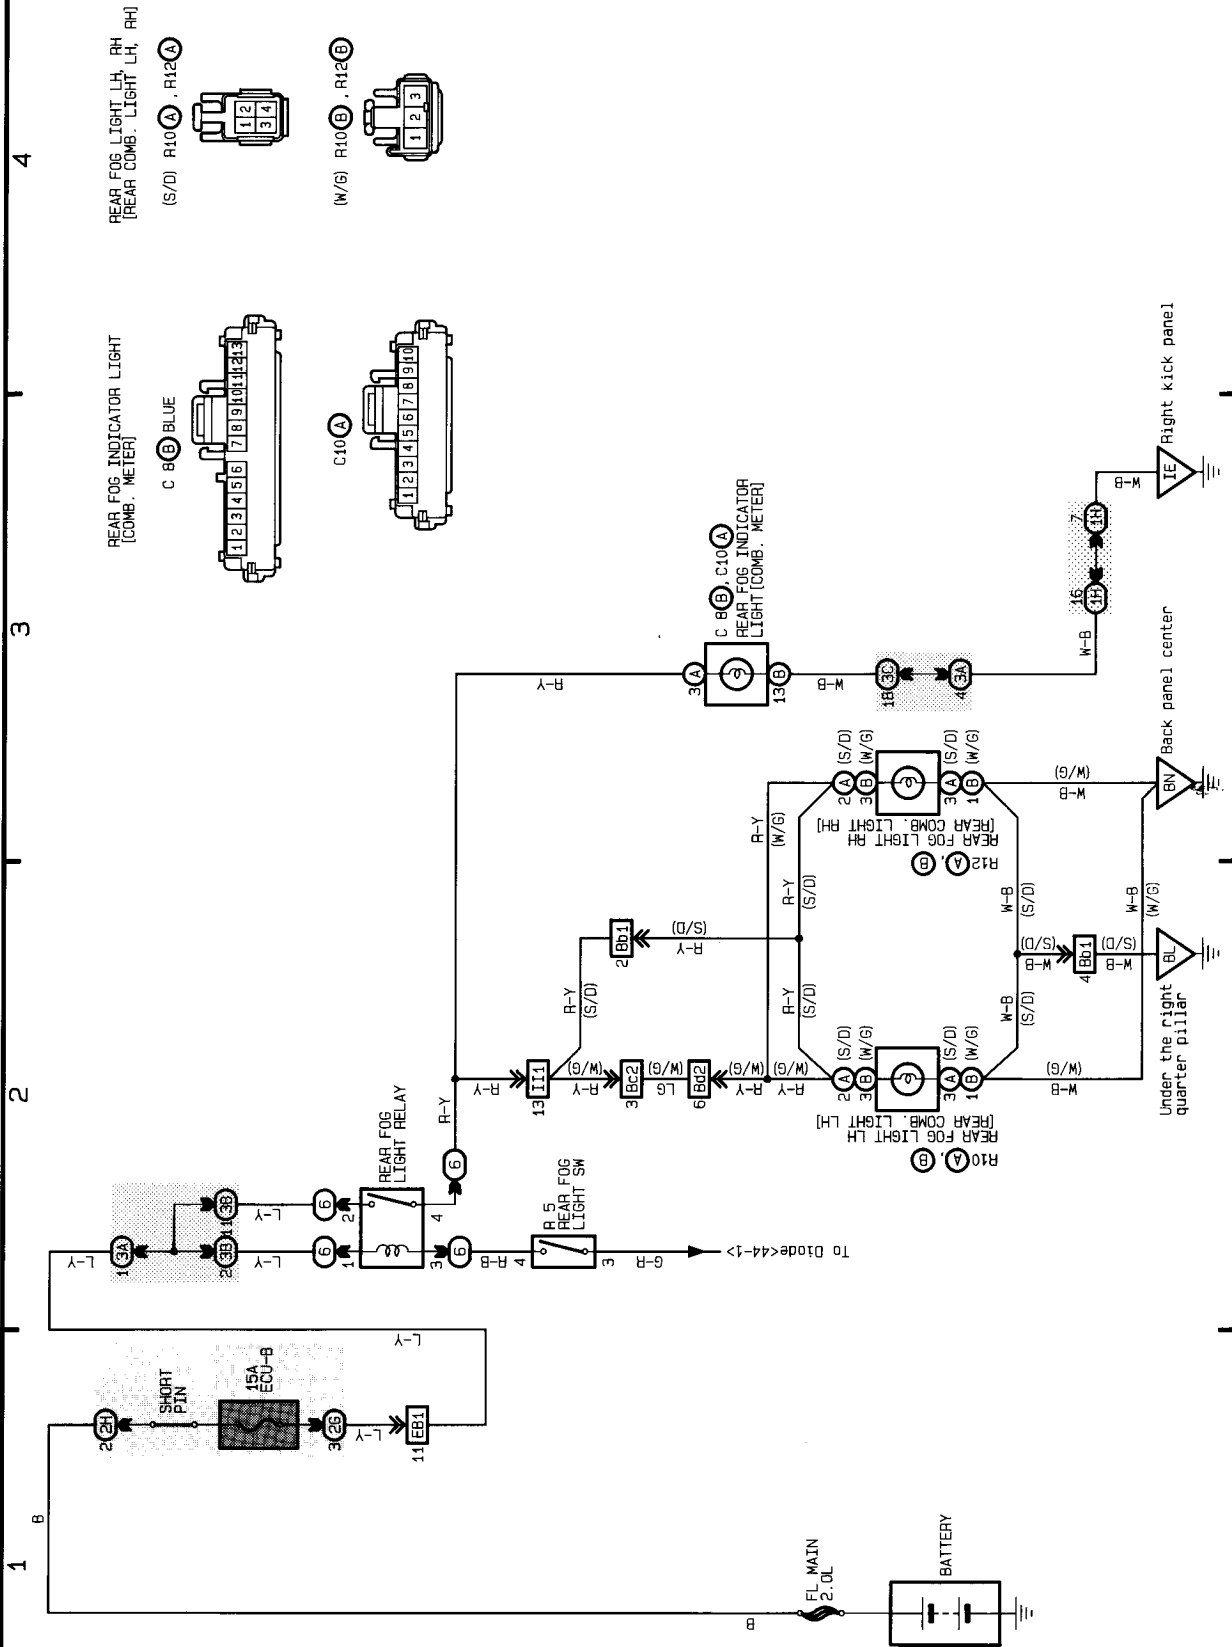


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM



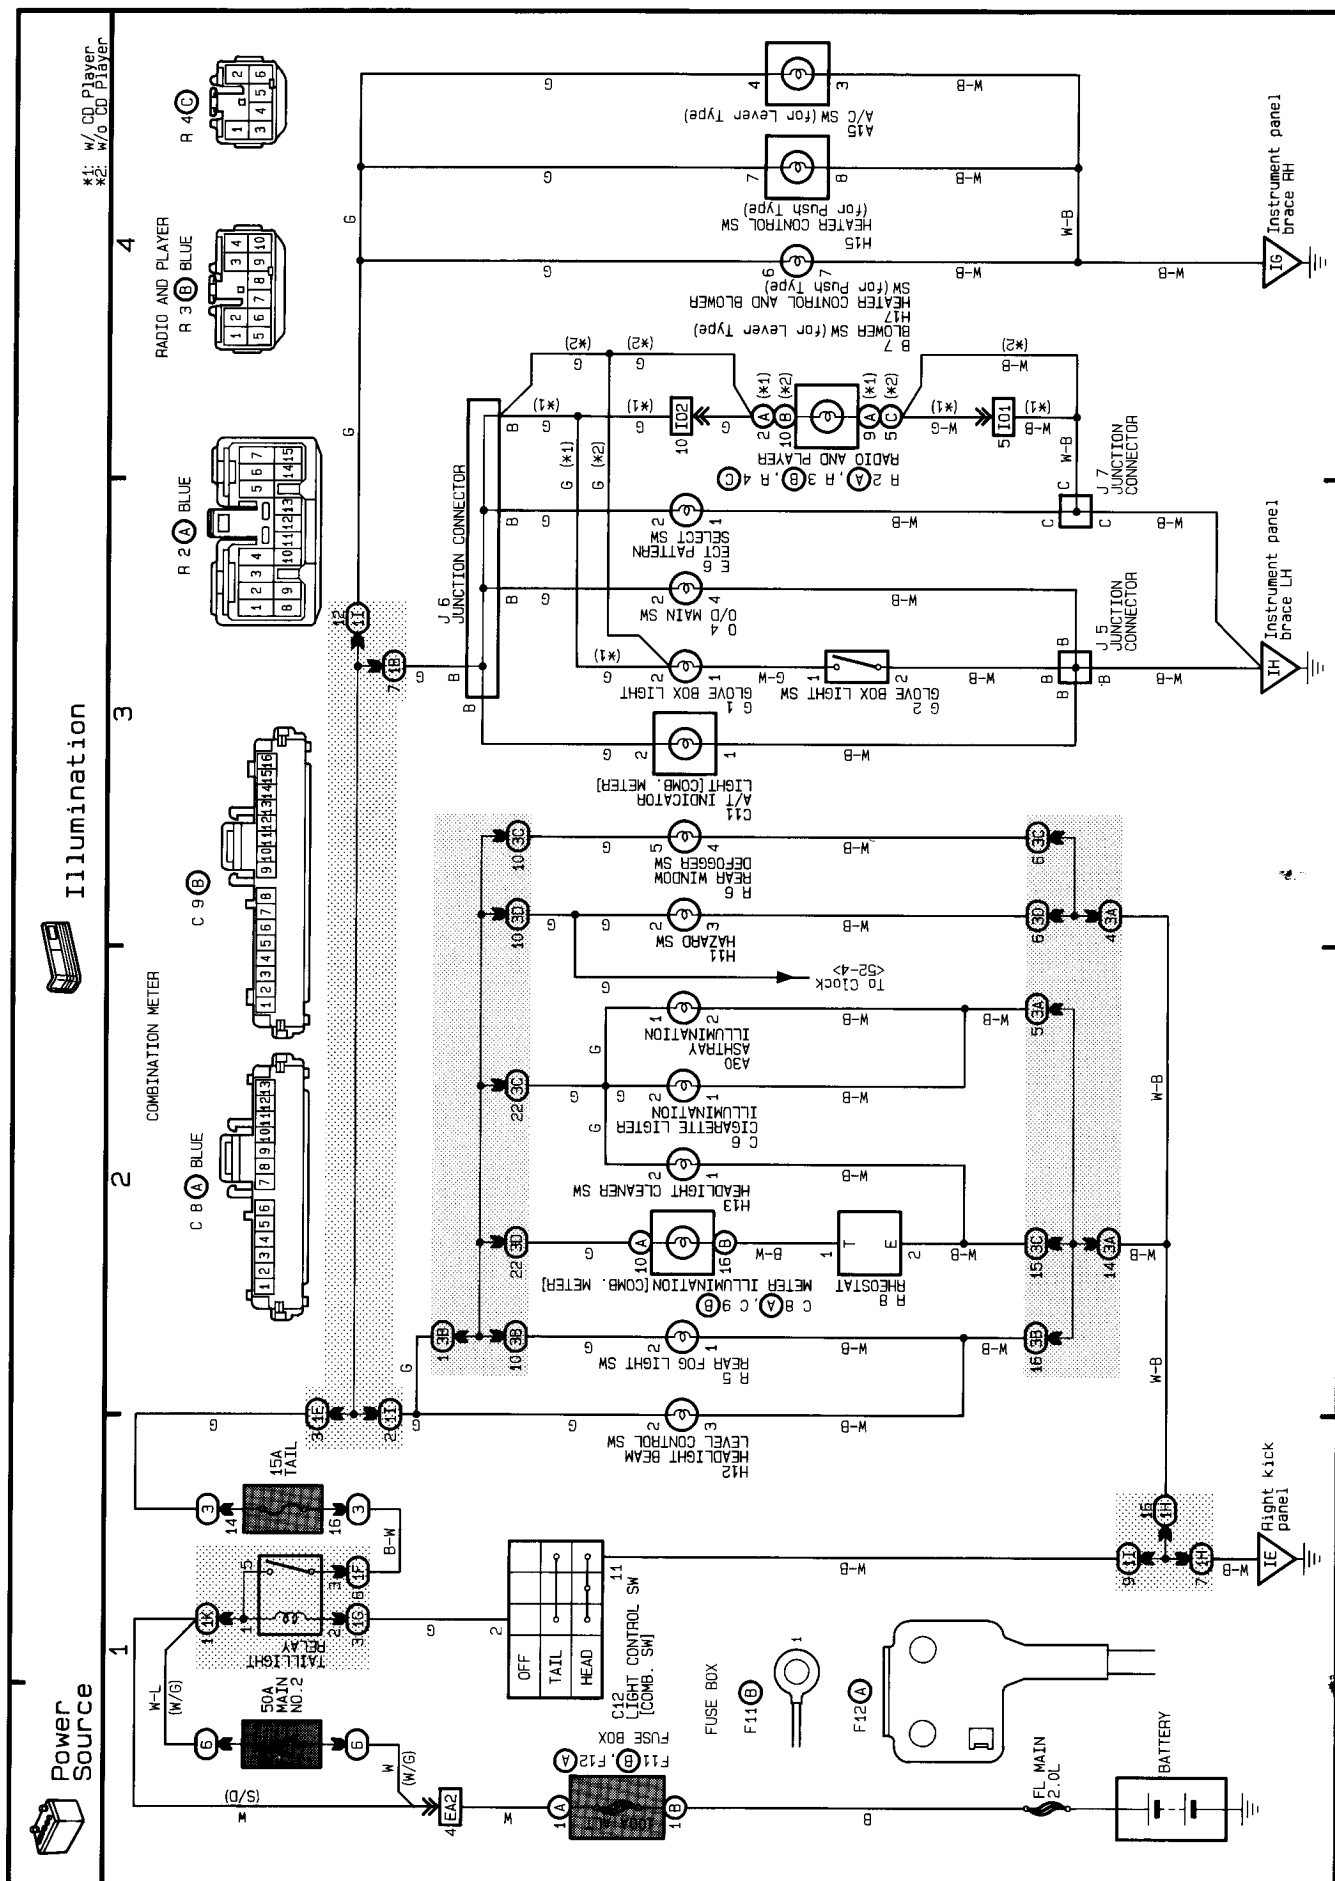

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

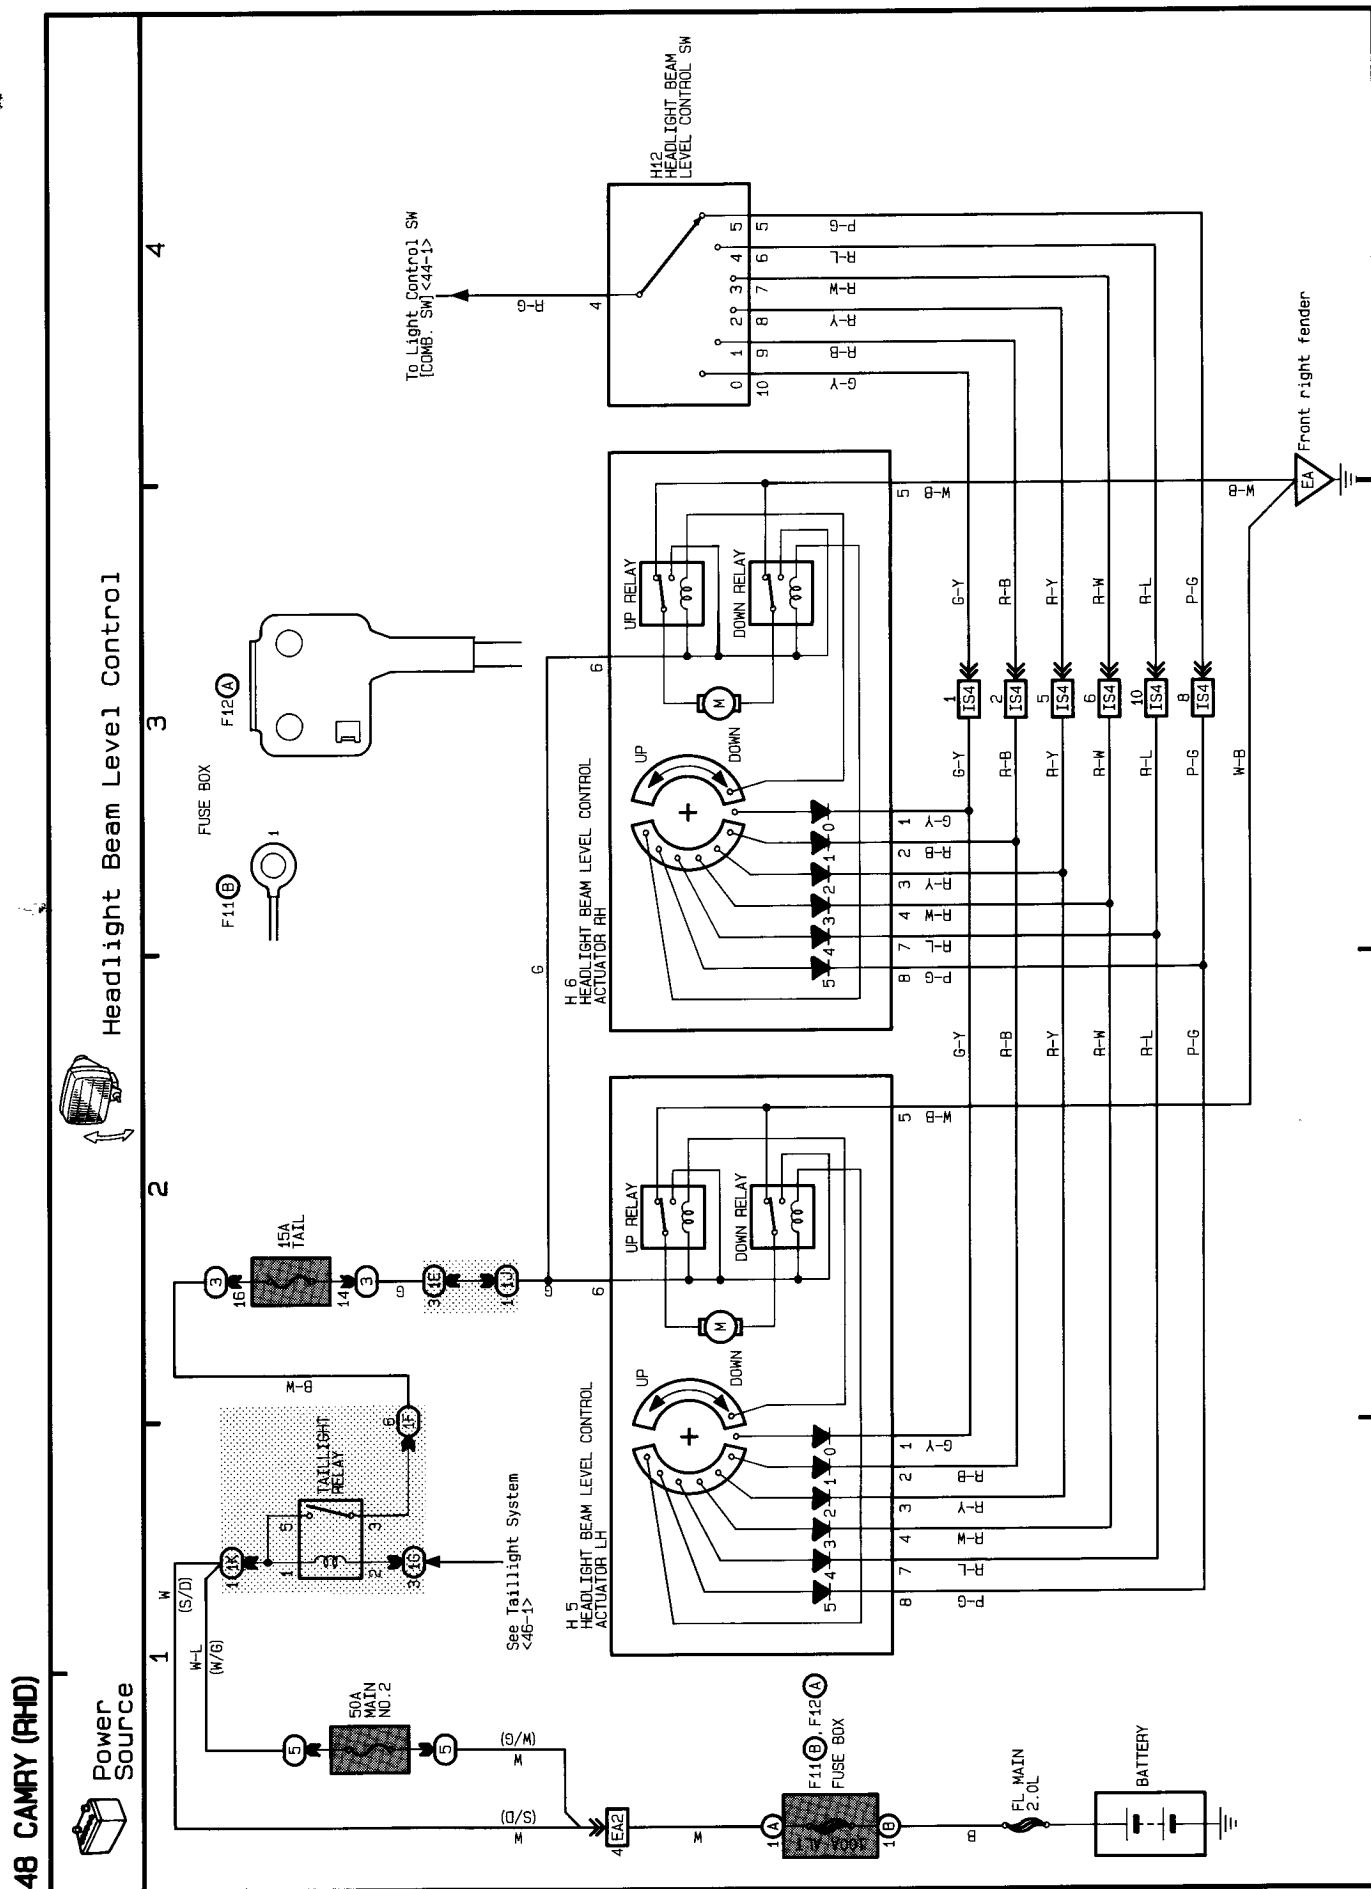



Power Source




Interior Light (S/D)

1

2


3


4

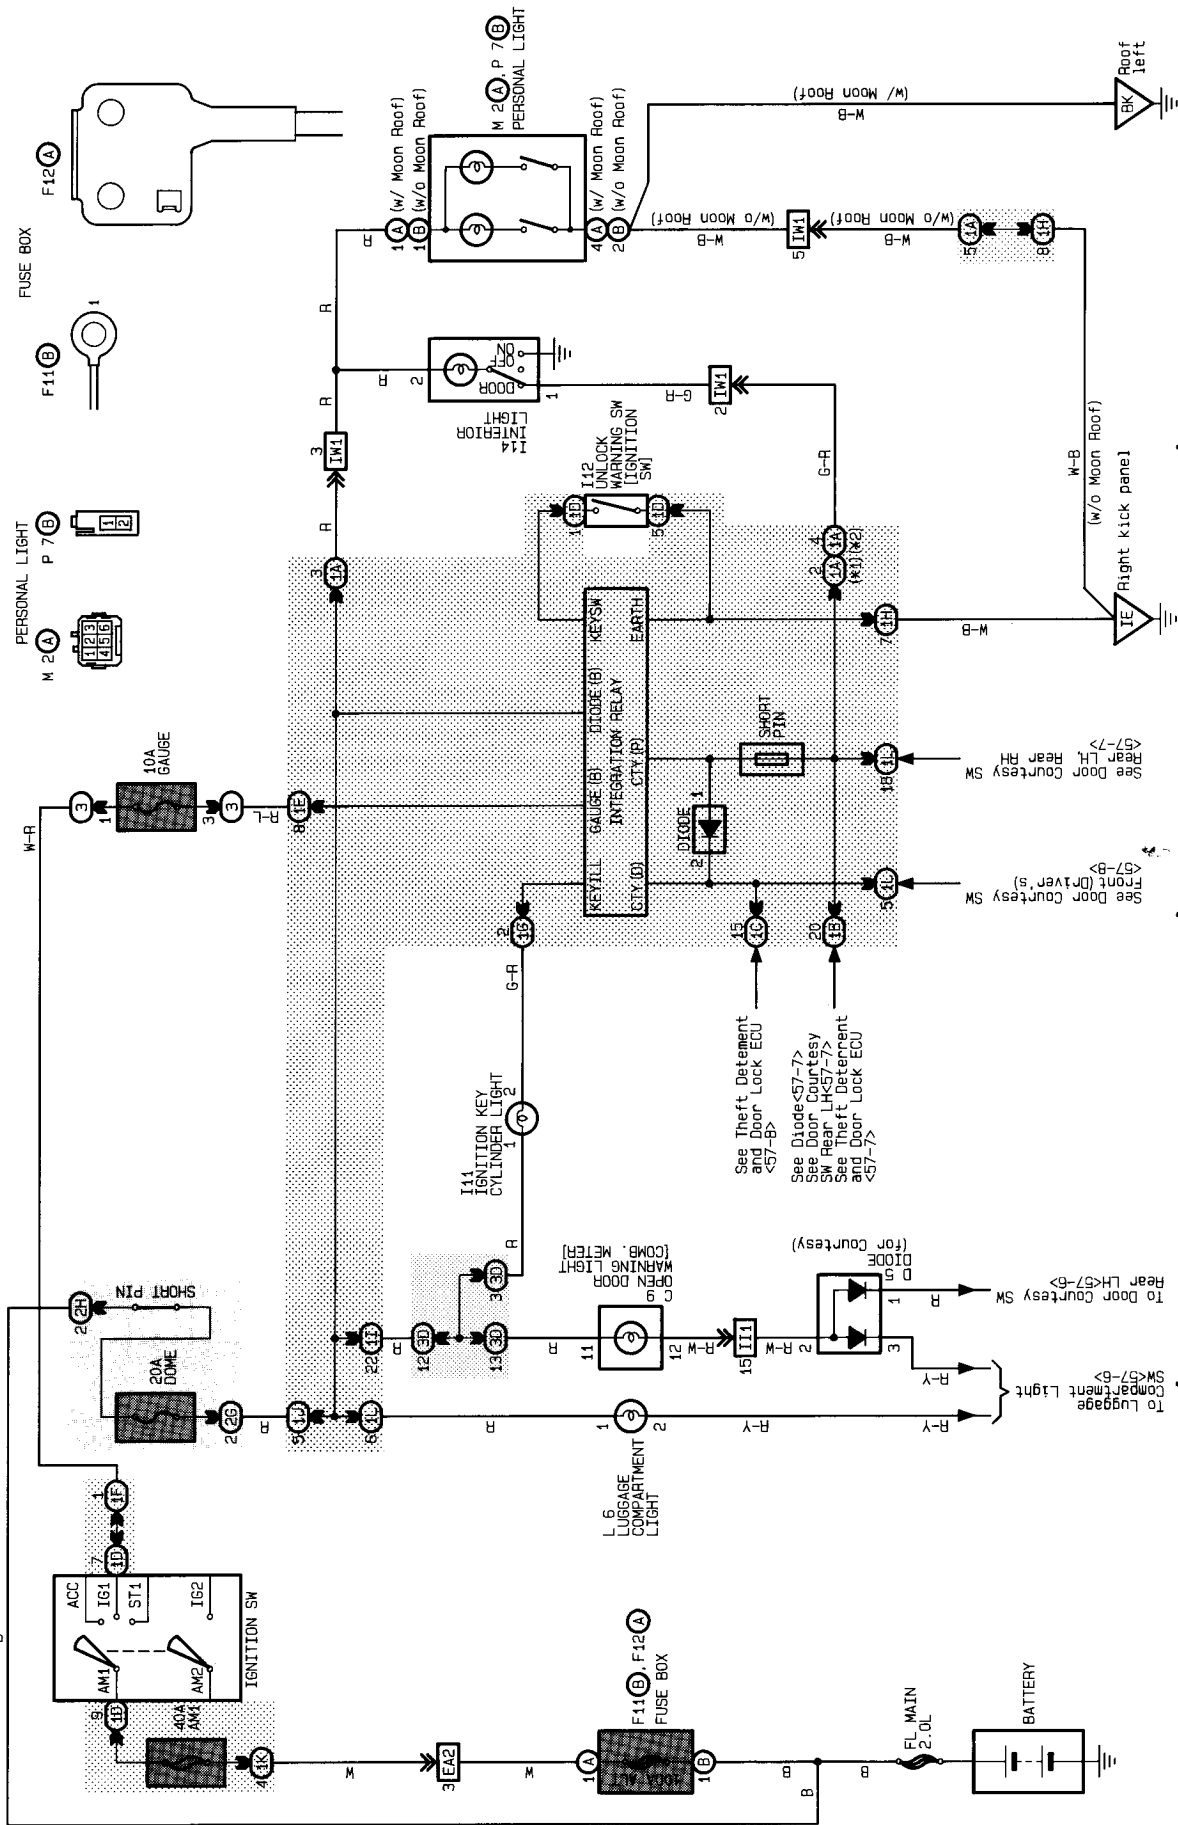*1: 55-75
*2: 3VZ-FE


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

50 CAMRY (RHD)

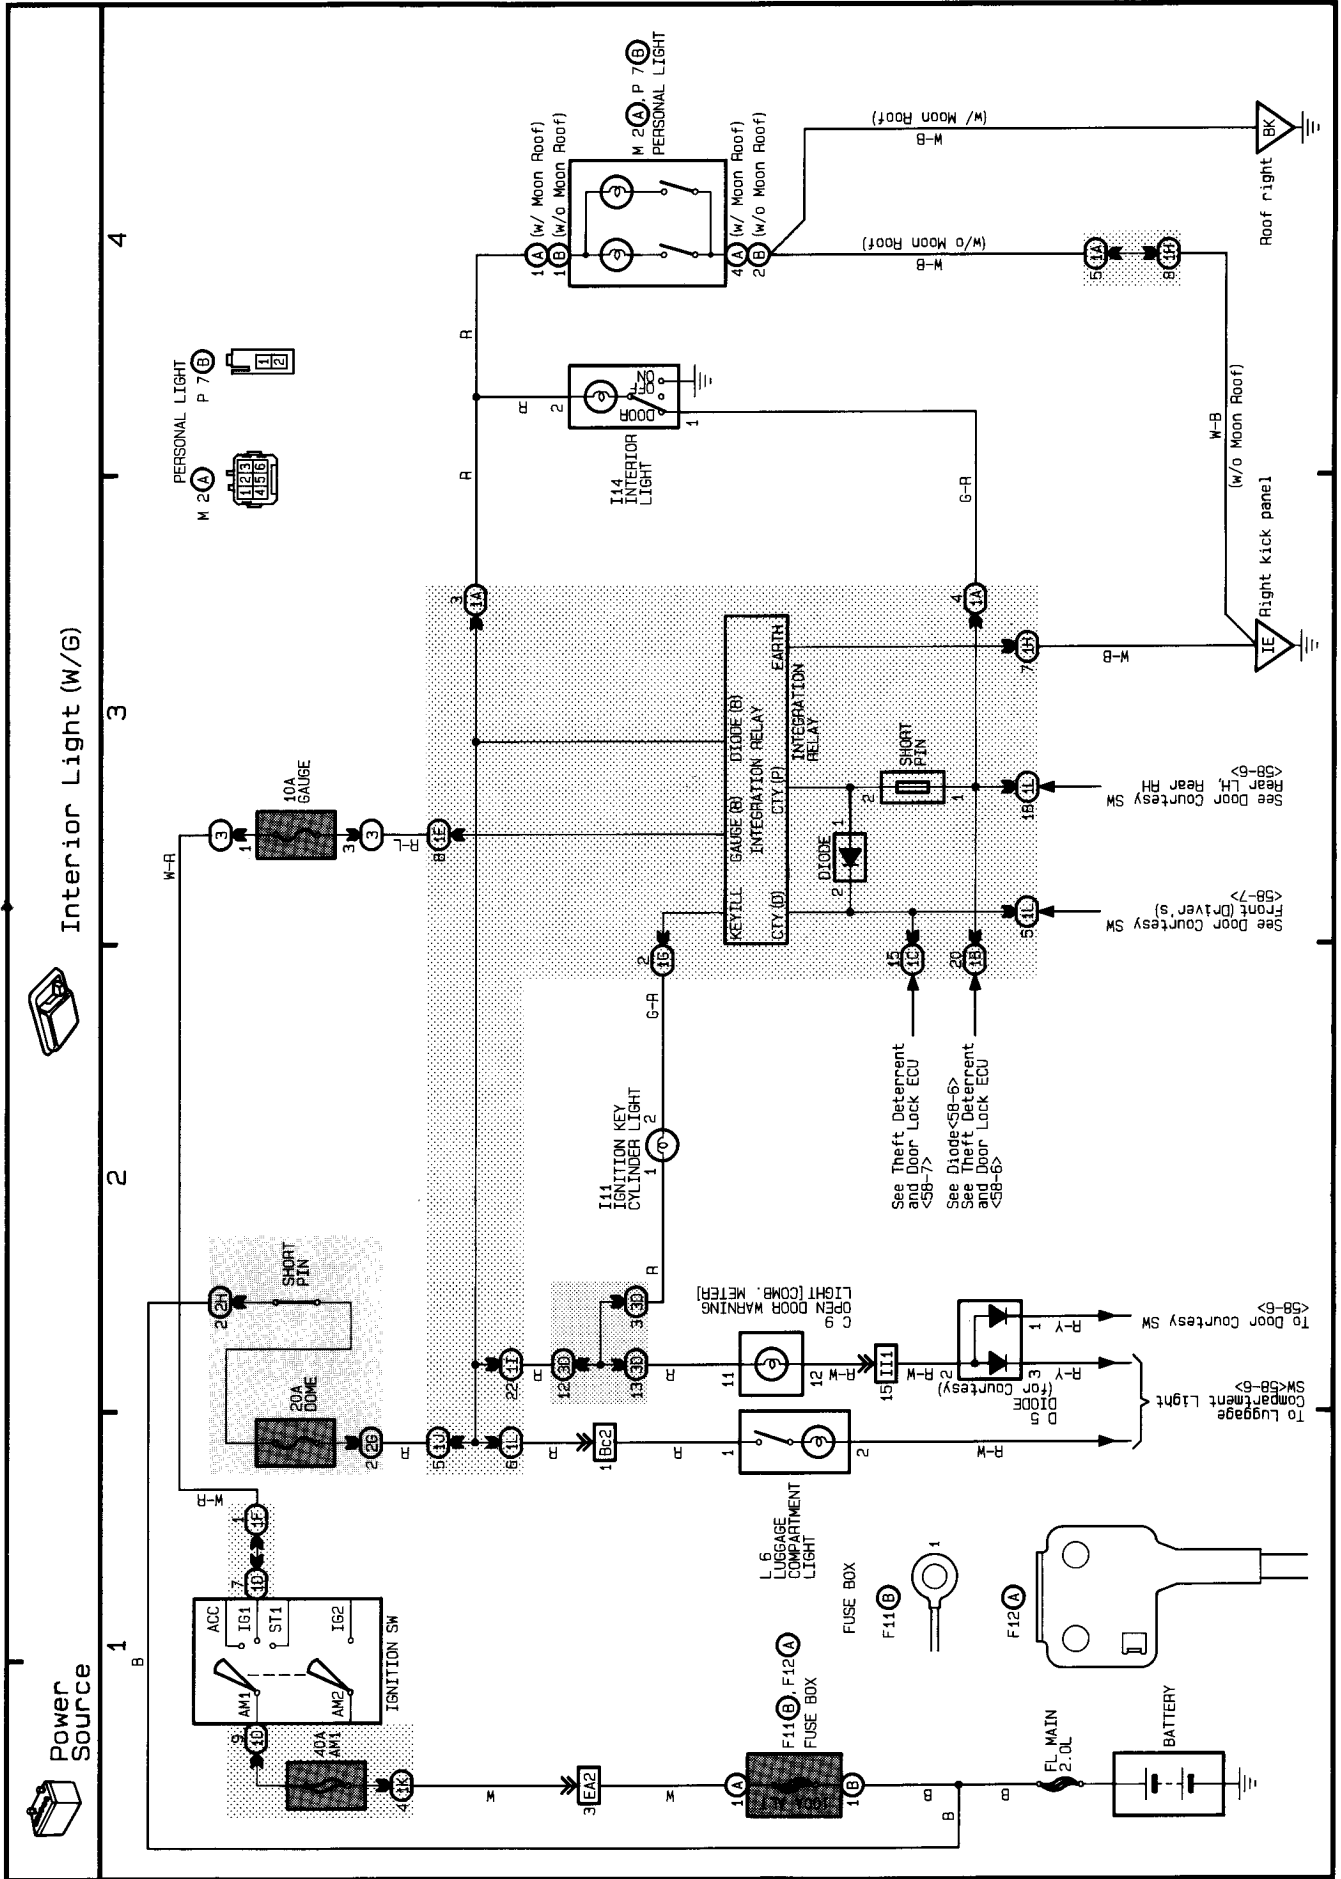


Power
Source

Turn Signal and Hazard Warning Light

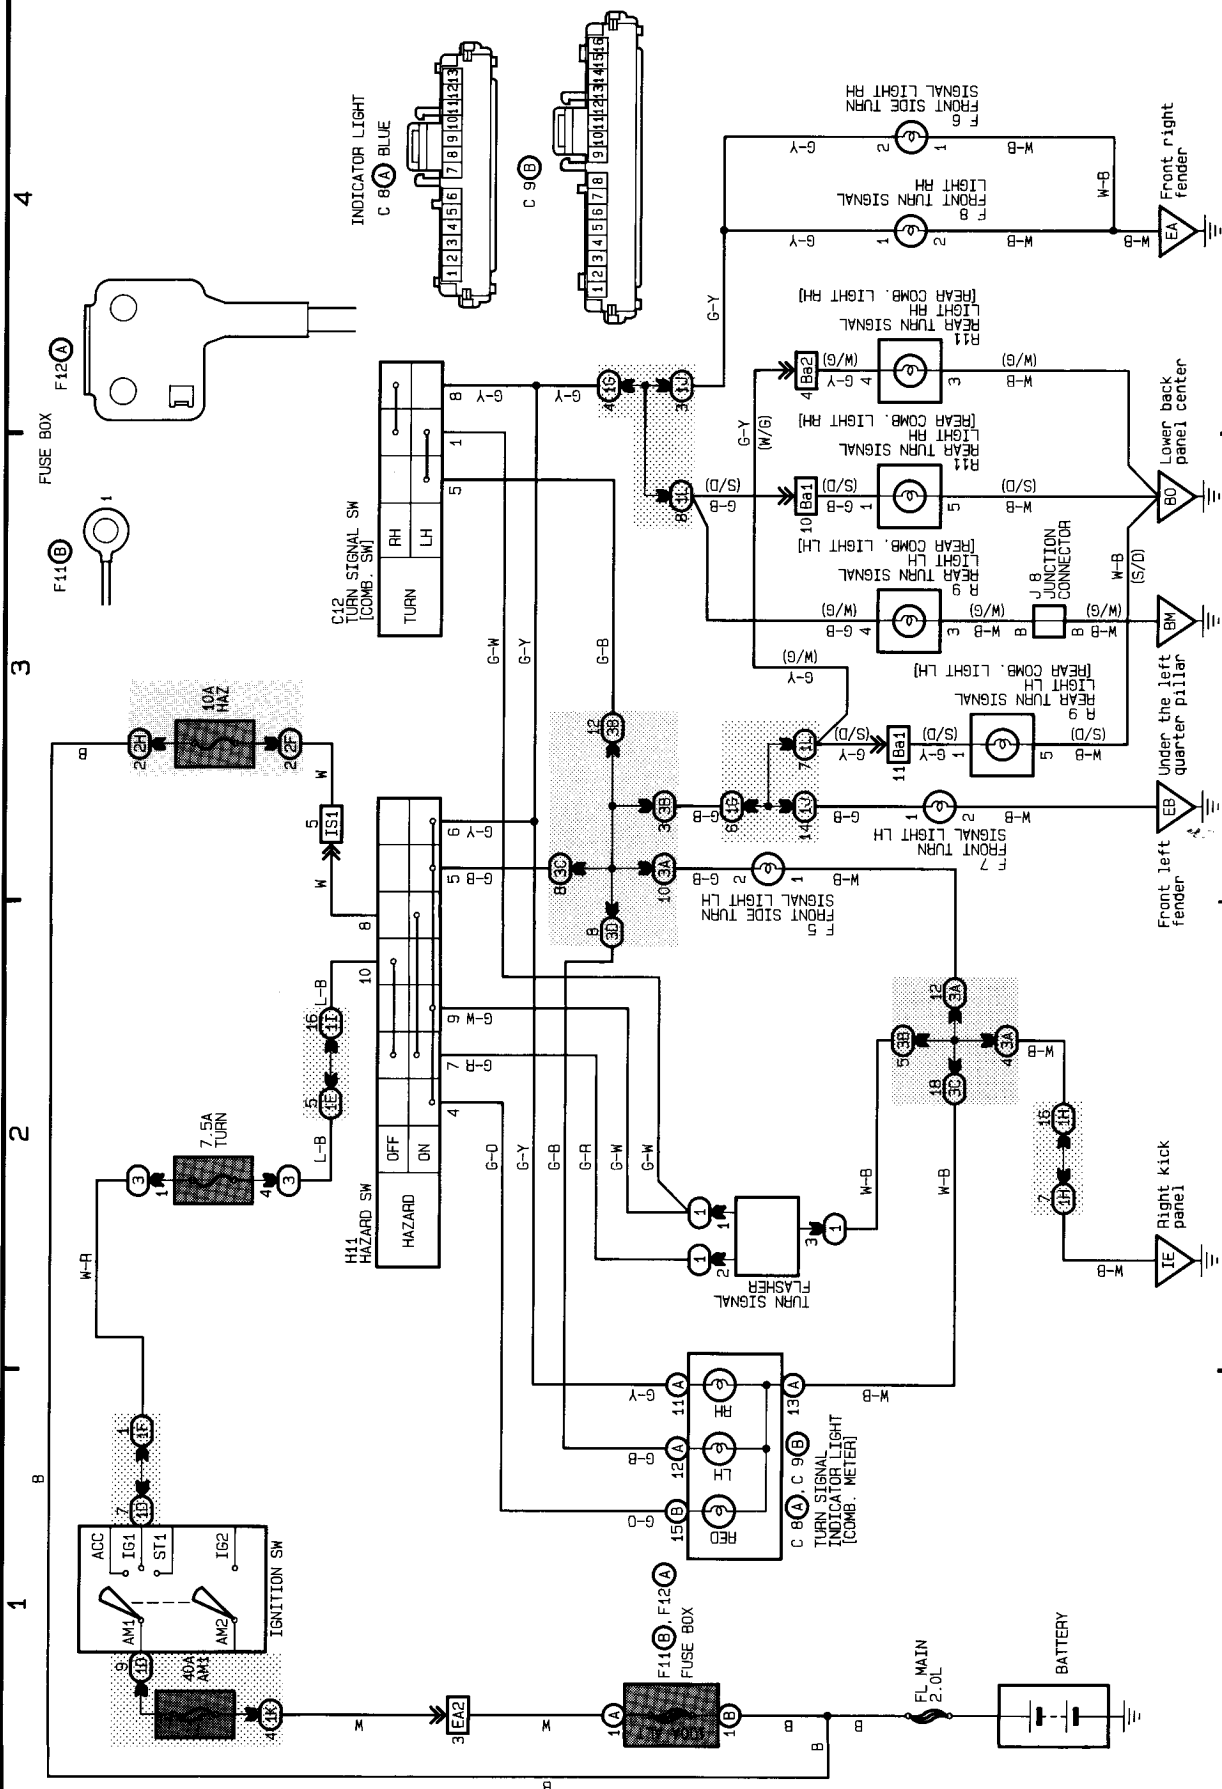


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM


52 CAMRY (RHD)

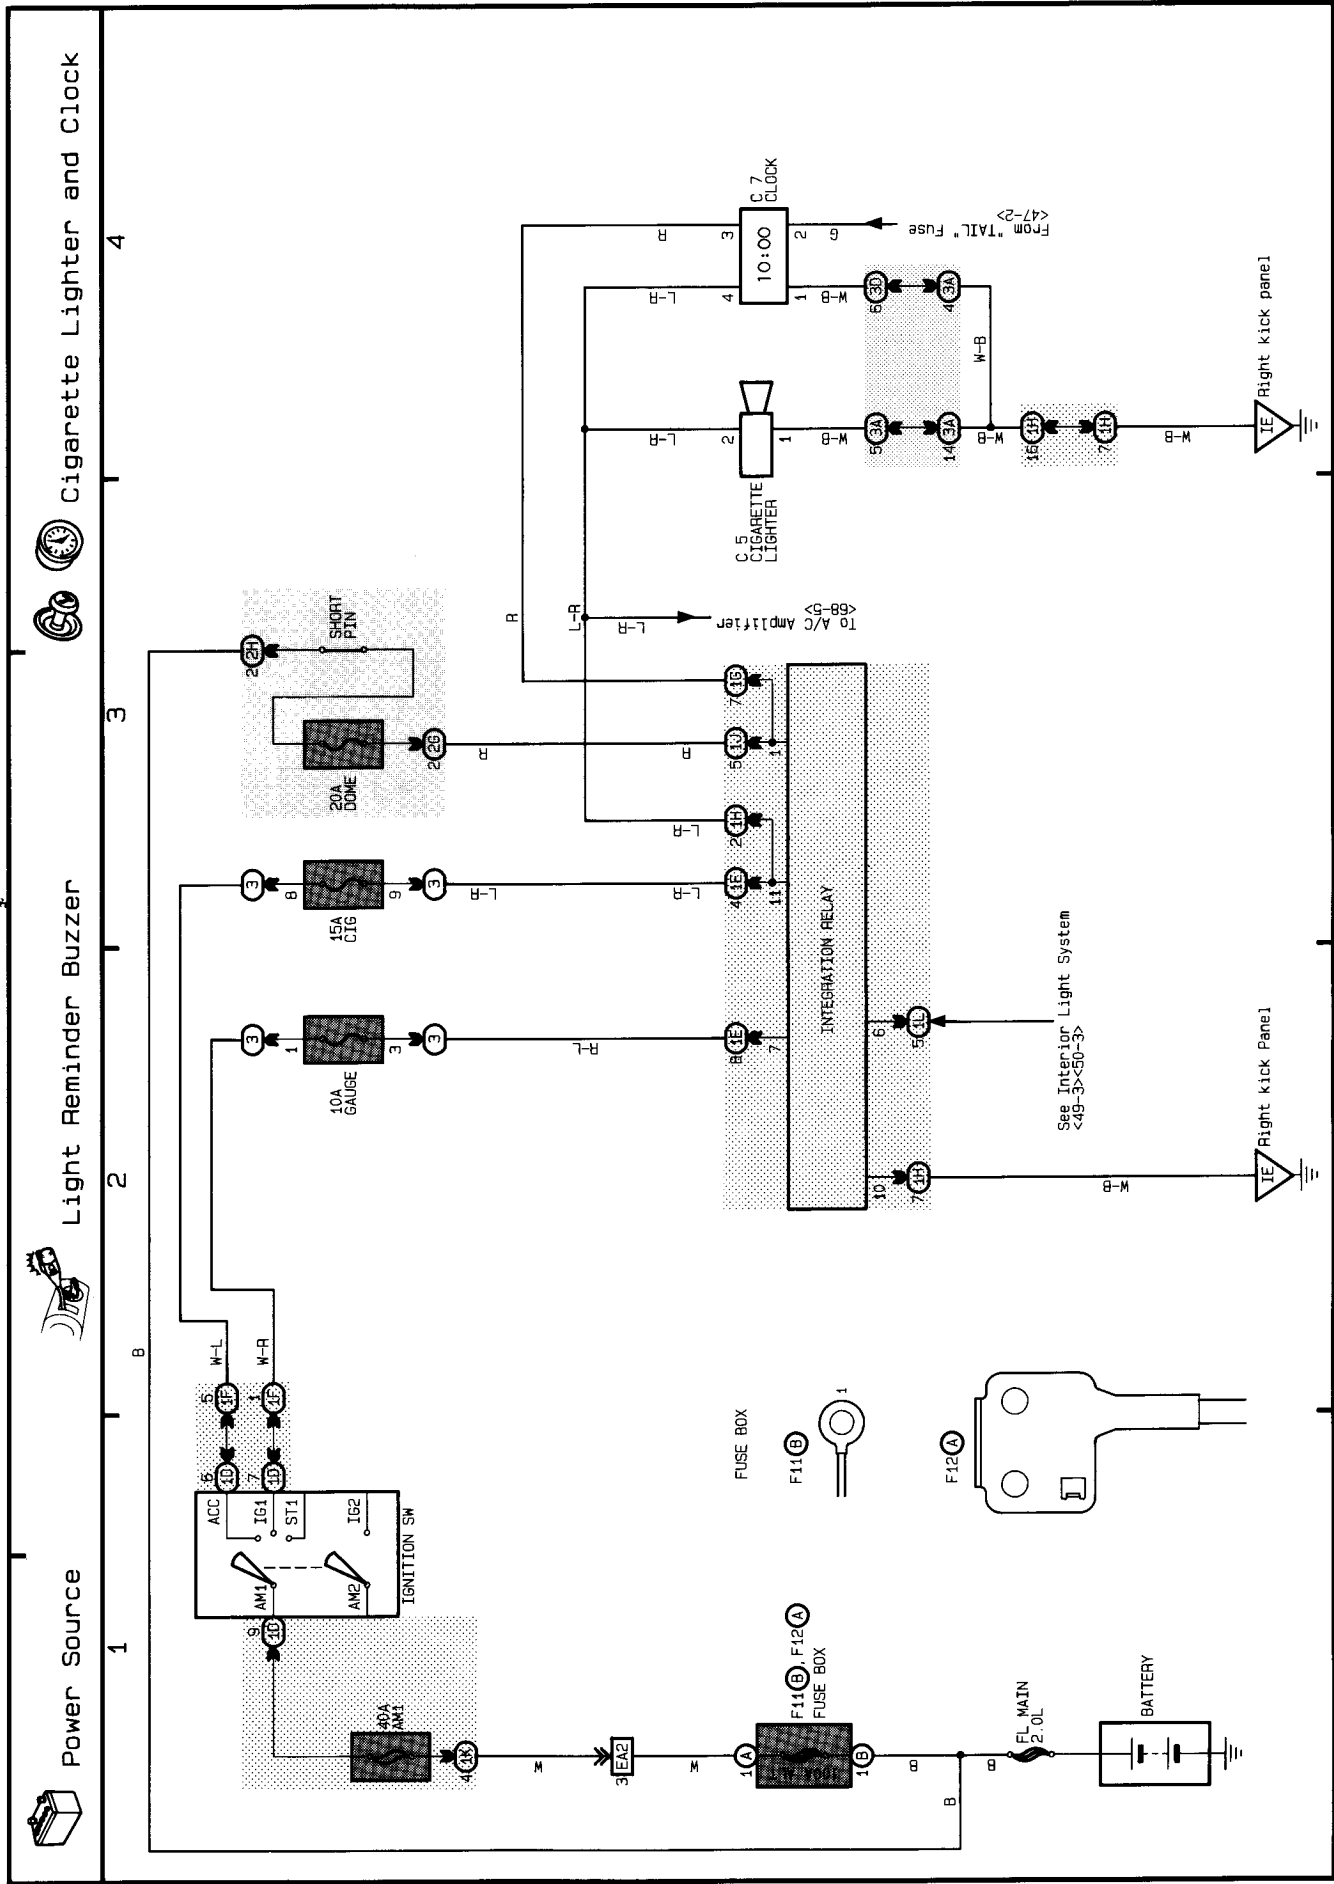


Rear Wiper and Washer (W/G)

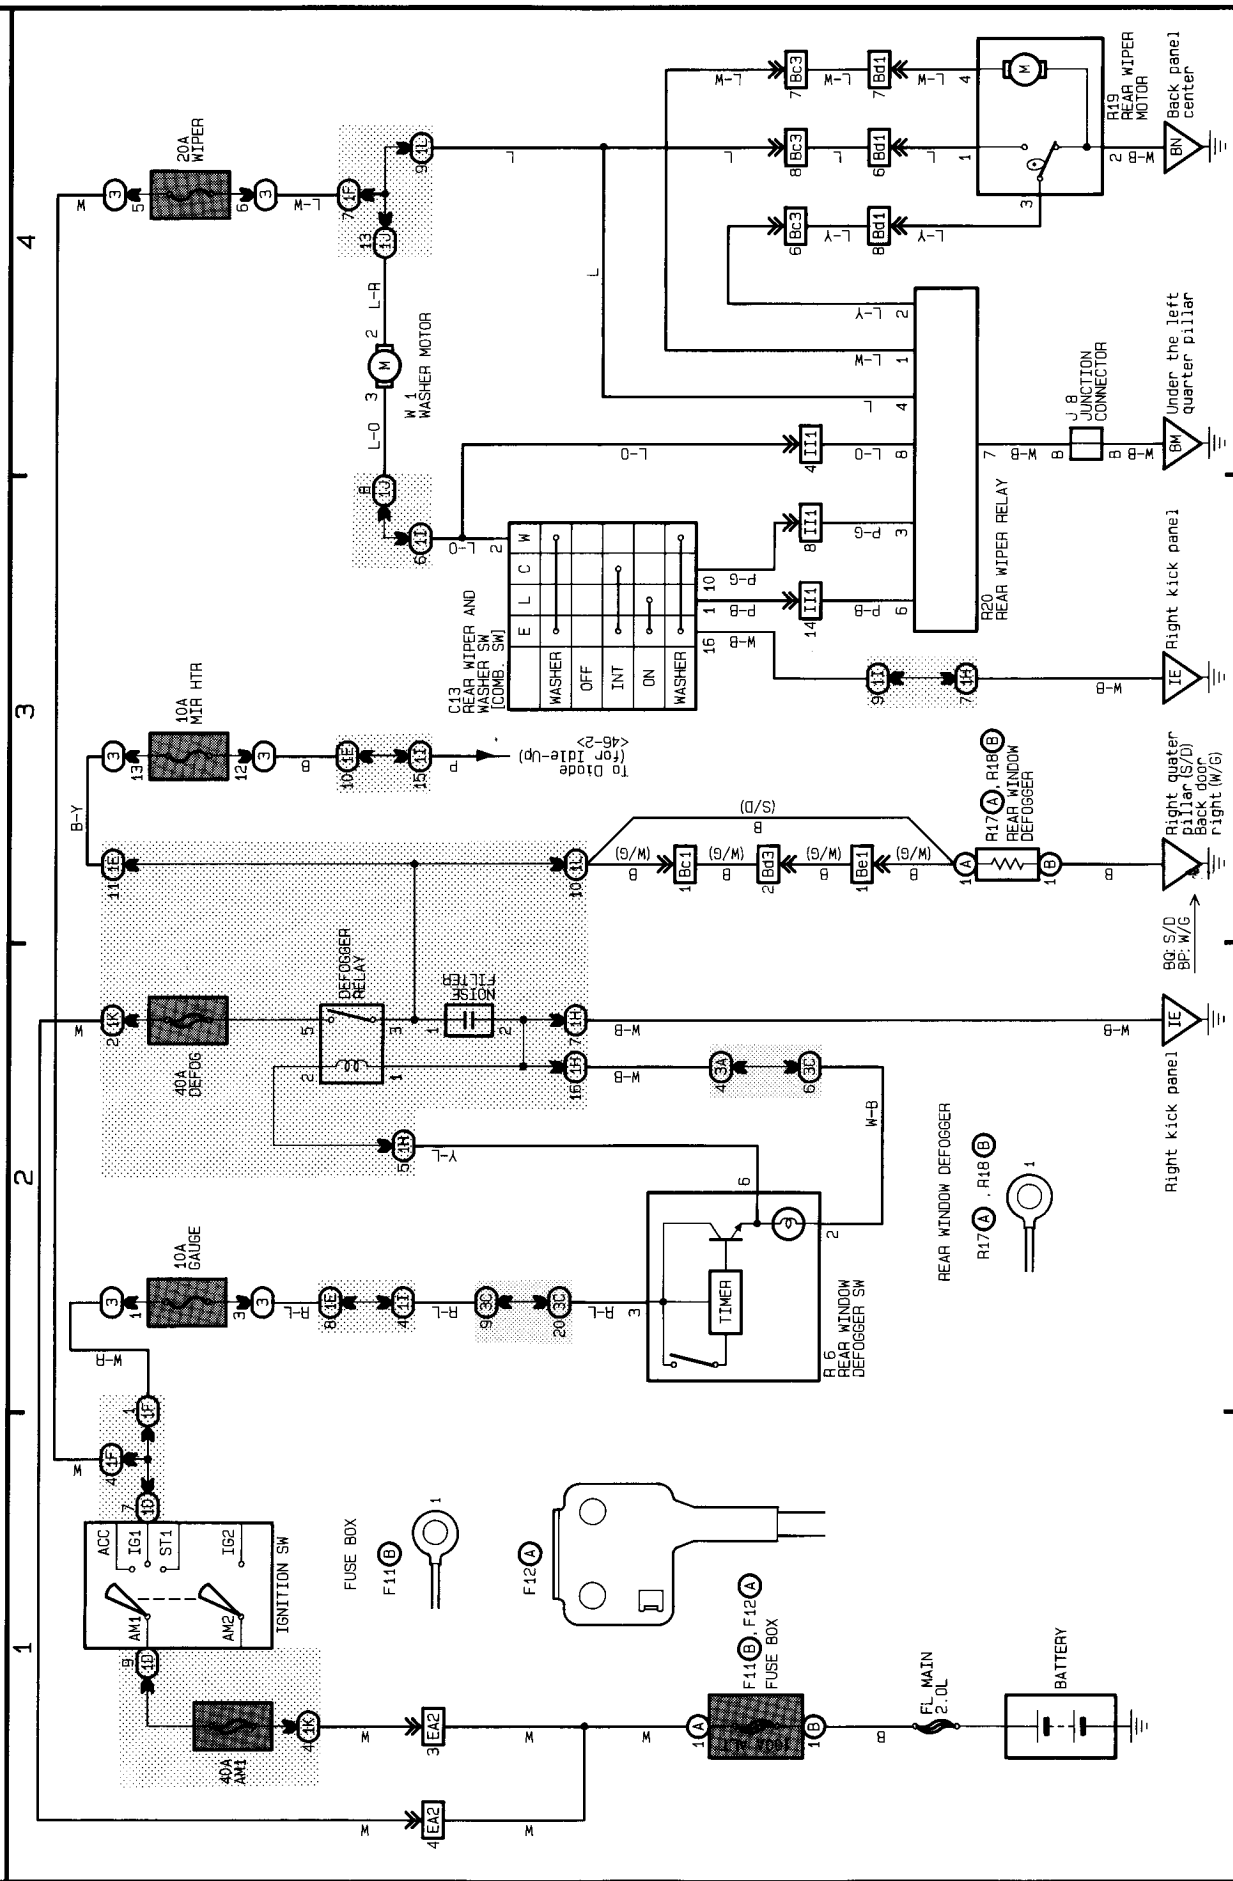

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

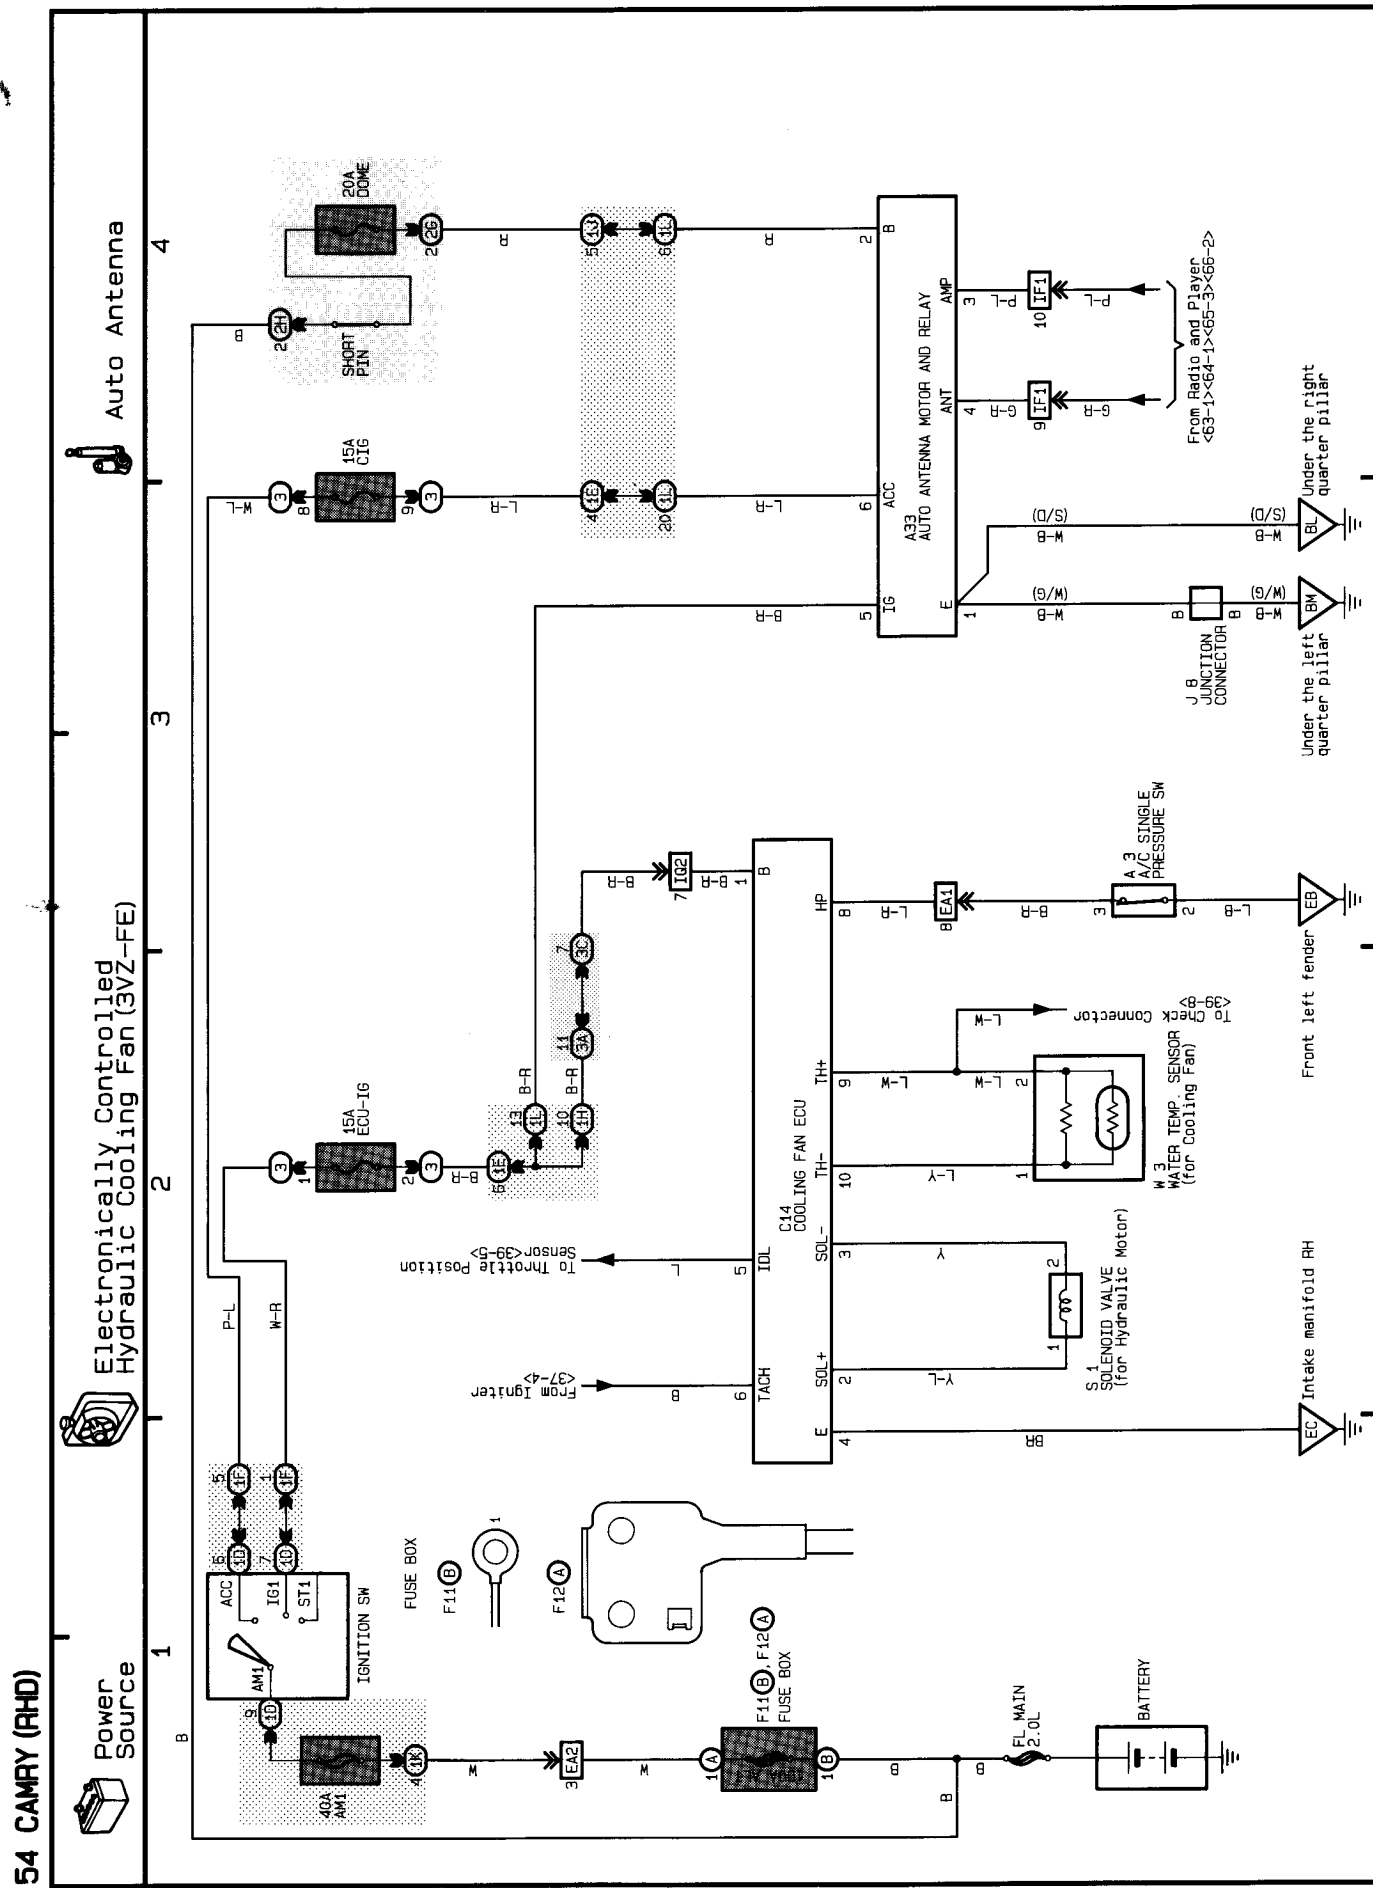




Power Source




Stop Light

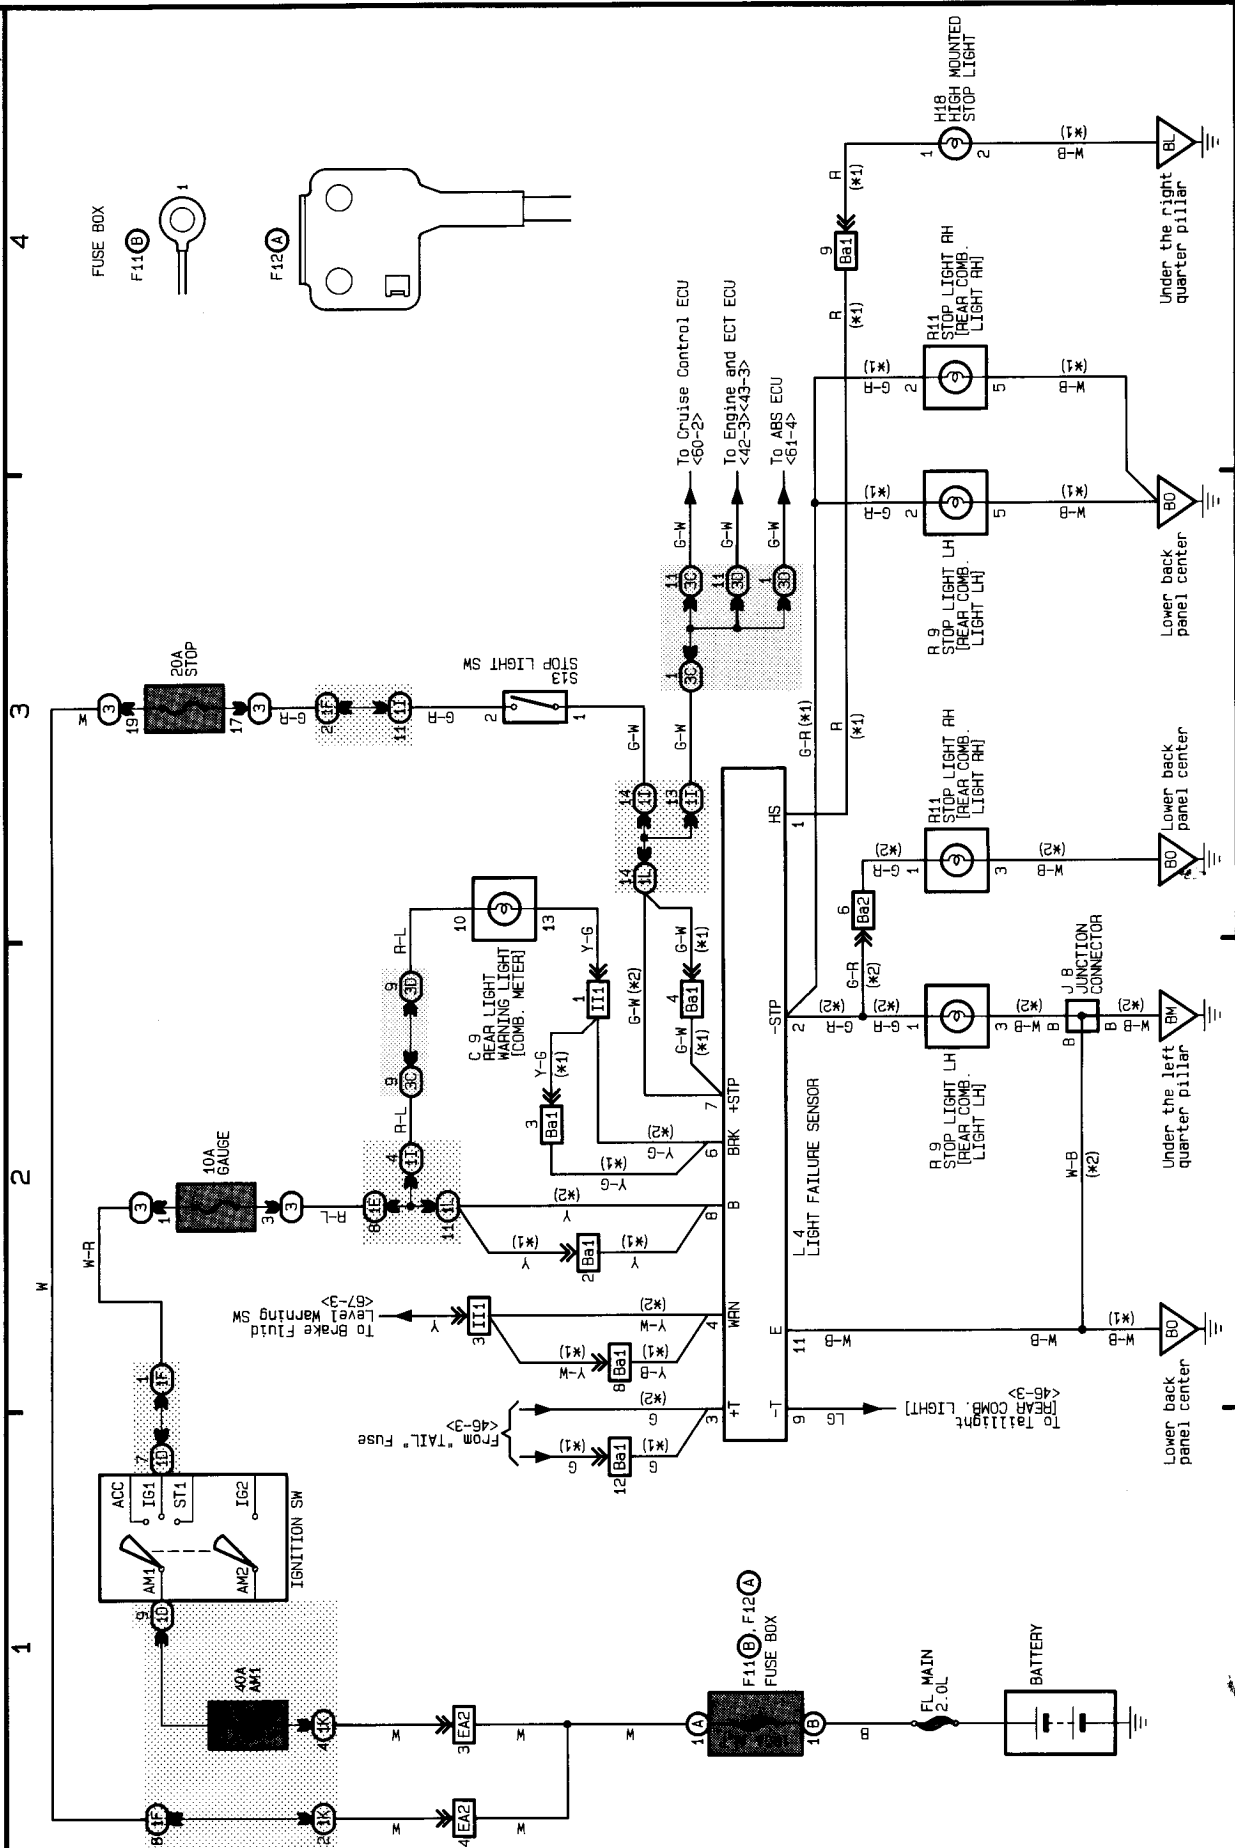*1: S/D
*2: W/G

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM


56 CAMRY (RHD)

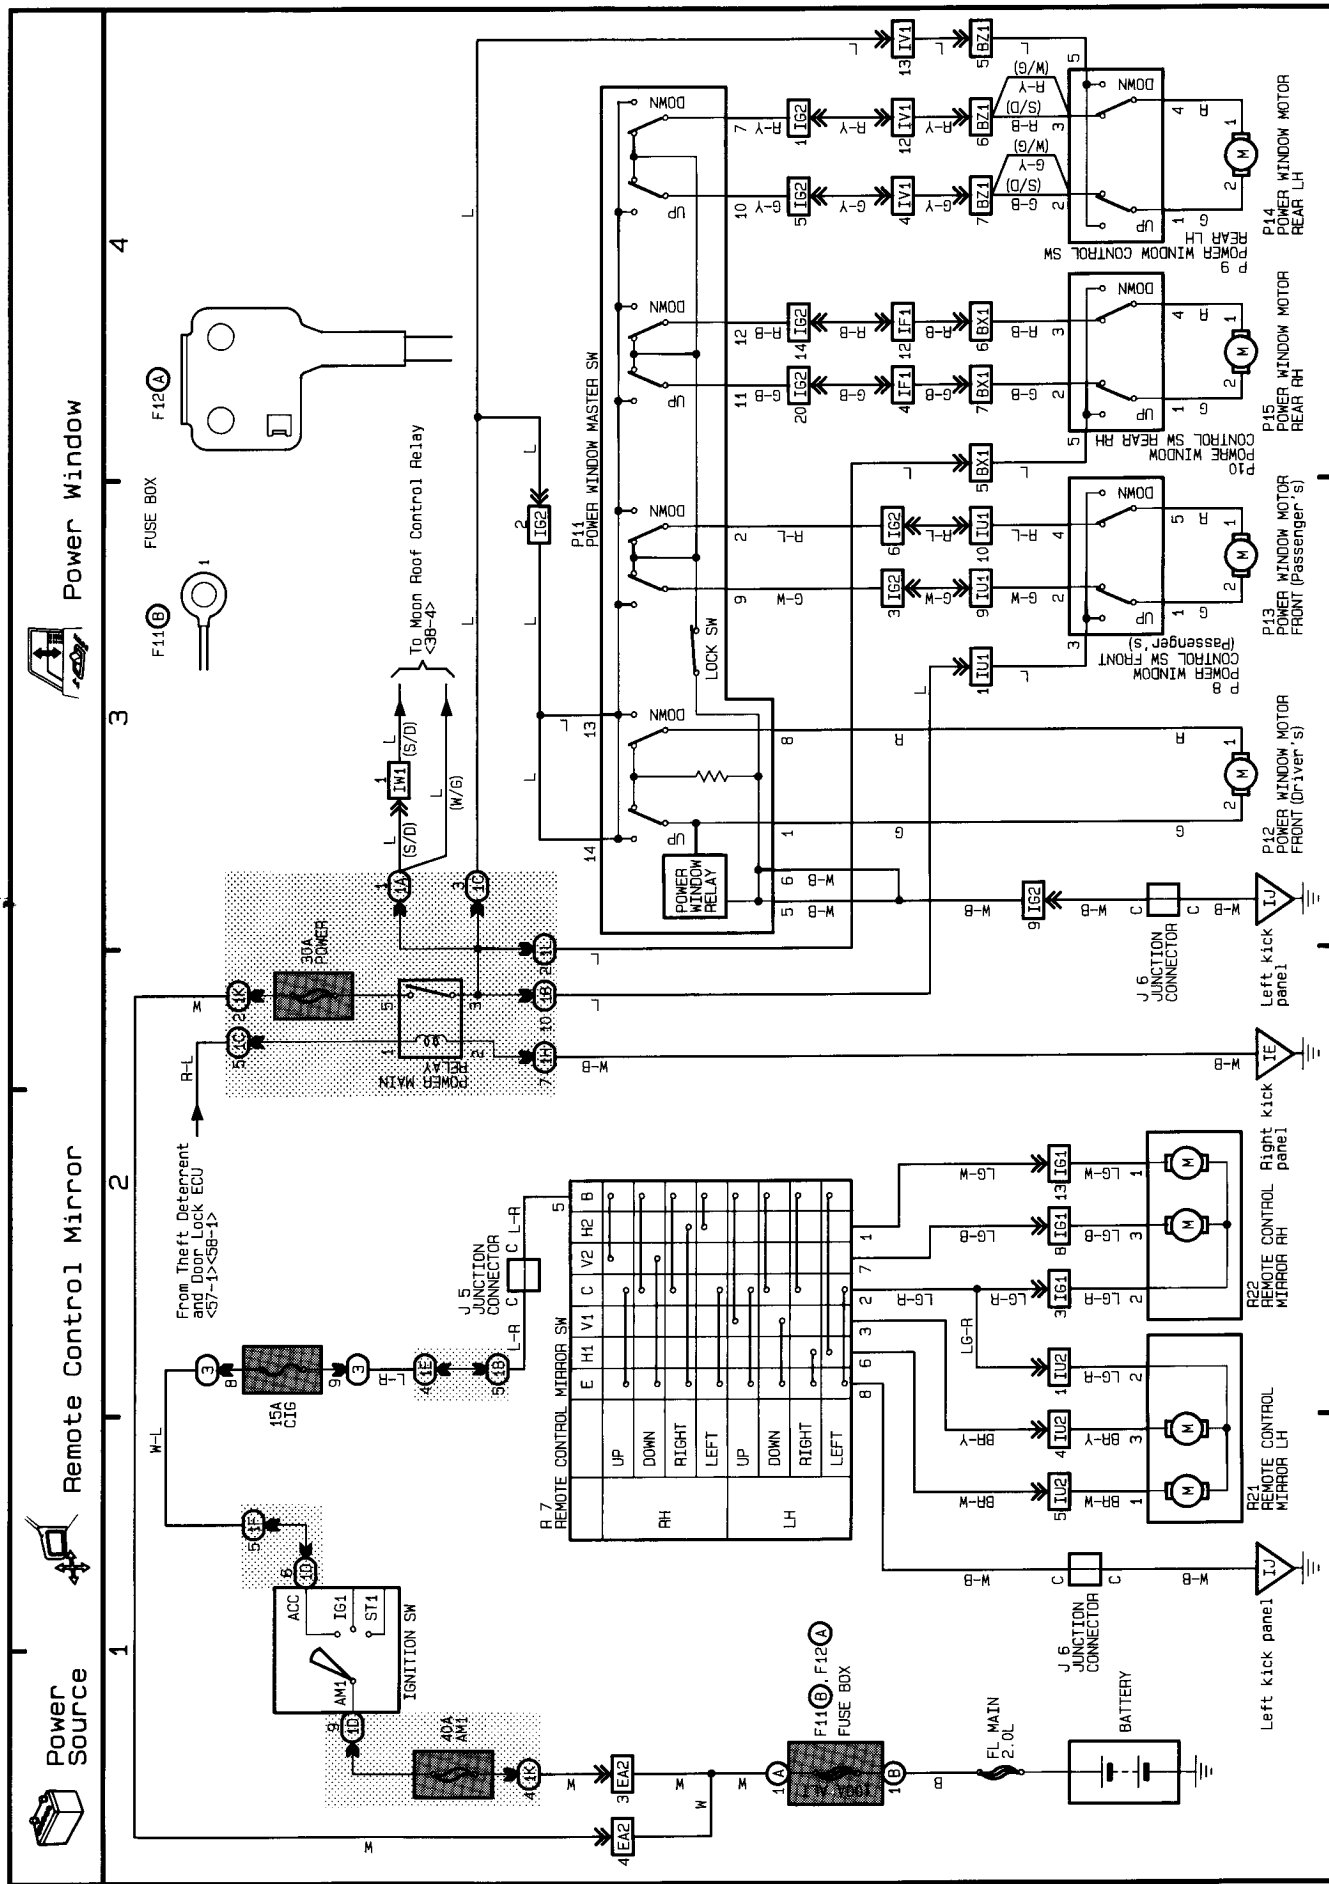

57 CAMRY (RHD)

(Cont. next page)

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

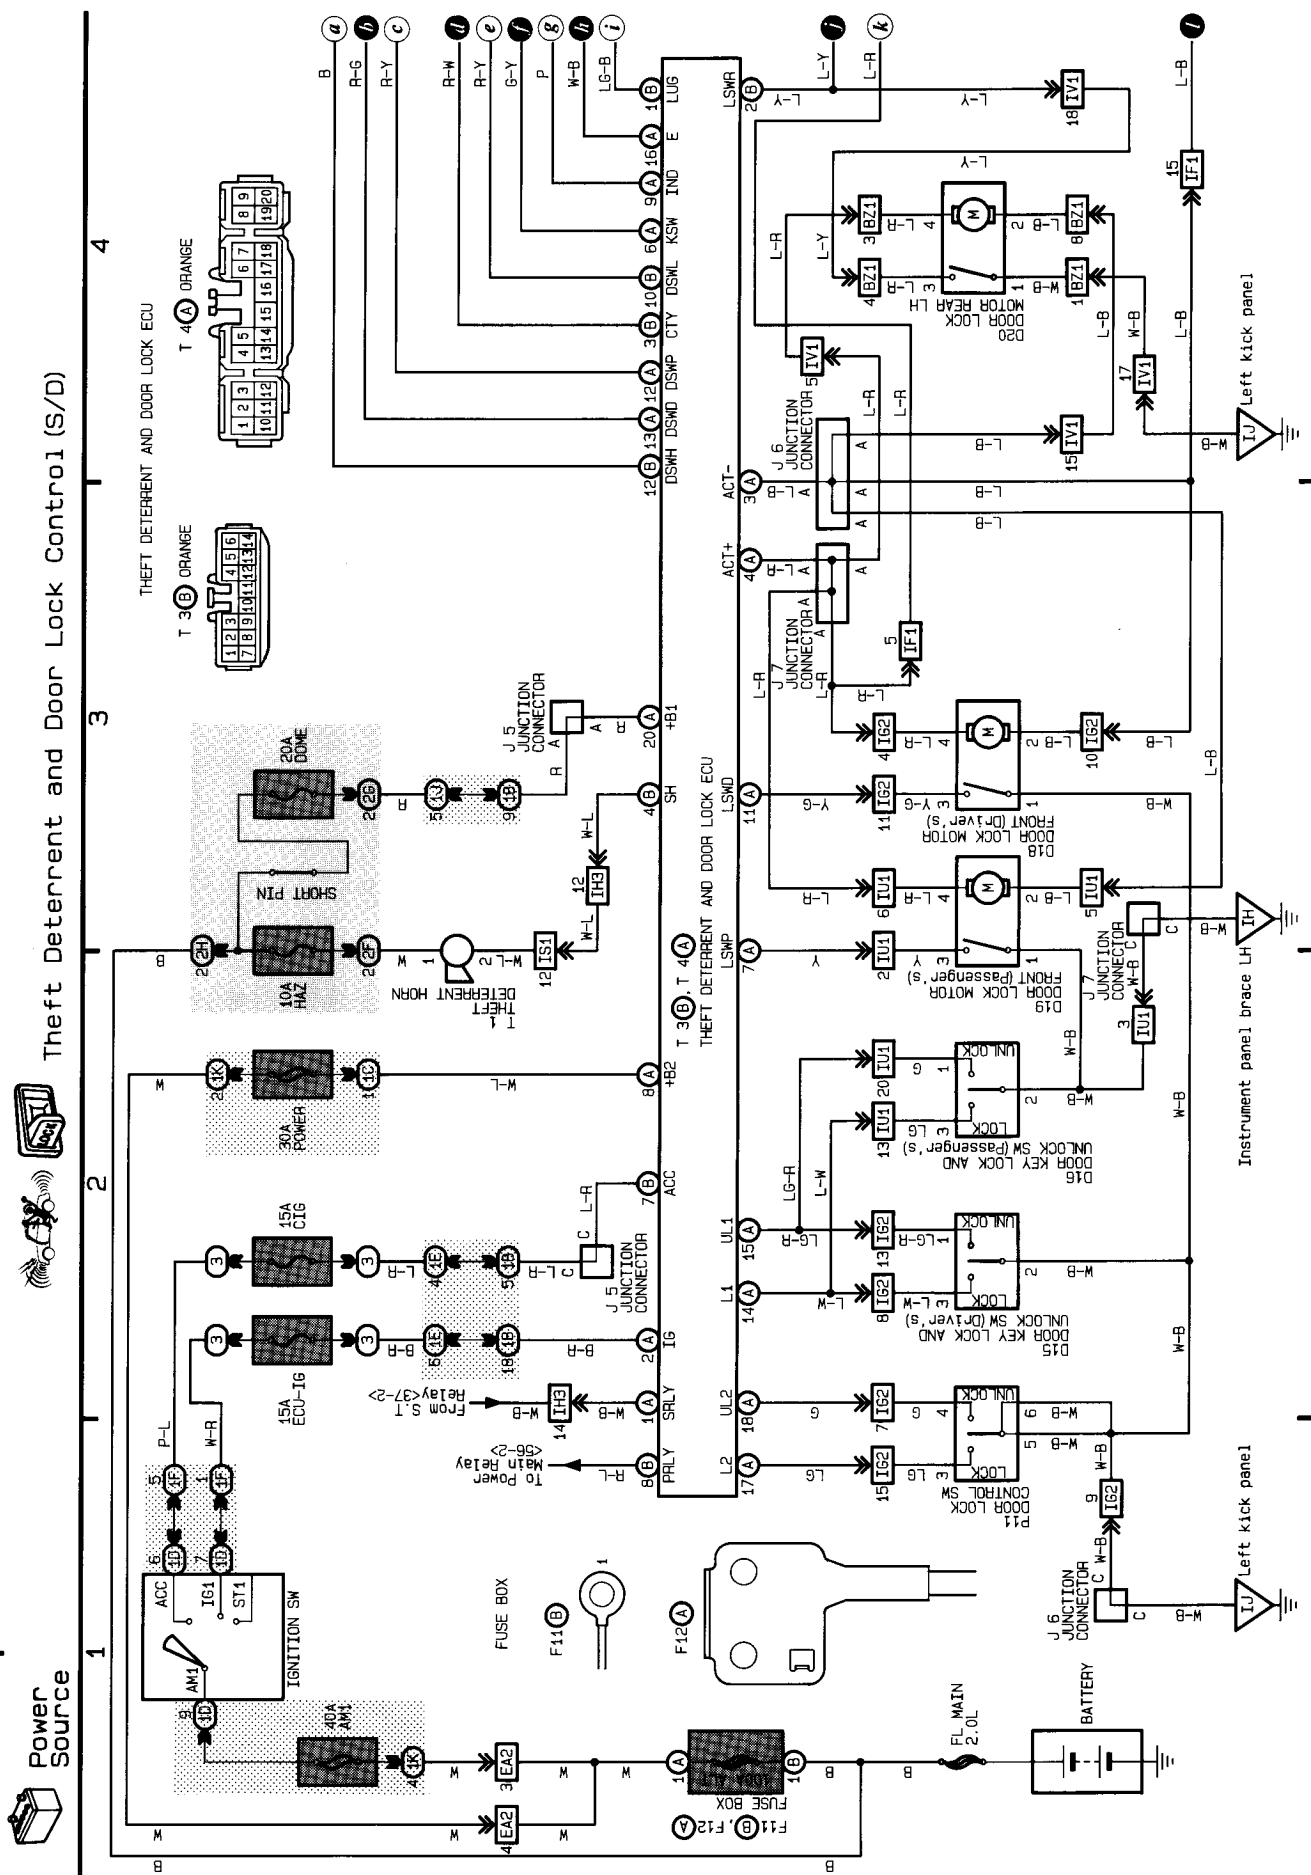



8

7




6

5

THEFT DETERRENT INDICATOR LIGHT (COMB. METER)

C 8 (B) BLUE


C 9 (A)

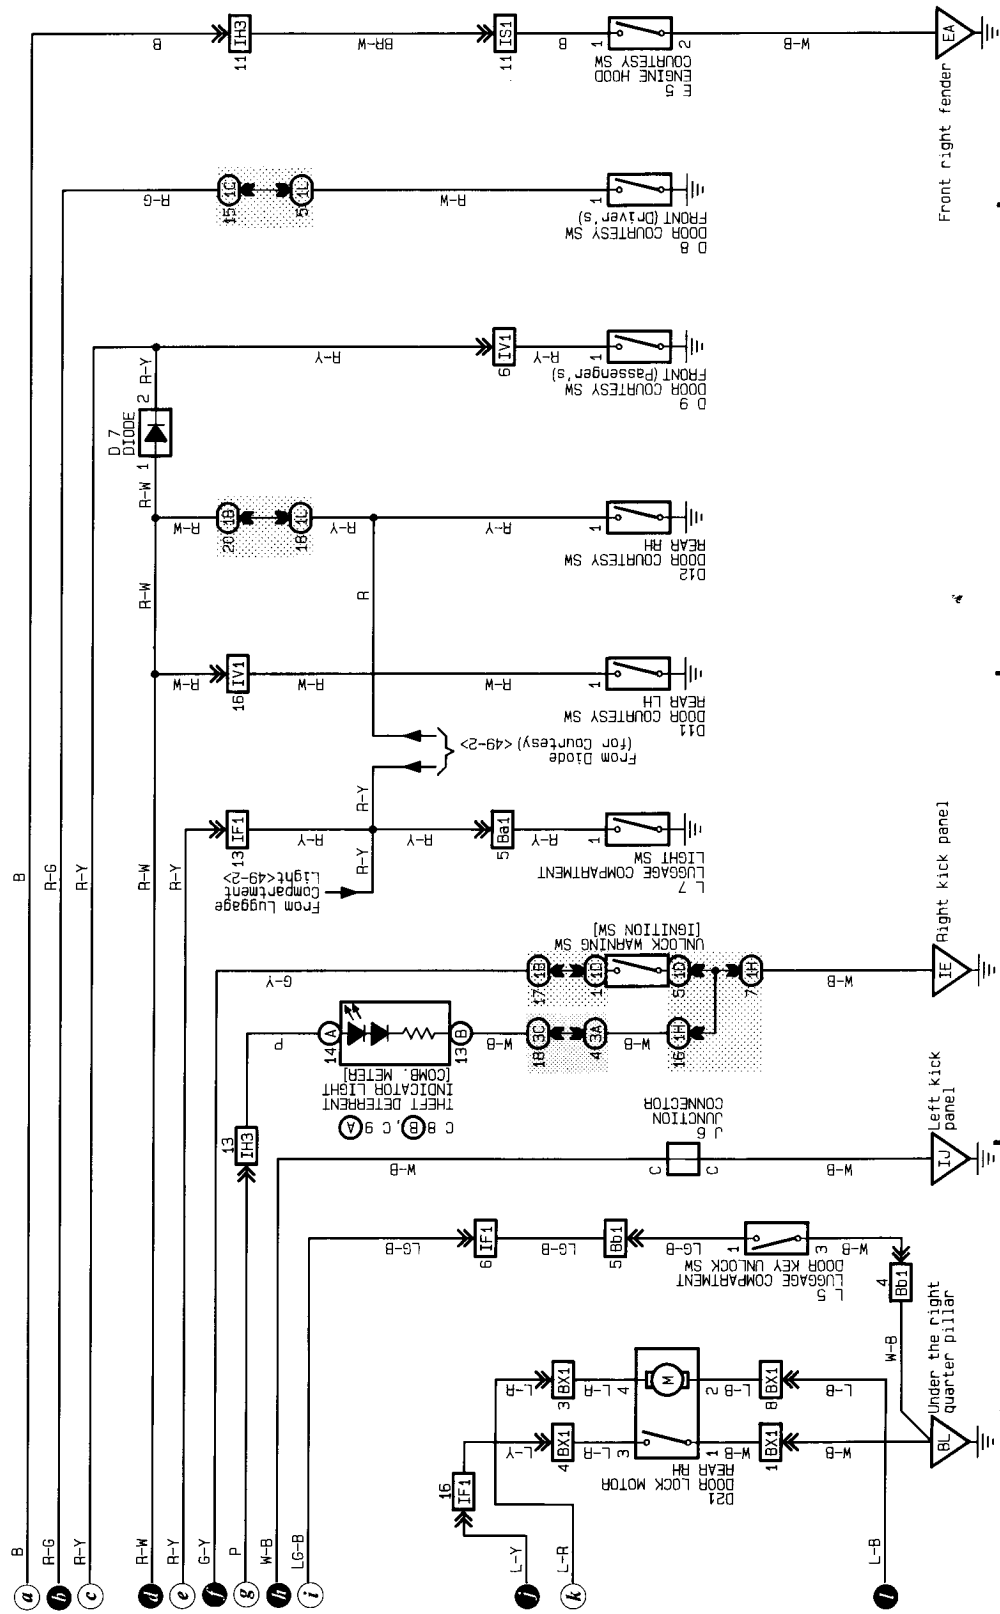

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM


58 CAMRY (RHD)

(Cont. next page)

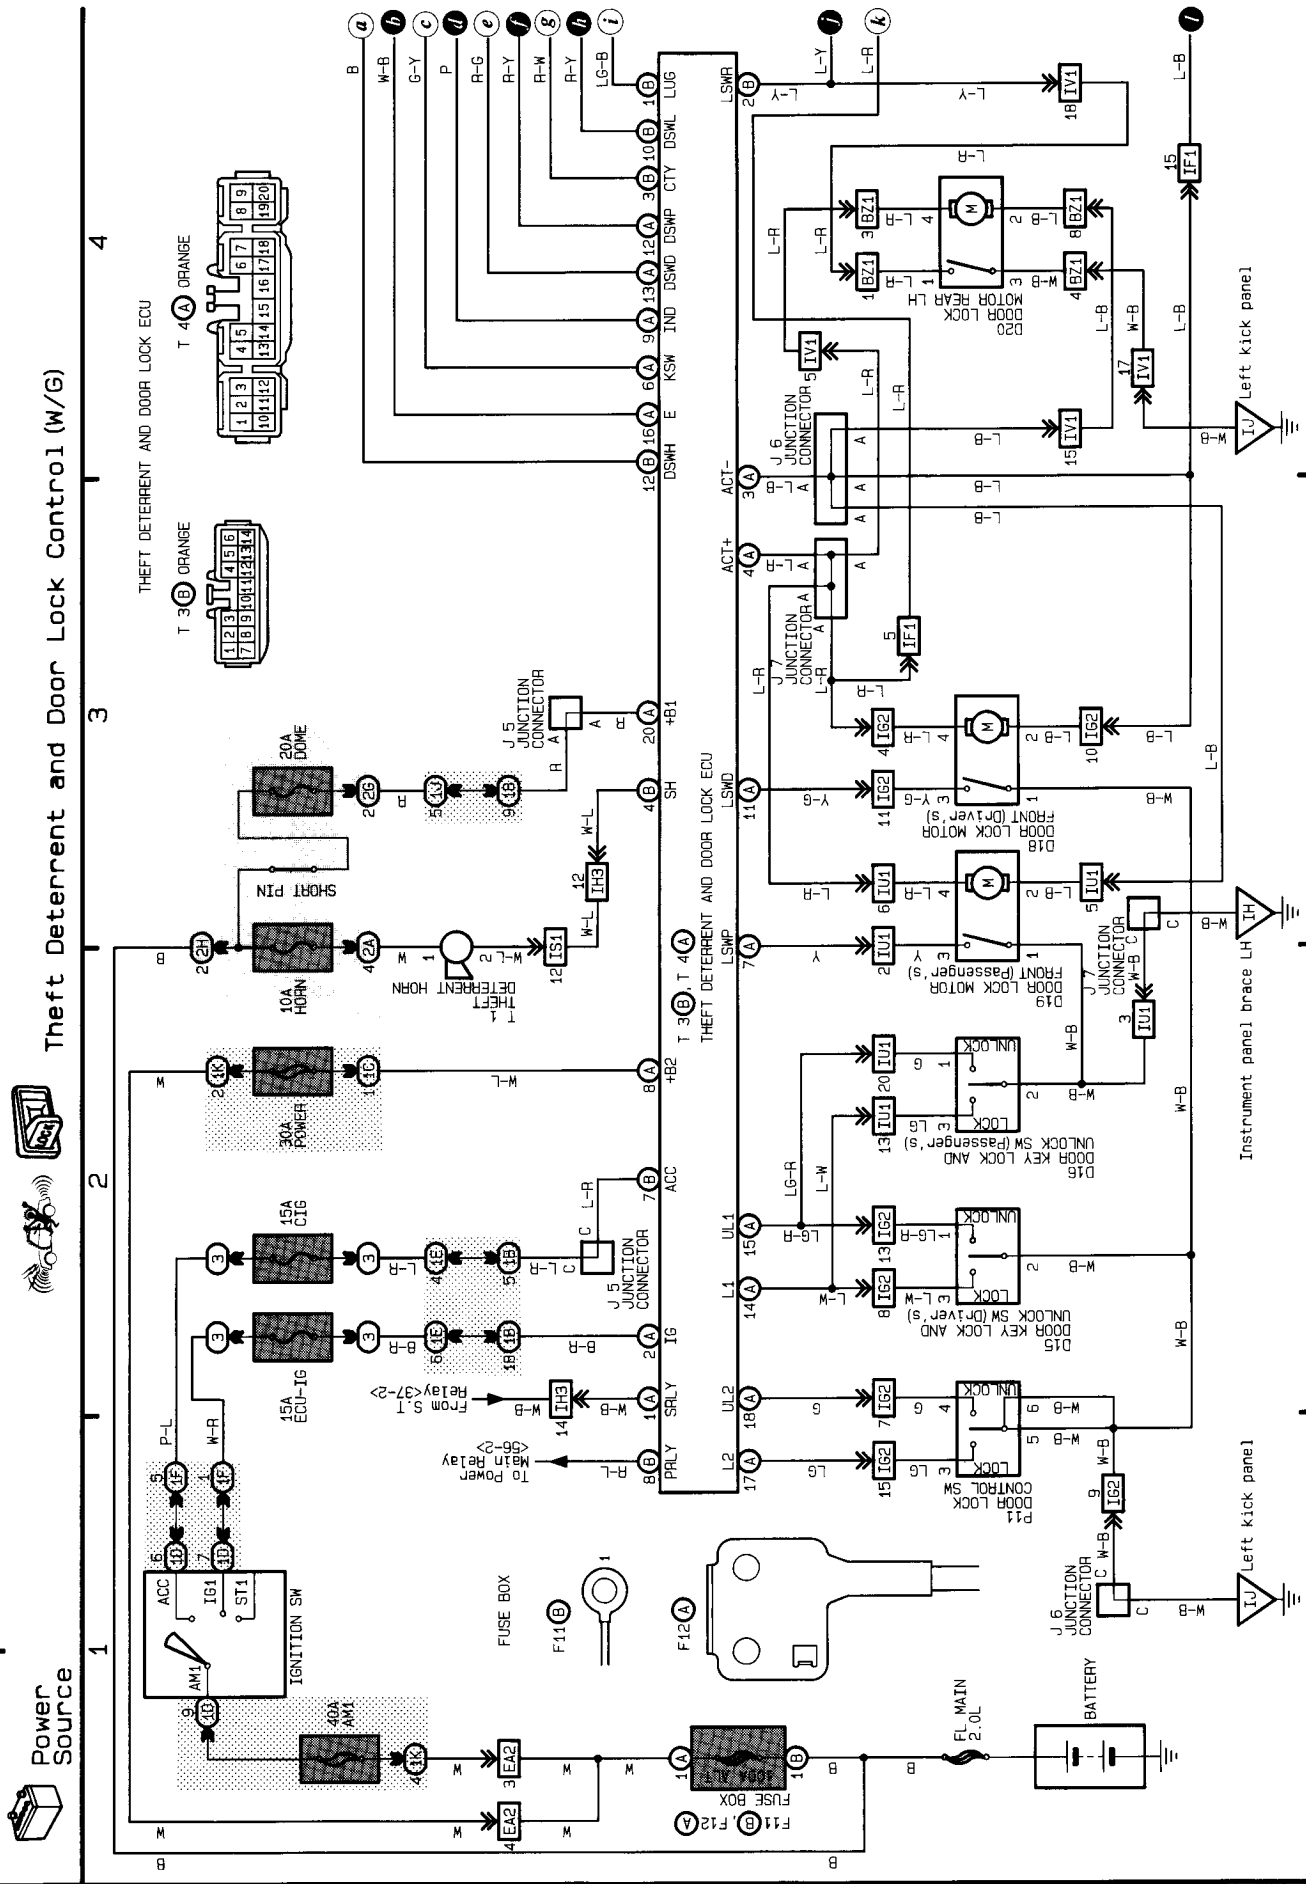

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

59 CAMRY (RHD)

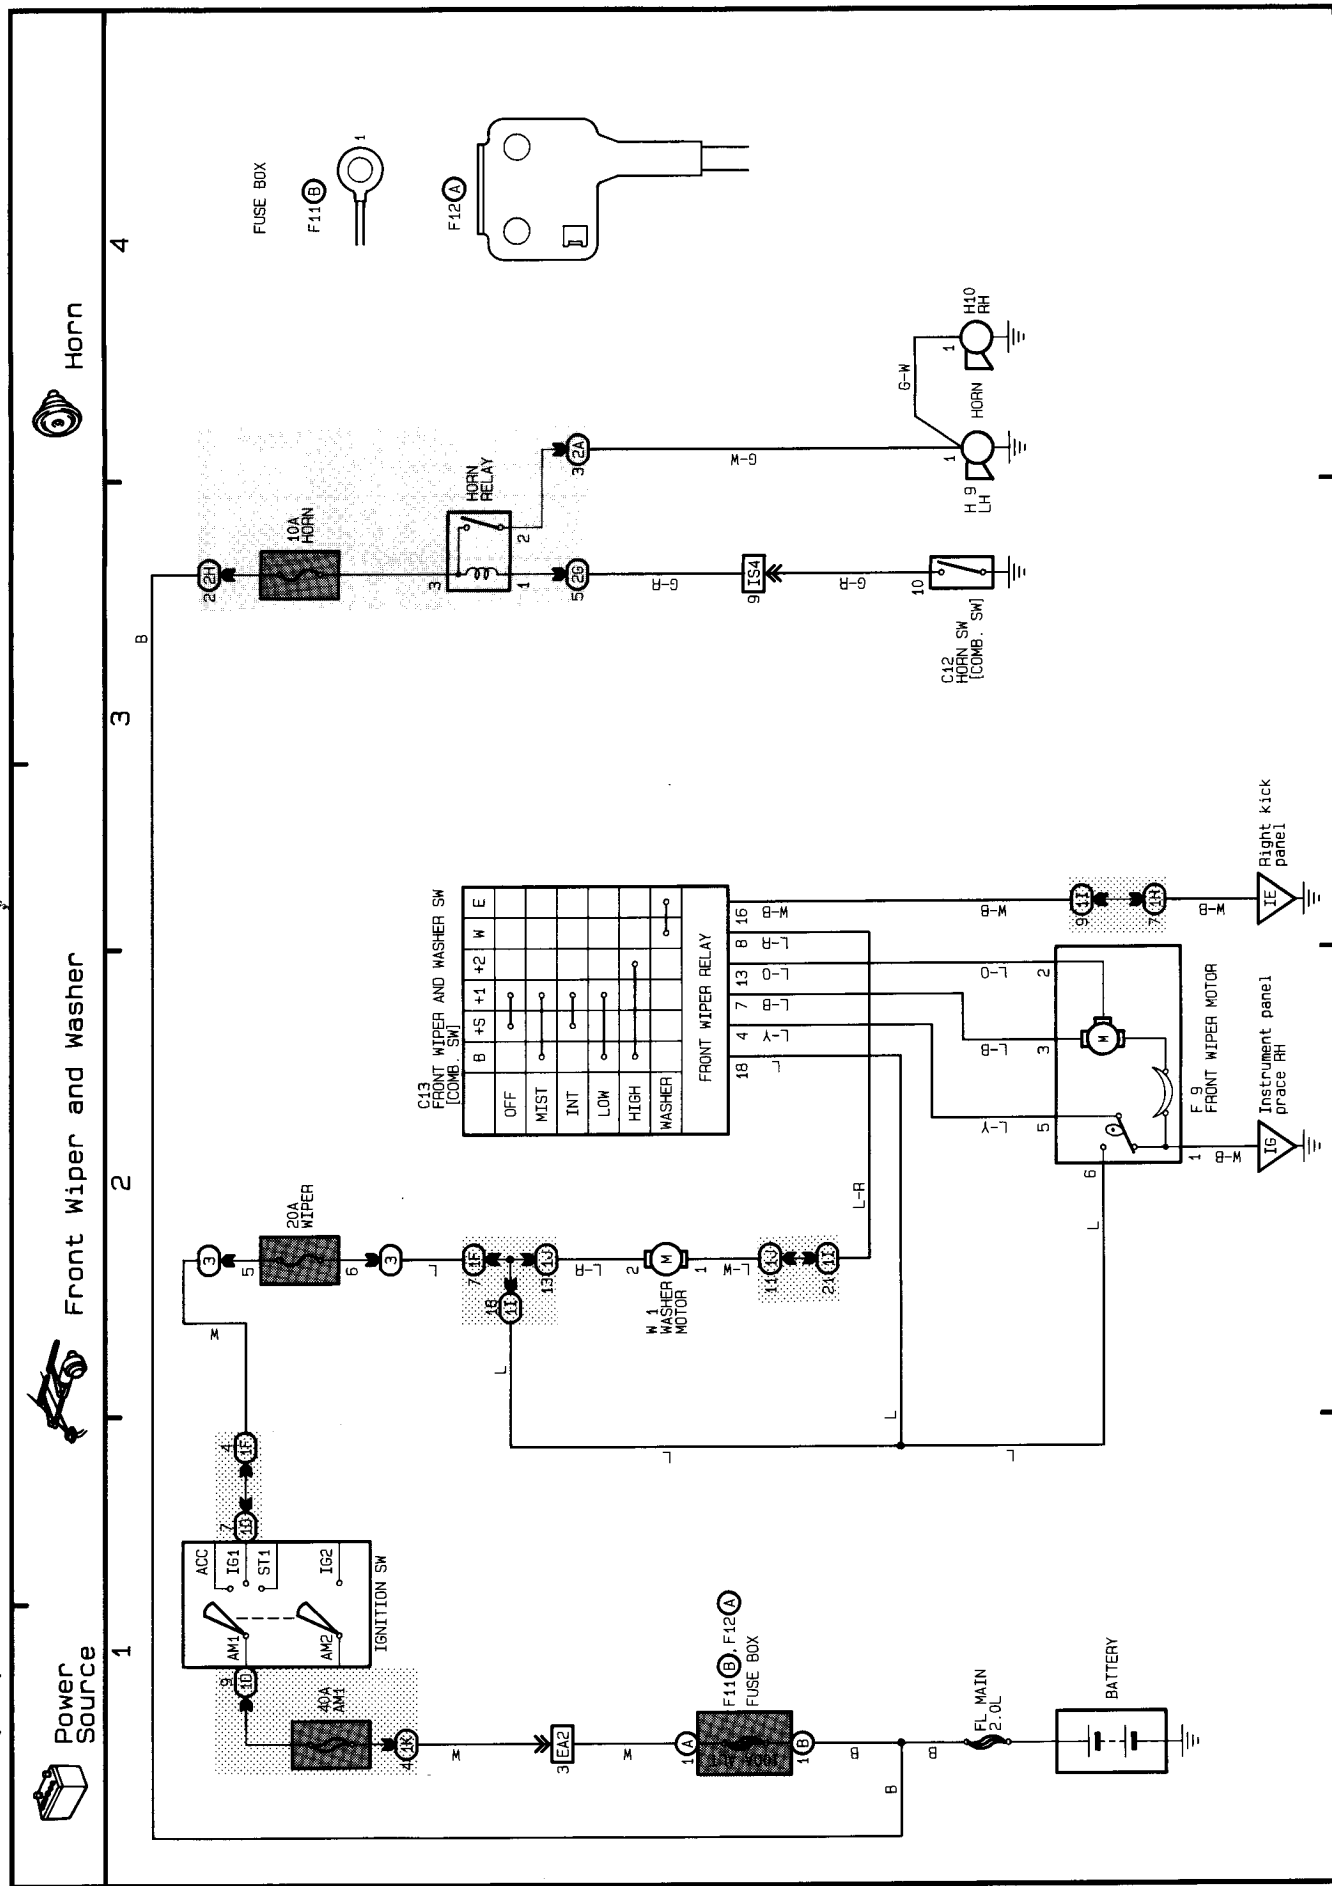





F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

61 CAMRY (RHD)

ABS (Anti-Lock Brake System)


Power Source

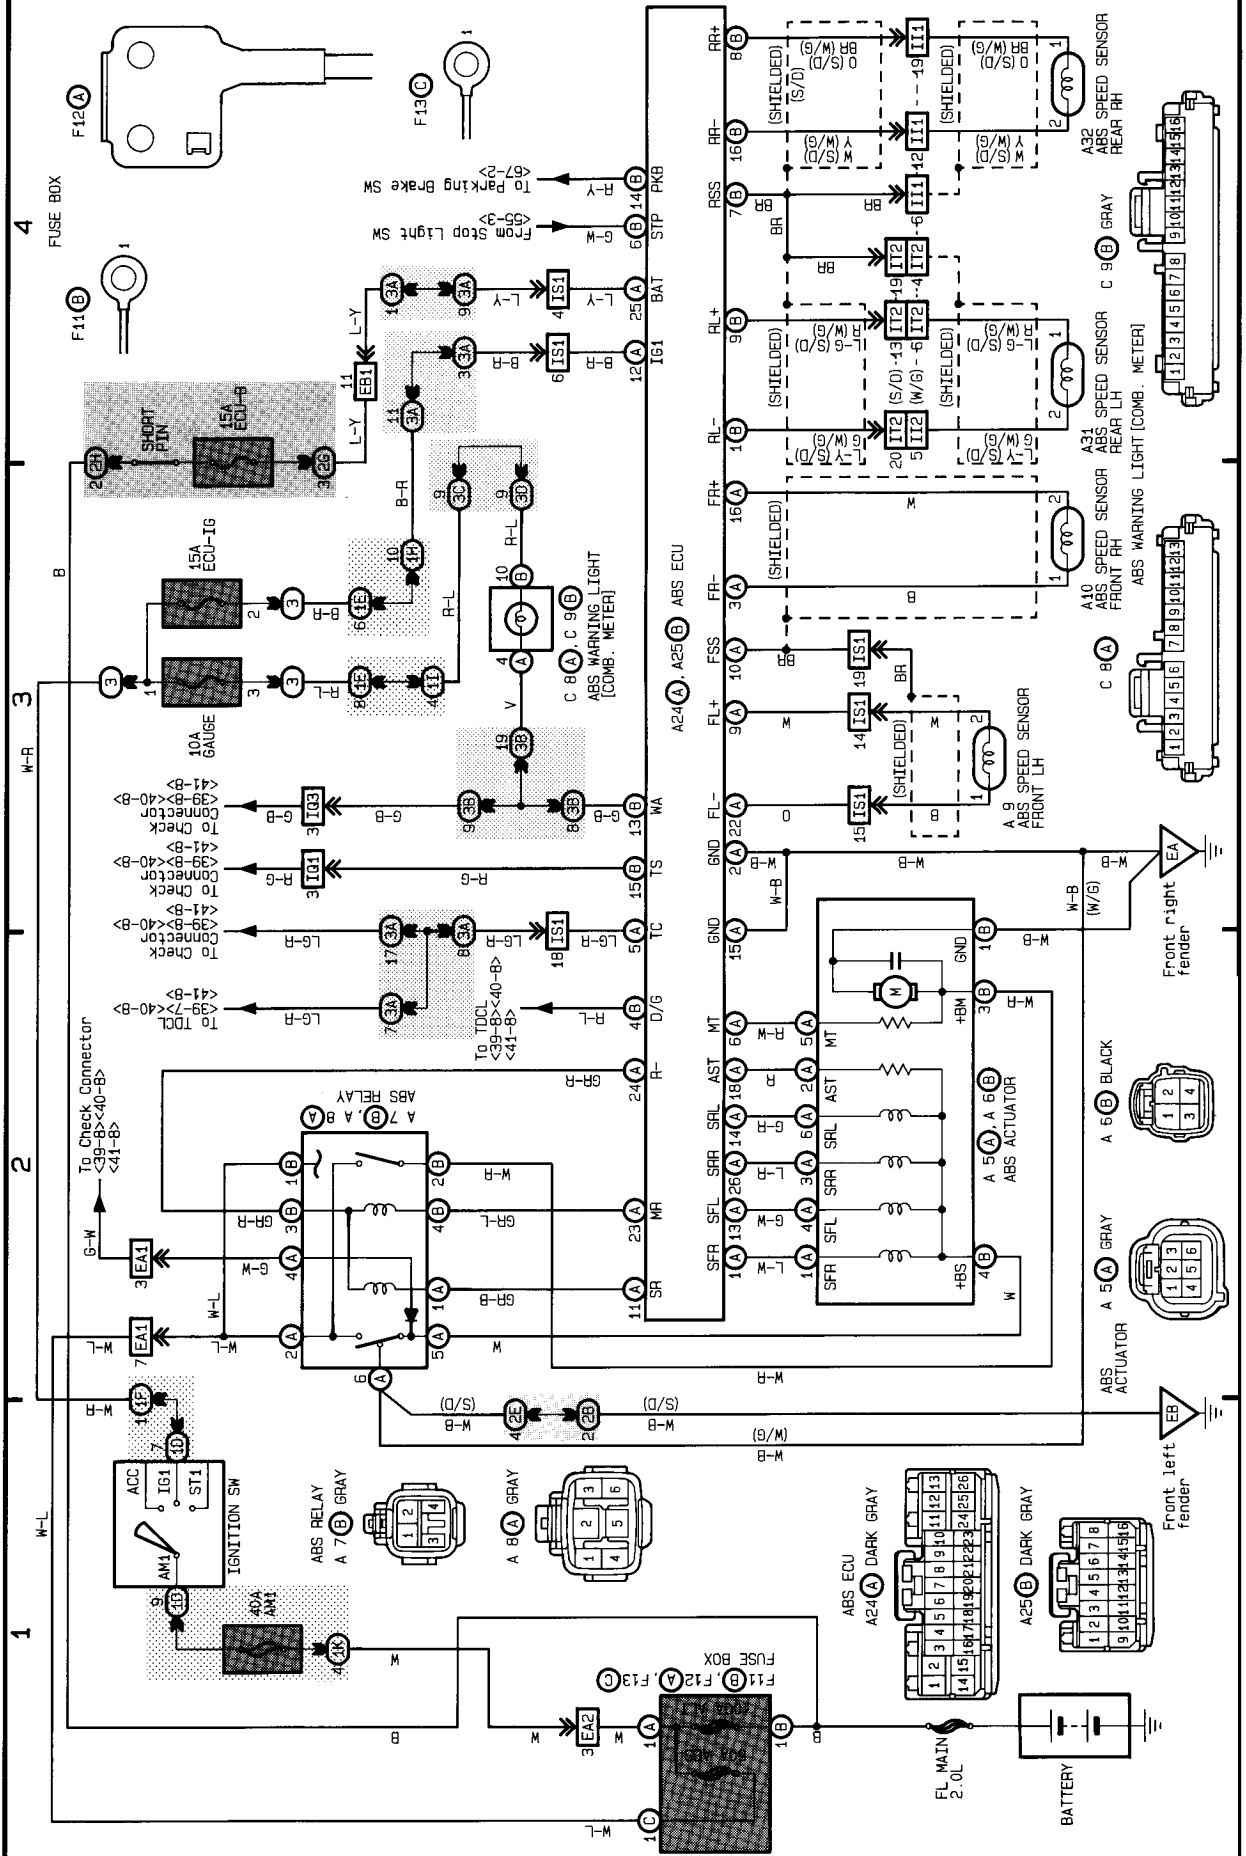

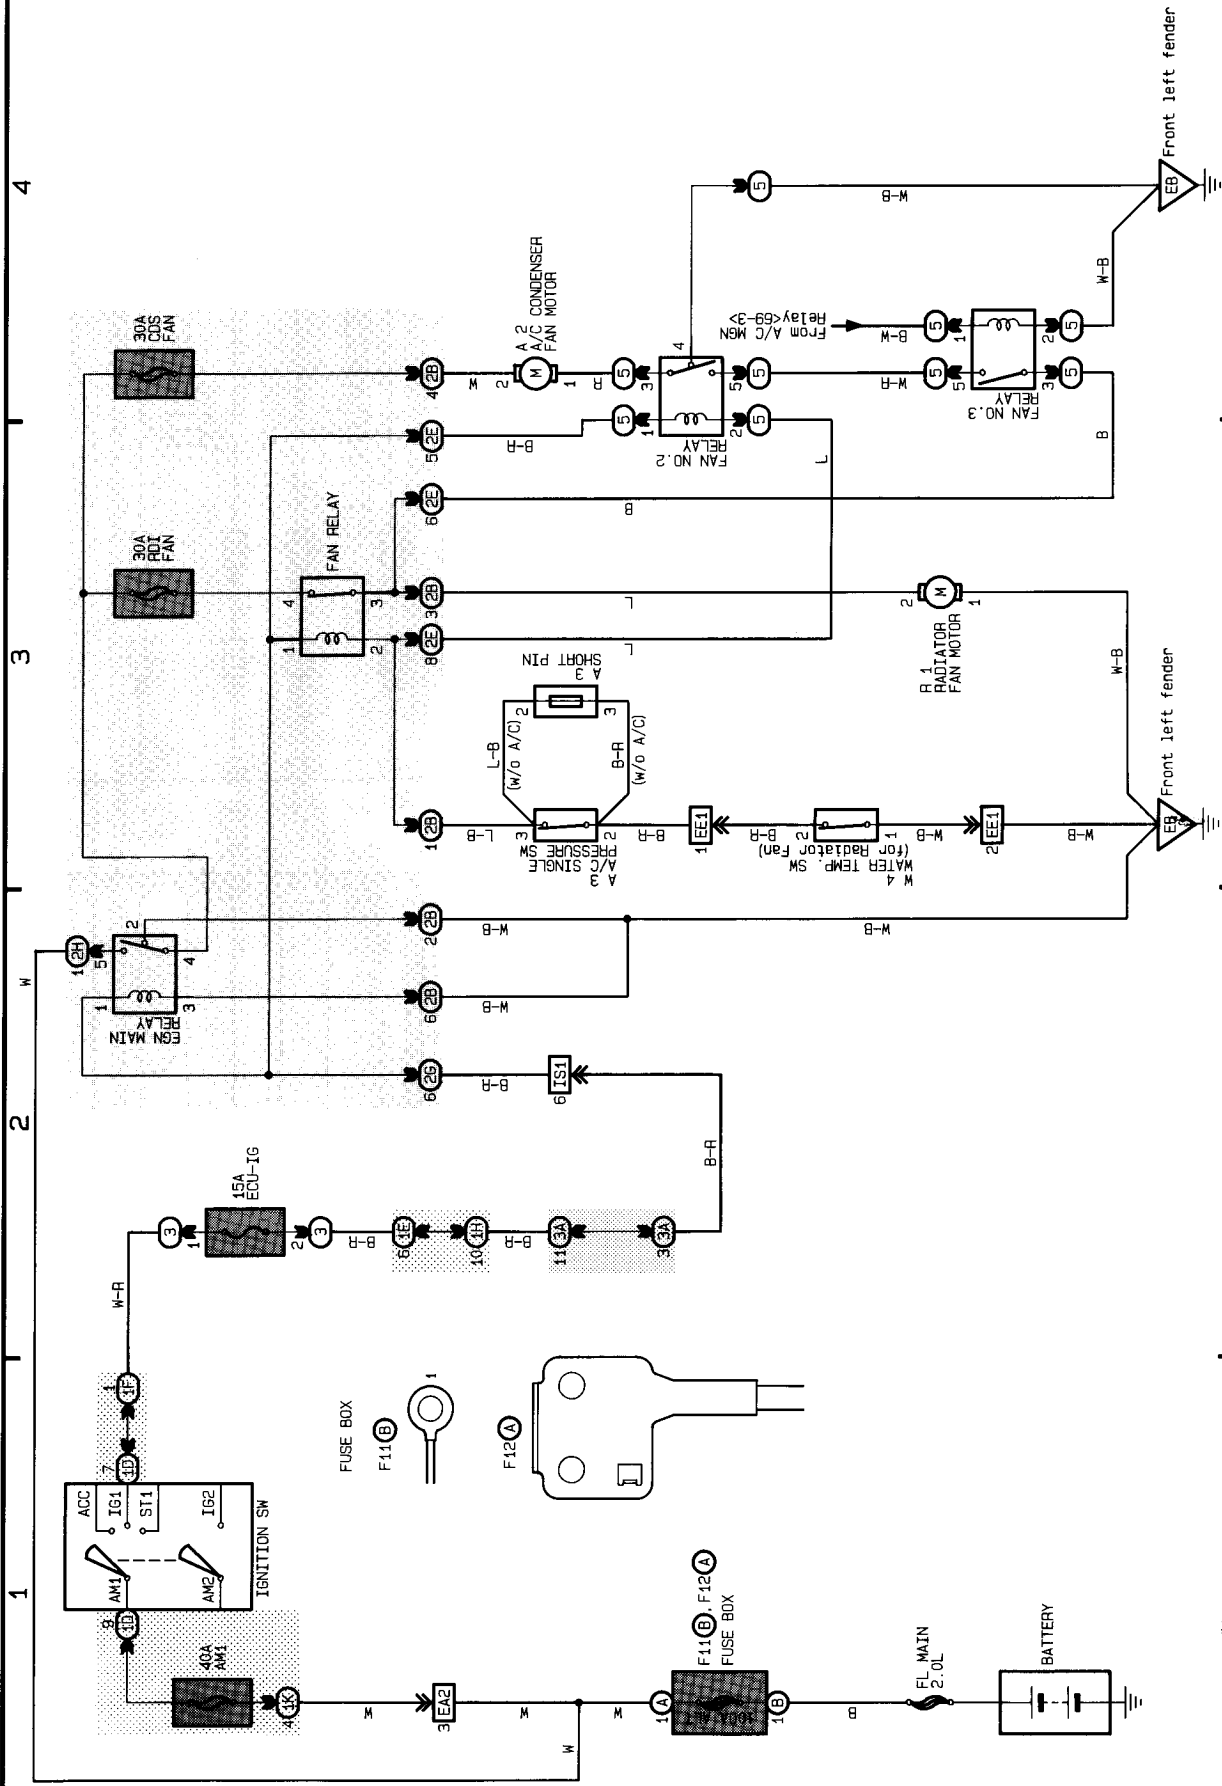

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM


63 CAMRY (RHD)




Power Source



Radio and Player (S/D 6 Speaker)

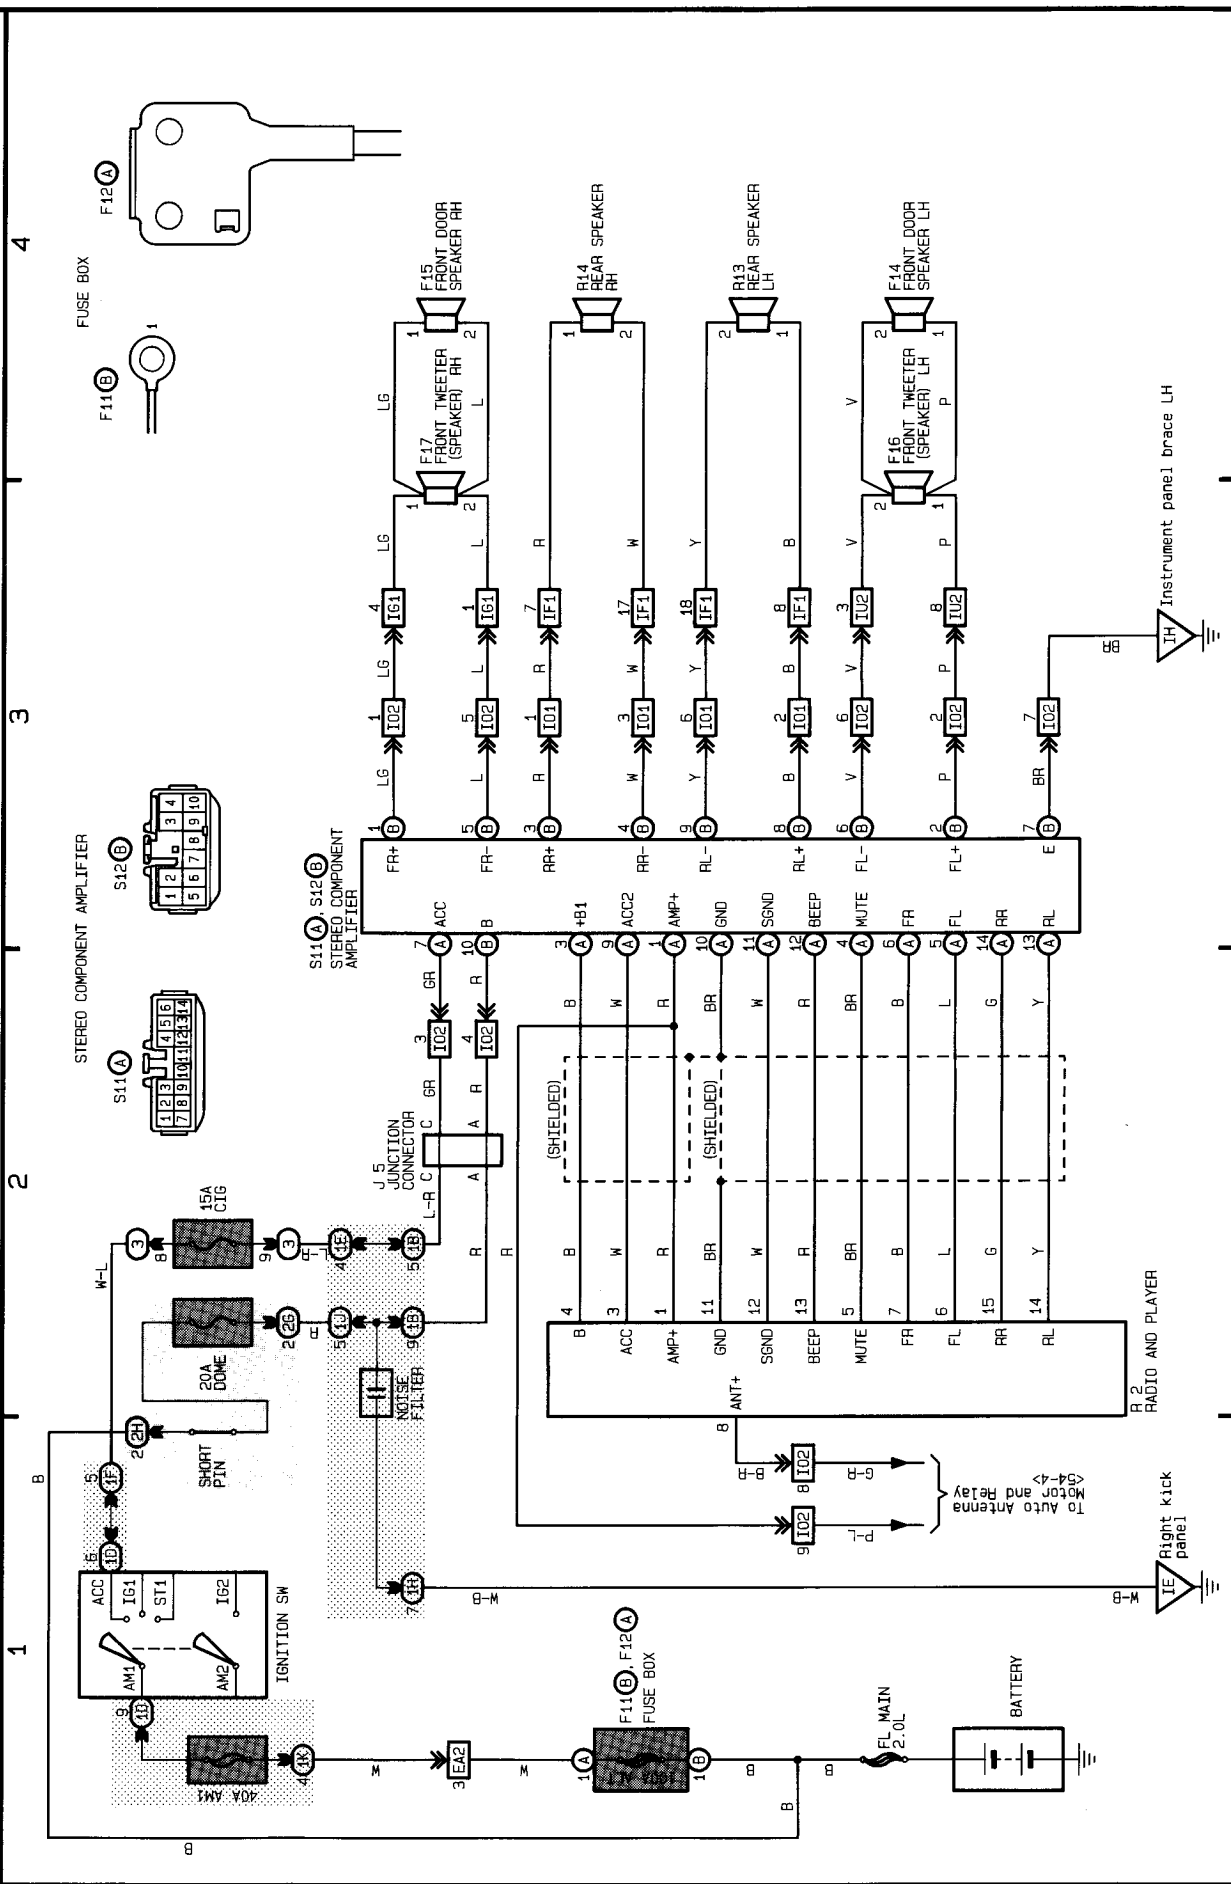



Power Source




Radio and Player (w/G 8 Speaker)

1

2


3


4

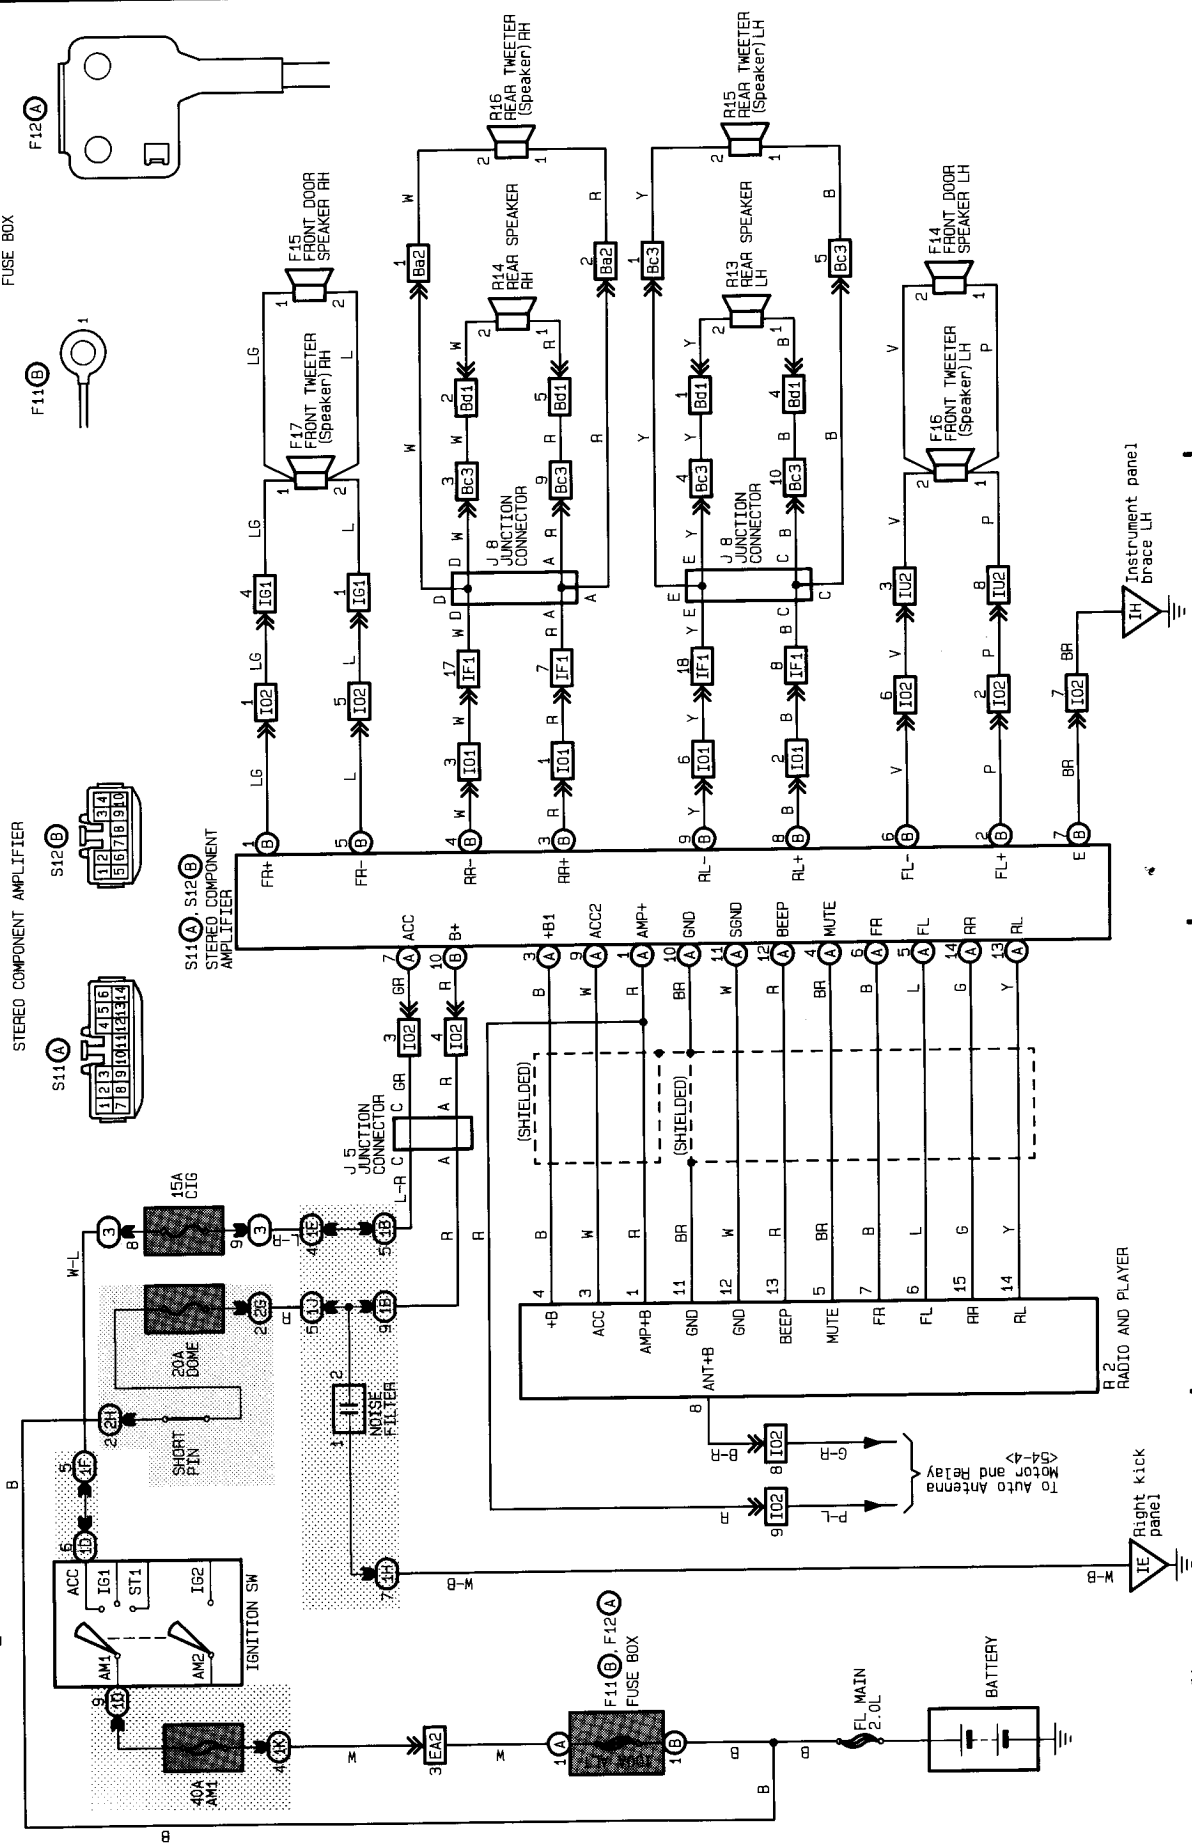

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

65 CAMRY (RHD)

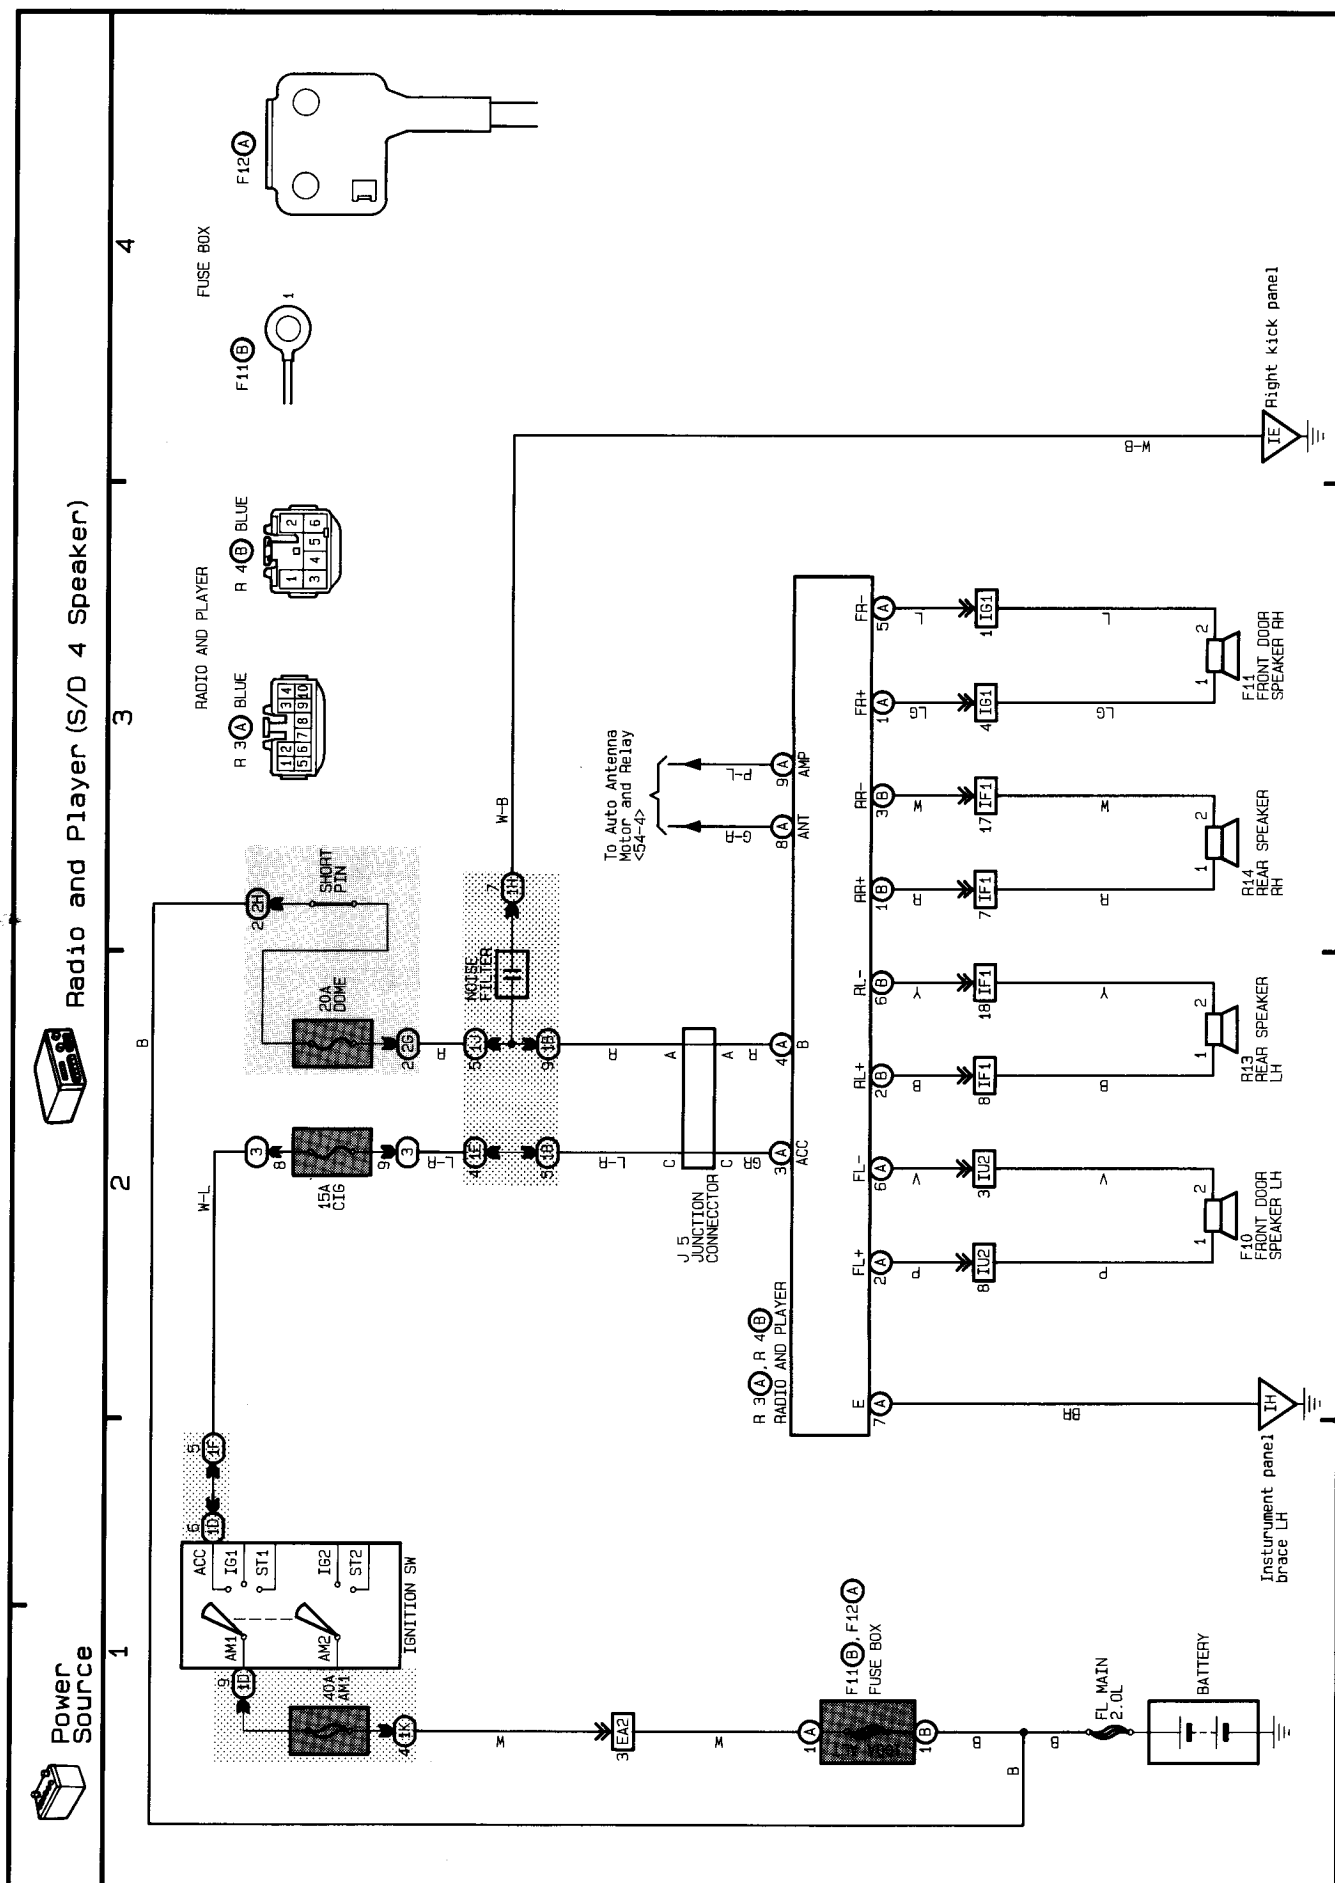

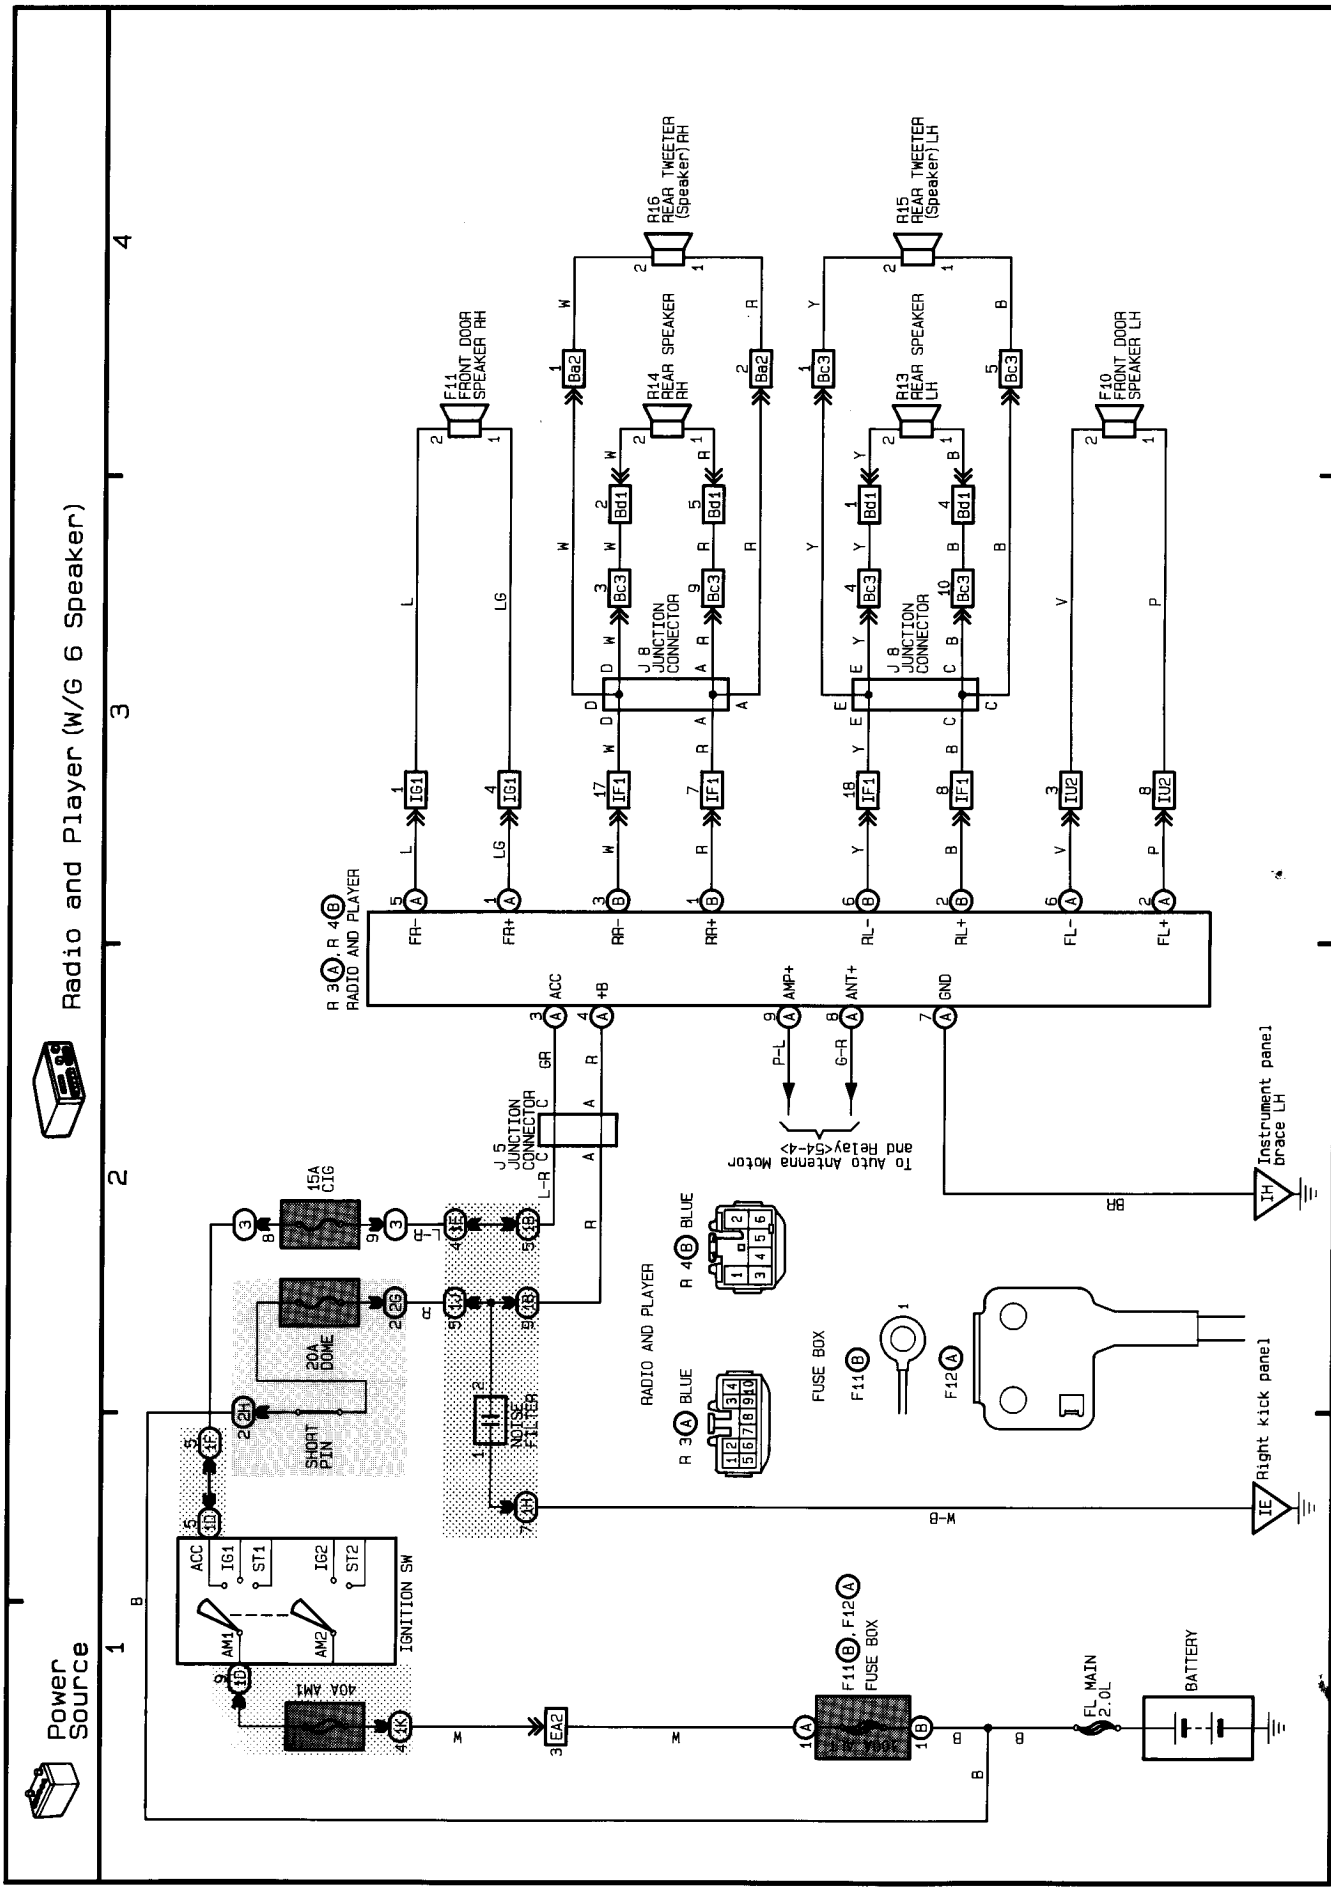

F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

67 CAMRY (RHD)




Power Source



Combination Meter


*1: 3VZ-FF W/G
*2: EXCEPT *1

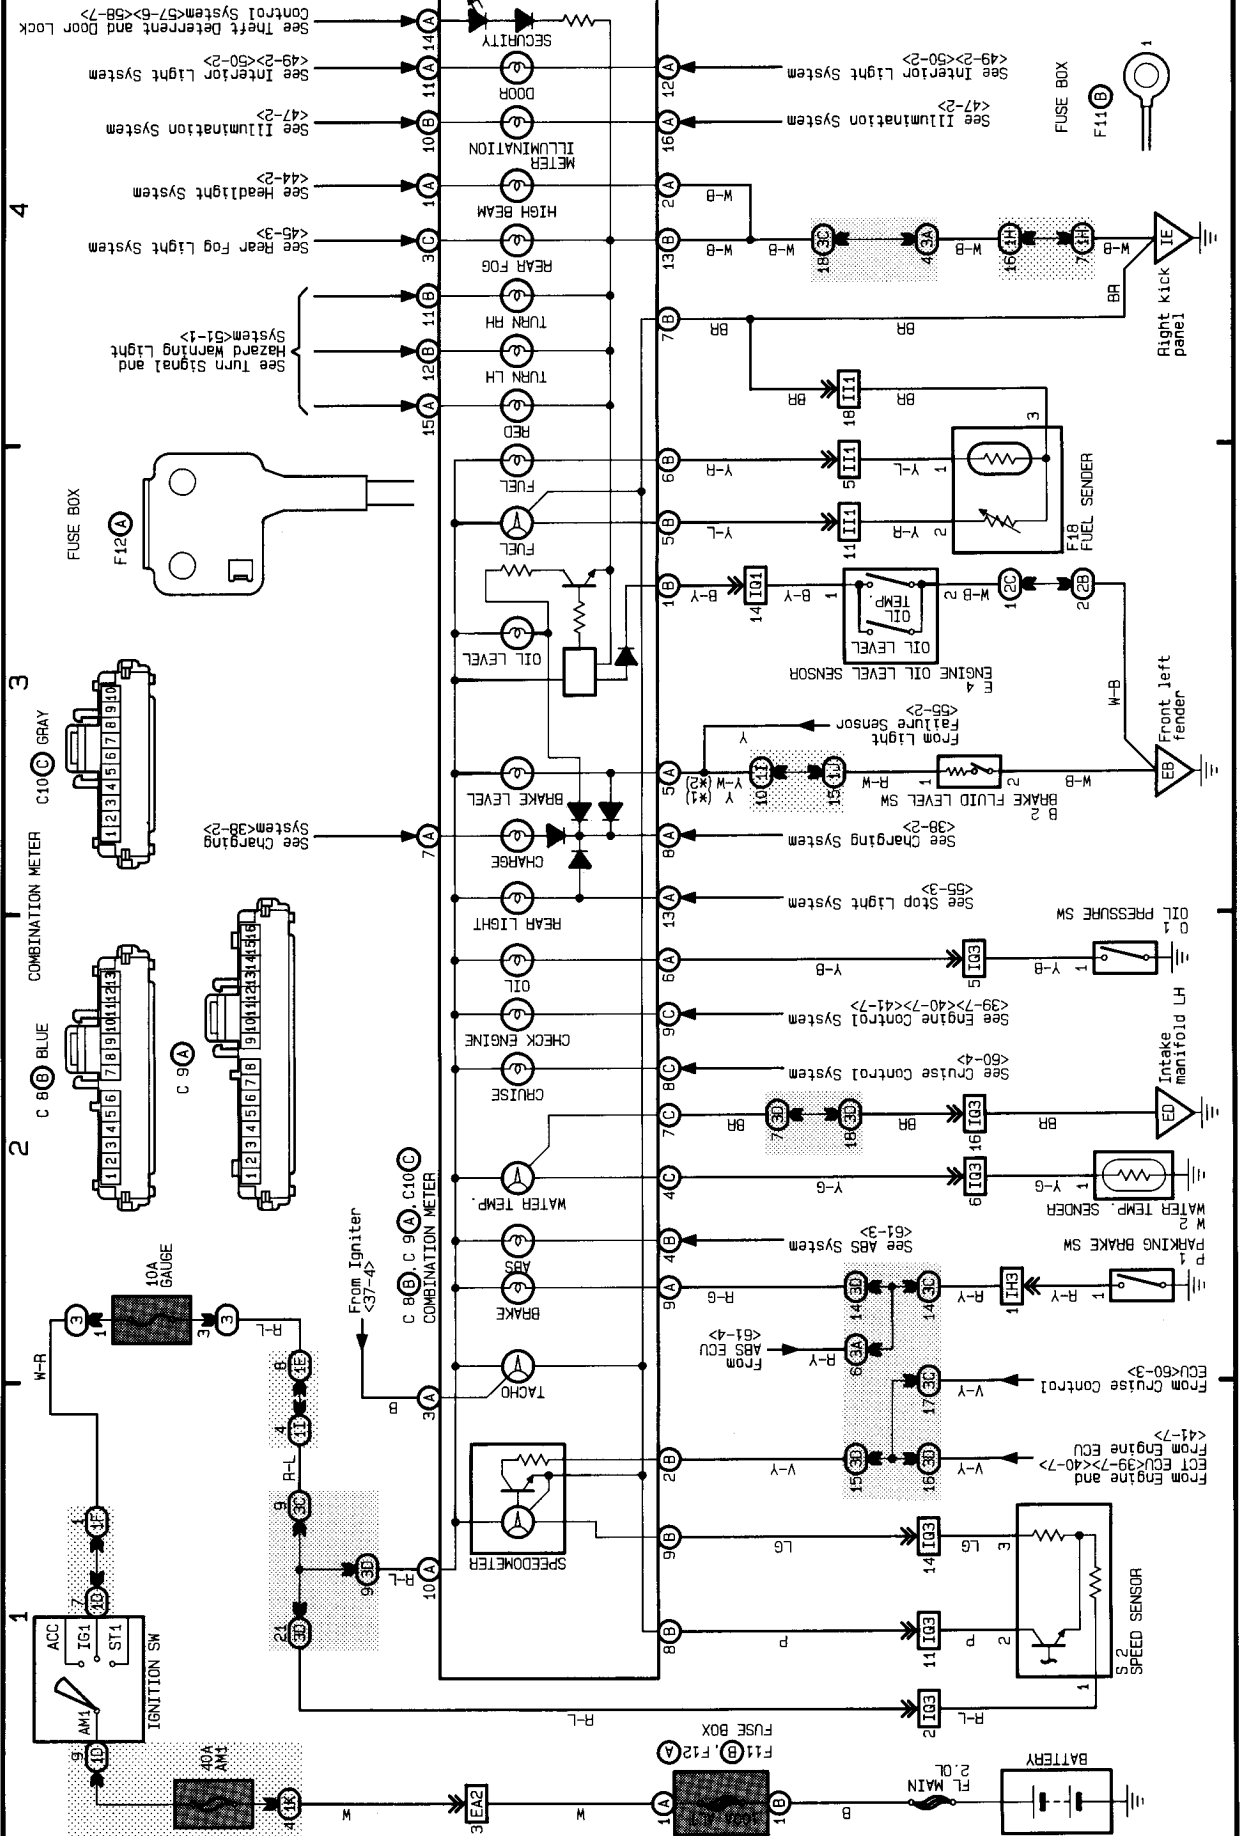


F OVERALL ELECTRICAL WIRING DIAGRAM

68 CAMRY (RHD)


(Cont. next page)

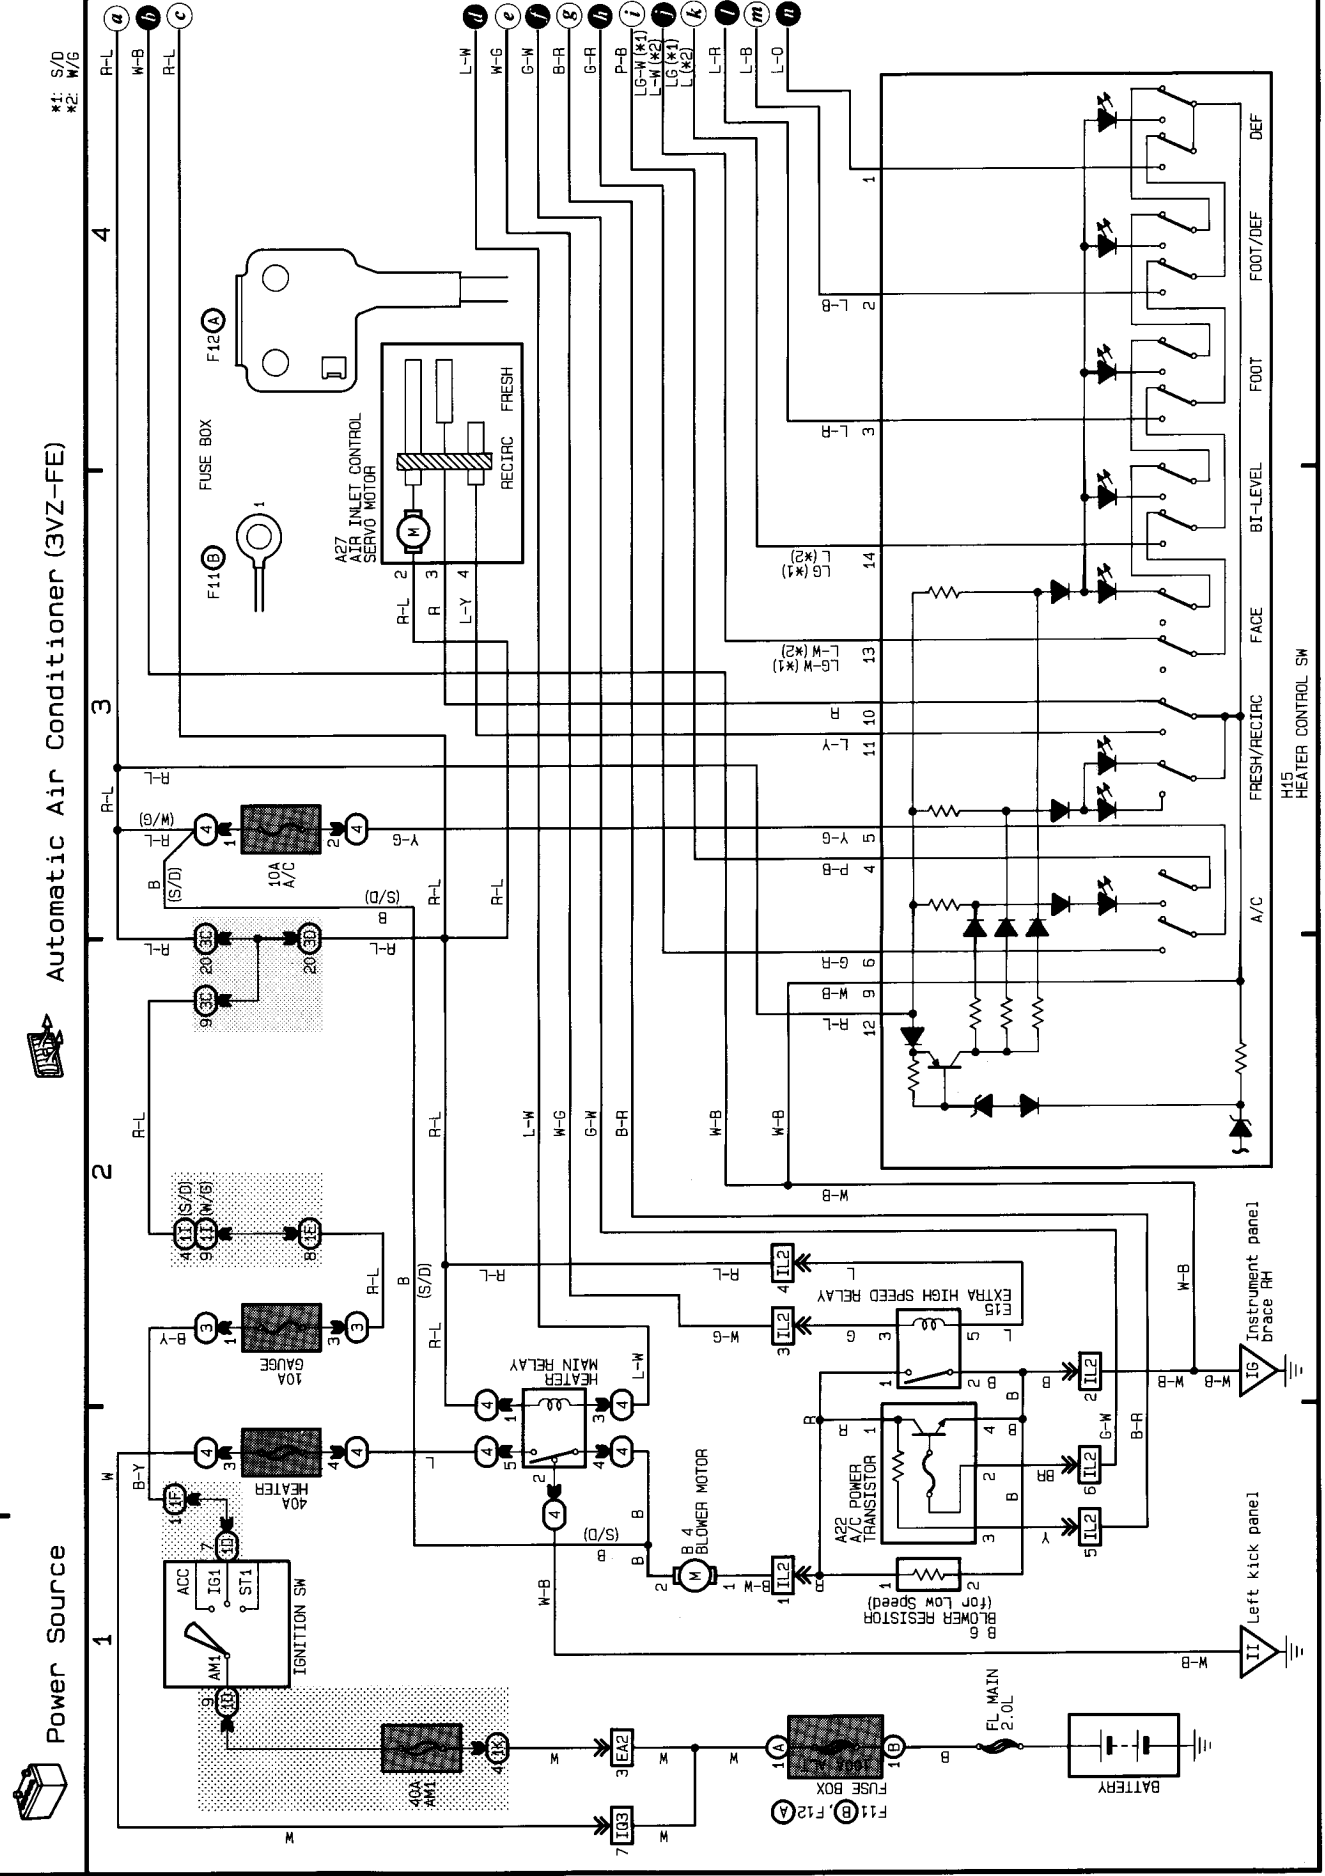



(Cont. next page)

(Cont. next page)

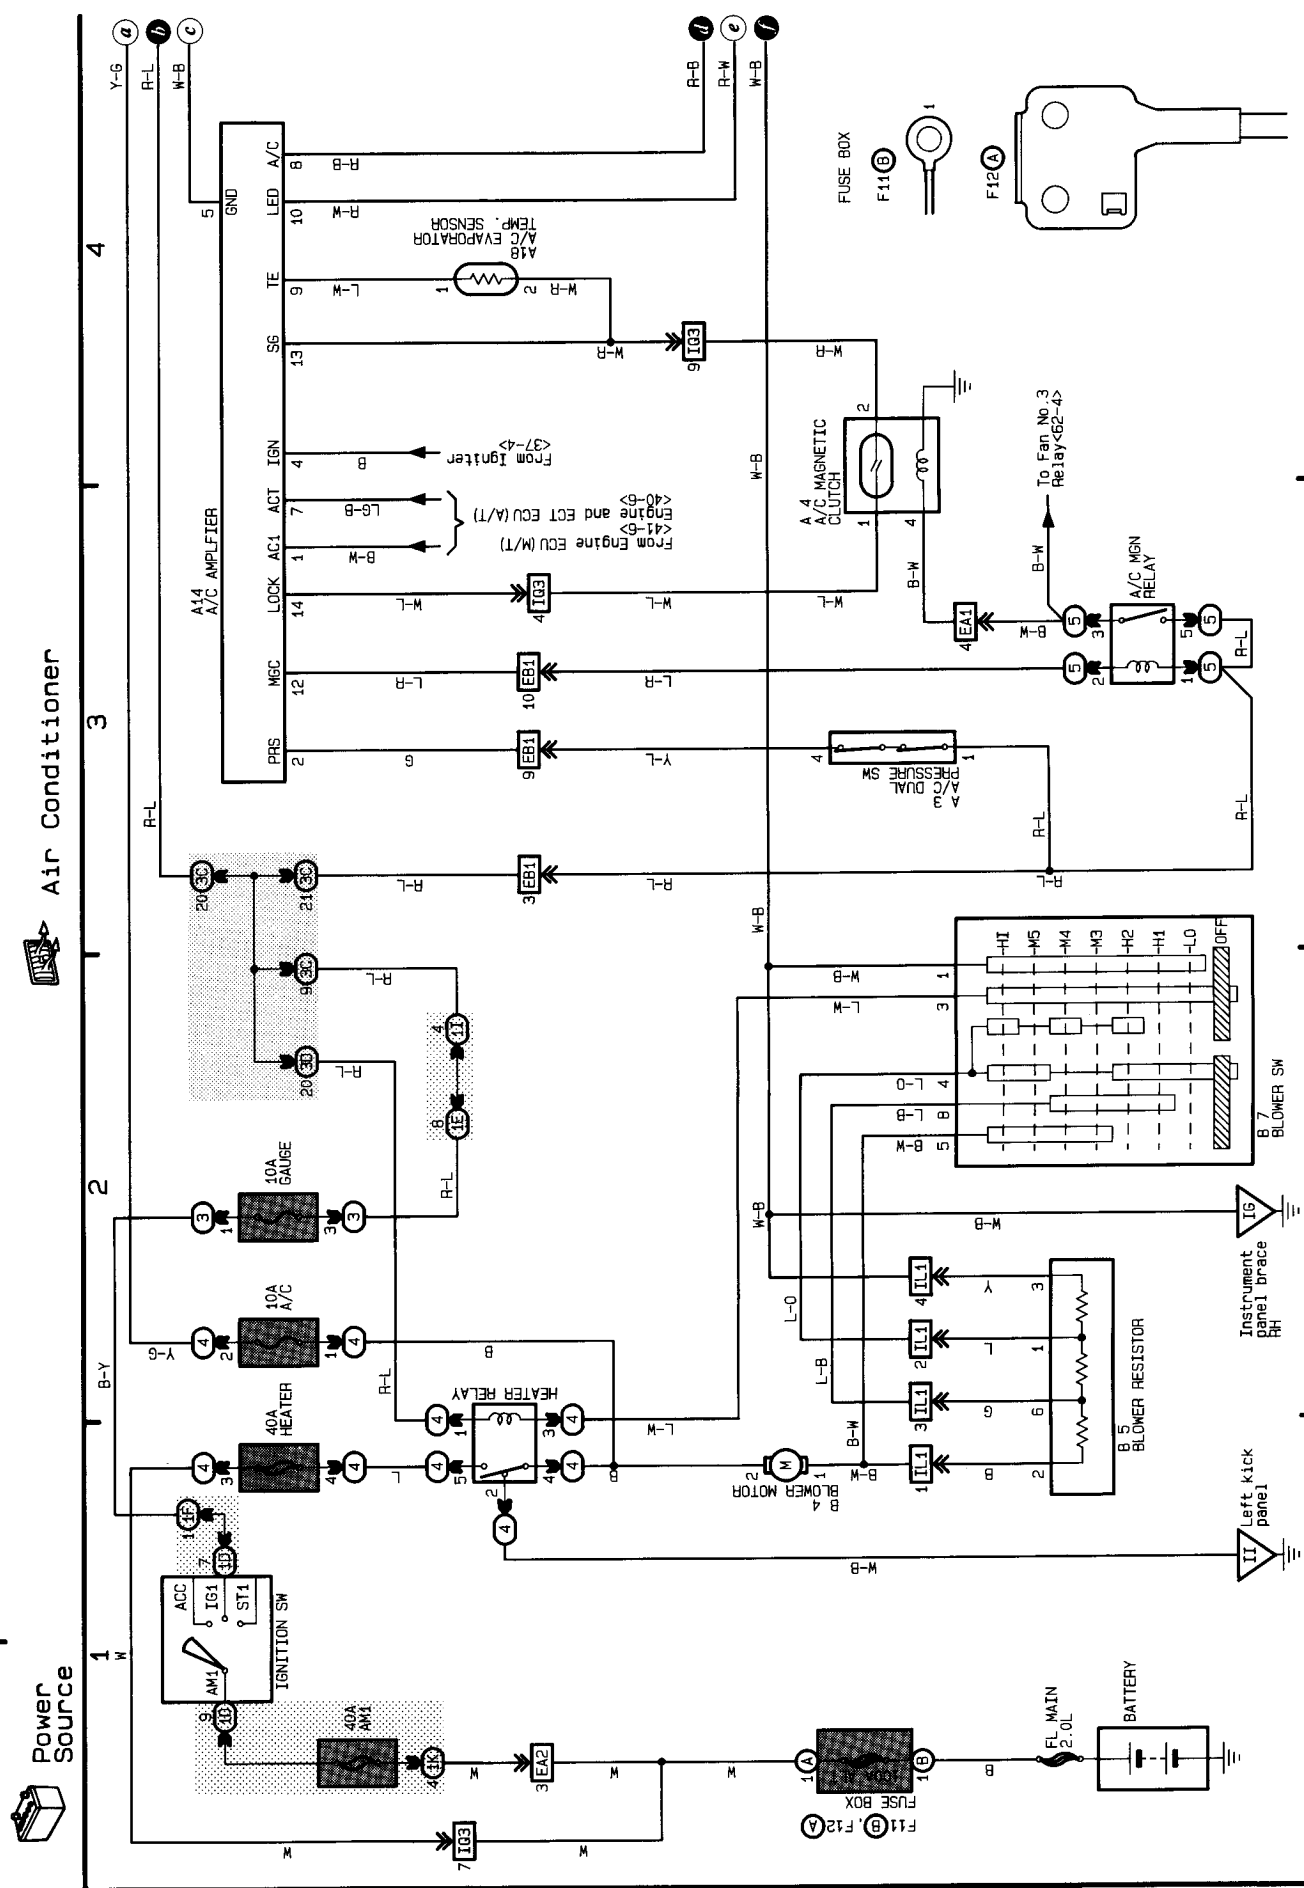

 Air Conditioner

