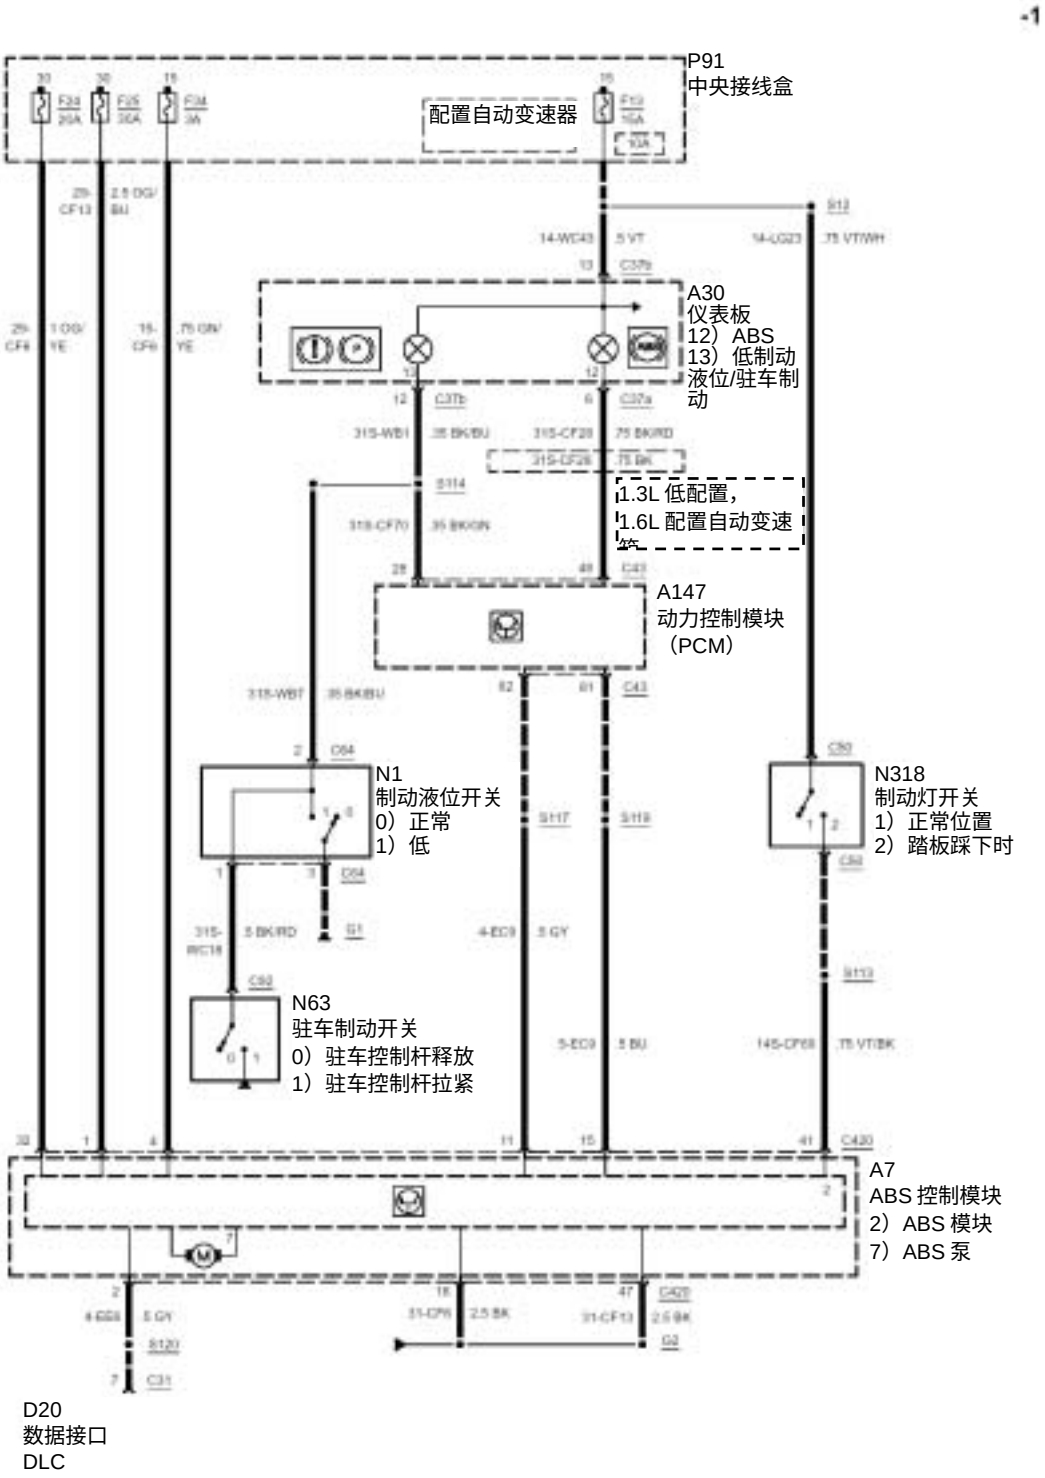
-1
P91
中央接线盒
配置自动变速器
A30
仪表板
12）ABS
13）低制动液位/驻车制动
1.3L 低配置，
1.6L 配置自动变速箱
A147
动力控制模块
（PCM）
N1
制动液位开关
0）正常
1）低
N318
制动灯开关
1）正常位置
2）踏板踩下时
N63
驻车制动开关
0）驻车控制杆释放
1）驻车控制杆拉紧
A7
ABS 控制模块
2）ABS 模块
7）ABS 泵
D20
数据接口
DLC

-2

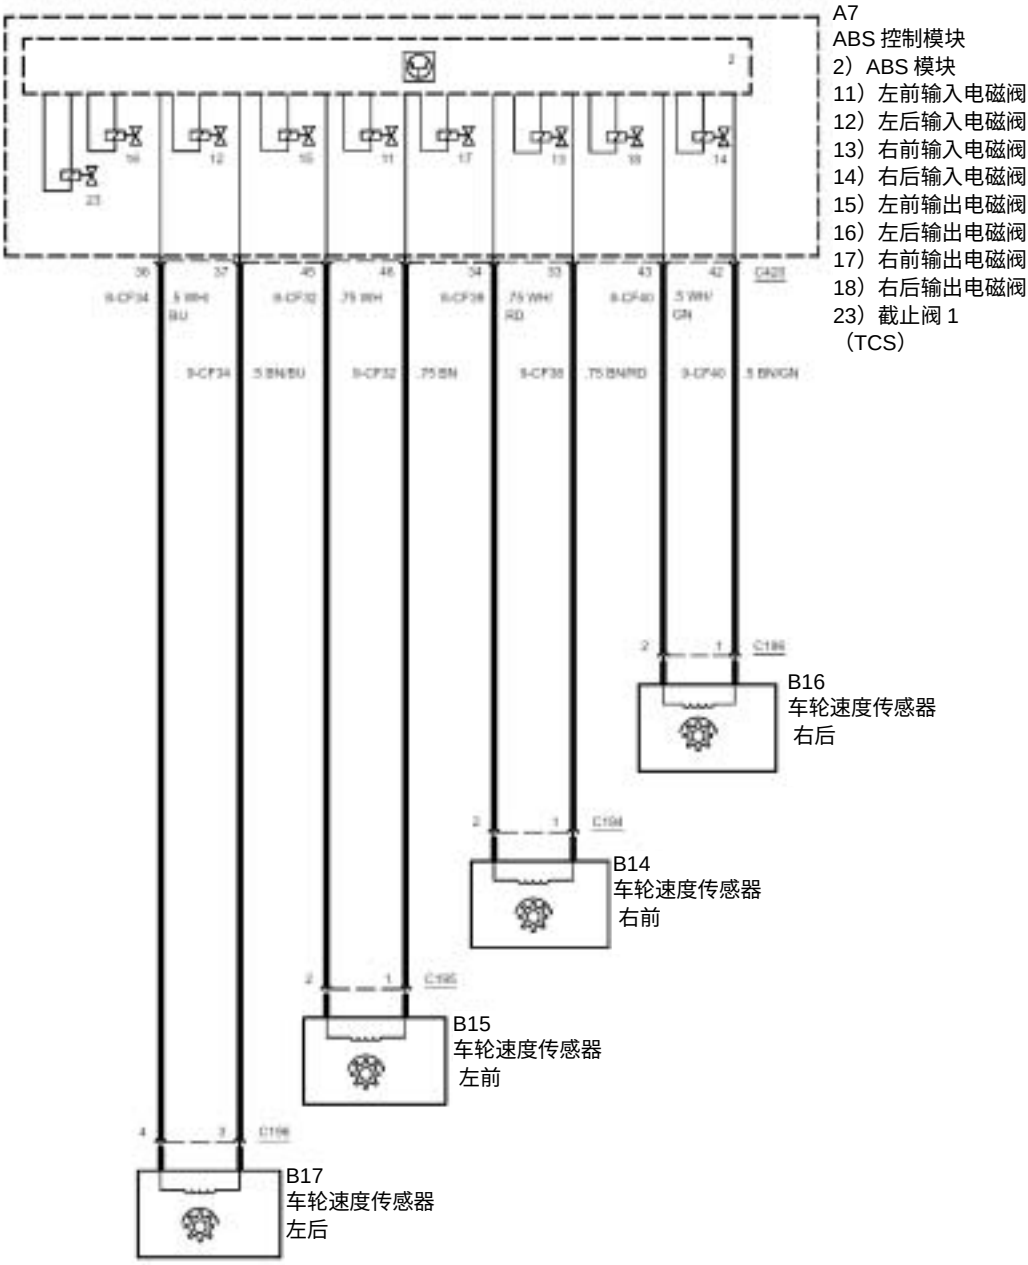
A7
ABS 控制模块
2）ABS 模块
11）左前输入电磁阀
12）左后输入电磁阀
13）右前输入电磁阀
14）右后输入电磁阀
15）左前输出电磁阀
16）左后输出电磁阀
17）右前输出电磁阀
18）右后输出电磁阀
23）截止阀 1
（TCS）
B16
车轮速度传感器
右后
B14
车轮速度传感器
右前
B15
车轮速度传感器
左前
B17
车轮速度传感器
左后

-3