-1

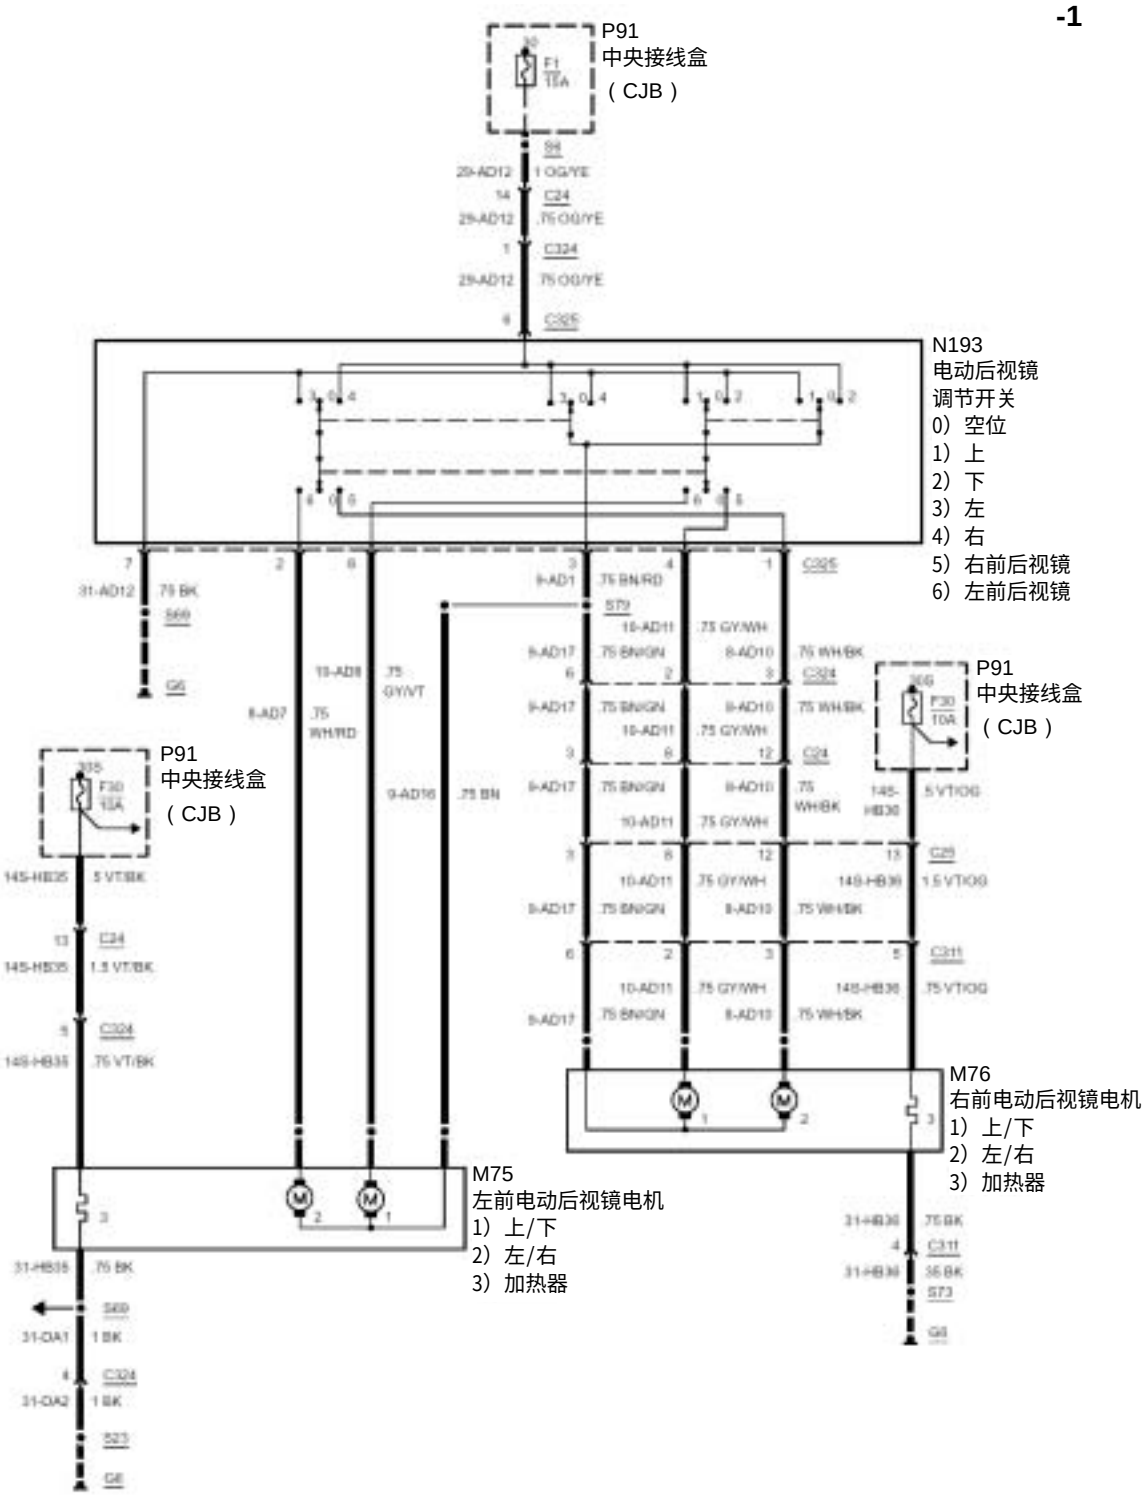
P91
中央接线盒
（CJB）
N193
电动后视镜
调节开关
0）空位
1）上
2）下
3）左
4）右
5）右前后视镜
6）左前后视镜
P91
中央接线盒
（CJB）
P91
中央接线盒
（CJB）
M76
右前电动后视镜电机
1）上/下
2）左/右
3）加热器
M75
左前电动后视镜电机
1）上/下
2）左/右
3）加热器

电动窗

-1

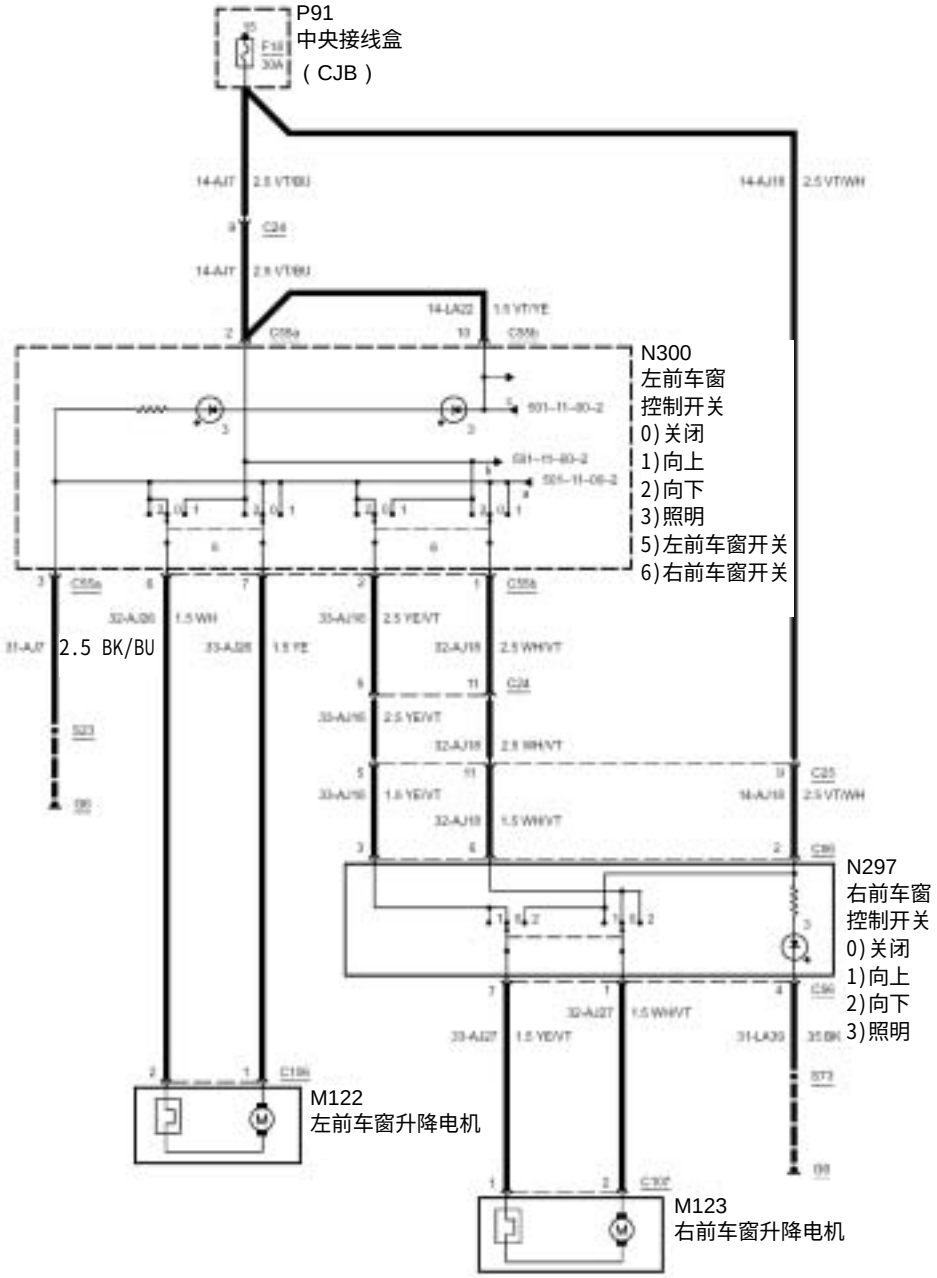
P91
中央接线盒
（CJB）
N300
左前车窗
控制开关
0)关闭
1)向上
2)向下
3)照明
5)左前车窗开关
6)右前车窗开关
2.5 BK/BU
N297
右前车窗
控制开关
0)关闭
1)向上
2)向下
3)照明
M122
左前车窗升降电机
M123
右前车窗升降电机

电动窗

-2

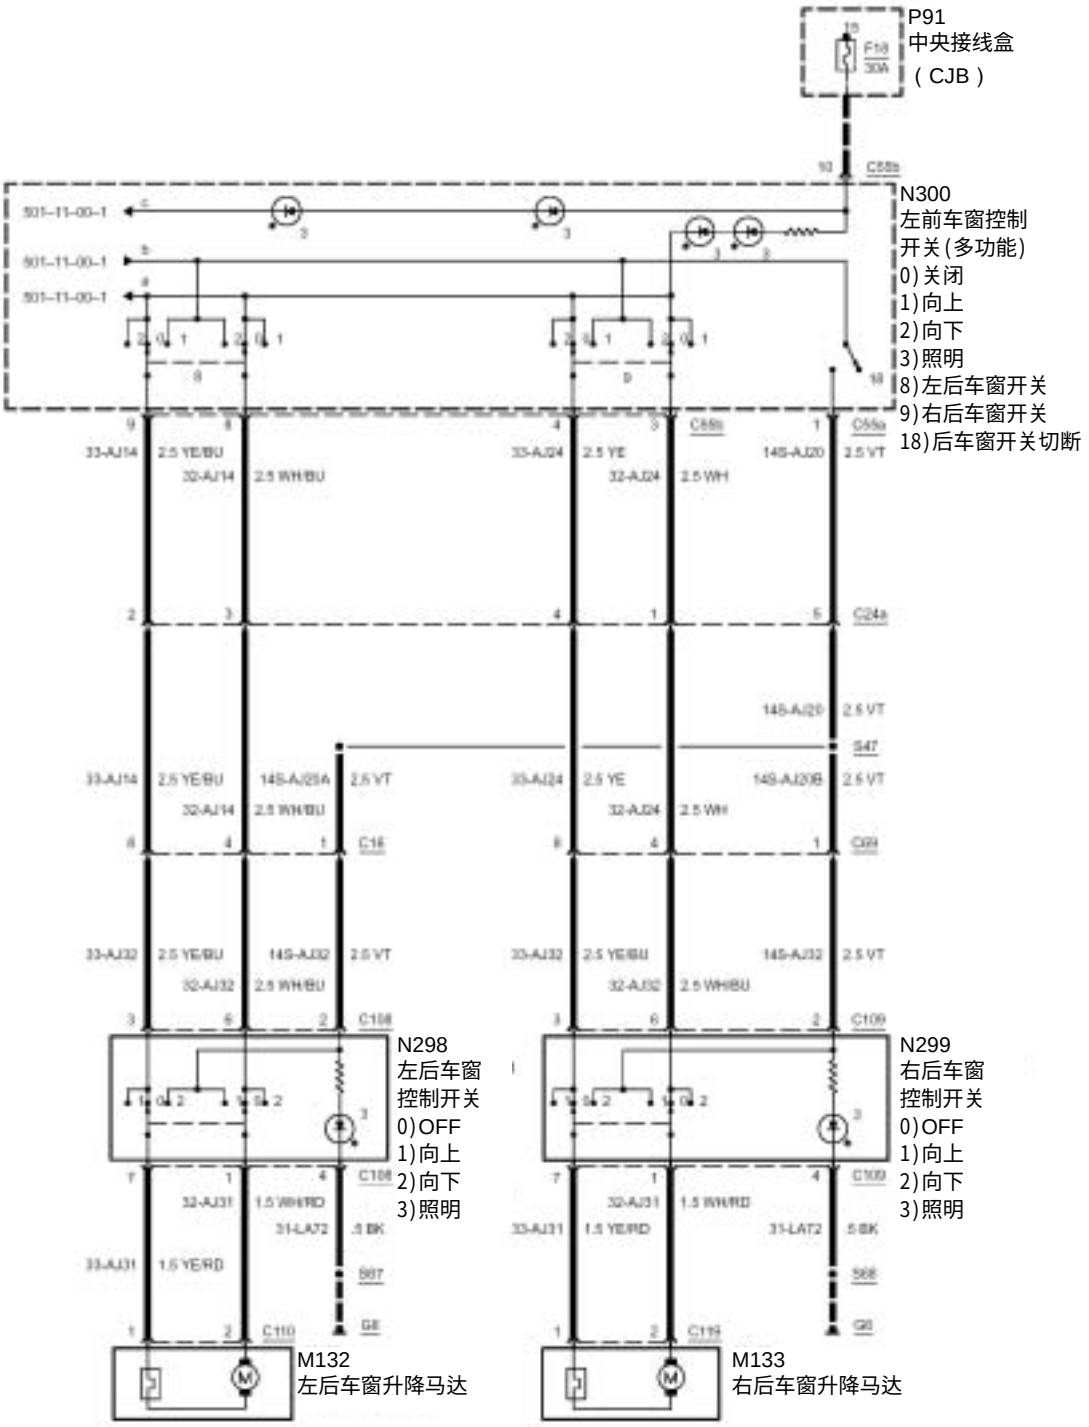
P91
中央接线盒
（CJB）
N300
左前车窗控制
开关(多功能)
0)关闭
1)向上
2)向下
3)照明
8)左后车窗开关
9)右后车窗开关
18)后车窗开关切断
N298
左后车窗
控制开关
0)OFF
1)向上
2)向下
3)照明
N299
右后车窗
控制开关
0)OFF
1)向上
2)向下
3)照明
M132
左后车窗升降马达
M133
右后车窗升降马达

加热后窗，加热电动后视镜

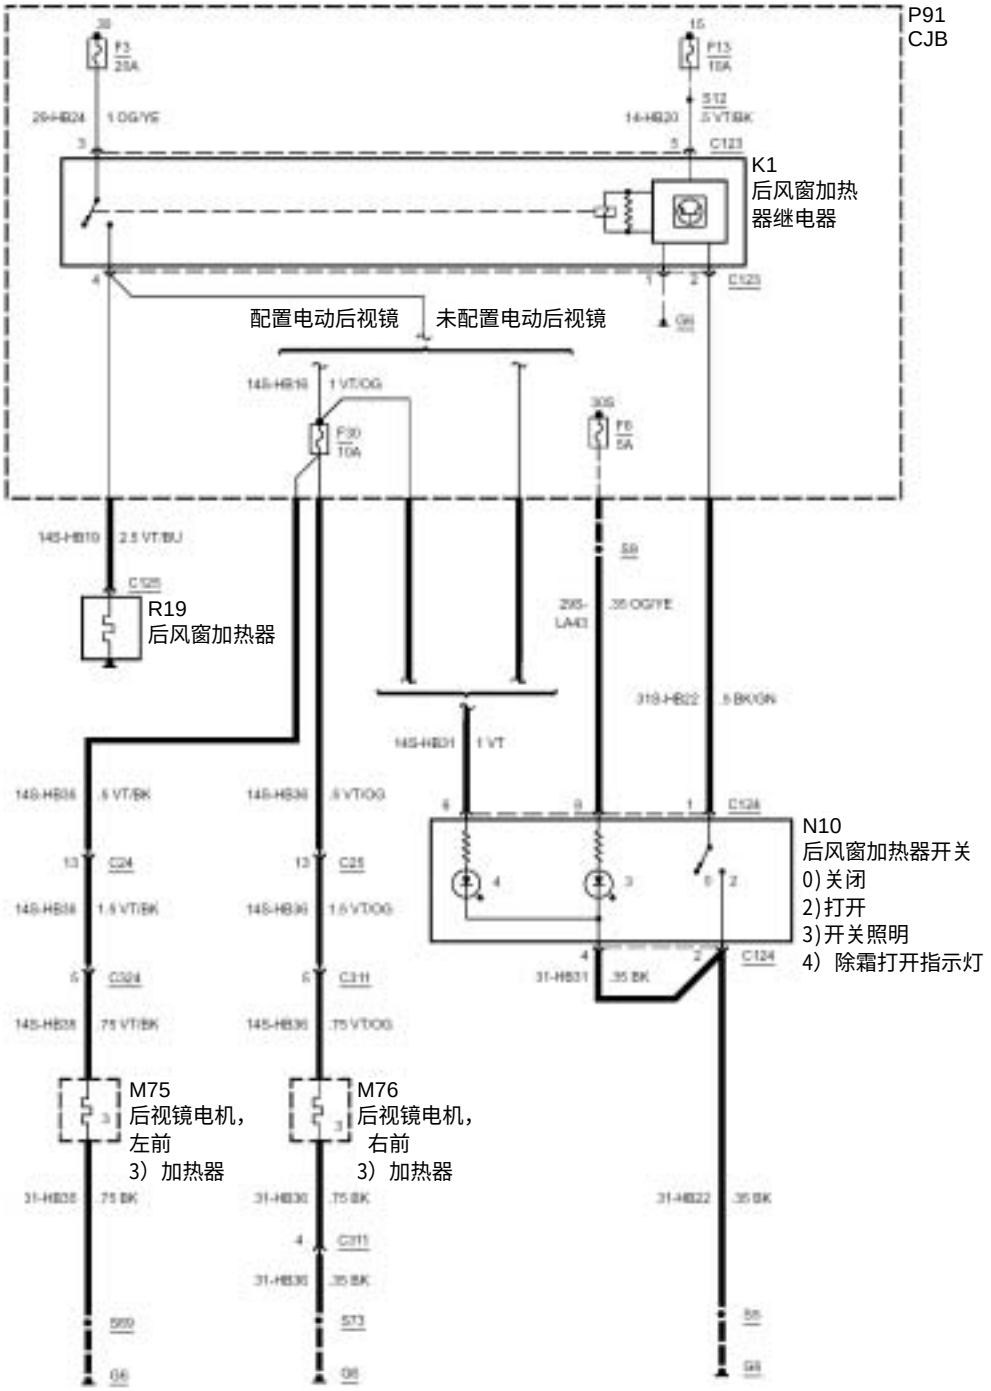

前点烟器

-1

-1

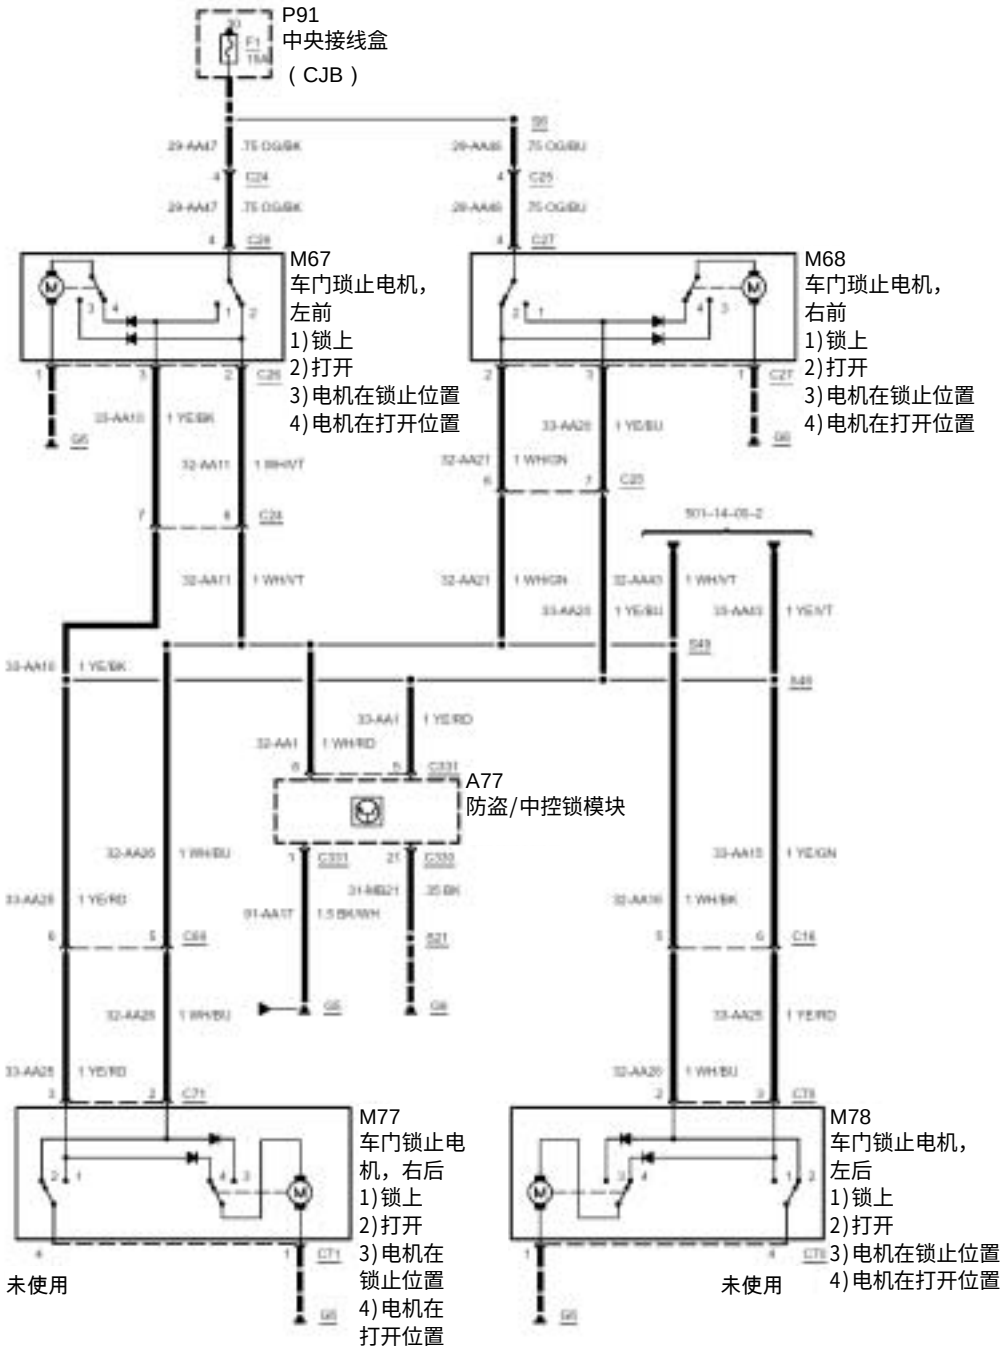
P91
中央接线盒
（CJB）
M67
车门琐止电机，
左前
1)锁上
2)打开
3)电机在锁止位置
4)电机在打开位置
M68
车门琐止电机，
右前
1)锁上
2)打开
3)电机在锁止位置
4)电机在打开位置
A77
防盗/中控锁模块
M77
车门锁止电
机，右后
1)锁上
2)打开
3)电机在
锁止位置
4)电机在
打开位置
未使用
M78
车门锁止电机，
左后
1)锁上
2)打开
3)电机在锁止位置
4)电机在打开位置
未使用

-2

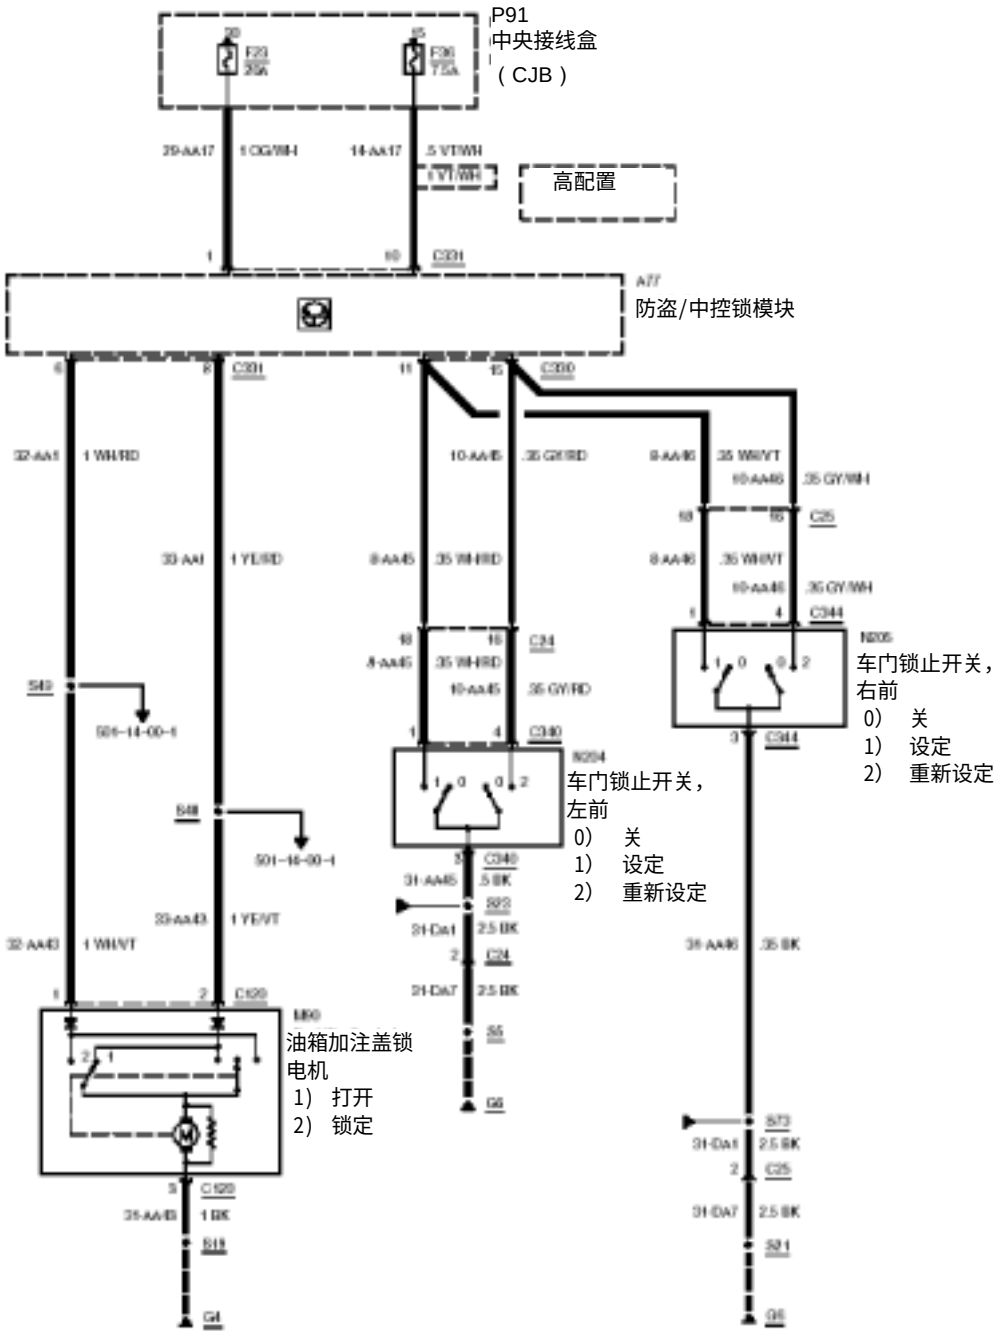
P91
中央接线盒
（CJB）
高配置
A77
防盗/中控锁模块
车门锁止开关，
右前
0） 关
1） 设定
2） 重新设定
车门锁止开关，
左前
0） 关
1） 设定
2） 重新设定
油箱加注盖锁
电机
1） 打开
2） 锁定

手动变速箱 -3

11/2002

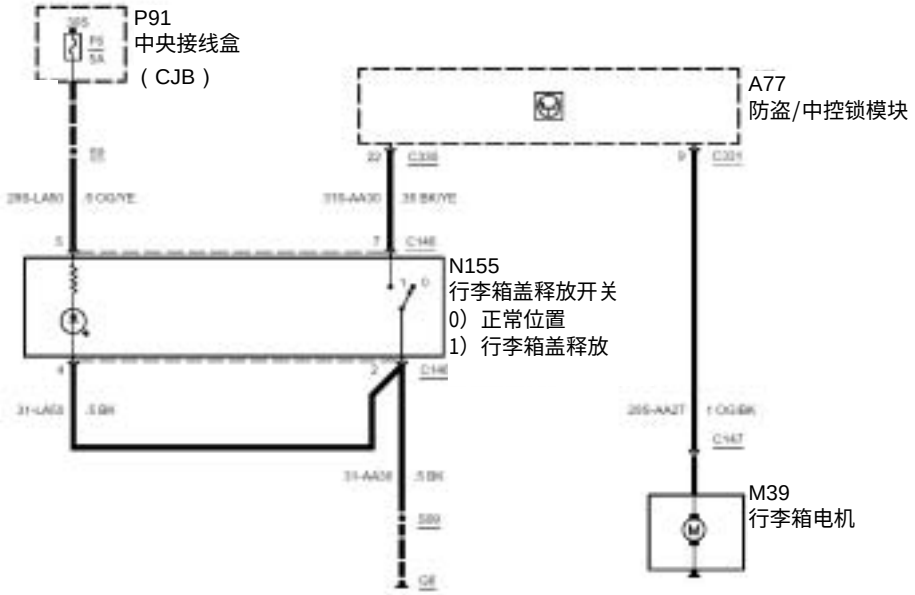

自动变速箱 -4

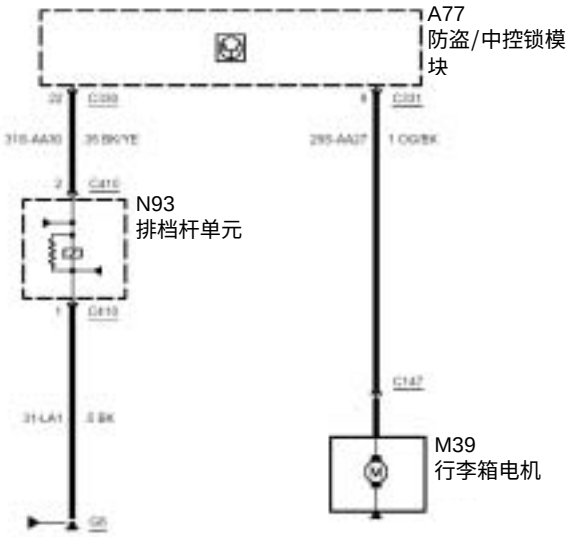

-1

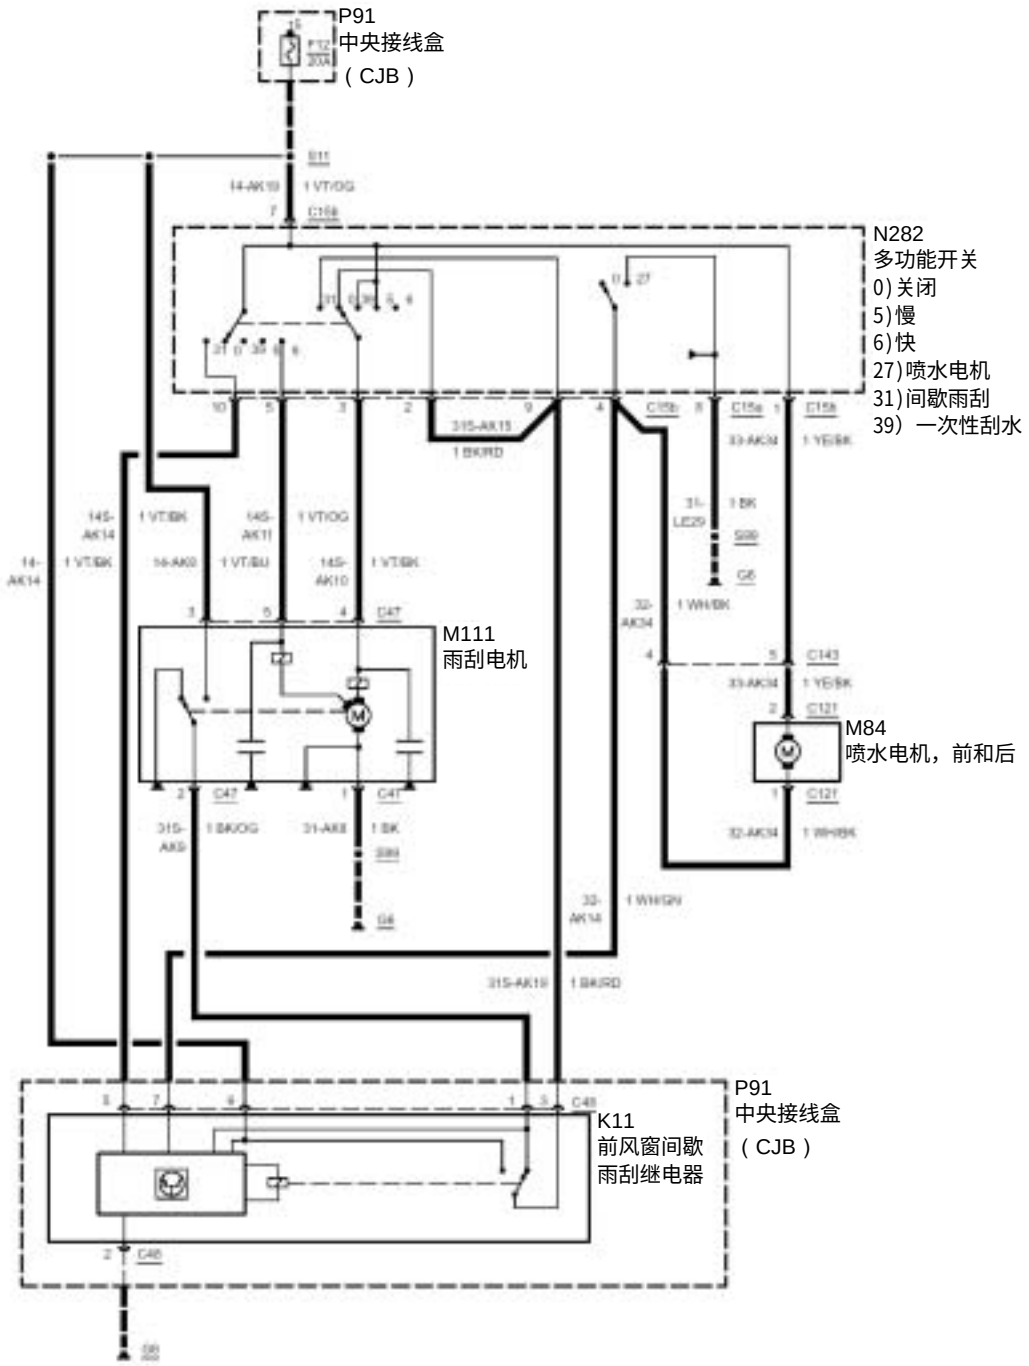
P91
中央接线盒
（CJB）
N282
多功能开关
0）关闭
5）慢
6）快
27）喷水电机
31）间歇雨刮
39）一次性刮水
M111
雨刮电机
M84
喷水电机，前和后
P91
中央接线盒
（CJB）
K11
前风窗间歇
雨刮继电器

-1

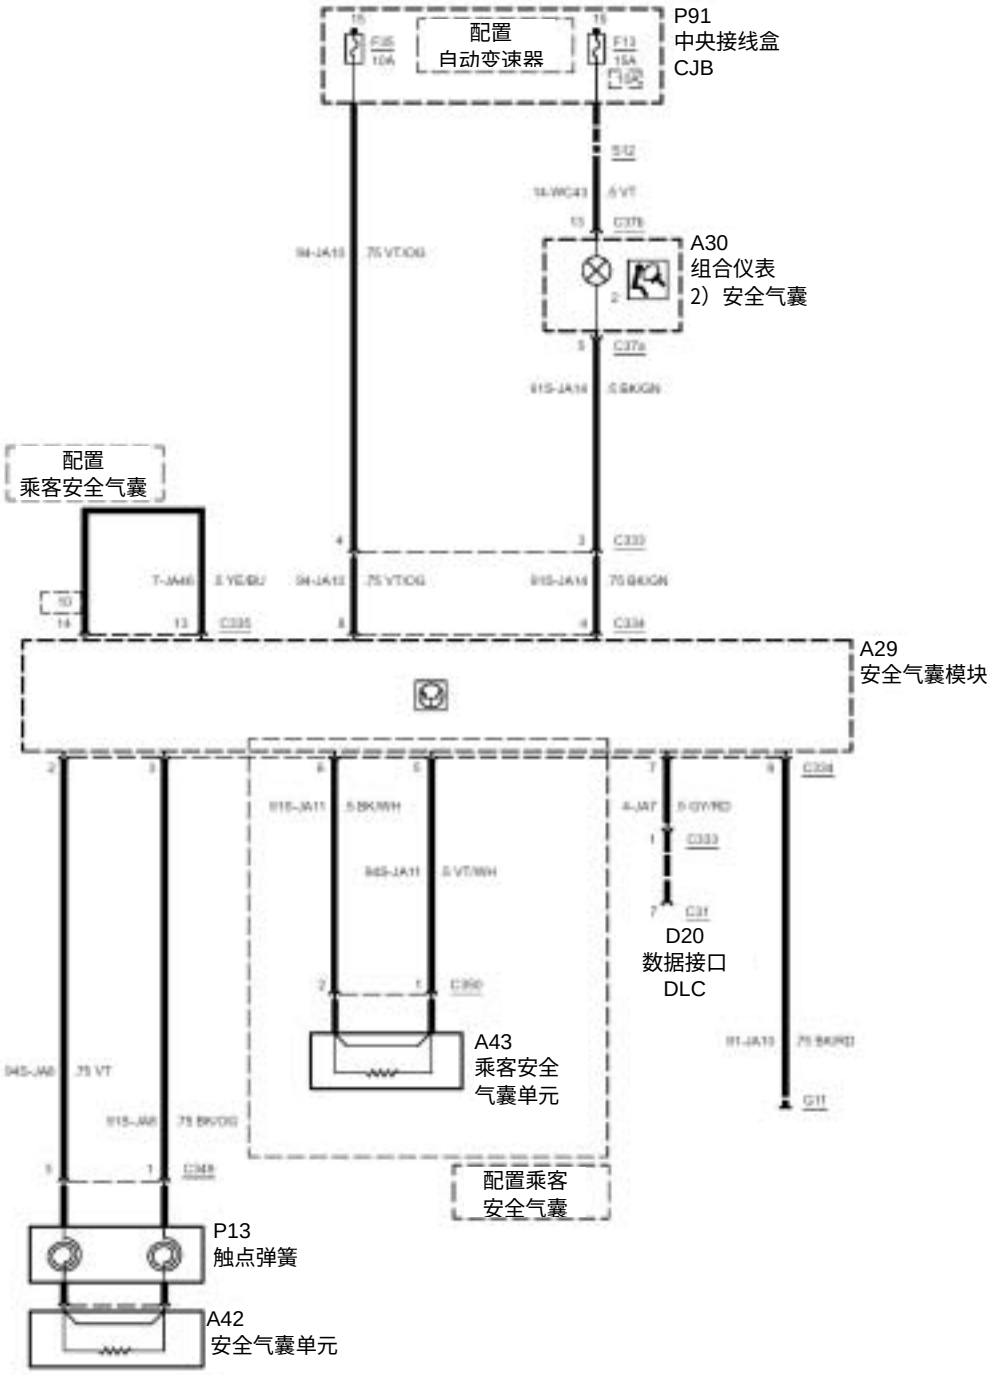
配置
自动变速器
P91
中央接线盒
CJB
A30
组合仪表
2）安全气囊
配置
乘客安全气囊
A29
安全气囊模块
D20
数据接口
DLC
A43
乘客安全
气囊单元
配置乘客
安全气囊
P13
触点弹簧
A42
安全气囊单元