凯旋蓄电池正负极电缆拧紧螺栓紧固工艺

一、本工艺适用车辆：见附件清单

二、操作步骤

1. 关闭点火开关，等待 3 分钟后拆卸蓄电池罩、蓄电池压板、隔热板、蓄电池、下隔热板、蓄电池支架及后隔板；

2. 检查蓄电池负极电缆是否有损坏。如果损坏，更换负极电缆；

3. 用力矩扳手紧固雨刮、蓄电池负极电缆接地线固定螺栓。力矩：12±15%N.m；

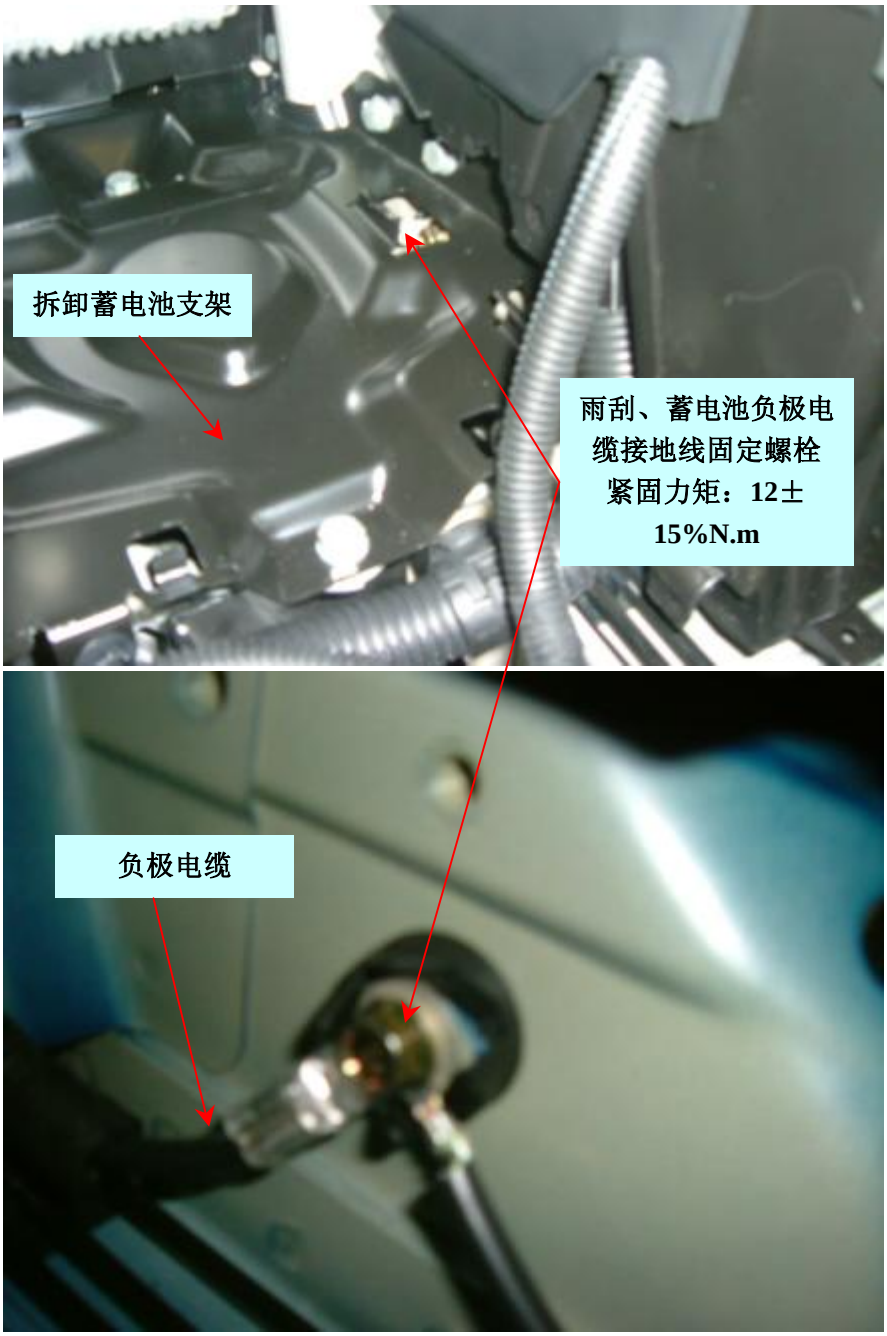

4.用力矩扳手紧固发动机舱发动机伺服控制盒 PSF1 盒内的蓄电池正极电缆紧固螺母。

力矩：10±15%N.m；

5.恢复车辆。

三、可能涉及的备件

备件编号：00005638J6　　负极电缆

四、工时

不需更换蓄电池负极电缆工时代码	1103 0910	工时：0.90h
需更换蓄电池负极电缆工时代码	5402 0910	工时：1.10h