科威克汽车电脑工作室

风扇控制 400 W 或 600 W

- **Audi A6 2.4 l** 电喷发动机（**130 kW**，**6** 缸），发动机标识字母 **BDW**
- **Audi A6 3.0 l** 电喷发动机（**160 kW**，**Motronic 6** 缸），发动机标识字母 **BBJ**
- **Audi A6 3.2 l** 电喷发动机（**188 kW**，**6** 缸），发动机标识字母 **AUK**
- **Audi A6 4.2 l** 电喷发动机（**246 kW**，**Motronic 8** 缸），发动机标识字母 **BAT**
- **Audi A8 3.0 l** 涡轮增压柴油发动机（**165 kW**，**155 kW**，**6** 缸），发动机标识字母 **BMK**，**BNG**

从**2005** 年款起适用

说明:

信息，关于

- *继电器位置分配和保险丝位置分配*
- *多头插头连接*
- *控制单元和继电器*
- *接地连接*

⇒ *安装位置在一览图中！*

信息，关于

- *故障查找程序*

⇒ *引导型故障查询*

QUICKCHIP@SOHU.COM

科威克汽车电脑工作室

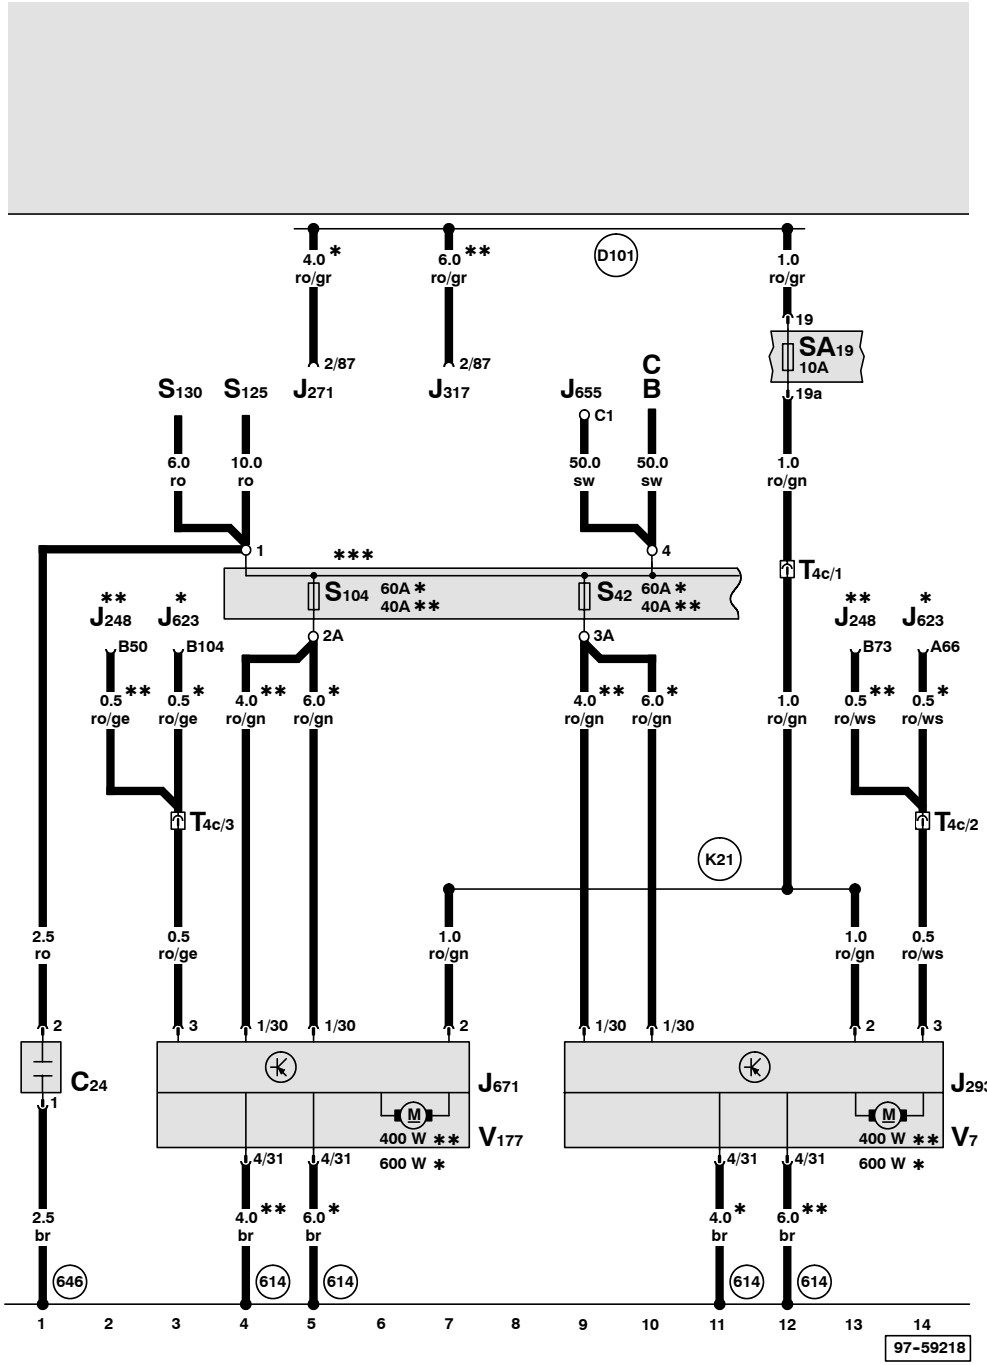

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

风扇控制 4.2 l 发动机 BAT 和 3.0 l 柴油发动机 BMK、BNG

B	- 起动机
C	- 三相交流发电机
C24	- 抗干扰电容器
J248	- 柴油直喷装置控制单元
J271	- Motronic 供电继电器
J293	- 冷却液风扇控制单元
J317	- 总线端 30 供电继电器
J623	- 发动机控制单元
J655	- 蓄电池断路继电器
J671	- 散热器风扇控制单元 2
S42	- 冷却液风扇单独保险丝
S104	- 散热器风扇保险丝，第 2 档
S125	- 发动机预热塞的保险丝 2
S130	- 二次空气泵保险丝
SA 19	- 发动机舱保险丝架上的保险丝 9
T4c	- 4 芯黑色插头连接，排水槽电控箱右侧，散热器风扇
V7	- 散热器风扇
V177	- 散热器风扇 2
(614)	-发动机舱内右侧的接地点 2
(646)	-前围板接地点 2
(D101)	- 发动机舱导线束中的连接 1
(K21)	- 散热器风扇导线束中的连接 1
*	- 4.2 l 发动机，发动机标识字母 BAT
**	- 3.0 l 柴油发动机，发动机标识字母 BMK、BNG
***	- 排水槽电控箱右侧的主保险丝架

QUICKCHIP@SOHU.COM

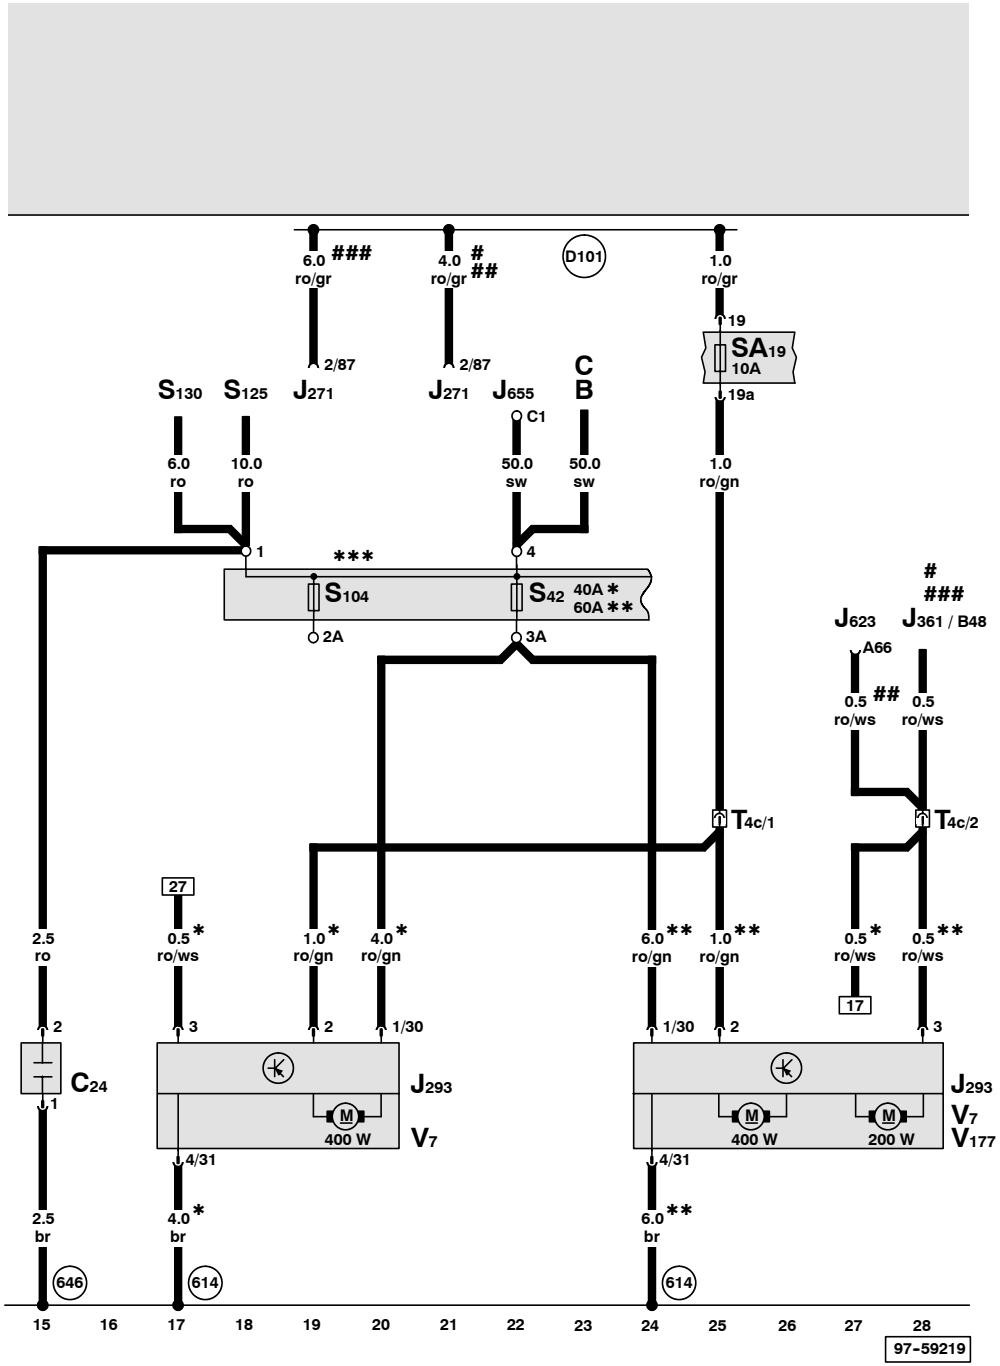

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

风扇控制 2.4 l 发动机 BDW，3.0 l 发动机 BBJ，3.2 l 发动机 AUK

B	- 起动机
C	- 三相交流发电机
C24	- 抗干扰电容器
J271	- Motronic 供电继电器
J293	- 冷却液风扇控制单元
J361	- Simos 控制单元
J623	- 发动机控制单元
J655	- 蓄电池断路继电器
S42	- 冷却液风扇单独保险丝
S104	- 散热器风扇保险丝，第 2 档
S125	- 发动机预热塞的保险丝 2
S130	- 二次空气泵保险丝
SA 19	- 发动机舱保险丝架上的保险丝 9
T4c	- 4 芯黑色插头连接，排水槽电控箱右侧，散热器风扇
V7	- 散热器风扇
V177	- 散热器风扇 2
(614)	- 发动机舱内右侧的接地点 2
(646)	- 前围板接地点 2
(D101)	- 发动机舱导线束中的连接 1
*	- 不带拖车挂钩，配置手动变速箱
**	- 带拖车挂钩或自动变速箱
***	- 排水槽电控箱右侧的主保险丝架
#	- 2.4 l 发动机，发动机标识字母 BDW
##	- 3.0 l 发动机，发动机标识字母 BBJ
###	- 3.2 l 发动机，发动机标识字母 AUK

科威克汽车电脑工作室 QUICKCHIP@SOHU.COM