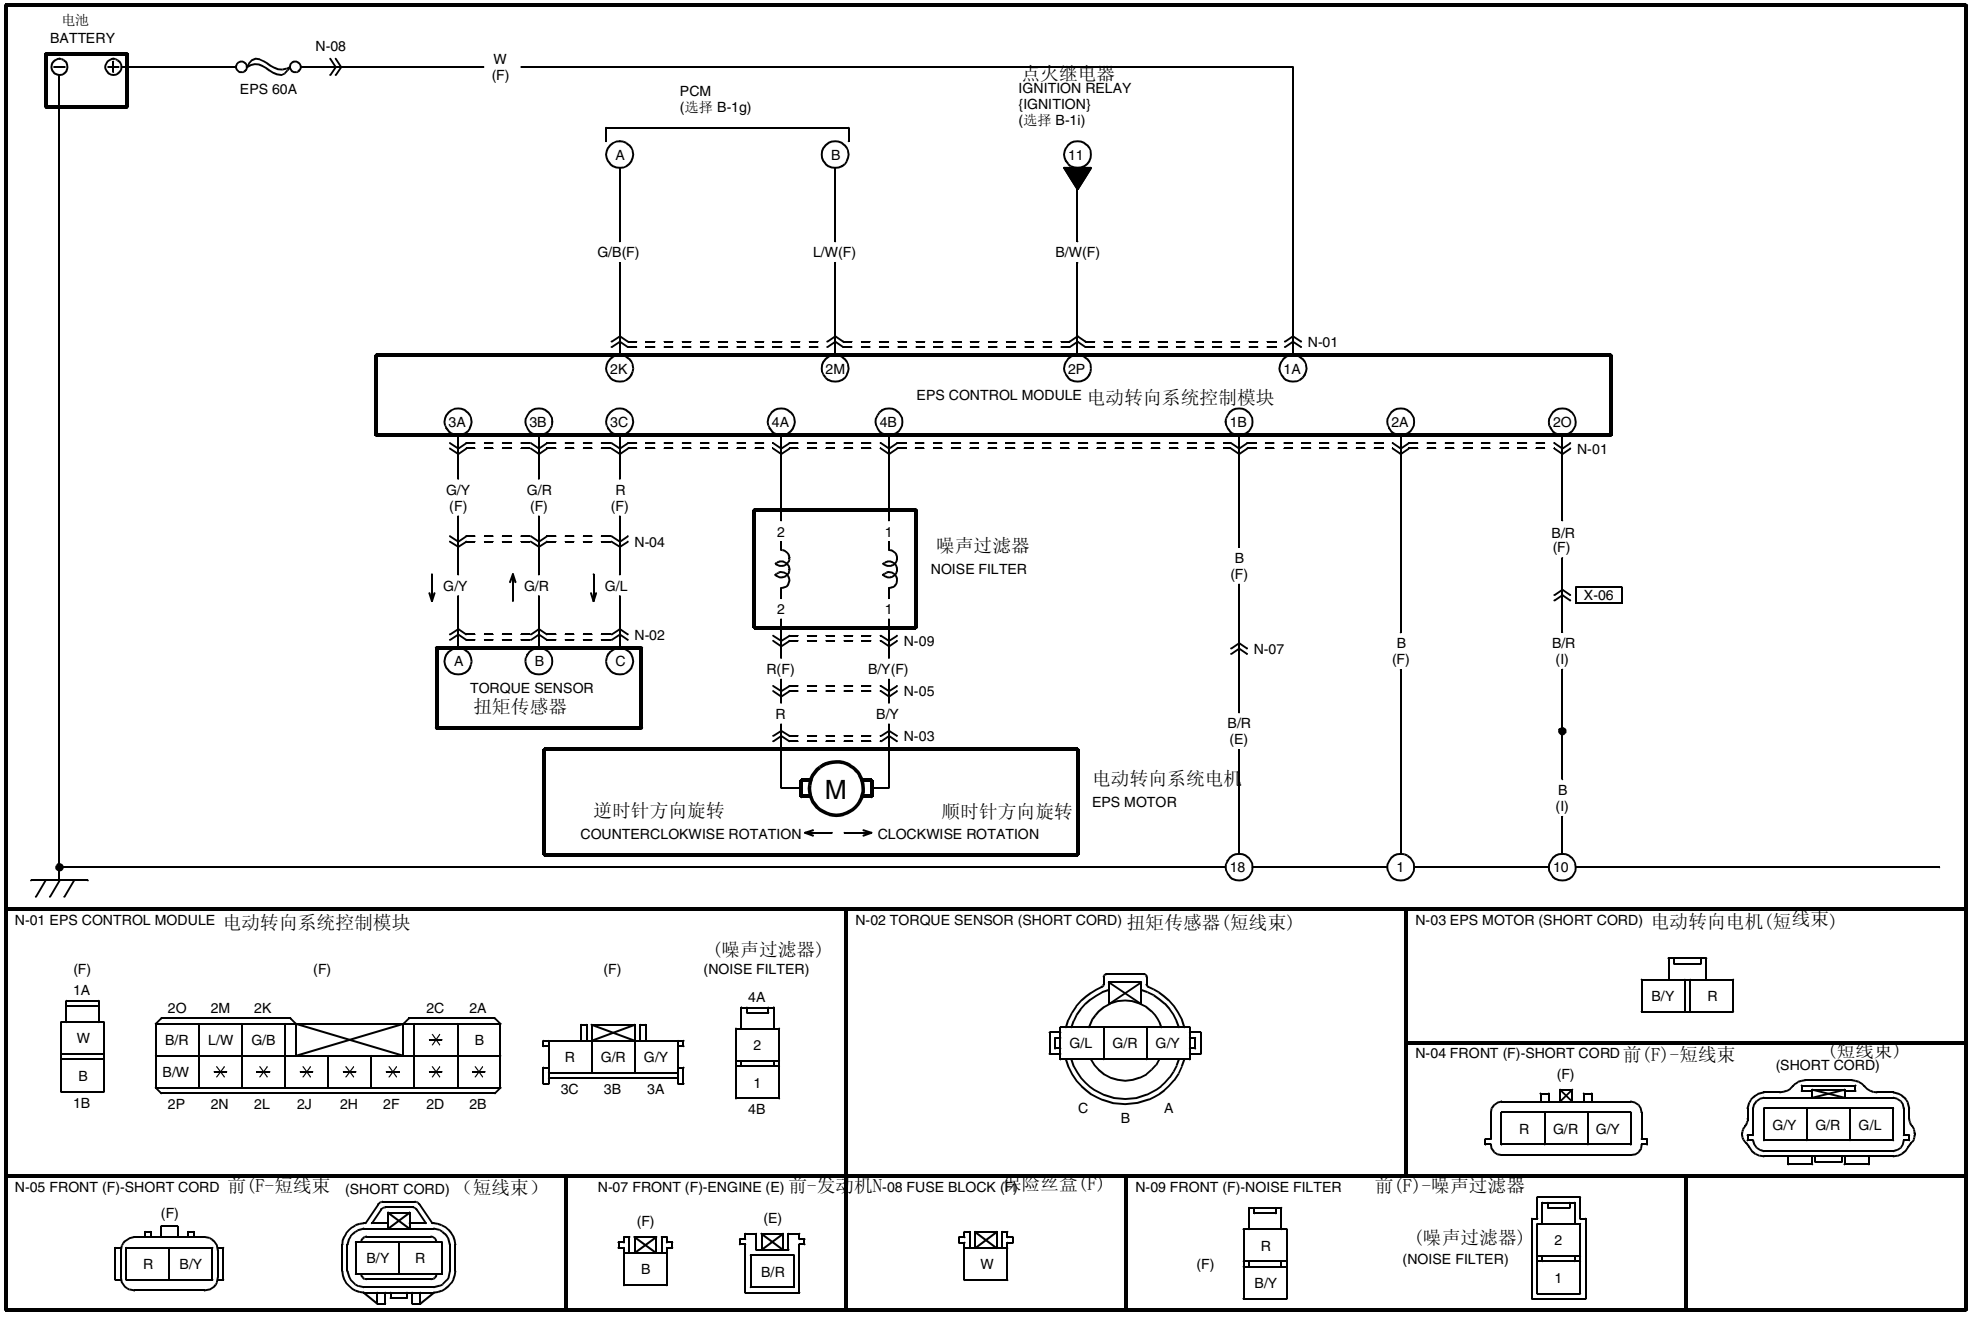
电池
BATTERY
N-08
W
(F)
EPS 60A
PCM
(选择 B-1g)
点火继电器
IGNITION RELAY
{IGNITION}
(选择 B-1i)
A
B
11
G/B(F)
L/W(F)
B/W(F)
N-01
2K
2M
2P
1A
EPS CONTROL MODULE 电动转向系统控制模块
3A
3B
3C
4A
4B
1B
2A
2O
N-01
G/Y
(F)
G/R
(F)
R
(F)
N-04
G/Y
G/R
G/L
N-02
噪声过滤器
NOISE FILTER
N-09
R(F)
B/Y(F)
N-05
R
B/Y
N-03
TORQUE SENSOR
扭矩传感器
B
(F)
N-07
B/R
(E)
B
(F)
B/R
(F)
X-06
B/R
(I)
B
(I)
M
电动转向系统电机
EPS MOTOR
逆时针方向旋转
COUNTERCLOKWISE ROTATION
顺时针方向旋转
CLOCKWISE ROTATION
18
1
10
N-01 EPS CONTROL MODULE 电动转向系统控制模块
(F)
1A
W
B
1B
(F)
2O 2M 2K 2C 2A
B/R L/W G/B B
B/W
2P 2N 2L 2J 2H 2F 2D 2B
(F)
R G/R G/Y
3C 3B 3A
(噪声过滤器)
(NOISE FILTER)
4A
2
1
4B
N-02 TORQUE SENSOR (SHORT CORD) 扭矩传感器(短线束)
G/L G/R G/Y
C B A
N-03 EPS MOTOR (SHORT CORD) 电动转向电机(短线束)
B/Y R
N-04 FRONT (F)-SHORT CORD 前(F)-短线束
(短线束)
(SHORT CORD)
(F)
R G/R G/Y
G/Y G/R G/L
N-05 FRONT (F)-SHORT CORD 前(F-短线束
(SHORT CORD) （短线束）
(F)
R B/Y
B/Y R
N-07 FRONT (F)-ENGINE (E) 前-发动机
(F)
B
(E)
B/R
N-08 FUSE BLOCK (F) 保险丝盒(F)
W
N-09 FRONT (F)-NOISE FILTER 前(F)-噪声过滤器
(F)
R
B/Y
(噪声过滤器)
(NOISE FILTER)
2
1