线束图标：(F) (E) (R)

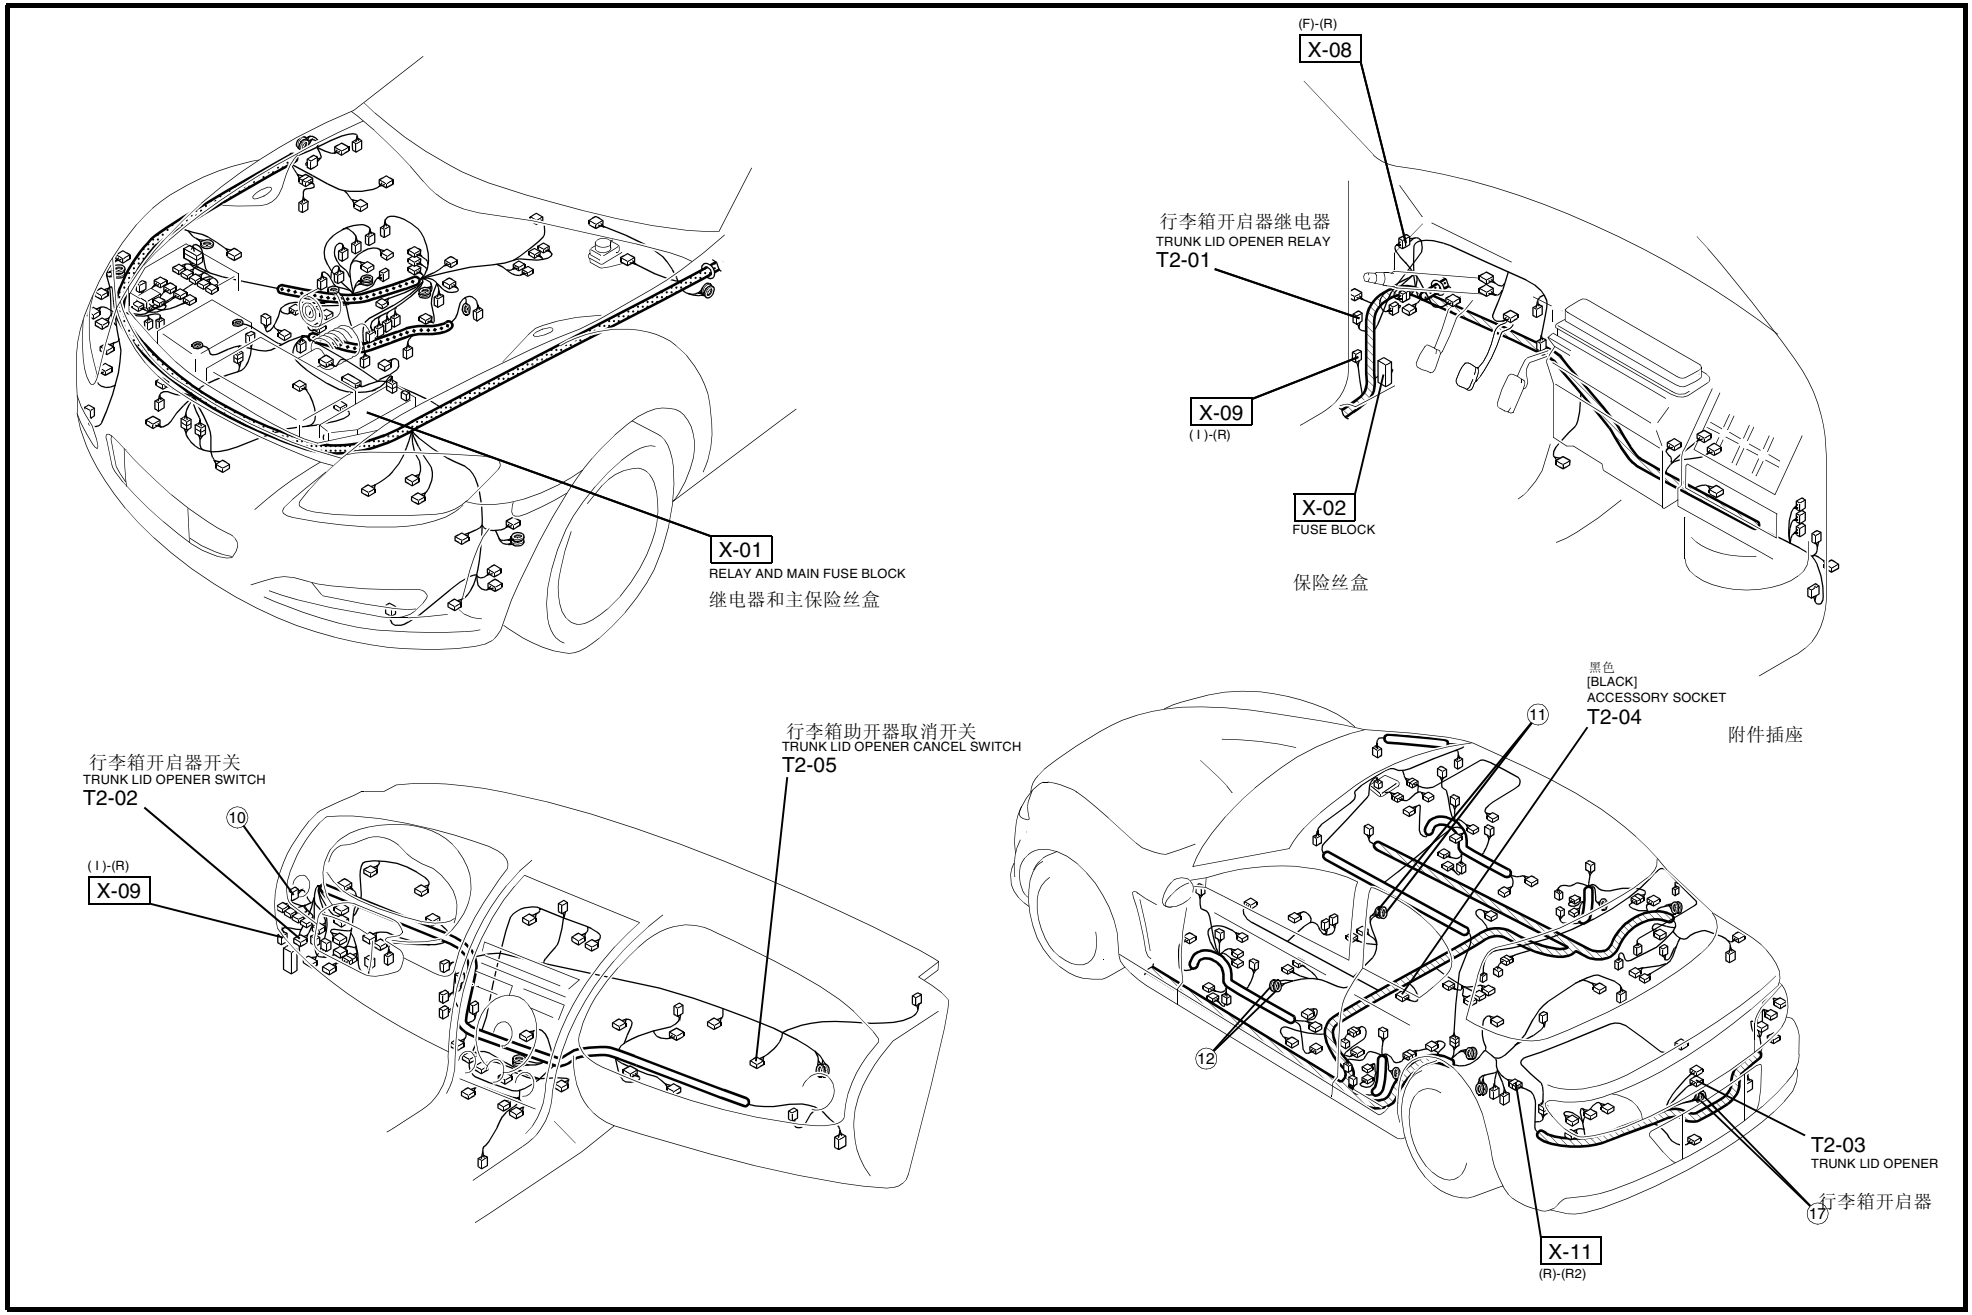
X-01
RELAY AND MAIN FUSE BLOCK
继电器和主保险丝盒
(F)-(R)
X-08
行李箱开启器继电器
TRUNK LID OPENER RELAY
T2-01
X-09
(I)-(R)
X-02
FUSE BLOCK
保险丝盒
行李箱开启器开关
TRUNK LID OPENER SWITCH
T2-02
10
(I)-(R)
X-09
行李箱助开器取消开关
TRUNK LID OPENER CANCEL SWITCH
T2-05
黑色
[BLACK]
ACCESSORY SOCKET
T2-04
附件插座
11
12
T2-03
TRUNK LID OPENER
行李箱开启器
17
X-11
(R)-(R2)