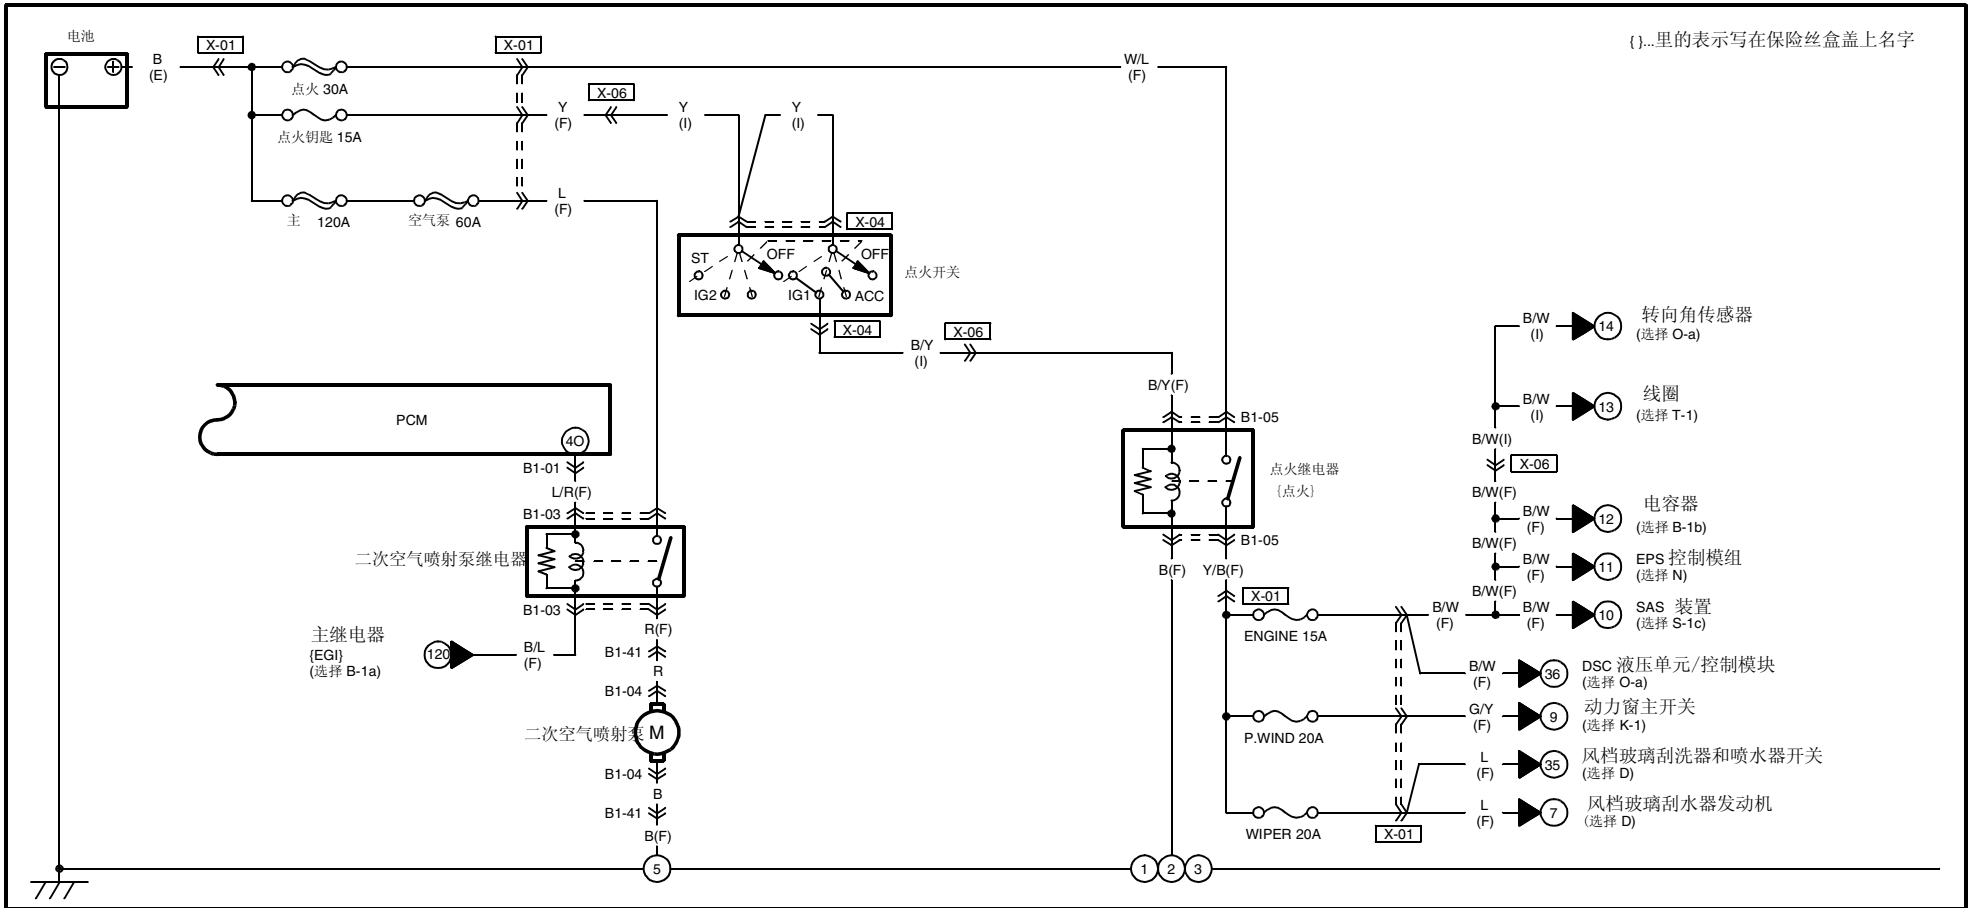

B1-01 PCM (F)

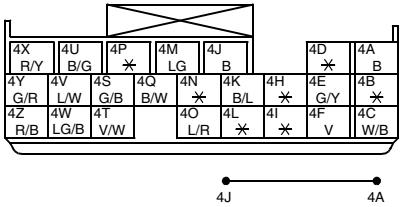

B1-03 二次空气喷射泵浦继电器(F)

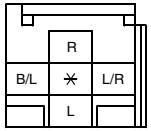

B1-05 点火继电器 {点火} (F)

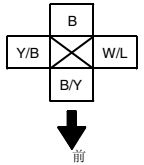

注释:这是从端子侧看到的接头。

B1-04 二次空气喷射泵(短线束)



B1-41 前(F)-短线束