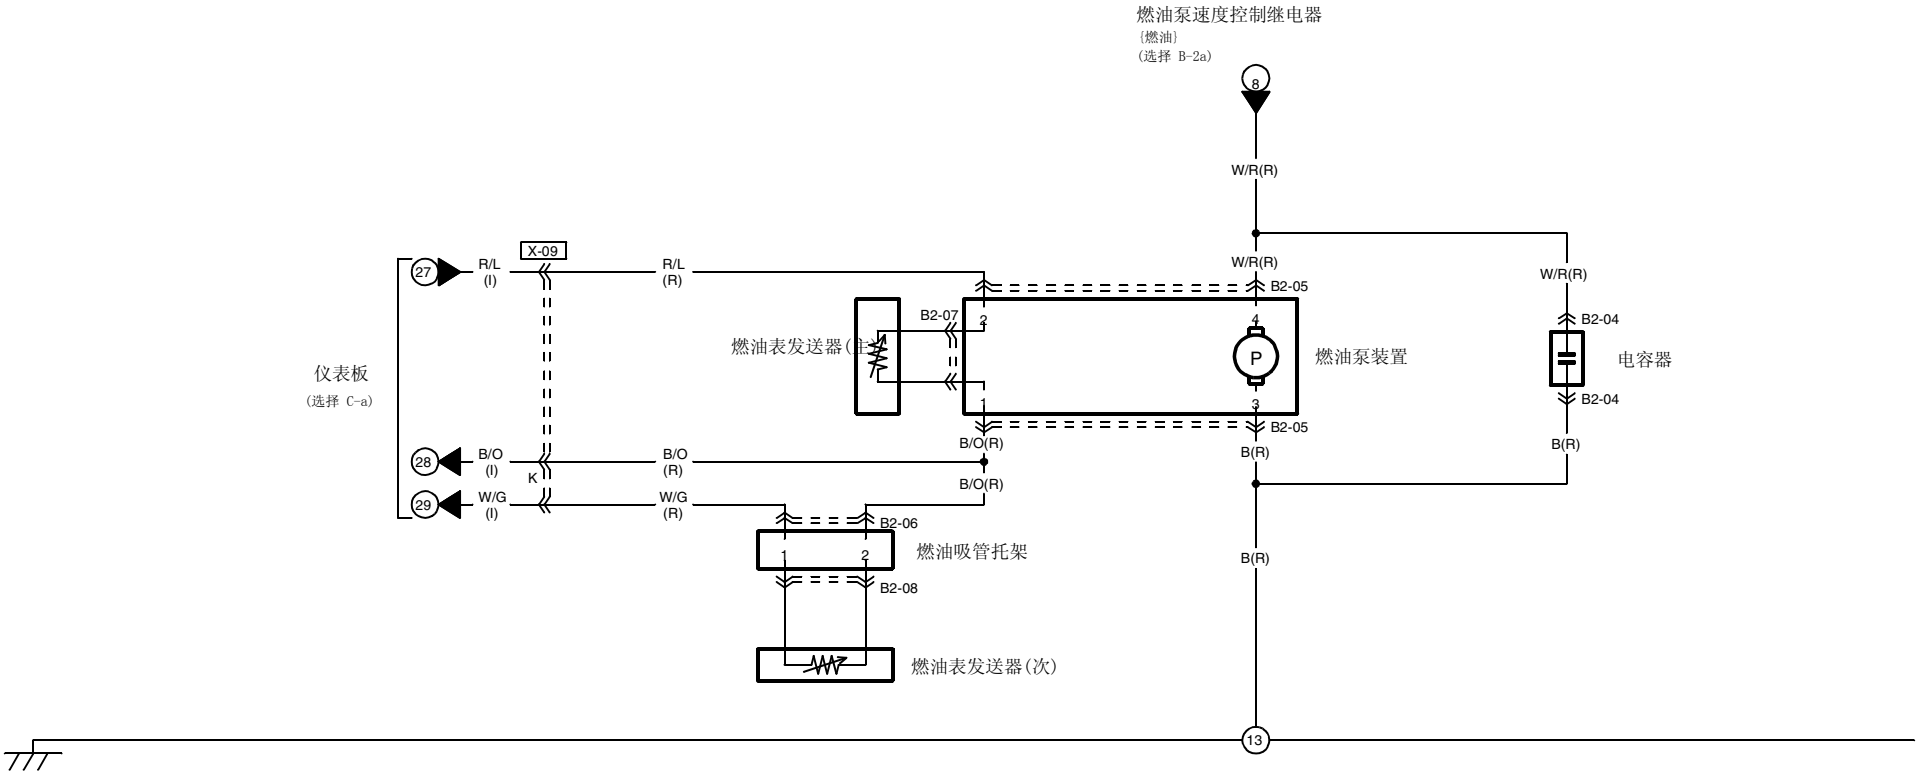

B2-04 电容器(R)



B2-05 后(R)-燃油泵装置

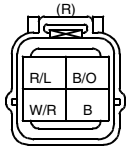

(燃油泵装置)

这个接头的端子是用数字表示的

注释:这是从端子侧看到的接头。

B2-06 后(R)-燃油吸管托架

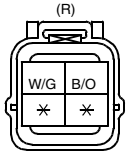

燃油吸管托架

这个接头的端子是用数字表示的.

注释:这是从端子侧看到的接头。

B2-07 燃油表发送器(主)
(燃油泵装置)



这个接头的端子是用数字表示的。

注释:这是从端子侧看到的接头。

B2-08 燃油表发送器(次)
(燃油吸管托架)

这个接头的端子是用数字表示的。

这个接头的端子是用数字表示的.