

凯旋进气格栅安装固定工艺

一、本工艺适用车辆：见附件清单。

二、操作步骤

1. 将发动机罩打开并撑起，然后将两个前雨刮竖起来，这样便于后面的操作。

备注：在后面的操作过程中，一定要注意保护好车身油漆。


2. 如图拆下前围进气格栅与格栅支架之间连接的 1 个卡扣铆钉,轻轻从中间抬起进气格栅并下压格栅支架露出一个缝隙（不要用力太大）。



3. 从缝隙中伸手进去检查前风挡玻璃下压条有无脱落、下滑情况。

3.1 用剪刀剪取 3 个 20MM 长的粘胶带备用（目的：做标记）；

3.2 没有脱落、下滑,就用 3 个粘胶带如图沿前围进气格栅的边缘粘贴做标记,标记前围进气格栅安装良好时的位置。有脱落、下滑，就一人向上推前围进气格栅总成,一直推不动为止,另外一人用 3 个粘胶带沿前围进气格栅的边缘粘贴做标记,标记前围进气格栅安装良好的位置。

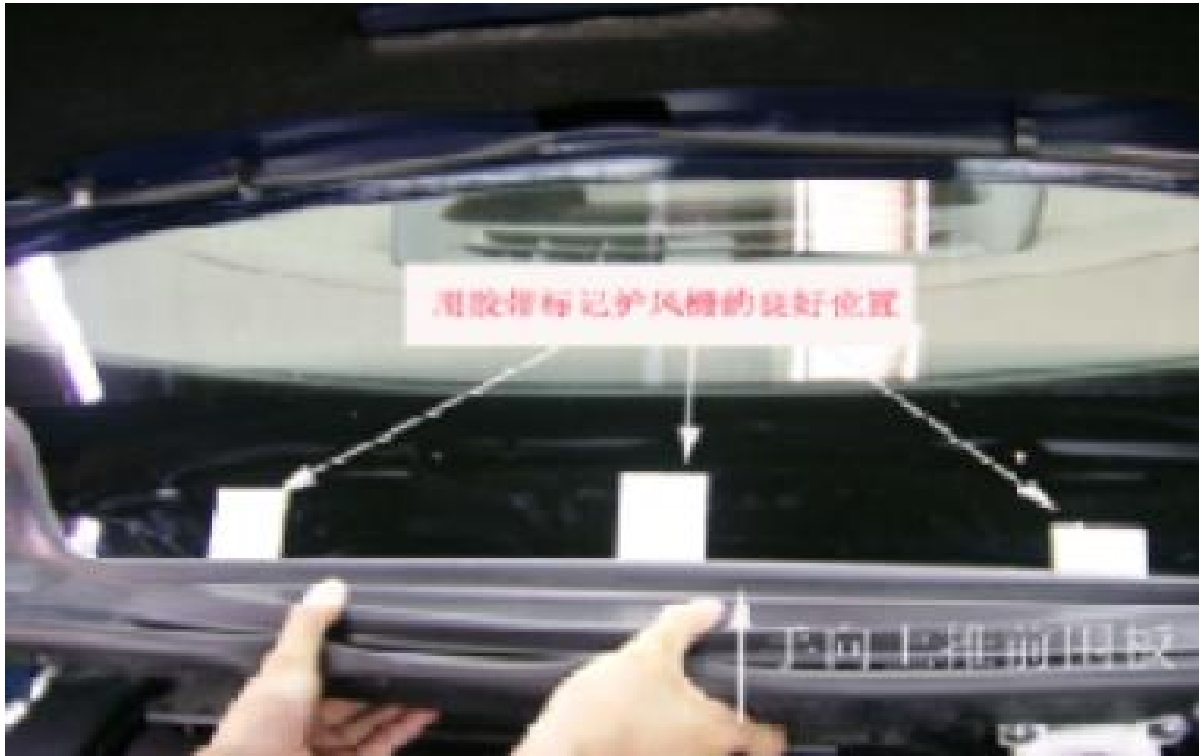

4. 取下前风挡玻璃下压条

4.1 一个人将前围进气格栅、格栅支架从中部掰开一条缝隙（不要用力过大），另一个人先借助工具（如起子）如图所示将风挡玻璃下压条从与进气格栅连接的端头开始分离，然后用手将风挡玻璃下压条与进气格栅完全脱开；



4.2 接下来,用力从端头开始将前风挡玻璃下压条从风挡玻璃上脱开(必要时可借助工具,可以损坏前风挡下压条,但不能对玻璃造成任何损伤)。

5. 清洁风挡玻璃安装下压条处的区域

将风挡玻璃处的灰尘清除干净,用纤维棉蘸上酒精,擦除风挡玻璃处的胶迹;再用另外一张干纤维棉重新清洁一次,等待 3 分钟,让玻璃干燥。

6. 取一根新的前风挡玻璃下压条(备件编号:00008251L3),在如图所示的三个面上均匀的涂上厚约 1mm 的玻璃结构胶(所需备件由东风雪铁龙免费提供)。



7. 取一个已经涂好胶的前风挡玻璃下压条,将下压条沿沟槽安装到前围进气格栅上(为了方便安装,必要的时候可以在前围进气格栅的安装凸台上刷一点清洁剂做润滑,注意不要将清洁剂滴落到前风窗玻璃上)。

8. 将下压条安装到前风挡玻璃上

两个人共同操作:一人用手托住前风挡玻璃下压条,将下压条的凹槽对准玻璃,另外一人用手推前围进气格栅,让下压条嵌入到前风挡玻璃上。

9. 确认下压条已经嵌入到前风挡玻璃后,两个人同时将前围进气格栅向上推,一直推到用 3 个胶带做好的标记处。

10. 检查前围进气格栅的位置是否良好,安装良好就进行下面的操作,否则从步骤 7 开始重新操作。

11. 保持这个位置,用支撑工具(如支架、硬泡沫等,原则是不损坏周围部件)将格栅支架撑起,防止格栅支架受重力变形从而带动前围进气格栅下垂。放置 4 个小时。



12. 用拆下来的卡扣铆钉将前围进气格栅、格栅支架重新固定。

13. 取下 3 个胶带,放下雨刮,关上发动机罩,恢复车辆。

三、涉及备件

备件编号	备件名称
00008251L3	前风挡玻璃下压条
DCAD 提供	玻璃结构胶

四、工时

操作工时代码

6015 0210

工时: 0.4h