

## 拆卸和安装 多媒体系统显示单元 1-Y22-

多媒体系统显示单元 1-Y22- 和 多媒体系统显示单元 2-Y23- 的拆卸和安装没有区别。


- 关闭所有用电器。
- 拔出点火钥匙。

### 拆卸

多媒体系统显示单元 1-Y22- 卡在头枕内的安装框架上。

对此在 多媒体系统显示单元 1-Y22- 旁边的左右两侧有两个凹槽 -2-，在头枕的安装框架上有两个卡子 -1-。

两个卡子必须使用扁平的工具均匀地按压。

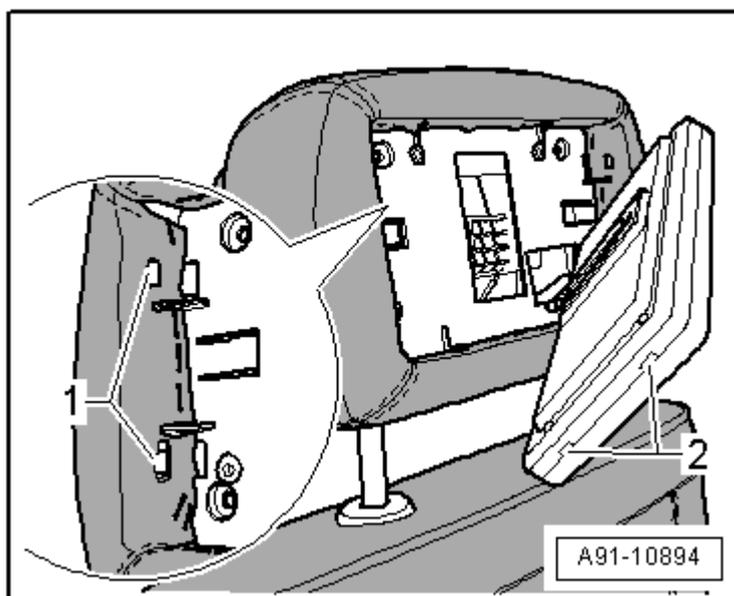

工具可使用常用的塑料刮刀-1-，尺寸为


a = 约 70 mm

b = 约 100 mm

厚度 = 最大 0.5 mm


所有边缘都经倒圆

头枕的皮革或织物护板不得损坏。不允许有压痕。

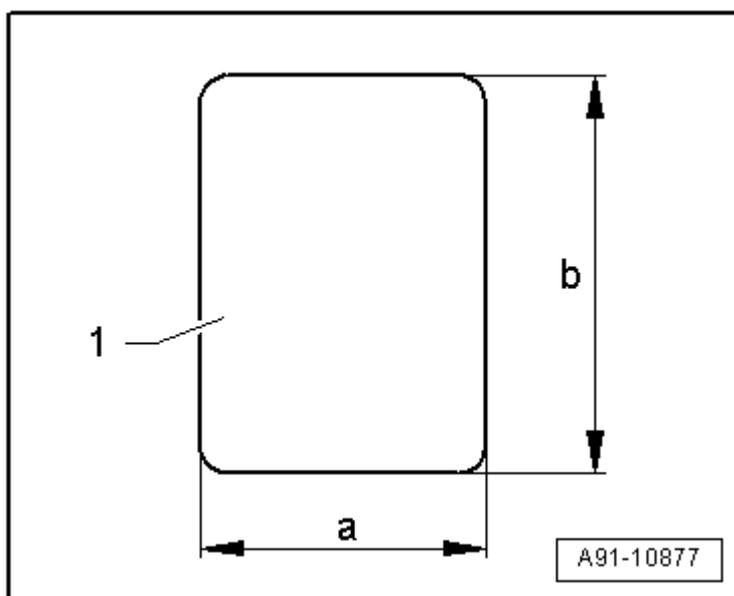


- 将塑料刮刀 -1- 沿箭头 -A- 方向压入头枕 -2- 和 多媒体系统显示单元 1-Y22--3- 之间，直至卡子（如 -箭头 B- 所示）松开。

在侧面略微按压塑料刮刀 -1-，多媒体系统显示单元 1-Y22--3- 即从头枕 -2- 中向外翻出。

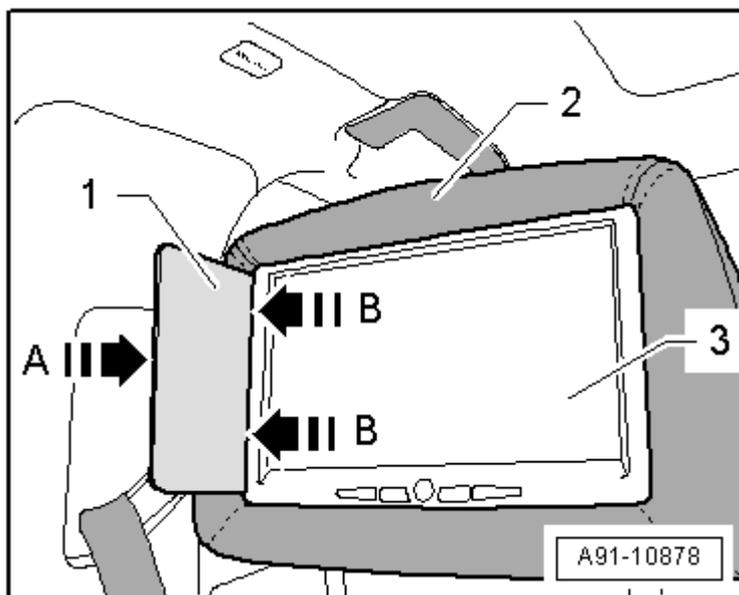

- 断开头枕 -1- 中的插头连接 -2-, 取下 多媒体系统显示单元 1 -Y22--3-。

### 安装

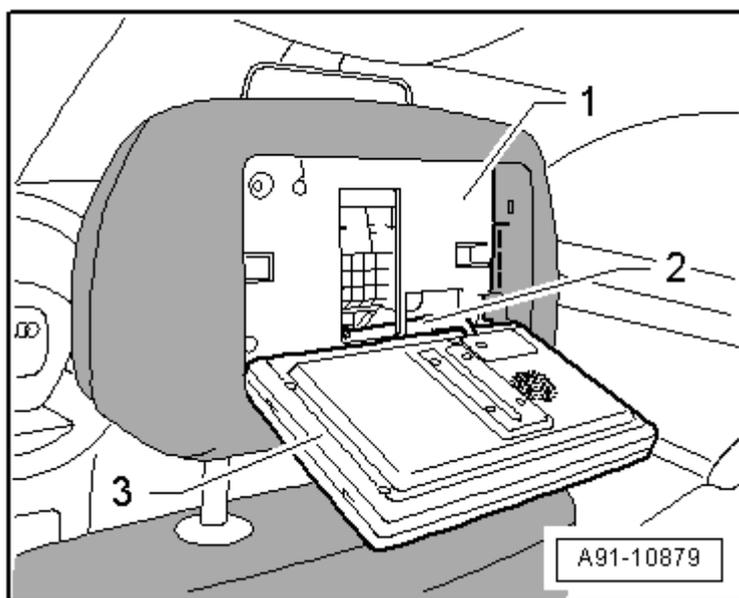

- 连接好插头连接 -2-。
- 将 多媒体系统显示单元 1 -Y22--3- 均匀地压入头枕 -1-, 直到听见其卡入的响声。

