


插头连接 电视调谐器 -R78-（模拟）

提示

没有列出的插头触点未占用。


插头连接

- A - 自 天线放大器 2 -R111-/天线放大器 3 -R112- 的 TV1/TV2 接口（棕色）
- B - 自 天线放大器 4 -R113-/天线放大器 -R24- 的 TV3/TV4 接口（绿色）
- C - 20 芯蓝色多芯插头连接（T20p）
- D - MOST 总线
- E - 至 前部信息显示和操作单元控制器 -J523-/倒车摄像机系统控制器 -J772- 的 FBAS 输出端（绿色）

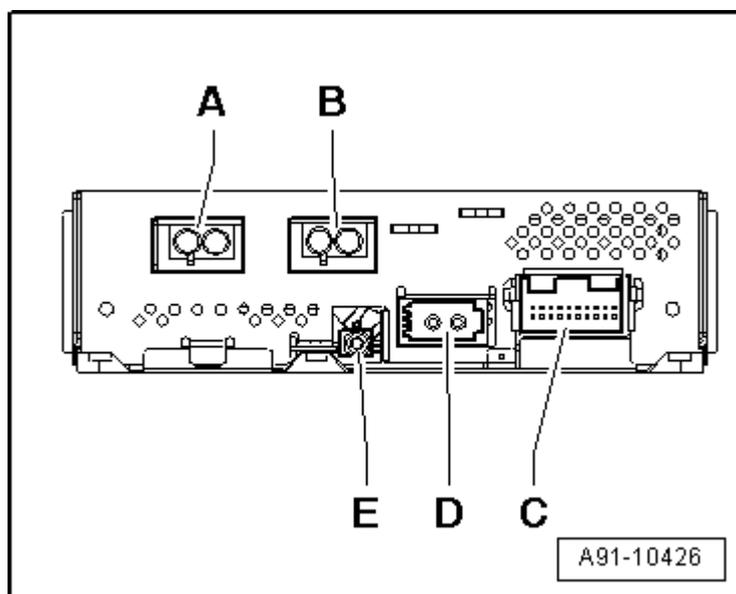

C - 20 芯蓝色多芯插头连接（T20p）

- 1 - 端子 30, 红色/黄色
- 2 - 端子 31, 棕色
- 3 - 环形结构断裂诊断导线, 白色/黄色
- 4 - 接至 多媒体系统控制器 -J650- (RSE) 的视频输出, 白色
- 5 - 接至 多媒体系统控制器 -J650- (RSE) 的音频输出, 白色
- 6 - 屏蔽接地 (音频), 黑色
- 7 - 接至 多媒体系统控制器 -J650- (RSE) 的右侧音频输出, 黑色
- 8 - 屏蔽接地 (视频), 黑色
- 9 - 屏蔽接地 (音频), 黑色
- 10 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- (RSE) 的左侧音频输入 1, 黄色
- 11 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- (RSE) 的右侧音频输入 1, 蓝色
- 12 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- (RSE) 的视频输入 1, 白色
- 13 - 屏蔽接地 (视频), 黑色
- 14 - 屏蔽接地 2 (未用)
- 15 - 屏蔽接地 2 (未用)
- 16 - 左侧音频输入 2 (未用)
- 17 - 右侧音频输入 2 (未用)
- 18 - 视频输入 2 (未用)
- 19 - 屏蔽接地 2 (未用)
- 20 - 接自 多媒体系统控制器 -J650- (RSE) 的 I/O 引脚, 红色

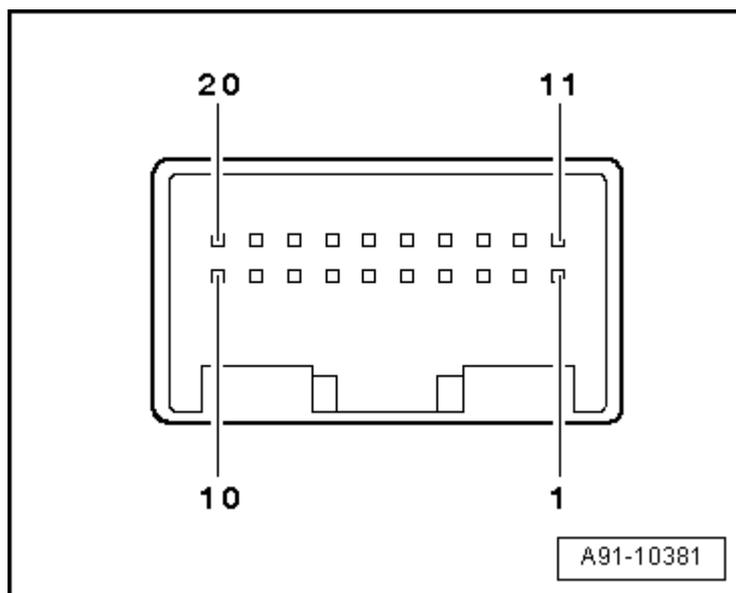

B - MOST 总线

1 - 输入端

2 - 输出端

