

第三章 车内附件

车顶衬罩的拆卸：

拆下下列零件


1、拆下门框密封条



2、拆下 A 柱饰板



3、拆下 B 柱饰板

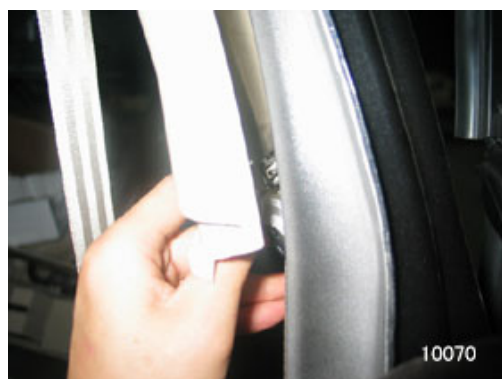

4、拆卸 C 柱饰板




5、拆卸左右遮阳板



松开遮阳板上的三颗固定螺钉

脱开线束取下遮阳板

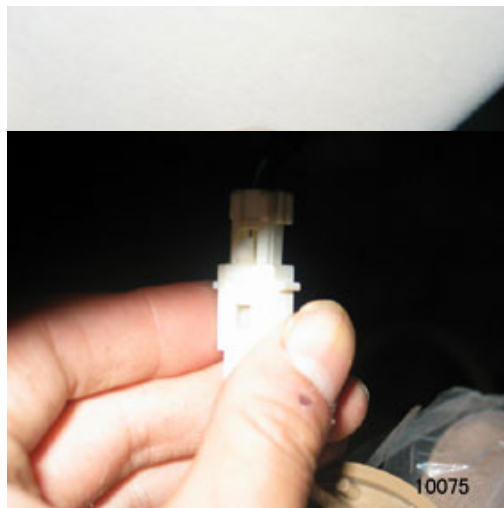

6、拆下前顶灯（地图灯）

打开地图灯盖并松开两颗螺钉



从前面撬开左右地图灯的玻璃罩并松开螺钉



分离线束取下地图线



装配要求：立柱护板金属夹子应安装到位，不允许出现松动现象。护板与顶棚、密封条配合应良好。B、C 上护板安全带调整挡板应活动自如，不应影响安全带的调节。螺钉拧紧力应适中，确保遮阳板正常工作时无松动现象。遮阳板正常工作时应运动自如，不允许有噪音、卡死等现象。固定座应能很好地将遮阳板卡住，不允许遮阳板在使用过程中脱离。遮阳板、乘客扶手及顶棚固定

卡扣安装孔位置应与车身螺钉孔位置相对应，中心重合度公差为 $\pm 1.5\text{mm}$ ，确保遮阳板、乘客扶手及固定卡扣安装到位且不影响美观。顶棚前端高度应不妨碍前风挡玻璃的安装，顶棚前端边角在车外应不可见，视角为与车顶等高度水平方向。顶棚边缘与门洞密封条、行李箱密封条要配合良好，不允许顶棚边角外露、压边不严实现象；顶棚边角不允许外翘、凹陷，导致密封条压条装配不平整。顶棚边缘与 A、B、C 柱上护板弧度配合应良好，配合间隙应小于 0.2mm 。


安装时，步骤与拆卸相反。

后座阅读灯的拆装

1、撬起玻璃罩



2、松开两颗固定螺钉并分开线束取下阅读灯

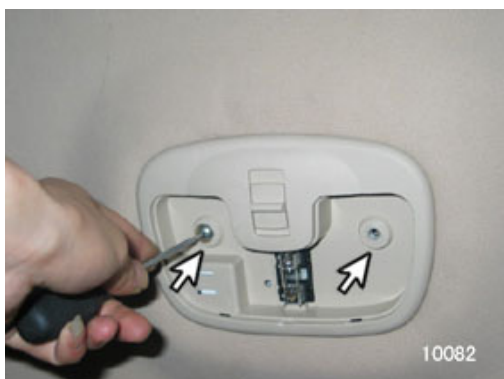

拆卸三只辅助抓手

1、撬开装饰盖




2、松开两颗固定螺钉取下抓手

安装时，步骤与拆卸相反。



拆卸后窗帘的固定座

1、撬起固定座

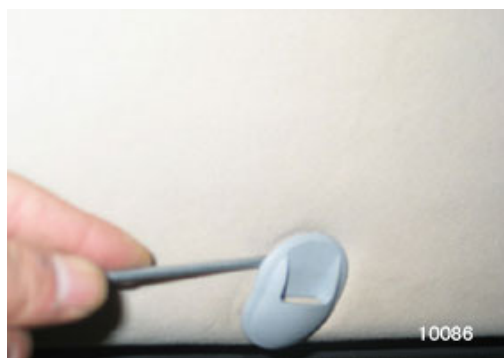

2、从前挡处慢慢向下拉出车内顶

3、重新安装时请注意注胶后挡衬里外



地板地毯的拆卸

拆下下列零件：

1、拆下前面座椅及后座椅软垫（参见座椅拆卸）

2、拆下前后车鞍（参见仪表拆卸）

3、拆下前后门框板及 B 柱饰板（参见安全带拆卸）



4、撬起左脚踏板的螺栓饰盖



5、拆卸左脚踏板垫的两颗固定螺栓



6、拆卸油箱盖开关外饰件的固定螺栓并取出


安装时，步骤与拆卸相反。装配要求：周边门槛压板和 B 柱下护板压位且两者配合良好，无波折等现象应使各处安装到位与车身地板完全贴合，无任何鼓色、起皱等缺陷。

后手动窗帘内拆卸和窗位制动灯的拆卸

- 1、拆下后座椅总成（见座椅拆装）
- 2、松开外安全带与座板的固定螺栓（见安全带拆卸）
- 3、松开四颗固定螺母




4、取出饰板，松开八颗固定螺栓取出后窗帘

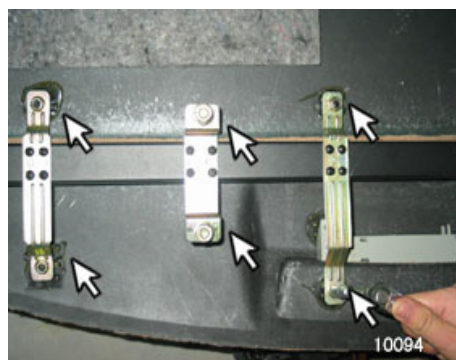

5、松开两颗十字螺钉取出高位制动灯

安装时步骤与拆卸相反

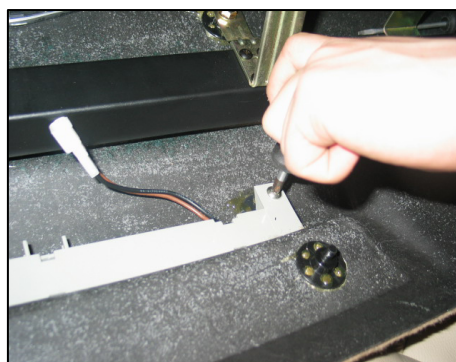

拆卸左侧置物箱

- 1、利用夹扣专用工具取出固定卡子，取出行李箱轮罩右装饰总成



拆卸 CD 盒

- 松开 CD 盒上的三颗螺母取出 CD 拿出分离线束

