水平高度调节系统

从**2005** 年款起适用

说明:

信息，关于

- *继电器位置分配和保险丝位置分配*
- *多脚插头连接*
- *控制单元和继电器*
- *接地连接*

⇒ *安装位置在一览图中！*

信息，关于

- *故障查询程序*

⇒ *引导型故障查询*

科威克汽车电脑工作室 QUICKCHIP@SOHU.COM

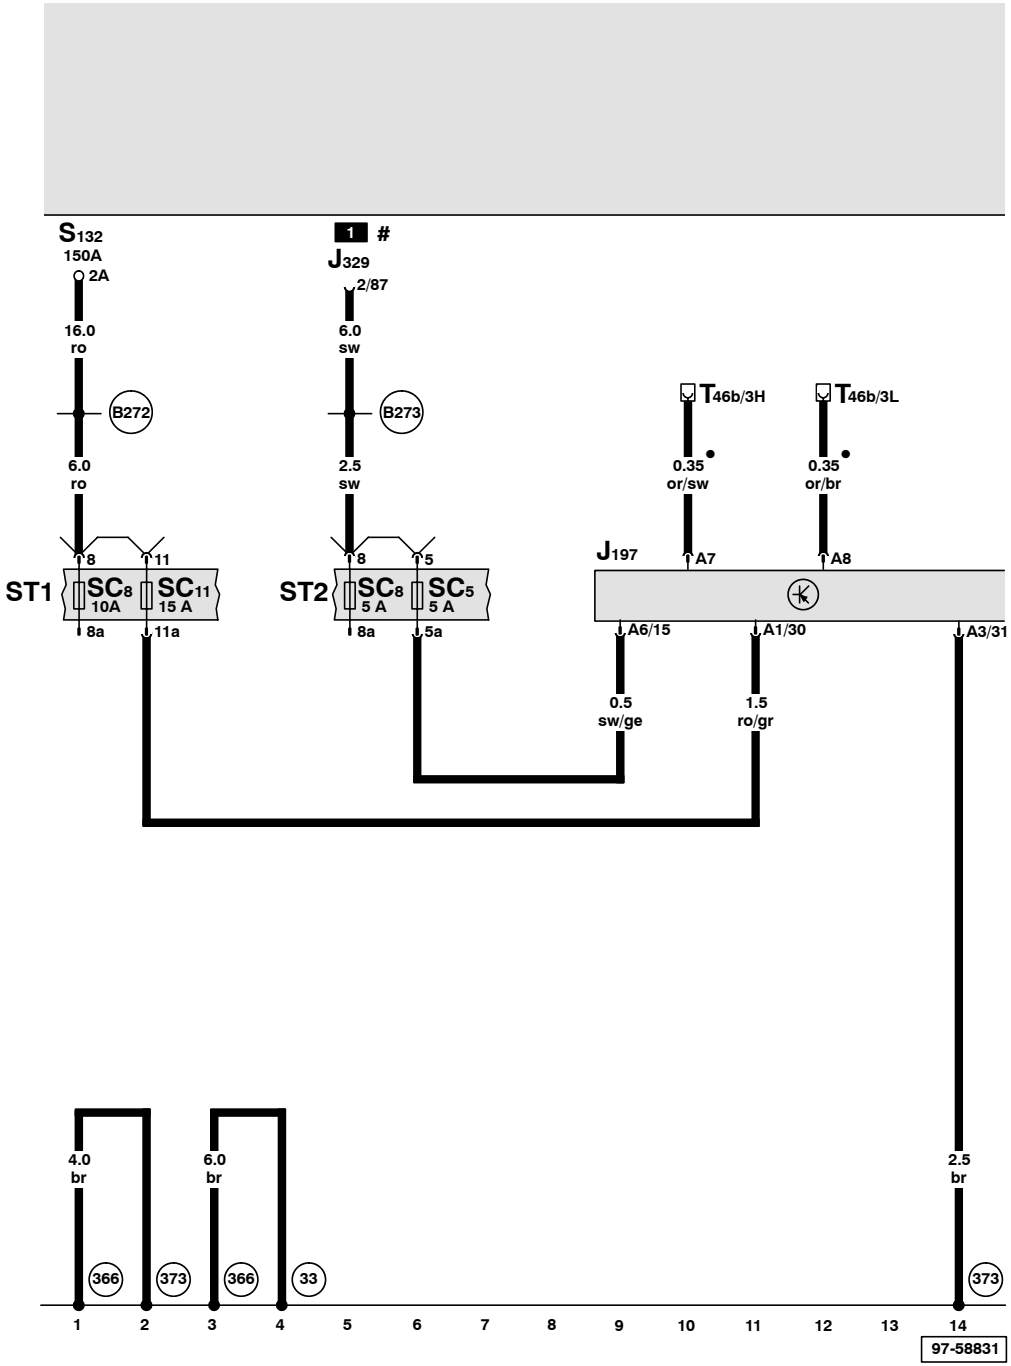

水平高度调节系统控制单元、保险丝

J197 - 水平高度调节系统控制单元
J329 - 总线端 15 供电继电器
S132 - 熔断式保险丝 2
SC 5 - 保险丝架上的保险丝 5
SC 8 - 保险丝架上的保险丝 8
SC 11 - 保险丝架上的保险丝 11
T46b - 46 芯插头连接，右 CAN 分离插头

(33) - 接地点，仪表板右后侧

(366) - 主导线束中的接地连接 1

(373) - 主导线束中的接地连接 8

(B272) - 主导线束中的正极连接（30）

(B273) - 主导线束中的正极连接（15）

• - CAN 总线（数据导线）

- 驾驶员侧杂物箱后面的 9 座继电器托架

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

科威克汽车电脑工作室 QUICKCHIP@SOHU.COM

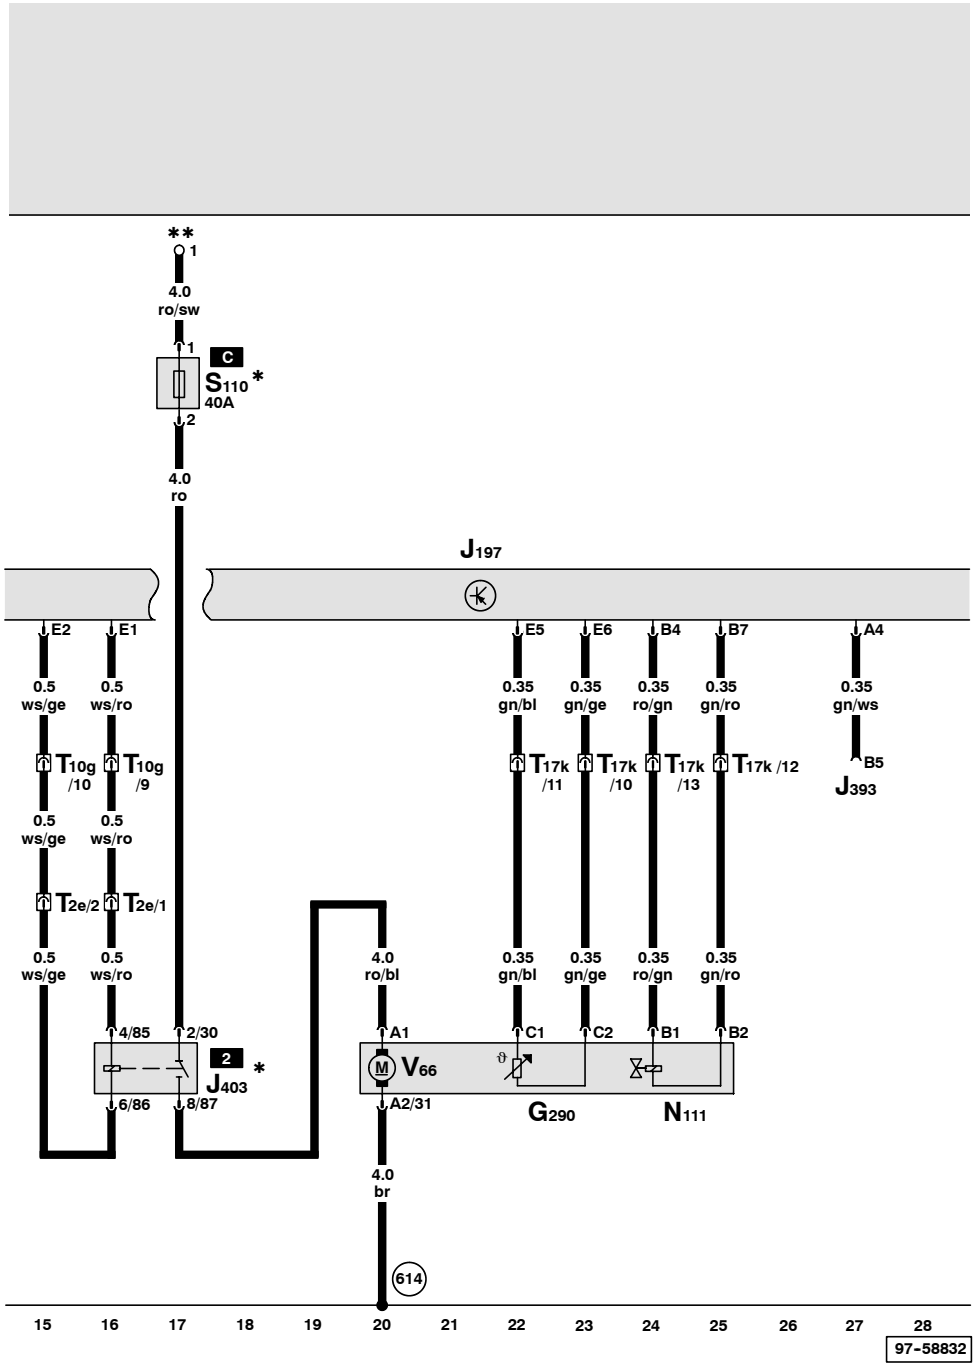

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

水平高度调节系统控制单元、水平高度调节系统压缩机继电器、水平高度调节系统压缩机马达、水平高度调节系统的压缩机温度传感器、水平高度调节系统排放阀

G290 - 水平高度调节系统的压缩机温度传感器
J197 - 水平高度调节系统控制单元
J393 - 舒适/便捷功能系统中央控制单元
J403 - 水平高度调节系统压缩机继电器
N111 - 水平高度调节系统排放阀
S110 - 水平高度调节系统保险丝
T2e - 2 芯黑色插头连接，在发动机舱内右前方
T10g - 10 芯黄色插头连接，右侧 A 柱接线板
T17k - 17 芯桔黄色插头连接，右侧 A 柱接线板
V66 - 水平高度调节系统压缩机马达

(614) - 发动机舱内右侧的接地点 2

* - 排水槽电控箱右侧的继电器座
** - 排水槽电控箱右侧的主保险丝架

科威克汽车电脑工作室 QUICKCHIP@SOHU.COM

科威克汽车电脑工作室

水平高度调节系统控制单元、阀体

G291 - 水平高度调节系统的压力传感器
J197 - 水平高度调节系统控制单元
N148 - 左前减振支柱阀门
N149 - 右前减振支柱阀门
N150 - 左后减振支柱阀门
N151 - 右后减振支柱阀门
N311 - 水平高度调节系统蓄压器的阀门
T10n - 10 芯黑色插头连接，在阀体上
T17k - 17 芯桔黄色插头连接，右侧 A 柱接线板

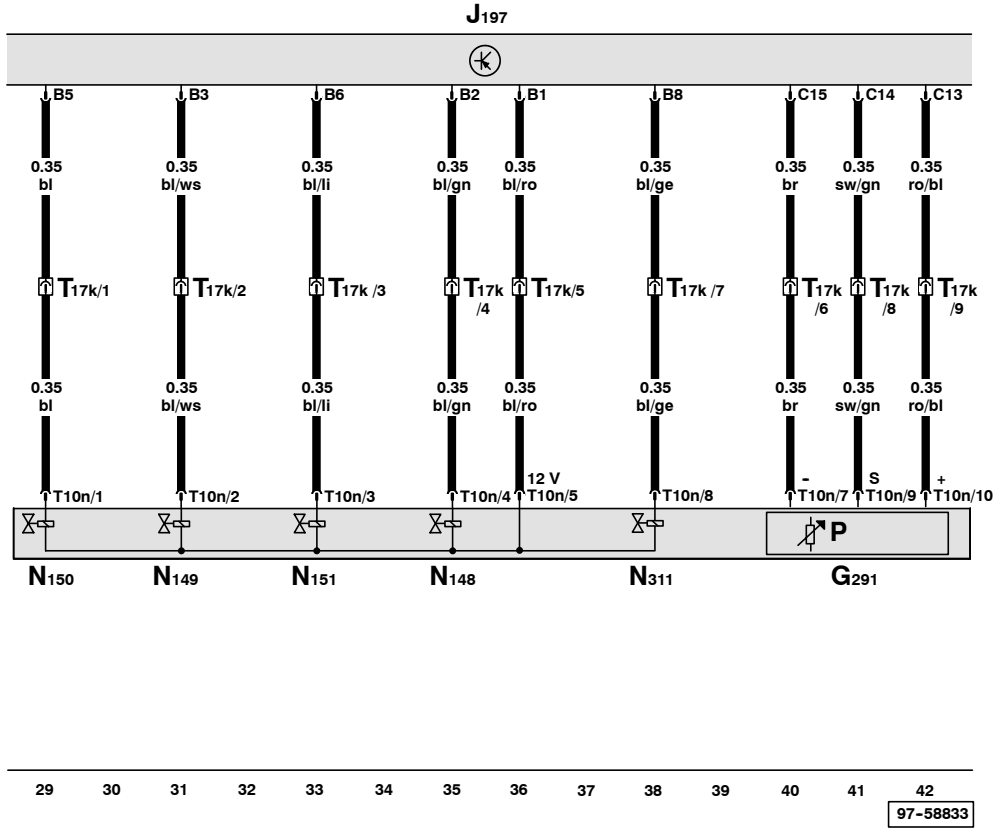

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

QUICKCHIP@SOHU.COM

水平高度调节系统控制单元、汽车高度传感器

G76 - 左后汽车高度传感器
G77 - 右后汽车高度传感器
G78 - 左前汽车高度传感器
G289 - 右前汽车高度传感器
J197 - 水平高度调节系统控制单元
T10b - 10 芯蓝色插头连接，左侧 A 柱接线板
T10g - 10 芯黄色插头连接，右侧 A 柱接线板

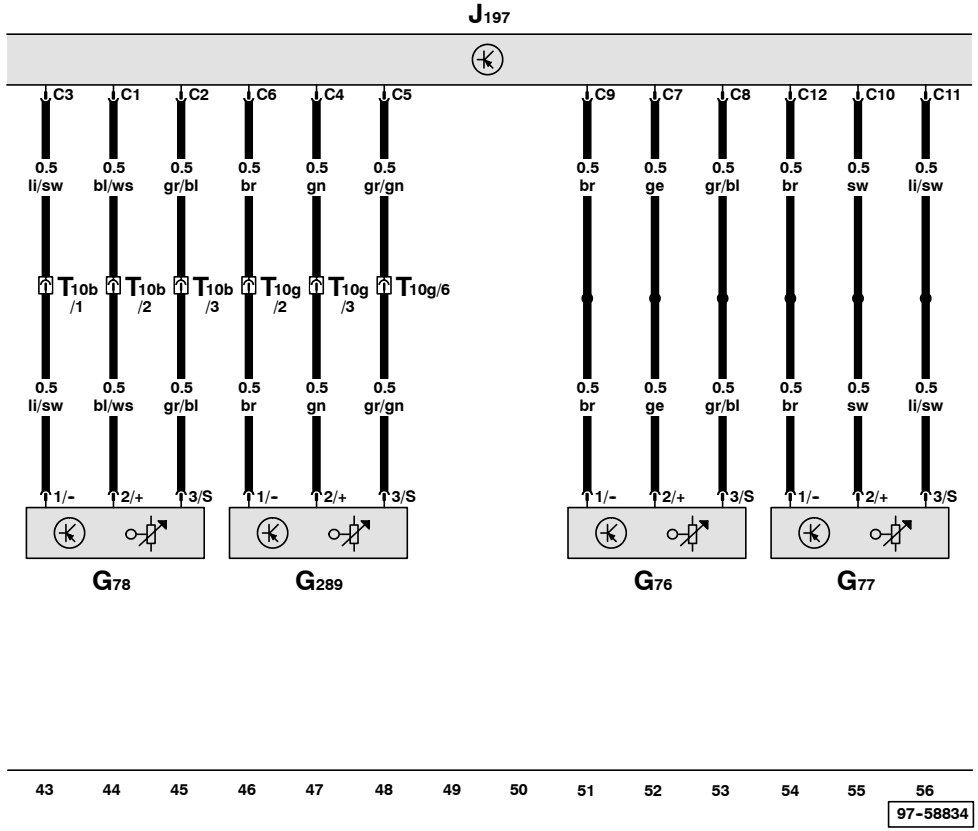

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

科威克汽车电脑工作室 QUICKCHIP@SOHU.COM

水平高度调节系统控制单元、车身加速传感器

G341 - 左前车身加速传感器
G342 - 右前车身加速传感器
G343 - 后部车身加速传感器
J197 - 水平高度调节系统控制单元
T10b - 10 芯蓝色插头连接，左侧 A 柱接线板
T10g - 10 芯黄色插头连接，右侧 A 柱接线板

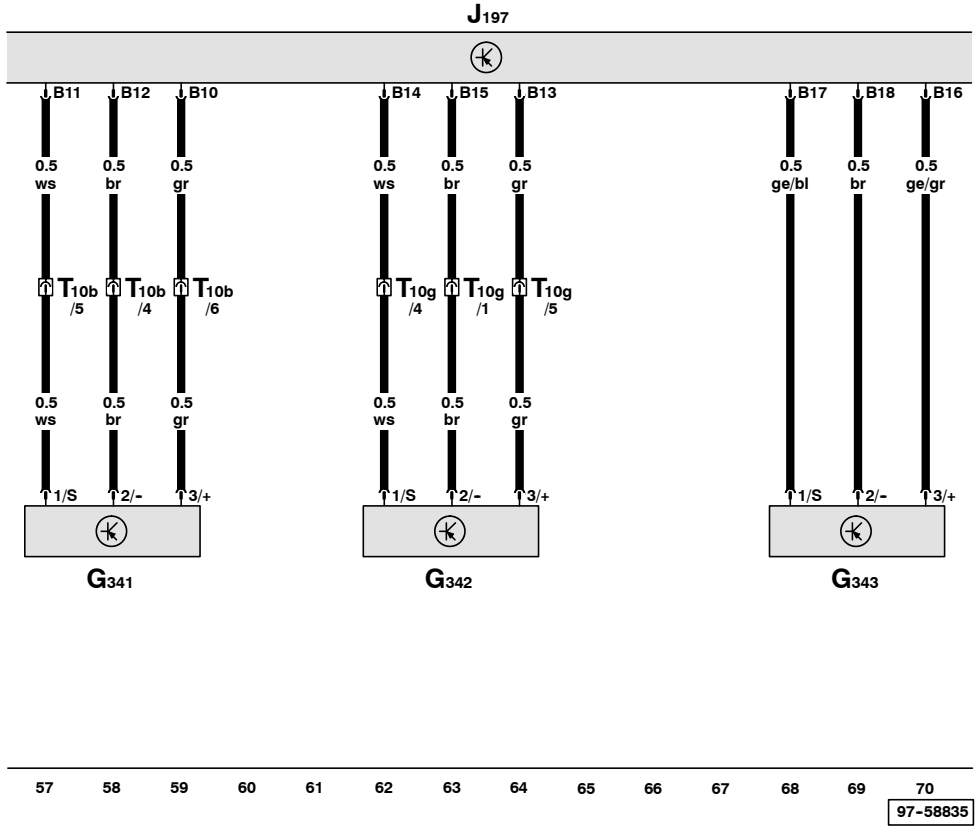

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

科威克汽车电脑工作室 QUICKCHIP@SOHU.COM

科威克汽车电脑工作室

水平高度调节系统控制单元、减振调节阀

J197 - 水平高度调节系统控制单元
N336 - 左前减振调节阀
N337 - 右前减振调节阀
N338 - 左后减振调节阀
N339 - 右后减振调节阀
T10b - 10 芯蓝色插头连接，左侧 A 柱接线板
T10g - 10 芯黄色插头连接，右侧 A 柱接线板

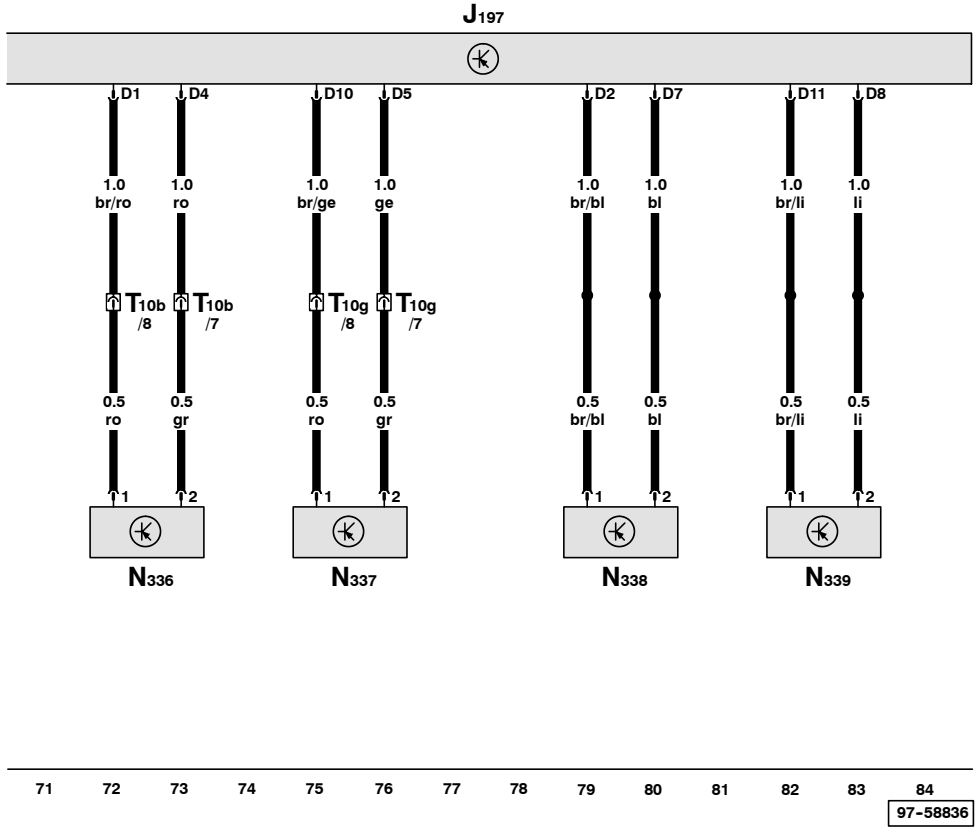

ws = 白色
sw = 黑色
ro = 红色
br = 棕色
gn = 绿色
bl = 蓝色
gr = 灰色
li = 淡紫色
ge = 黄色
or = 桔黄色

QUICKCHIP@SOHU.COM