

## 环形结构断裂诊断

从 2005 年款起适用

### 说明:

信息, 关于

- ◆ 继电器位置分配和保险丝位置分配
- ◆ 多头插头连接
- ◆ 控制单元和继电器
- ◆ 接地连接

⇒ 安装位置在一览图中!

信息, 关于

- ◆ 故障查找程序


⇒ 引导型故障查询



环形结构断裂诊断

- J523 - 前部信息显示和操作单元的控制单元
- J533 - 数据总线诊断接口
- R36 - 电话的发射接收器
- R118 - 位置 1 媒体播放机
- R119 - 位置 2 媒体播放机
- R146 - 卫星式收音机
- R147 - 数字式收音机
- T42 - 42 芯插头连接, 在电话的发射接收器上

**B445** - 主导线束 (环形结构断裂诊断) 中的连接 2 (诊断)

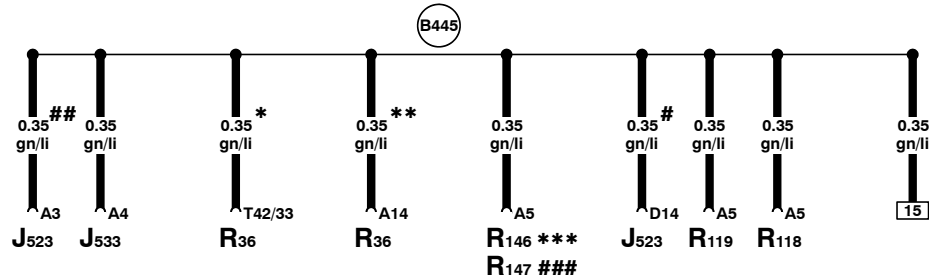

- \* - 带电话装置的汽车
- \*\* - 带移动电话适配装置的汽车
- \*\*\* - 带卫星式收音机的汽车
- # - 带 MMI basic (在手套箱中) 的汽车
- ## - 带 MMI basic plus 和 MMI (在行李箱内左侧) 的汽车
- ### - 带数字式收音机的汽车

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 棕色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 桔黄色

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


97-59229

环形结构断裂诊断

- J401 - 带 CD 光盘驱动器的导航系统控制单元
- J525 - 数字式声音处理系统控制单元
- R - 收音机
- R78 - 电视调谐器
- R146 - 卫星式收音机
- R147 - 数字式收音机

(B444) - 主导线束中的连接 1 (诊断)

- \* - 带 MMI basic plus、6 通道 DSP 数字声音处理系统的汽车
- \*\* - 带 MMI basic plus、Bose 音响系统的汽车
- \*\*\* - 带 MMI、Bose 音响系统的汽车
- # - 带导航系统的汽车
- ## - 带电视调谐器的汽车
- ### - 带卫星式收音机的汽车
- ◆ - 带数字式收音机的汽车

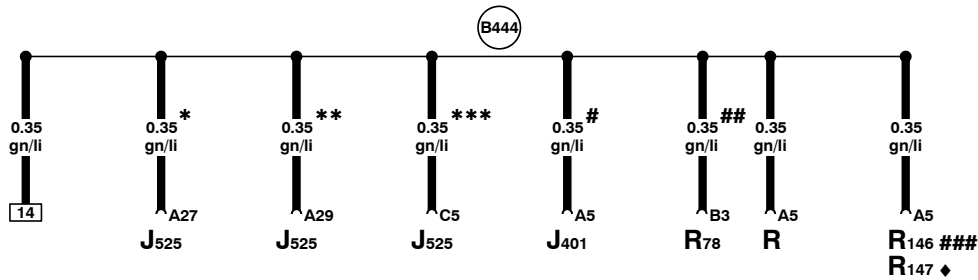

- ws = 白色
- sw = 黑色
- ro = 红色
- br = 棕色
- gn = 绿色
- bl = 蓝色
- gr = 灰色
- li = 淡紫色
- ge = 黄色
- or = 桔黄色

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

97-59230